

maxcom



TITAN
VALKIRIA

2. Sobre el reloj inteligente



3. Teclas del reloj inteligente

1) Tecla de encendido/apagado



Mantenga presionada la tecla de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el reloj inteligente.

Pulse la tecla de encendido una vez para encender/apagar la pantalla.

2) Tecla de retroceso:



Pulse la tecla de retroceso una vez para volver al menú anterior.

Pulse la pantalla de Inicio una vez para encender/apagar la pantalla.

3) Tecla de modo deportivo:

Pulse una vez la tecla para activar el modo deportivo.

Una vez activado el modo deportivo, mantenga presionada la tecla durante 2 segundos para desactivar el modo deportivo y guardar el registro.

Doble clic para activar el Asistente de voz.

Pulse la tecla durante 2 segundos para activar la función de Emergencia SOS.



4. Puerto de carga

- Cargue el reloj inteligente por completo antes de usarlo.



- Al cargar el reloj inteligente, mantenga el cable de carga magnético alejado de cualquier conductor metálico a fin de evitar un incendio.



5. Enlace y conexión

1) Instalación de la aplicación (GloryFit)

Dos formas de descargar la aplicación

- a. Use su smartphone para escanear el código QR indicado abajo y descargar la aplicación GloryFit.



Android



iOS



GloryFit



b. Escriba "GloryFit" en la App Store o en Google Play para buscar y descargar la aplicación.



App Store



Google Play

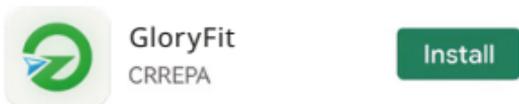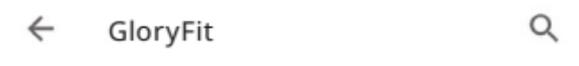

2) Instrucciones de enlace y conexión

a. Al usar por primera vez Gloryfit, por favor dele permisos de acceso a BT, localización y los otros permisos necesarios en para su smartphone compatible.

b. Entre en "Conectar dispositivo" en la aplicación Gloryfit, busque FW100 y pulse en "Vincular".

c. Acepte los permisos para que GloryFit acceda a las notificaciones del smartphone para conectar la aplicación con el reloj inteligente.

d. Puede configurar las notificaciones oportunas de llamadas, mensajes de texto y aplicaciones en GloryFit.

6. Configuración de audio

1) Configuración de llamadas BT

a. GloryFit le permite transferir un máximo de 70 contactos desde su smartphone compatible al reloj inteligente.

b. Configure los contactos de emergencia en GloryFit.

c. Pulse una vez  para encender/apagar llamadas por BT.



d. Una vez activadas las llamadas por BT, podrá recibir llamadas telefónicas en el reloj inteligente.




e. Una vez activadas las llamadas por BT, podrá hacer llamadas telefónicas desde el reloj inteligente.




f. Los usuarios de smartphones Android o de un iPhone con el sistema operativo anterior a iOS 15.0 podrán habilitar las llamadas BT mediante conectar el audio BT del reloj inteligente como se explica a continuación:

A. Pasos para activar las llamadas BT en un iPhone:

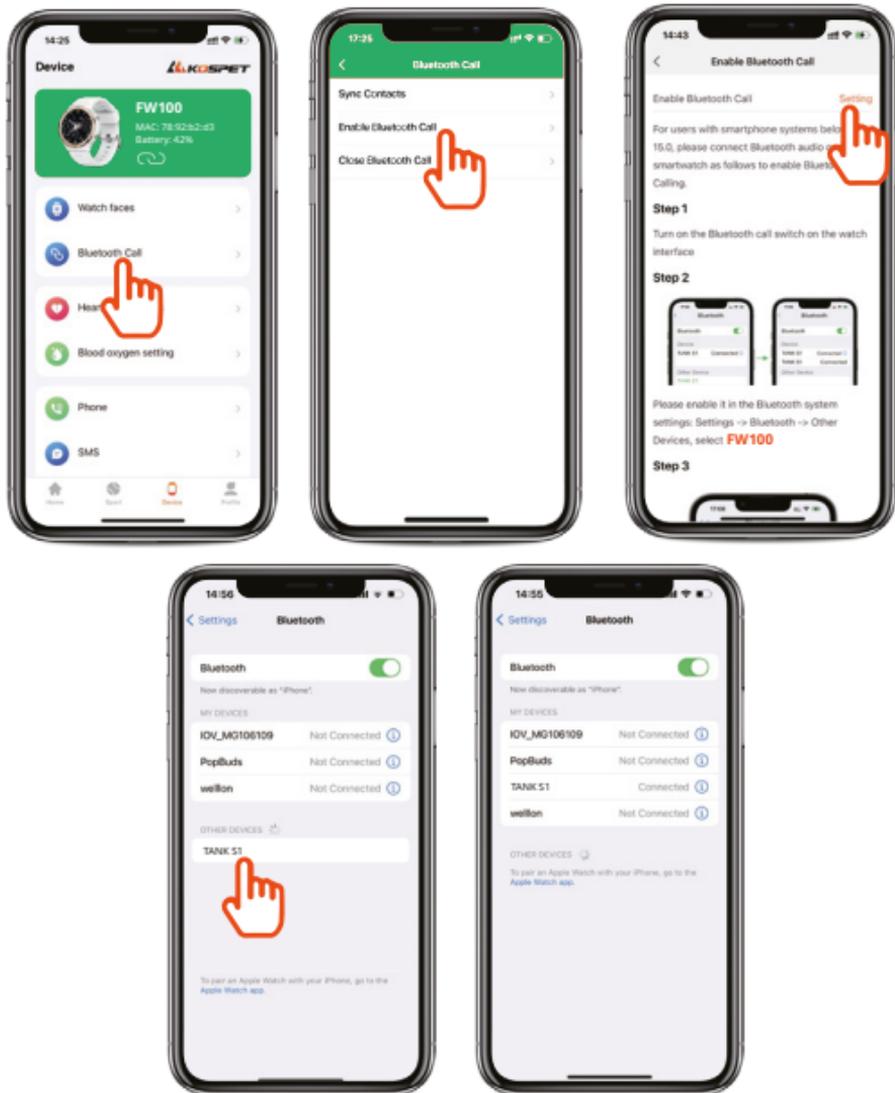



B. Pasos para activar las llamadas BT en smartphones Android:

Paso I: una vez que su reloj inteligente esté conectado con la aplicación, pulse en "Vincular" en la solicitud de vinculación por BT para activar las llamadas por BT.

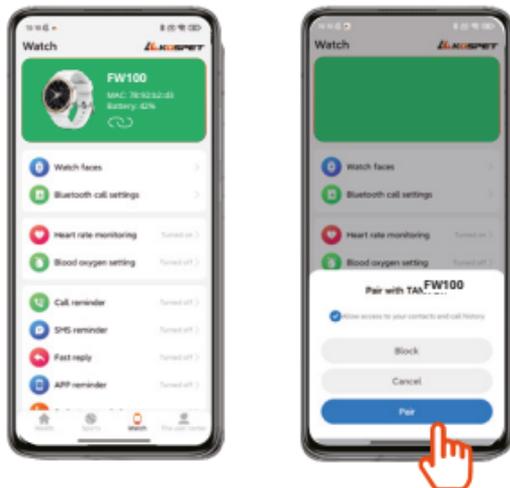

Paso II: una vez que su reloj inteligente esté conectado con la aplicación, si no ha recibido la solicitud de vinculación por BT, o si ha pulsado sin querer en "Cancelar", siga los pasos indicados a continuación.

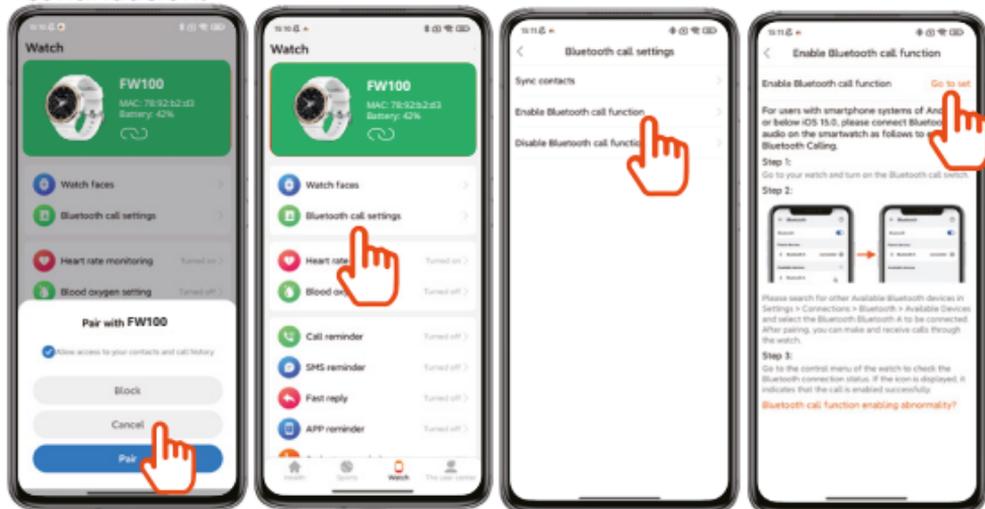

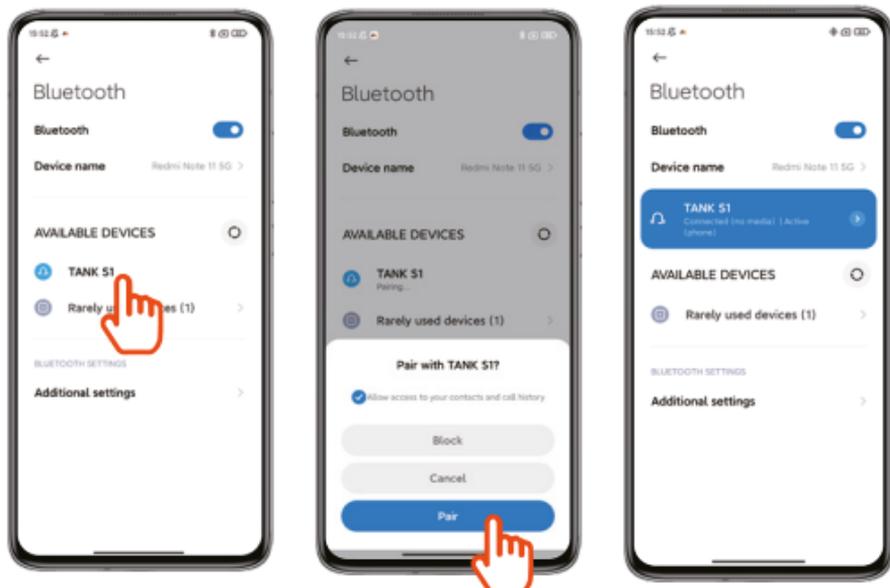

2) Configuración de audio multimedia:

a. Entre en Configuración → Configuración de sonidos. Active las opciones Media Audio y Ringtone para sincronizar y reproducir audio en el reloj inteligente mediante su smartphone compatible.





b. Abra "Música" en el reloj inteligente para reproducir música mediante su smartphone compatible.



7. Configuración de la esfera del reloj

1). Mantenga presionada la esfera del reloj durante 2 segundos para cambiar entre las diferentes esferas del reloj.



2). Configuración de la pantalla siempre activa

Entre en Configuración → Pantalla siempre activa y habilite la pantalla siempre activa.



8. Configuración de tema

Pulse una vez  para cambiar entre los diferentes temas.




9. Configuración de "Modos deportivos con reconocimiento inteligente"


Entre en Configuración → Reconocimiento deportivo y active el reconocimiento deportivo para que el reloj inteligente detecte cinco actividades deportivas de forma automática: caminar, correr, bicicleta, elíptica y remo.




a. La opción «caminar» se activa con una marcha continua durante 10 minutos.

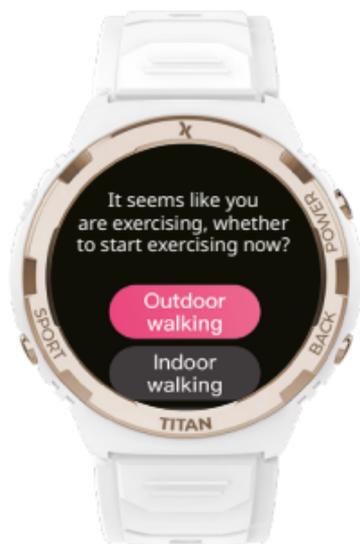

b. La opción «bicicleta» se activa con un pedaleo continuo durante 10 minutos.

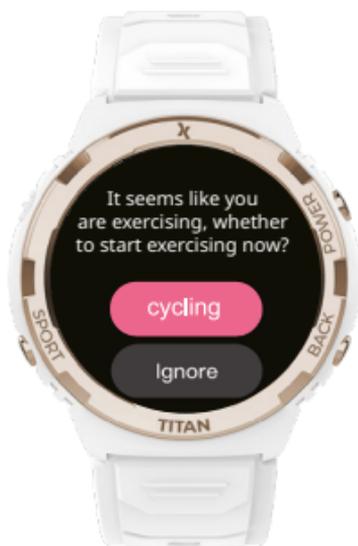

c. Las opciones "correr", "elíptica" y "remo" se activan mediante la realización continua de estos ejercicios durante 3 minutos de carrera, ya sea en una máquina elíptica o en una de remo.

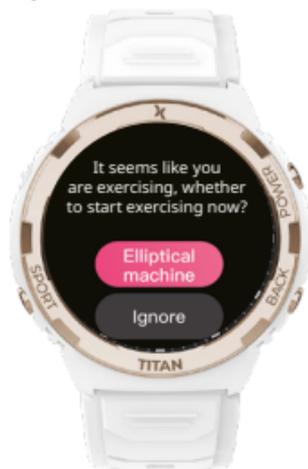

10. Especificaciones técnicas

Model	FW100 Titan Valkiria
Screen	1.3" AMOLED 360×360
Battery	300 mAh
Waterproof class	IP69K & 5ATM
Housing	ABS/TPU reinforced/stainless steel
Dimensions	48×45.3×13.2 mm
Strap	Silicon 20 mm

Frequency	2402-2480MHz
Power (EIRP)	BT: 2.91dBm; BT LE: -2.70dBm

(ES) CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD

NOTA: la lectura de las siguientes reglas minimizará el riesgo de un uso inadecuado del dispositivo

- **USO:** el dispositivo emite un campo electromagnético que puede tener un impacto negativo en otros dispositivos electrónicos, incluidos los equipos médicos.
- El dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. El dispositivo y sus componentes deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- **SERVICIO:** no realice usted mismo ninguna reparación o modificación, cualquier avería debe ser eliminada por un servicio cualificado.
- **LIMPIEZA:** El dispositivo no debe limpiarse con sustancias químicas o corrosivas.
- **EQUIPOS ELECTRÓNICOS:** Para evitar el riesgo de desmagnetización, no permita que dispositivos eléctricos estén cerca de su dispositivo durante largos periodos de tiempo.
- **RESISTENCIA AL AGUA:** Clase IP65 significa resistencia a salpicaduras, IP67 significa resistencia a mojarse a corto plazo, IP68 significa la posibilidad de inmersión a una profundidad de 1 m por hasta 30 minutos (estático), IP69 significa la posibilidad de nadar y otras Actividades acuáticas, excluyendo la sauna.
- **A PRUEBA DE POLVO:** El dispositivo es a prueba de polvo,
- **PANTALLA:** evite ejercer demasiada presión sobre la pantalla y utilizar herramientas afiladas, ya que esto podría dañarla.
- No cortocircuite el cable de carga con objetos metálicos, ya que esto podría provocar un cortocircuito, daños a la fuente de alimentación o un incendio.
- No exponga el dispositivo a temperaturas altas o bajas, luz solar directa o humedad elevada. El dispositivo no debe colocarse cerca de una instalación de calefacción, por ejemplo, un radiador, un horno, una estufa de calefacción central, una chimenea, una parrilla, etc.
- No exponga el dispositivo a la luz solar intensa durante largos periodos de tiempo.

Si el dispositivo no funciona correctamente, haga que lo reparen en el centro de servicio autorizado más cercano o presente una queja al vendedor. El fabricante no se hace responsable de los defectos causados por el usuario como consecuencia de un uso inadecuado o del incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento.