





maxcom

1. Zawartość

1. Zegarek
2. Pasek silikonowy,
3. Bransoletka metalowa
4. Narzędzie do zmiany długości i szerokości,
5. Dodatkowe elementy brany
6. Szkło ochronne z akcesoriami do jego stosowania
7. Uproszczona instrukcja obsługi
8. Karta gwarancyjna
9. Kabel ładujący

2. Opis urządzenia

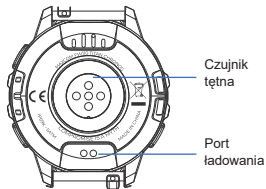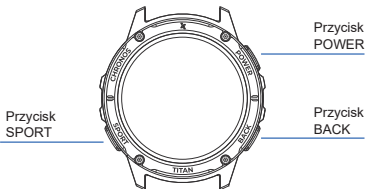

3. Ładowanie zegarka

- 3.1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować zegarek.
- 3.2. Podstawka ładująca musi być podłączona do portu USB komputera lub do ładowarki telefonu 5V/2,1A maks.
- 3.3. Połóż zegarek na podstawce

UWAGA:

- Używaj wyłącznie oryginalnej podstawki, po upewnieniu się że jest czysta i sucha
- Używaj wyłącznie certyfikowanych źródeł mocy



4. Parowanie i łączenie

Pobierz aplikację GloryFitPro , aby w pełni wykorzystać swój zegarek.
Metody instalacji:

4.1. Zeskanuj kod QR aplikacji

4.2. Wpisz „ GloryfitPro ” w Google Play Store lub App Store.



App Store

5. Rejestracja aplikacji i logowanie

- 5.1. Otwórz aplikację, zezwól jej na dostęp do Bluetooth, lokalizacji i przyznaj inne niezbędne uprawnienia na zegarku.
- 5.2. Zarejestruj się i zaloguj do APLIKACJI

6. Parowanie zegarków

- 6.1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji , aby znaleźć i dodać urządzenie (smartwatch).
- 6.2. Zezwól zegarkowi na połączenie się z aplikacją na Twoim smartwatchu.

UWAGA: Nie paruj zegarka z telefonem bezpośrednio przez aplikację ustawień w telefonie.

7. Konfiguracja połączeń Bluetooth

Zarówno w przypadku telefonów iPhone, jak i telefonów z systemem Android:
Po połączeniu aplikacji z zegarkiem dotknij opcji Paruj w aplikacji, aby włączyć połączenia Bluetooth.

8. Aktualizacja OTA

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania, wejdź na stronę aktualizacji oprogramowania sprzętowego w aplikacji.

9. Obejrzyj gesty

9.1. Menu skrótów:



Przesuń palcem w dół od głównej tarczy zegarka, aby wejść do menu skrótów, które można dostosować, dotykając opcji Edytuj.

9.2. Nieprzeczytane powiadomienia



Przesuń palcem w prawo na tarczy zegarka, aby wyświetlić nieprzeczytane powiadomienia.

9.3. Centrum powiadomień:



Przesuń palcem w górę po tarczy zegarka, aby przejść do Centrum powiadomień, które można dostosować, przesuwając palcem w dół.

9.4. Lista aplikacji



Przesuń palcem w lewo na tarczy zegarka, aby przejść do listy aplikacji.


10. Korzystanie z przycisków fizycznych

10.1. Przycisk ZASILANIA :

- 10.1.1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć, wyłączyć, ponownie uruchomić lub aktywować połączenie alarmowe .
- 10.1.2. Naciśnij i przytrzymaj przez 12 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie.
- 10.1.3. Aby wejść do listy aplikacji, naciśnij krótko tarczę zegarka.
- 10.1.4. Naciśnij krótko, aby podświetlić ekran i wyświetlić tarczę zegarka.

10.2. Przycisk WSTECZ :

- 10.2.1. Krótkie naciśnięcie na innej stronie powoduje powrót do poprzedniej strony lub umożliwia skorzystanie z niestandardowych funkcji przycisku Wstecz.
- 10.2.2. Naciśnij krótko, aby podświetlić ekran.
- 10.2.3. Naciśnij krótko podczas treningu, aby rozpocząć lub wstrzymać trening.
- 10.2.4. Naciśnij krótko, aby wyciszyć połączenie przychodzące.
- 10.2.5. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby aktywować Asystenta głosowego lub niestandardowe funkcje przycisku Wstecz.

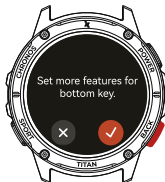

10.3.Przycisk SPORT:

- 10.3.1. Naciśnij krótko, aby otworzyć listę treningów.
- 10.3.2. Naciśnij krótko, aby podświetlić ekran.
- 10.3.3. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas treningu, aby go zakończyć i zapisać szczegóły .



11.Zmiana tarczy zegarka :

- 11.1.Naciśnij i przytrzymaj tarczę zegarka, a następnie przesun palcem w lewo lub prawo, aby zastąpić obecną tarczę zegarka.
- 11.2.Przejdź do aplikacji , aby pobrać więcej oglądać twarze , w tym te, które są zawsze na widoku.

12.Rozpoznawanie sportu

Po włączeniu zegarek przypomni Ci, czy włączyć odpowiedni tryb sportowy, gdy zaczniesz uprawiać jeden z tych sportów (chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, orbitrek lub inne). wioślarstwo maszyna .

13. Bezpieczeństwo:

Ponieważ wysoka temperatura środowiska może przyczyniać się do eksplozji i innych zagrożeń bezpieczeństwa wypadków , nie narażaj zegarka na takie warunki tak jak pod palącym słonecznym promieniem , lub wokół grzejnika , mikrofal piekarnika i innych urządzeń , które wytwarzają ekstremalnie wysokie temperatury . Zegarek obejmuje jakiś nieusuwalny litowo-polimerowy akumulator . Dla laików Czy zabronione rozmontowywanie tego uniknąć wypadki . Zegarek ma przeszedł kilka testów wodoodporności zanim uruchomić . Jego wewnętrzny części jednak mogą doświadczenie zużycie z powodu różnych używając nawyki , które wpływa jego opieczutowanie skuteczność . Proszę nosić i używać zegarka ostrożnie podczas pływania , nurkowanie itp. Ale unikaj wyczerpujący w saunie lub pod gorącym prysznicem . Zegarek nie jest zaprojektowany lub przeznaczony do monitorowania lub rozpoznać chorobę choroby lub inne warunki . Serce szybkość , krew ciśnienie i inne zebrane dane dotyczące zdrowia jest dla odniesienia tylko .

14. Ostrzeżenie FCC:

- 14.1. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.
- 14.2. Ten urządzenie jest zgodny z częścią 15 FCC Zasady . Operacja Jest z zastrzeżeniem następujących dwa warunki .
- 14.3. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

15. WAŻNA UWAGA:

Ten sprzęt ma zostać przetestowany i stwierdzono zgodność z limitami dla klasy B digitał urządzenie , zgodnie z częścią 15 przepisów FCC . Te ograniczenia Czy przeznaczony do zapewnienia rozsądny ochrona przeciwko

szkodliwy zakłócenia w instalacji domowej. To wyposażenie generuje , używa i może emitować częstotliwość radiową energii i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją , może przyczyną szkodliwy zakłócenia w komunikacji radiowej . Jednakże istnieją nie ma gwarancji To ingerencja nie wystąpi w określonym instalacja . If Ten sprzęt robi przyczyną szkodliwy zakłócenia w radiu lub telewizja recepcja , która można to ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia przez użytkownika Jest zachęceni do próby skorygowania zakłóceń przez jednego lub więcej z następujących środki :

- Zorientować się ponownie Lub przenieść odbiorcę antena .
- Zwiększ separację między urządzeniem a odbiornikiem .
- Podłącz sprzęt do jakiś gniazdo w obwodzie inny niż ten , do którego dotarł odbiorca Jest połączony .
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub jakiś doświadczony technik radiowo-telewizyjny, który udzieli pomocy .

16.Promieniowanie FCC Oświadczenie o narażeniu :

Ten sprzęt spełnia wymogi FCC dotyczące promieniowania narażenie limity ustalone dla niekontrolowane środowisko.

NIE WRZUCAJ BATERII ANI BATERII DO OGNI

17.Dyrektywa 2012/19/WE



17.1. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE i polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Takie cechowanie informuje że sprzęt ten po okresie użytkowania nie może być umieszczany razem z innymi odpadami domowymi.

Produkt należy zutylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przeznaczonych.

Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska skutków wynikających z obecności niebezpiecznych składników, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takiego sprzętu.

17.2. Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Do tego momentu należy je przechowywać w specjalnie wyznaczonym miejscu, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterie i akumulatory nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, należy oddać je do punktu zbiórki

18. Odpowiedzialność

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje spowodowane niewłaściwym użyciem, nadużyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji. Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności od oprogramowania i kraju. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez wcześniejszy ogłoszenie .

19. WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania urządzenia

- **ZASTOSOWANIE:** Urządzenie emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne, w tym sprzęt medyczny.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą zawierać małe części. Urządzenie i jego elementy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- **SERWIS:** nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw i modyfikacji, wszelkie usterki powinien usuwać wykwalifikowany serwis.
- **CZYSZCZENIE:** Urządzenia nie wolno czyścić środkami chemicznymi ani substancjami żrącymi.
- **SPRZĘT ELEKTRONICZNY:** Aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie pozostawiaj urządzeń elektrycznych w pobliżu swojego urządzenia przez dłuższy czas.
- **ODPORNOŚĆ NA WODĘ:** Klasa IP65 oznacza odporność na zachlapanie, IP67 oznacza odporność na krótkotrwałe zamoczenie, IP68 oznacza możliwość zanurzenia na głębokości 1 m przez maksymalnie 30 minut (statyczna), IP69 oznacza możliwość pływania i innych aktywności wodnych, z wyłączeniem sauny.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ:** Urządzenie jest pyłoszczelne,
- **WYŚWIETLACZ:** nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na wyświetlacz ani używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie wolno zwierać kabla ładującego metalowymi przedmiotami, gdyż może to spowodować zwarcie, uszkodzenie zasilacza lub pożar.
- Nie wystawiaj urządzenia na niskie lub wysokie temperatury, bezpośrednie światło słoneczne lub wysoką wilgotność. Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu instalacji grzewczej, np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca centralnego ogrzewania, kominka, grilla itp.
- Nie wystawiaj urządzenia na długotrwałe działanie intensywnego światła słonecznego.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je naprawić w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym lub złożyć reklamację u sprzedawcy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

20. Uproszczona deklaracja zgodności UE

MAXCOM SA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego smartwatch FW110 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE, Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Maxcom SA

43-100 Tychy

ul. Towarowa 23a

POLSKA

Telefon 32 327 70 89

Faks 32 327 78 60

www.maxcom.pl

biuro@maxcom.pl