




Kézikönyv

Köszönjük, hogy megvásárolta GPS sportóránk •
a tökéletes partner a mindennapi tevékenységekhez.

A csomagolás a következőket tartalmazza:

1. Néz
2. Töltőkábel
3. Két további karkötő
4. Ez a kézikönyv

Óraépítés:

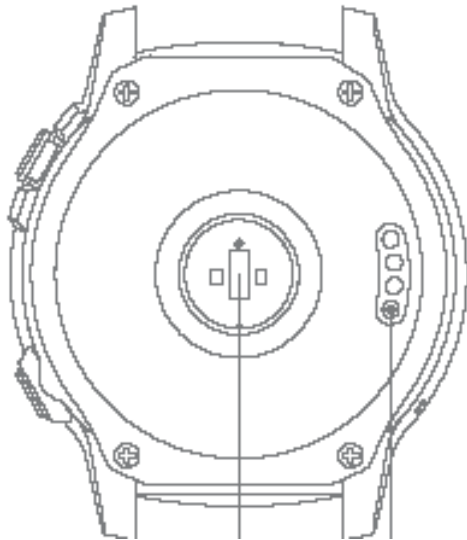

Rakodási kikötő Szívritmus / vérnyomásmérő

Funkció gomb Bekapcsológomb:

1. Rövid megnyomás aktiválja a kijelzőt
2. Hosszan nyomja meg az óra be- / kikapcsolását

Első indítás:

5 másodpercig nyomja meg a bekapcsológombot.

Az óra első bekapcsolásakor

sokáig öntesztet hajt végre

Ha az órája nem kapcsol be, először töltsse fel.

Töltési utasítások:

Szerelje össze a töltőkábel bilincsenek csapjait

óratartóval, és helyezze az USB csatlakozót a számítógép vagy az 5 V / 1 A töltő megfelelő aljzatába.

A teljes töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe. (Megjegyzés: Töltés előtt tisztítsa meg mindkét érintkező felületet).



A főmenü használata:

A képernyőt különböző oldalakra húzva hozzáférhet a következő menükre:




Állapotsor:

1. Lépésszámláló
2. Beállítások
3. Ne zavarjon
4. BT
5. Energiatakarékosság

A karkötő cseréje:

1. Kövesse a rajz utasításait.

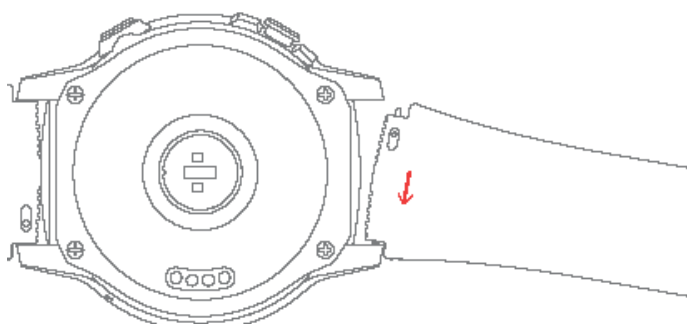

00

Megjegyzés: Az új karszalag behelyezése után finoman húzza meg annak végeit, hogy ellenőrizze a megfelelő felszerelést.

A folytatás helyes módja:

beolvassa a QR-kódot, vagy letölti a SMART TIME alkalmazást a megfelelő alkalmazásboltból.

Helytelen mód a folytatásra:

Az óra és a telefon párosítása közvetlenül a Bluetooth funkcióval a telefon beállításaiban:

Az alkalmazás telepítése:

1. Töltse le az alkalmazást a Play Áruházból vagy az App Store-ból, vagy olvassa be az alábbi kódot:



Az okostelefon rendszernek meg kell felelnie a következő követelményeknek:

iOS 8.0 plus

Android 4.4 plus

Bluetooth 4.0

Az óra és az okostelefon csatlakoztatása:

Első csatlakozáskor aktiválja az okostelefon GPS-helyét.

1. Az alkalmazás telepítése után indítsa el, és kövesse az utasításokat a képernyőn balra csúsztatva a kezdeti képernyőket. Adja meg személyes adatait, és hagyja, hogy az alkalmazás a háttérben fusson, és adott esetben adja meg a megfelelő engedélyeket hozzáadva megbízható alkalmazásokhoz (engedélyezőlistához).

2. Kattintson a gombra

"Eszköz" a képernyő alján> új eszköz hozzáadása>

FW37> erősítse meg a kapcsolatot az óráján.

Funkcionális menü:

Értesítések

üzenet előnézete

Időjárás előrejelzés

(letölti a telefon adatait)

Alarme

Immobilité

Egészség

lépésszámláló, pulzométer, vérnyomás

Fényképet csinálni

az okostelefon redőnyének beindítása

Sport

5 közül választhat

Boussole

Barométer
légtörnyomás mérés

Beállítások

Naptár

Telefon keresés

Eszközök
stopper, számológép

Lélegző

relaxációs gyakorlat
Zene vezérlő
Irányítsd a zenét

Kiképzés
sport divat

Bluetooth 4.0
telefonkapcsolat

Menü képernyő témák

Magasság

Specifikációk:

Csukló kerülete: 271 mm-ig

A heveder beépítési szélessége: 22mm

Súly: 63g

Akkumulátor: 360mAhLi -Pa

Képernyő: 1,3 "érintés

Bluetooth: 4.0

EIRP * -6,92dBm

* Az átvitt rádiófrekvencia maximális teljesítménye

abban a frekvenciatartományban, ahol a készülék működik.

Végső észrevételek:

1. ez a kézikönyv a meglévő információkon alapul,

A termék fejlesztésével fenntartjuk a jogot az ebben a dokumentumban leírt funkciók és specifikációk megváltoztatására.

2. Ez az óra GPS érzékelő antennával van felszerelve.

Bizonyos körülmények között a helymeghatározás nehézkes vagy lehetetlen (fák / nagy épületek, rossz időjárás stb.)

3. A pulzus és a vérnyomás eredményei csak tájékoztató jellegűek, nem orvosi adatok!

GARANCIA HATÁLYA • A gyártó szavatolja, hogy a FitGo termék a vásárlás napjától számított 24 hónapon belül normál használat esetén anyag- és gyártási hibáktól mentes. Ha hibát talál, vagy meghibásodás lép fel, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy forgalmazóval. A benyújtott igényhez csatolni kell a termék vásárlásának igazolását. A kezes ésszerű időn belül díjmentesen megjavítja vagy kicseréli azokat a termékeket, amelyek nem felelnek meg a garanciavállalásban meghatározott paramétereknek. Ez a garancia csak az első vásárlóra vonatkozik, és nem az átruházható. A Lengyel Köztársaság területére terjed ki. • A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevő jogait. az eladott termék hibáinak szavatosságára vonatkozó rendelkezésekből ered. • A műszaki és jótállási támogatás a www.maxcom.pl weboldalon érhető el A garancia nem terjed ki: • Normál használat, beleértve az elemeket (akkumulátorokat), kivéve, ha a károkat anyaghibák vagy gyártási hibák okozzák. • Mechanikai, termikus, kémiai hibák és minden egyéb ebből eredő hiba. • A rendeltetészerű használatból eredő hibák, amelyek nem felelnek meg a rendeltetésnek és a használati utasításnak; engedély nélküli módosítások; olyan használat vagy tárolás, amely nem felel meg a termék műszaki specifikációinak; helytelen karbantartás; a szállítottaktól eltérő alkatrészek vagy a termékkel nem tervezett alkatrészek használata; illetéktelen személyzet által végzett műszaki munka A fentiek a fogyasztási cikkekre vonatkozó garanciális érvényességi szabályokra vonatkoznak, amelyek az 1999/44 / EK irányelvből származnak.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Ez a berendezés megfelel a rádió- és távközlési berendezésekről, valamint azok megfelelőségének kölcsönös elismeréséről szóló 2014/53 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek. Ez a berendezés az Európai Unió minden országában és minden olyan országban használható, ahol a 2014/53 / EU irányelv alkalmazandó. Gyártó és forgalmazó Gyártó és forgalmazó

MAXCOM S.A.

ul.Towarowa 23a

fax.+48323277860

www.maxcom.pl

e-mail, office@maxcom.pl

