

maxcom
— fit



Consulte el manual antes de usar

FW42 *Gold* **FW42** *Silver*

Manual de usuario

Precauciones de uso:

- 1 La compañía se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas funciones son diferentes en versiones de software específicas, lo cual es normal.
- 2 Cargue el producto durante más de 2 horas antes de usarlo por primera vez.
- 3 Antes de usar el producto, debe conectarse a la APP para sincronizar la hora y configurar la información personal.
- 4 Este producto es compatible con el nivel de impermeabilidad IP68. No es adecuado para agua caliente, té y otros líquidos corrosivos ni para bucear a más de 3 metros. El comportamiento anterior puede causar la intrusión de agua en el producto, que es un uso destructivo y no goza de la garantía y el servicio de mantenimiento gratuito del producto.

I. Descripción del producto




Modelos emparejables:

Teléfono Android: admite el sistema operativo original versión 5.1 y superior.

Teléfono IOS: admite el sistema operativo original versión 9.0 y superior.

II. Método de ajuste de la hebilla

- 1 La Figura 1 es el diagrama de la hebilla.
- 2 Primero levante la hebilla con el pasador y mueva el asiento de la hebilla a su posición correcta de acuerdo con el método que se muestra en la Figura 2.
- 3 Alinee la posición del asiento de la hebilla con la ranura en el reverso de la correa de acuerdo con el método que se muestra en la Figura 3.
- 4 Abroche primero el interior de la hebilla y luego el exterior de acuerdo con el método que se muestra en la Figura 4.

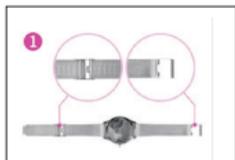

III. Operación básica

Encendido: mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos para encender; en el modo de espera, presione brevemente el botón lateral para activar.

Apagado: mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos para apagar.

❶ Cambio de dial de pulsera

Mantenga presionado el dial en la interfaz de dial para ingresar a la interfaz de selección de dial. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver todos los diales. Presione la interfaz de dial que desea cambiar para cambiar con éxito.

1.1 Deslice la interfaz principal de abajo hacia arriba para ingresar a la interfaz de menú.

1.2 Deslice la interfaz principal de arriba hacia abajo para ingresar a la interfaz de barra de estado.

1.3 Deslice la interfaz principal de izquierda a derecha para ingresar a la interfaz de información.

1.4 Deslice la interfaz principal de derecha a izquierda para ingresar a la interfaz de acceso directo.

2 Conteo de pasos, calorías, distancia

Presione el icono de conteo de pasos para ingresar a la interfaz de datos del ejercicio y ver los datos del ejercicio. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz de menú, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial.

3 Frecuencia cardíaca

Presione el icono de frecuencia cardíaca para ingresar a la interfaz de frecuencia cardíaca e iniciar la medición. Los resultados de la cual se mostrarán en aproximadamente 1 minuto. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz de menú, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial. Al medir la frecuencia cardíaca, debe usar la pulsera firmemente en la muñeca.

4 Presión arterial

Presione el icono de presión arterial para ingresar a la interfaz de presión arterial e iniciar la medición. Los resultados de la cual se mostrarán en aproximadamente 1 minuto. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz de menú, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial. Al medir la presión arterial, debe usar la pulsera firmemente en la muñeca.

5 Oxígeno en sangre

Presione el icono de oxígeno en sangre para ingresar a la interfaz de oxígeno en sangre e iniciar la medición. Los resultados de la cual se mostrarán en aproximadamente 1 minuto. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz de menú, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial. Al medir el oxígeno en sangre, debe usar la pulsera firmemente en la muñeca.

6 Sueño

Presione el icono de sueño para ingresar a la interfaz de datos de sueño. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz de menú, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial. El tiempo de monitoreo del sueño predeterminado de la pulsera es de 18:00 a 10:00 a la mañana siguiente. Si duerme con la pulsera, puede ver el tiempo de sueño de la noche anterior en la interfaz de sueño a las 8 de la mañana siguiente; cuando la pulsera se empareja con la APP Bluetooth con éxito, los datos de sueño se sincronizarán automáticamente en tiempo real (o se actualizarán manualmente) lo cual puede subir los datos de la pulsera a la APP.



Interfaz de menú



Frecuencia cardiaca



Presión arterial



Oxígeno en sangre



Sueño

7 Modos deportivos

7.1 Los modos deportivos incluyen: caminar, caminar adentro, correr, correr adentro, andar en bicicleta, escalar.

7.2 Los datos deportivos guardados en la pulsera se pueden ver en la APP.



Caminar



Caminar adentro



Correr



Correr adentro



Andar en bicicleta



Escalar

8 Mensaje

Presione el icono de mensaje para ingresar a la interfaz de mensaje y ver el

contenido de mensajes push del teléfono móvil. Se admiten hasta 3 mensajes. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz de menú, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial.

9 Enlazar Código QR

Haga clic en el icono de descarga del código QR y elija el código QR correspondiente para descargar la Aplicación según el dispositivo utilizado. Deslice la pantalla hacia la derecha para regresar a la página del menú, presione brevemente el botón lateral una vez para regresar a la interfaz de esfera.

10 Música

Presione el icono de música para ingresar a la interfaz de control de música. Puede controlar el reproductor de música del teléfono móvil a través de la pulsera. Para el primer control, debe abrir el reproductor de música del teléfono móvil. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz de menú, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial.

11 Buscar el teléfono móvil

Presione el icono de búsqueda para ingresar a la página de búsqueda del teléfono, presione el icono de búsqueda del teléfono, si el lado de la APP vibra y suena, indicando que la búsqueda se realiza correctamente. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz de menú, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial.

12 Cronómetro

Presione el icono de cronómetro para ingresar a la interfaz de cronometraje del cronómetro, presione para comenzar a cronometrar, y presione el botón guardar en la esquina inferior izquierda para guardar el tiempo actual del cronómetro. Puede guardar hasta 4 registros. Presione el botón de pausa para pausar el cronómetro, presione el número de arriba para ver el punto de tiempo registrado. Presione el botón de reinicio, el cronómetro se borrará. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz de menú, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial.

13 Configuraciones

Presione el icono de configuración para ingresar a la interfaz de configuración. Incluyendo: ajuste de brillo, descarga de código QR, acerca de pulsera, restablecimiento de fábrica y apagado. Deslice la pantalla hacia la derecha

para volver a la interfaz de menú, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial.

13.1 Presione el ajuste de brillo para ingresar a la interfaz de ajuste de brillo. Presione el botón "+" o "-" para ajustar el brillo. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz anterior, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial.

13.2 Haga clic en el icono de descarga del código QR y elija el código QR correspondiente para descargar la Aplicación según el dispositivo utilizado. Deslice la pantalla hacia la derecha para regresar a la página del menú, presione brevemente el botón lateral una vez para regresar a la interfaz de esfera.

13.3 Presione acerca de pulsera para ingresar a la interfaz de acerca de pulsera, que incluye: nombre de Bluetooth, dirección de Bluetooth, versión de firmware. Deslice la pantalla hacia la derecha para volver a la interfaz anterior, presione brevemente el botón lateral una vez para volver a la interfaz de dial.

13.4 Presione el restablecimiento de fábrica para ingresar a la interfaz de restablecimiento de fábrica, presione "√" para restaurar la configuración de fábrica, seleccione "x" para salir de la interfaz de restablecimiento de fábrica y volver a la interfaz anterior.

13.5 Presione el apagado para ingresar a la interfaz de apagado, presione "√" para apagar, seleccione "x" para salir de la interfaz de apagado y volver a la interfaz de dial.



14 Deslice la interfaz de dial de arriba hacia abajo para ingresar a la barra de estado

La barra de estado incluye: configuración, modo no molestar, ajuste de brillo, tiempo, batería, estado de conexión.

15 Deslice la interfaz principal de derecha a izquierda para ingresar a la

interfaz de acceso directo

La interfaz de acceso directo incluye: conteo de pasos, frecuencia cardíaca, sueño y función femenina.

IV. Descarga de la APP y método de uso

❶ Descarga e instalación de la APP

1.1 Escanee el código QR a continuación con su teléfono móvil para descargar e instalar la APP de acuerdo con las instrucciones.



1.2 Método de enlazar la pulsera con APP

Presione para ingresar a la APP, seleccione "registro de nuevo usuario" o "inicio de sesión de terceros", después de iniciar sesión correctamente--Ingrese a la interfaz de configuración personal, seleccione y configure de acuerdo con la información real personal con el fin de evitar afectar la precisión de los datos--Presione el icono de completar--Presione para ir a la interfaz "Dispositivo"--Presione "Agregar su dispositivo" para ingresar a la interfaz de "Agregar dispositivo" y seleccione el nombre de Bluetooth que coincida con el lado de la pulsera a continuación para conectarse y enlazar correctamente con la pulsera.

V. Otras funciones (solo disponibles después de conectarse a la APP)

❶ Recordatorio de notificaciones

Active el interruptor de recordatorio de notificaciones relevantes en el lado de la APP, cuando la barra de notificación del teléfono móvil recibe nuevos mensajes desde como QQ, WeChat, Twitter, llamada, etc., los cuales pueden empujarse a la pulsera y verse en el lado de la pulsera. Para los mensajes no leídos, debe presionar la interfaz "Mensajes", y mantenga presionado el

contenido del mensaje para eliminarlo. Se puede guardar hasta 3 mensajes no leídos en la pulsera, y el más antiguo se sobrescribe con el último. Puede presionar el mensaje para ver el contenido específico.

2 Función femenina (Opcional)

Si el sexo del usuario registrado en la APP es "femenino", puede configurar el ciclo fisiológico. Después de configurar en el lado de APP, puede ver en la interfaz de acceso directo de la pulsera.

3 Recordatorio de alarma

Se puede configurar 5 alarmas en el lado de la APP, después de alcanzar el tiempo establecido, la pulsera mostrará el icono de alarma con vibración.

4 Recordatorio sedentario/de beber agua

En la interfaz "dispositivo" en el lado de la APP--Presione configuración de recordatorio para ingresar a la interfaz sedentaria/de beber agua, configure el intervalo, la hora de inicio y finalización de recordatorio sedentario/de beber agua, después de configurar correctamente, cuando se alcanza el tiempo establecido, la pulsera mostrará el icono del recordatorio sedentario/de beber agua, con vibración.

5 Modo No molestar

Active el modo No molestar, dentro del tiempo establecido, las notificaciones en la pulsera y la función de levantar la muñeca para iluminar la pantalla no funcionarán.

6 Levantar la muñeca para iluminar la pantalla

En la interfaz "dispositivo" en el lado de la APP--Active el interruptor de levantar la muñeca para iluminar la pantalla, cuando la pulsera está en espera, voltee la muñeca o levante la mano para iluminar la pantalla. En el estado desactivado no se ilumina.

7 Monitoreo de la frecuencia cardíaca

En la interfaz "dispositivo" en el lado de la APP, active el interruptor "Monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca". Se monitorea cada cinco minutos por defecto. Use la pulsera en la muñeca, cuando se alcanza el intervalo de tiempo establecido, la frecuencia cardíaca se controlará automáticamente una vez. Actualice la interfaz de datos para ver los datos del monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca. En el estado desactivado no se detecta automáticamente.

8 Monitoreo de oxígeno en sangre

En la interfaz "dispositivo" en el lado de la APP, active el interruptor "Monitoreo continuo de oxígeno en sangre". Se monitorea cada cinco minutos por defecto. Use la pulsera en la muñeca, cuando se alcanza el intervalo de tiempo establecido, el oxígeno en sangre se controlará automáticamente una vez. Actualice la interfaz de datos para ver los datos del monitoreo continuo del oxígeno en sangre. En el estado desactivado no se detecta automáticamente.

9 Agitar para tomar fotos

En la interfaz "dispositivo" en el lado de la APP, presione agitar para tomar fotos. El icono de la cámara se mostrará en la pulsera. Agite la pulsera para tomar fotos que se guardarán en el álbum del teléfono. Para algunos teléfonos Android, verifíquelas en la administración de archivos del teléfono, porque los diferentes sistemas de teléfonos Android se actualizan los recursos de diferentes maneras.

Nota: para las solicitudes de permisos que aparecen automáticamente, presione Permitir.

10 Buscar dispositivos

Presione buscar dispositivos en el lado de la APP, y si se encuentran, la pulsera vibrará.

11 Actualización de firmware

Cuando hay una nueva versión del programa de dispositivo de pulsera, se solicitará la actualización del firmware después de conectar la APP.

12 Versión de firmware

Mostrar la versión actual de la pulsera.

13 Restablecimiento de fábrica del dispositivo

Presione el restablecimiento de fábrica, después de confirmar, la pulsera restaurará la configuración de fábrica.

14 Desenlazar

Presione el icono de desenlazar para desvincular con la pulsera.

Tarjeta de garantía

Datos de cliente

Modelo		Unidad de venta	(Firma y sello)
Nombre de cliente		Número de contacto	
Número de venta		Fecha de compra	
Dirección de cliente			
Dirección de venta			
Resumen			
Fecha	Fenómeno de falla	Revisión	Observaciones

GARANTIA

El fabricante garantiza que el producto de la marca Maxcom está libre de defectos de material y mano de obra para un uso normal dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de compra.

En caso de defectos o en la aparición de un defecto, por favor, póngase en contacto con el vendedor o el agente autorizado.

Para la reclamación presentada, confirme la compra del producto. El socio repara o sustituye los productos no conformes, gratuitamente los parámetros del condiciones de garantía en un plazo razonable.

- Esta garantía se refiere únicamente al primer comprador y no puede ser transferido. Su ámbito territorial es el Península Ibérica.

- La asistencia técnica y la garantía están disponibles en www.maxcom.pl

LA GARANTÍA NO CUBRE

- El desgaste normal, incluidas las pilas (acumuladores), a menos que el defecto del producto se deba a fallos de material o de montaje

- Daños y defectos mecánicos, térmicos y químicos causados por ellos.

- Los defectos derivados de un uso inadecuado respecto a lo indicado en el manual de instrucciones; la intervención no autorizada en el producto; el uso o el almacenamiento de forma no conforme a las especificaciones técnicas del producto; el mantenimiento incorrecto; el uso de piezas no originales del producto; trabajos técnicos realizados por personal no autorizado.

Lo anterior se aplica a los términos de la garantía de bienes de consumo de la Directiva 1999/44/CE.

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE

Maxcom SA declara que el reloj deportivo FW42 cumple con la directiva 2014/53/UE de la Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a las opciones de reparto de la armonización en el mercado de los radiodiscos y por la que se deroga la Directiva 1999/5 / CE, y RoHS 2015/863 / UE El texto completo de la Declaración de conformidad está disponible en: www.maxcom.pl/declarations

Potencia máxima de radiofrecuencia radiada en el rango de 2402-2480MHz.

EIRP: -3,2 dBm.

Productor y distribuidor

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, Polonia
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl

www.maxcom.pl

