

Chytré hodinky

Návod k obsluze



Děkujeme, že jste si zakoupili toto výkonné zařízení, které vás bude provázet vašimi zážitky.

Péče

Při používání těchto chytrých hodinek doporučujeme následující:


- Spodní část hodinek pravidelně čistěte,
- Řemínek upněte tak, aby byl zajištěn dobrý kontakt snímače s pokožkou a správná cirkulace vzduchu,
- Na zápěstí se při nošení hodinek vyhýbejte používání agresivní kosmetiky,
- Při alergické reakci na kov nebo materiál řemínku, přerušete používání zařízení.

Vzhled zařízení



Nabíjení

Speciální nabíjecí koncovku dodaného USB kabelu připojte k nabíjecím kontaktem na spodní straně hodinek. Druhý konec kabelu zapojte do USB konektoru počítače nebo USB nabíječky (max. 5 V / 2,1 A).

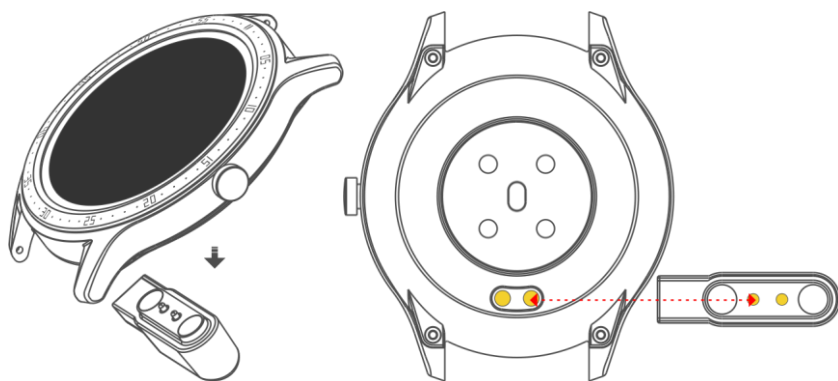

Aplikace pro párování a správu zařízení

1. Stažení a instalace aplikace

一、Pro stažení aplikace naskenujte QR kód.

二、Pro iOS zvolte App Store a najděte Da Fit.

V systému Android stáhněte a nainstalujte aplikaci Da Fit přes službu Google Play, nebo naskenujte QR kód.

Poznámka: minimální požadavky na operační systém jsou Android 5.1 nebo iOS 8.0 nebo vyšší a Bluetooth 4.0 nebo vyšší.



Da Fit

1. Stáhněte aplikaci Da Fit z Play Store (Android OS), App Store (iOS) nebo naskenováním QR kódu,
2. Během instalace udělte aplikaci příslušná povolení, díky čemuž bude možné plně využít potenciál zařízení,
3. Povolte aplikaci běžet na pozadí,
4. V telefonu zapněte GPS (pouze pro párování),
5. Minimální požadavky na operační systém jsou Android 5.1 nebo iOS 8.0 nebo vyšší a Bluetooth 4.0 nebo vyšší,
6. V aplikaci klikněte na ikonu hodinek (střední ikona v dolní části obrazovky), a potom v horní části na „přidat zařízení“,
7. Ze seznamu vyberte vaše hodinky.

Základní funkce hodinek

Pro změnu ciferníku tento na chvíli podržte. Ciferník se zmenší a posouváním doleva / doprava můžete změnit jeho vzhled. V mobilní aplikaci jsou na výběr další vzhledy: ikona hodinek -> Vzhled hodinek.


Příklady ciferníků a obrazovek:



Odstránění zařízení

V systému Android zvolte položku „Odstranit“.

V systému iOS je třeba po zrušení připojení přejít do nastavení Bluetooth a kliknout na symbol vpravo u zařízení, které chcete odstranit, následně potvrdit odstranění, podobně jak je uvedeno níže:

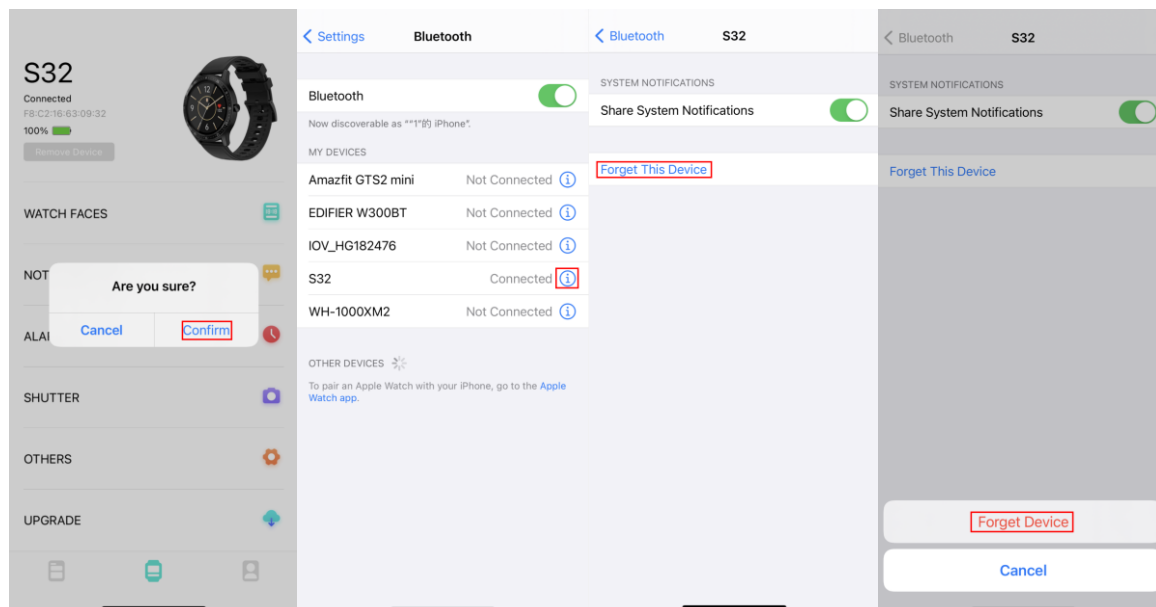

Rozměry	45 x 43,5 x 10,6 mm
Váha	51 g
Řemínek	Ocel, silikon, kůže
EIRP *	-1,71 dBm
Displej	1,28” TFT barevný dotykový displej 240x240 pix
Bluetooth	5.1, s úsporou energie
Paměť	RAM 256 kB + ROM 64 Mb
IP krytí	IP67
Baterie	210 mAH, doba výdrže cca 7-10 dnů

*Maximální vyzařovaný rádio-frekvenční výkon v rozsahu 2402-2480 MHz

ZÁRUKA

Rozsah záruky

Výrobce zaručuje, že tento výrobek nevykazuje materiálové a výkonnostní chyby při běžném používání do 24 měsíců od data zakoupení. Pro podání reklamace se obraťte na vašeho prodejce nebo distributora. Doklad o zakoupení je nedílnou součástí reklamačního procesu.

Ručitel neprodleně napraví nebo nahradí výrobek v přiměřené lhůtě a odpovídajícím způsobem vzhledem k rozsahu záruky.

- Tato záruka se vztahuje pouze na prvního majitele zařízení, není přenosná a její působnost se vztahuje pouze na území České republiky,
- Záruka nevylučuje, neomezuje nebo nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za chyby zjištěné na výrobku,
- Technická a záruční podpora je k dispozici na adrese **www.maxcom.pl**

Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení, včetně opotřebení baterií (akumulátorů), pokud není poškození způsobené vadami materiálu nebo chybami při výrobě,
- Závady způsobené mechanickým, tepelným nebo chemickým působením,
- Jakékoliv vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze: neoprávněné úpravy nebo změny; používání nebo skladování způsobem v rozporu s technickými specifikacemi výrobku; nesprávná údržba; použití výrobcem neschválených doplňků; opravy provedené neautorizovaným personálem.

Výše uvedené se plyne ze záručních pravidel pro spotřební zboží podle směrnice 1999/44/ES.

ZKRÁCENÁ DEKLARACE O SHODĚ

Toto zařízení je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o rádiových a telekomunikačních zařízeních a jejich vzájemném uznávání, a směrnicí 2011/65/UE (RoHS).

Často kladené otázky (FAQ)

1. Způsob připojení chytrých hodinek

- Zapněte BT (telefon musí být viditelný pro ostatní zařízení),
- Povolte GPS / polohu,
- Nainstalujte aplikaci a během instalace udělte příslušná oprávnění (práce na pozadí, přístupy atd.),
- K hodinkám se připojte přímo z aplikace.

V případě neúspěchu:

- Zkontrolujte, zda je zapnuté GPS,
- V nastavení telefonu -> Aplikace a upozornění -> Povolení aplikací -> povolte oznámení a práci na pozadí,
- Zkontrolujte, zda chytré zařízení již není k telefonu připojeno pomocí Bluetooth, pokud ano -> Menu BT -> zapomenout zařízení -> a potom připojte zařízení přímo z aplikace.

2. Hodinky se odpojí, když displej Android telefonu zhasne

- Aplikace je zablokována na pozadí,
- Povolit práci na pozadí.

3. Na hodinkách se nezobrazují upozornění

- Zkontrolujte, zda je v aplikaci aktivována funkce upozornění,
- V nastavení aplikace povolte zobrazovat upozornění. Hodinky zobrazují upozornění z notifikační lišty v telefonu, pokud telefon nemá tuto funkci aktivní, je třeba ji aktivovat v nastavení telefonu.

4. Je možné absolvovat s hodinkami horký koupel?

- Ne. Vodní pára může snadněji vstoupit dovnitř zařízení a způsobit tak korozi.



Upozornění: před cvičením se poraďte se svým lékařem. Údaje naměřené tímto zařízením nejsou vhodné pro medicínské účely.

Informace o ochraně životního prostředí:

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, a to symbolem přeškrtnuté popelnice. Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl vysbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených. Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které můžou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

AKUMULÁTORY A BATERIE NIKDY NEVYHAZUJTE DO OHNĚ!

