

Manuale utente Smart Watch



Siamo lieti che tu voglia utilizzare il nostro smart watch da polso ad alte prestazioni che crea un'esperienza intelligente e salutare.

Cura del prodotto

Tenere presente i seguenti suggerimenti quando si utilizza questo smartwatch:


- Pulire regolarmente la parte inferiore dell'orologio.
- Regolarlo per garantire un buon contatto tra il sensore e la pelle e un'adeguata circolazione dell'aria..
- Evitare di usare cosmetici aggressivi sul polso quando si indossa l'orologio.
- Interrompere l'uso dell'orologio in caso di reazione allergica al metallo o al materiale del cinturino.

Aspetto dell'orologio



Carica della batteria

Collegare l'estremità dedicata del cavo in dotazione alla porta di ricarica sul retro dell'orologio; collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del computer o a un caricabatteria da telefono da 5V/2,1A max.

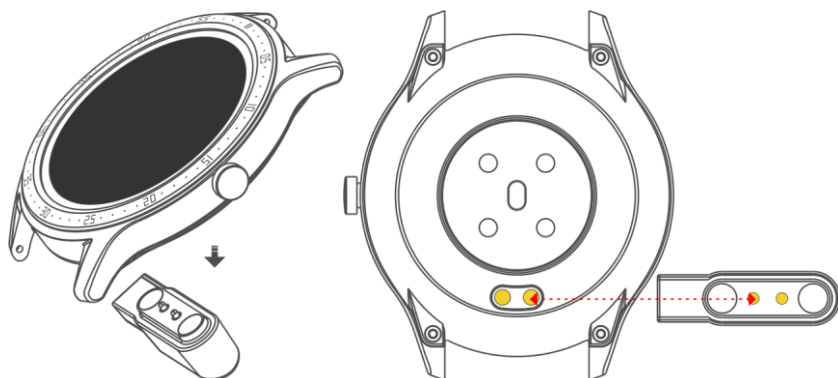

Applicazione di controllo e accoppiamento dell'orologio

1. Scaricare e installare l'APP

一、 Scansionare il codice QR con il telefono cellulare per scaricare l'applicazione.

二、 Per il sistema IOS, selezionare APP , storesearch Da Fit.

Sistema Android, selezionare Google Play per scaricare e installare Da Fit. Oppure scansionare il codice QR per scaricare

Nota: il telefono cellulare deve supportare Android 5.1 o IOS 8.0 o superiore e Bluetooth 4.0 o superiore.



Da Fit

1. Scaricare l'applicazione Da Fit da Play Store, App Store o scansionando il codice QR
2. Fornire all'applicazione le autorizzazioni richieste durante l'installazione, in modo da poter sfruttare al meglio il dispositivo.
3. Consentire l'esecuzione dell'applicazione in background.
4. Abilitare il GPS sul telefono (solo per il tempo di accoppiamento)
5. Il telefono deve essere dotato di sistema operativo Android 5.1 o successivo, iOS 8.0 o successivo e deve avere la versione Bluetooth 4.0 o successiva.
6. Cliccare l'icona dell'orologio (al centro nella parte inferiore dello schermo) e poi su "aggiungi dispositivo" nella parte superiore.
7. Seleziona l'orologio dall'elenco

Introduzione alle funzioni dell'orologio

1. Tenere premuto il quadrante dell'orologio per un momento: si ridurrà e scorrendo a sinistra/destra si potrà cambiare l'aspetto del quadrante. Inoltre, nell'applicazione è disponibile una selezione più ampia: Icona dell'orologio > Aspetto dell'orologio


Esempi di quadranti e schermate:



Cancella dispositivo

In Android è sufficiente cliccare "Rimuovi".

In iOS Apple, una volta interrotta la connessione, è necessario cliccare il simbolo a destra nelle impostazioni Bluetooth e selezionare il dispositivo da ignorare, come mostrato di seguito:

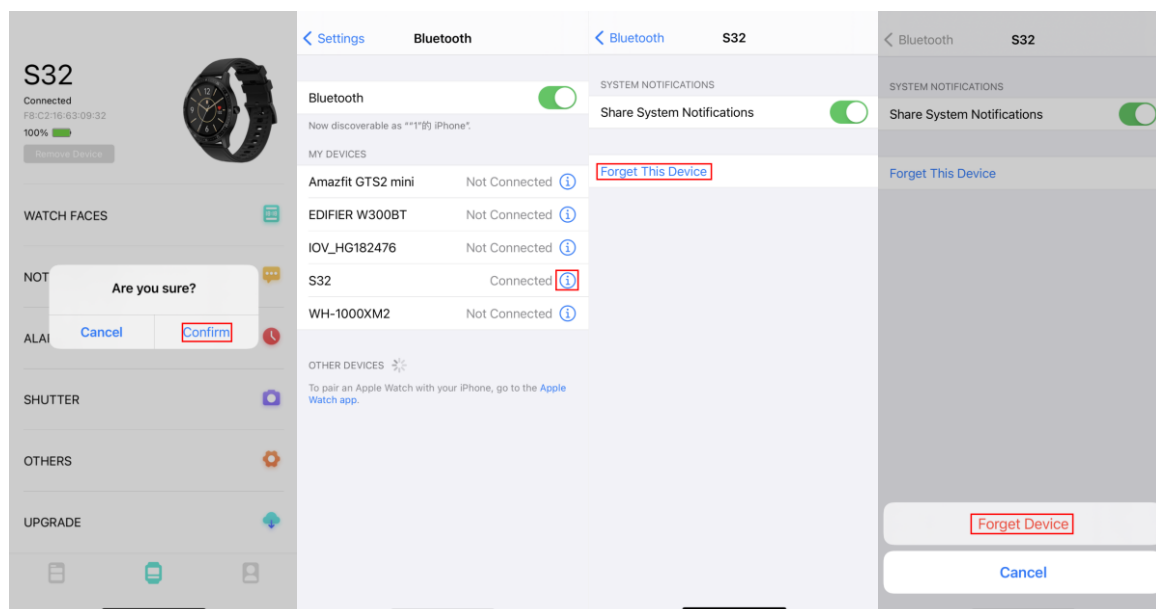

Dimensioni	45*43,5*10,6mm
Peso	51g
Cinturino	Acciaio, silicone, pelle
EIRP*	-1,71dBm
Display	1,28" TFT schermo touch screen a colori 240x240pix
Bluetooth	5.1 Energy saving
Memoria	RAM 256kB+ ROM 64Mb
Tenuta	IP67
Batteria	210mAH, durata di funzionamento circa 7-10 giorni

*Potenza massima di radiofrequenza emessa nell'intervallo 2402-2480 MHz.

GARANZIA

COPERTURA DELLA GARANZIA

• Il produttore garantisce che questo prodotto Maxcom è privo di difetti di materiale e di lavorazione per un uso normale per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. In caso di difetto o di guasto, rivolgersi al rivenditore o al distributore autorizzato. Il reclamo deve essere accompagnato dalla prova di acquisto del prodotto.

Il Garante provvederà gratuitamente alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti che non soddisfano i parametri specificati nella Garanzia entro un periodo di tempo ragionevole.

• La presente Garanzia si applica solo al primo acquirente e non è trasferibile. Copre il territorio della Repubblica di Polonia.

• La garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell'acquirente ai sensi della garanzia legale per i difetti della merce venduta.

• L'assistenza tecnica e la garanzia sono disponibili sul sito **www.maxcom.pl**.

La garanzia non copre:

• Normale usura, comprese le batterie, a meno che il danno non sia dovuto a difetti di materiali o di fabbricazione.

• Danni meccanici, termici, chimici e difetti da essi causati.

• Difetti derivanti da uso improprio non conforme all'uso previsto e alle istruzioni operative; modifiche non autorizzate; uso o stoccaggio non conforme alle specifiche tecniche del prodotto; manutenzione impropria; uso di componenti diversi da quelli forniti o uso di qualsiasi componente non destinato all'uso con il prodotto; interventi tecnici eseguiti da personale non autorizzato.

Quanto sopra si riferisce alle regole per la validità della garanzia sui beni di consumo derivanti dalla Direttiva 1999/44/CE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ABBREVIATA

Questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle apparecchiature radio e di telecomunicazione e il loro reciproco riconoscimento, alla direttiva 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva 2011/65/UE (RoHS).

Domande frequenti (FAQs)

1. Problemi più comuni di connessione dei dispositivi SMART

1. Abilitare il BT (il telefono deve essere visibile agli altri dispositivi)
2. GPS/localizzazione
3. Installare l'applicazione e assegnarle le autorizzazioni durante il processo di installazione (per lavorare in background, accedere ai contenuti multimediali, ecc.)
4. Collegarsi all'orologio **DAL LIVELLO** dell'app

Qualora ciò non sia possibile:

1. Verificare che il GPS sia abilitato
2. Nelle impostazioni del dispositivo > Applicazioni e notifiche > Autorizzazioni delle applicazioni > Consenti lavoro in background e notifiche

3. Controllare se l'orologio/il cinturino è già collegato al telefono tramite il menu Bluetooth, se sì > menu BT > dimentica il dispositivo > quindi connettersi tramite l'app.

2. Perché l'orologio si disconnette quando lo schermo dello smartphone (Android) si spegne?

1> L'attività dell'applicazione in background.

2 > Consenti il funzionamento in background

3. Perché l'orologio non mostra alcuna notifica?

1> Verificare nell'applicazione se la funzione di notifica è attivata.

2 > Consentire all'app di mostrare le notifiche nelle impostazioni dell'app. L'orologio mostra le notifiche dalla barra di notifica del telefono; se il telefono non ha attivato questa funzione, è necessario attivarla nelle impostazioni del telefono.

4. Perché non si può fare un bagno caldo con l'orologio?

Perché il vapore può penetrare all'interno del dispositivo provocando la corrosione.



Attenzione:

Consulta il tuo medico prima di intraprendere un nuovo sport. Le misurazioni dell'orologio NON possono essere utilizzate per alcuna diagnosi medica.

INFORMAZIONI AMBIENTALI:

Attenzione: Nota: questo apparecchio è contrassegnato, in conformità alla direttiva europea 2012/19 / CE e alla legge polacca sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con il simbolo di un contenitore di rifiuti barrato. Questo marchio indica che questa apparecchiatura, una volta terminata la sua vita utile, non deve essere gettata insieme ad altri rifiuti domestici.

Attenzione: questa apparecchiatura non deve essere smaltita con i rifiuti domestici!

Il prodotto deve essere smaltito con la raccolta differenziata in appositi punti di raccolta. Una corretta gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate consente di evitare conseguenze dannose per la salute umana e per l'ambiente a causa della presenza di componenti pericolosi, nonché dello stoccaggio e del trattamento improprio di tali apparecchiature.

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Le batterie usate sono dannose per l'ambiente. Devono essere smaltite in un punto dedicato, in un contenitore adeguato, in conformità alla normativa vigente.

Le pile e gli accumulatori non possono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani, ma devono essere portate in un punto di raccolta.

NON GETTARE LE BATTERIE O LE PILE RICARICABILI NEL FUOCO.

