

Návod k obsluze

MAXCOM FW45 AURUM 2



Děkujeme, že jste zakoupili toto zařízení, pro správné použití si prosím pozorně přečtete tento návod.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v obsahu tohoto návodu k obsluze bez předchozího upozornění.

① Základní funkce

Obsah balení: hodinky, řemínek, manuál a napájecí kabel.

1.1 Tlačítko




A (tlačítko): dlouhým stiskem zapnutí / vypnutí zařízení, krátkým zapnutí / vypnutí displeje

B (displej): obrazovka ovládaná prstem dotykem / posunutím

①

1.2 Nabíjení

Pro nabíjení použijte speciální nabíjecí koncovku dodaného USB kabelu, kterou připojte k nabíjecím kontaktům na spodní straně hodinek. Druhý konec kabelu zapojte do USB konektoru počítače nebo USB nabíječky (max. 5 V / 2,1 A).

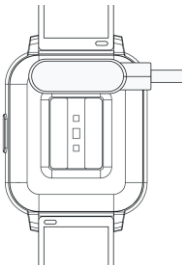

* Poznámka: zkratování kontaktů nabíjecího kabelu může vést k poškození nabíječky.



①



Pohyb v menu

- 1) Posunutím doprava vstup do menu. Ikony procházejte posunutím nahoru / dolů,
- 2) Posunutím dolů vstup do rychlé nabídky: změna režimu rušit / nerušit, aktivace režimu šetření baterie, styl nabídky, nastavení jasu, nastavení: jazyk, jas displeje, typ vibrací, styl hlavního menu, QR kód aplikace, baterie (stav a aktivace šetření baterie), systém (informace o zařízení, obnovení továrních nastavení, vypnutí),
- 3) Posunutím doleva vstup do nabídky monitorování aktivit a zdraví: kroky, spálené kalorie a vzdálenost, monitor srdečního tepu, spánek, počasí,
- 4) Posunutím nahoru čtení upozornění,
- 5) Podržením na domovské obrazovce - změna vzhledu ciferníku (více vzhledů a přizpůsobení umožňuje nastavit mobilní aplikace).

Oznámení

Posunutím nahoru na domovské obrazovce, když jsou hodinky spojené s chytrým telefonem, a aplikace má vydáno příslušné oprávnění k přístupu ke zprávám, je možné zobrazit až 15 posledních zpráv a upozornění. Nové zprávy a upozornění přepíše starší.





①



1.3 Krokoměr

Standardně je krokoměr vždy aktivní, se počítadlo vynuluje o půlnoci.

1.4 Monitor spánku

Monitorování pracuje mezi 21:00 a 09:00 následujícího dne. Usínání je detekováno automaticky díky algoritmům monitorujícím srdeční puls a pohybový senzor.

1.5 Ovládání hudby

Po připojení k telefonu v něm zapnete přehrávač hudby, a tento pak můžete na dálku ovládat: přehrávání / pozastavení, zvýšení / snížení hlasitosti, přepínání skladeb.

(Dostupnost těchto funkcí závisí na systému telefonu Android)

1.6 Sportovní režim (chůze, běh, cyklistika, horolezectví, basketbal, jóga, spinning)

- 1.6.1 Vyberte sport, kliknutím na obrazovku spustíte odpočítávání před začátkem tréninku; potáhnutím doprava trénink ukončíte,
- 1.6.2 Pokud je ujetá vzdálenost větší než 200 m nebo čas cvičení více než 5 minut, lze data tréninku uložit. Pokud jsou hodnoty nižší, zobrazí se zpráva „Nedostatek dat na uložení“.





①



1.7 Monitor srdečního tepu, krevního tlaku, saturace

Měření trvá asi 45 sekund, 3 sekundy po skončení měření se laserový senzor vypne.

1.8 EKG

Hodinky si založte na levou ruku, vstupte do nabídky EKG (nebo spustíte měření z mobilní aplikace). Výsledek a analýzu můžete zkontrolovat v aplikaci.

1.9 Stopky

V menu vyberte stopky, kliknutím na ikonu „start“ jejich spustíte, zastavíte kliknutím na „pozastavení“ a pro uložení mezeričů klikněte na „ukazatel“.

1.10 Najít telefon

Umožňuje najít telefon, který bude zvonit, pokud je tento v dosahu BT a je s hodinkami spojen.

1.11 Nastavení

1.11.1 Připomínka sezení (nehybnosti)

Od výroby vypnuto, lze aktivovat v mobilní aplikaci.





①



1.11.2 Aktivovat zvednutím ruky

Od výroby vypnuto, lze aktivovat v mobilní aplikaci.

1.11.3 Systém

- 1) Kontrola názvu a adresy Bluetooth a verze hodinek,
- 2) Obnovení výrobních nastavení: vymaže všechny uživatelská data, včetně data a času,
- 3) Vypnutí.

1.11.4 Jazyk

Kliknutím vyberte jazyk nabídky.

1.11.5 QR kód

QR kód pro stažení mobilní aplikace.

1.11.6 Vibrace

Nastavení intenzity vibrací.



② Mobilní aplikace

2.1 Způsoby instalace aplikace

2.1.1 Naskenujte QR kód



2.1.2 Obchod s aplikacemi

Android / Play Store:

🔍 vyhledejte „FitcloudPro“

iOS systém / App Store:

🔍 vyhledejte „FitcloudPro“

Android / iOS: nainstalovaná aplikace 'FitcloudPro' má následující ikonu:



③ Párování hodinek s aplikací

3.1 Ikona, pokud nejsou připojeny

Pokud jsou hodinky zapnuty, začnou tyto vyhledávat chytrý telefon.

Po zapnutí mobilní aplikace (v případě telefonu se systémem Android, je také nutné aktivovat určování polohy GPS) přejděte na „Zařízení“, klikněte na „přidat zařízení“ a hodinky vyhledejte. Po nalezení klikněte na „Připojit“.

3.2 Ikona, pokud jsou připojeny

3.3 Najít zařízení

Při párovaném a připojeném zařízení lze toto vyhledat. Bude vibrovat.

3.4 Sdílení informací

Výsledky měření můžete sdílet po kliknutí na pravý horní roh obrazovky s měřeními daty.

3.5 Služba Push

Umožňuje zobrazení zpráv a oznámení telefonu na displeji hodinek.

③

3.6 iOS (aplikace) Zdraví

Po aktivaci můžete prohlížet data z aplikace FitcloudPro v systému iOS.

3.7 Měření pulsu

V aplikaci je možné nastavit čas monitorování.

3.8 Aktualizace

Zkontroluje aktualizace, umožní ji stáhnout a aktualizovat.

Rozměry	44,6 x 38,3 x 10,8 mm
Hmotnost	51 g
Řemínek	Ocel, silikon
EIRP *	7,28 dBm
Displej	1,78" TFT barevný dotykový displej 320 x 385pix
Bluetooth	5.0
Paměť	RAM 64 MB + ROM 128 Mb
IP krytí	IP67
Baterie	260 mAh, výdrž cca 7-10 dní

* Maximální vyzařovaný radiofrekvenční výkon v rozsahu 2402-2480 MHz



④ Často kladené otázky (FAQ)



1. Způsob připojení chytrých hodinek

- Zapněte BT (telefon musí být viditelný pro ostatní zařízení),
- Povolte GPS / polohu,
- Nainstalujte aplikaci a během instalace udělte příslušná oprávnění (práce na pozadí, přístupy atd.),
- K hodinkám se připojte přímo z aplikace.

V případě neúspěchu:

- Zkontrolujte, zda je zapnuté GPS,
- V nastavení telefonu -> Aplikace a upozornění -> Povolení aplikací -> povolte oznámení a práci na pozadí,
- Zkontrolujte, zda chytré zařízení již není k telefonu připojeno pomocí Bluetooth, pokud ano -> Menu BT -> zapomenout zařízení -> a potom připojte zařízení přímo z aplikace.

2. Hodinky se odpojí, když displej Android telefonu zhasne

- Aplikace je zablokována na pozadí,
- Povolte aplikaci práci na pozadí.





④



3. Na hodinkách se nezobrazují upozornění

- Zkontrolujte, zda je v aplikaci aktivována funkce upozornění,
- V nastavení aplikace povolte zobrazovat upozornění. Hodinky zobrazují upozornění z notifikační lišty v telefonu, pokud telefon nemá tuto funkci aktivní, je třeba ji aktivovat v nastavení telefonu.

4. Je možné absolvovat s hodinkami horký koupel?

- Ne. Vodní pára může snadněji vstoupit dovnitř zařízení a způsobit tak korozi. Krytí IP67 znamená, že výrobek lze používat během deště nebo mytí rukou, není však vhodný pro plavání a / nebo potápění.





⑤ Záruka

Rozsah záruky

Výrobce zaručuje, že tento výrobek nevykazuje materiálové a výkonostní chyby při běžném používání do 24 měsíců od data zakoupení. Pro podání reklamace se obraťte na vašeho prodejce nebo distributora. Doklad o zakoupení je nedílnou součástí reklamačního procesu.

Ručitel neprodleně napravit nebo nahradit výrobek v přiměřeně lhůtě a odpovídajícím způsobem vzhledem k rozsahu záruky.

- Tato záruka se vztahuje pouze na prvního majitele zařízení, není přenosná a její působnost se vztahuje pouze na území České republiky,
- Záruka nevylučuje, neomezuje nebo nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za chyby zjištěné na výrobku,
- Technická a záruční podpora je k dispozici na adrese www.maxcom.pl

Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení, včetně opotřebení baterií (akumulátorů), pokud není poškození způsobené vadami materiálu nebo chybami při výrobě,
- Závady způsobené mechanickým, tepelným nebo chemickým působením,
- Jakékoliv vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze: neoprávněné úpravy nebo změny; používání nebo skladování způsobem v rozporu s technickými specifikacemi výrobku; nesprávná údržba; použití výrobcem neschválených doplňků; opravy provedené neautorizovaným personálem.

Výše uvedené se plyne ze záručních pravidel pro spotřební zboží podle směrnice 1999/44/ES.

ZKRÁCENÁ DEKLARACE O SHODĚ

Toto zařízení je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o rádiových a telekomunikačních zařízeních a jejich vzájemném uznávání, a směrnicí 2011/65/UE (RoHS).





⑥ Upozornění

Upozornění: před cvičením se poradte se svým lékařem.
Údaje naměřené tímto zařízením nejsou vhodné pro medicínské účely.



Informace o ochraně životního prostředí:

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, a to symbolem přeškrtnuté popelnice. Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl vysbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených. Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které můžou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

AKUMULÁTORY A BATERIE NIKDY NEVYHAZUJTE DO OHNĚ!





SK - 15



Výrobce a distributor

MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, Polsko

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl

RoHS **CE** 

SK - 16

