

Használati útmutató

MAXCOM FW45 AURUM 2



Köszönjük, hogy a mi óránkat választotta, kérjük olvassa el a használati útmutatót a készülék funkcióinak igénybevételéhez.

A vállalat fenntartja a jogot, hogy a jelen útmutató tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítsa.

① A funkciók bemutatása

A csomag tartalma: óra, óraszíj, útmutató és tápkábel.

1.1 Gomb




A gomb: A gomb lenyomva tartása: tápellátás bekapcsolása/kikapcsolása, rövid megnyomás: képernyő bekapcsolása/kikapcsolása.
B képernyő: Full Touch érintőképernyő.

①

1.2 Az elem töltése

A mellékelt kábellel a számítógép USB-portján keresztül vagy egy max 5V/2.1A telefontöltővel.

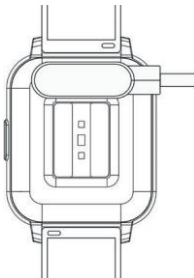

* Figyelem: a töltőkábel érintkezőinek rövidre zárása a töltő leégéséhez vezethet.



①



Lépegetés a menüben

- 1) Csúsztassa jobbra a menübe való belépéshez. Csúsztassa fel/le az ikonok megtekintéséhez.
- 2) Csúsztassa le a gyorsmenü eléréséhez: DND (do not disturb - ne zavarjanak) mód aktiválása, energiatakarékos üzem aktiválása, menüstílus, fényerő beállítása, beállítások {nyelv, kijelző fényereje, rezgés típusa, főmenü stílusa (lista vagy intelligens stílus), alkalmazás QR kódja, elem (töltési szint és az energiatakarékos üzem aktiválása), rendszer (készülék információ, gyári beállítások visszaállítása, kikapcsolás)}
- 3) Csúsztassa balra az aktivitás és az egészségi állapot megfigyelése menü eléréséhez: lépések, elégetett kalória és megtett távolság, pulzusmérő, alvásfigyelő, időjárás.
- 4) Csúsztassa fel az üzenetek elolvasásához.
- 5) Tartsa lenyomva a kezdőképernyőt az óralap módosításához (további óralapok és a személyre szabott kinézet az alkalmazáson keresztül állíthatók be).

Push Service értesítés

Csúsztassa fel a kezdőképernyőt - ha az óra csatlakoztatva van az okostelefonra és az alkalmazásban engedélyezte az üzenetek elérését - az alkalmazás beállításainak megfelelően megtekintheti a 15 utolsó üzenetet és értesítést. A 15. üzenet után a legfrissebb felülírja a legrégebbit.





1



1.3 Lépekszámoló

Alapértelmezettként mindig aktív, a számláló éjszaka nullázódik.

1.4 Alvásfigyelő

Az alvásfigyelő este 21:00 és reggel 09:00 között működik. A mozgásérzékelő és a pulzsmérő algoritmusainak köszönhetően az alvásfigyelő automatikusan észleli az elalvást.

1.5 Zene vezérlése

Miután csatlakoztatta az okostelefonjára, kapcsolja be a zenelejátszót a telefonján, majd az órájáról kezelheti: lejátszás/pause, hangerő növelése/csökkentése és a zeneszámok átkapcsolása. „A funkció elérhetősége a telefon Android rendszerétől függ”.

1.6 Sportmódok (séta, futás, kerékpározás, hegymászás, kosárlabda, jóga, spinning)

1.6.1 Válasszon ki egy sportot, kattintson a képernyőre, hogy elindítsa a visszaszámlálást; csúsztassa jobbra, hogy befejezze az edzést.

1.6.2 Ha a megtett táv több mint 200m vagy az edzés ideje több mint 5 perc, elmenthetők az edzés adatai. Ha kisebbek ezek az adatok, megjelenik a „Túl kevés adat az elmentéshez” üzenet.





①



1.7 Pulzuszámoló, vérnyomásmérő, véroxigénszintmérő

A mérés körülbelül 45 másodpercig tart, a mérést követően 3 másodperccel kikapcsol a lézer szenzor.

1.8 EKG

Vegye fel az órát a bal kezére, lépjen be az EKG menübe (vagy indítsa el a mérést az alkalmazásban). Az eredményt és az elemzést az alkalmazásban lehet megtekinteni.

1.9 Stopperóra

Kattintson a stopperre, majd a „start” ikonra a mérés elindításához, a „pause”-re a leállításához, míg a „pont”-ra az időközök elmentéséhez.

1.10 Telefon keresés

Párosított telefon esetén az ikonra kattintva megkeresheti a csörgő telefont (feltéve, hogy a BT hatótávon belül van).

1.11 Beállítások

1.11.1 Tétlenség

Alapértelmezettként ki van kapcsolva, az alkalmazásban aktiválható.





1



1.11.2 Emelje meg a kezét az aktiváláshoz

Alapértelmezettként ki van kapcsolva, az alkalmazásban aktiválható.

1.11.3 Rendszer

- 1) Bluetooth nevének és címének, valamint az óra verziószámának az ellenőrzése.
- 2) Gyári beállítások visszaállítása - törli az összes elmentett adatot, benne a dátumot és az időt.
- 3) Kikapcsolás

1.11.4 Nyelv kiválasztása

Kattintson ide a menü nyelvének kiválasztásához.

1.11.5 QR kód

Olvassa be a kódot az alkalmazás letöltéséhez.

1.11.6 Rezgések

Rezgés intenzitásának a beállítása.



② Az alkalmazás letöltése

2.1. Az alkalmazás telepítése

2.1.1 Olvassa be a QR kódot



2.1.2 App/Play store

Android rendszer:

- Play store, Pea pod, Google Play és egyebek: keresse ki a 'FitcloudPro' alkalmazást

iOS rendszer:

- Keresse ki a 'FitcloudPro' alkalmazást az APP Store áruházban és töltsse le

Android: A telepített 'FitcloudPro' a következő ikonnal



iOS: A telepített 'FitcloudPro' a következő ikonnal



③ Az óra csatlakozása (párosítása) az alkalmazással

3.1 Nincs kapcsolat ikon

Bekapcsolás után az óra elkezd keresni az okos telefont.

Az alkalmazás bekapcsolása után (Android esetében a GPS helymeghatározást is aktiválni kell) menjen az „Eszköz”-re, kattintson az „Eszköz hozzáadása” opcióra az óra kikereséséhez. Miután megtalálta, kattintson a „Csatlakozás”-ra.

3.2 Kapcsolat állapot ikon:

3.3 Készülék kereső

Párosított eszközök esetén erre kattintva bekapcsolja az óra keresését, mely sikeres keresés után rezegni kezd.

3.4 Információk továbbítása

A mérések eredményeit megoszthatja ismerőseivel, kattintson a mért paraméter képernyőjének jobb felső sarkára.

3.5 Push Service

Miután beállította az alkalmazásban, lehetővé teszi a jóváhagyott üzenetküldők üzeneteinek és értesítéseinek megjelenítését az óra képernyőjén.

3

3.6 iOS system health

Aktiválás után megtekintheti a FitcloudPro adatait az iOS rendszerben.

3.7 Pulzus érzékelése

Állítsa be az alkalmazásban az érzékelés idejét - óránként megtörténik a pulzus megmérése.

3.8 Szoftverfrissítés

Felismeri a legújabb verziót és lehetővé teszi annak letöltését.

Méretek	44,6x38,3x10,8mm
Súly	51g
Szij	Acél, szilikon
EIRP*	7,28dBm
Kijelző	1,78" TFT színes érintőképernyő 320x385pix
Bluetooth	5.0
Memória	RAM 64MB+ ROM 128Mb
Vízállóság	IP67
Elem	260mAH, üzemiidő körülbelül 7-10 nap

* Maximális rádiófrekvencia kibocsátási teljesítmény 2402-2480MHz frekvencián



④ Gyakran ismételt kérdések (FAQs)

1. A leggyakoribb problémák SMART eszközök csatlakoztatásakor

1. Kapcsolja be a BT (a telefonnak láthatónak kell lennie más eszközök számára)
2. Kapcsolja be a GPS-t/helymeghatározást
3. Telepítse az alkalmazást és adja meg az engedélyezést a telepítés során (háttérben futásra, hozzáférést a multimédiához stb.)
4. Csatlakozzon az órával **AZ ALKALMAZÁSRÓL**

Ha nem sikerül:

1. Ellenőrizze, hogy be van kapcsolva a GPS
2. A telefon beállításaiban > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazás engedélyei > háttérben futás és értesítések engedélyezése
3. Ellenőrizze, nem csatlakozott már az óra/okoskarkötő a telefonnal a Bluetooth menüről, ha igen > BT menü > törölje az eszközt > majd csatlakozzon az alkalmazásról.

2. Miért kapcsol szét az óra, ha elalszik az okostelefon (Androidos) képernyője?

- 1> Zárva van a háttérben futás.
- 2> Engedélyezze a háttérben futást.





4



3. Miért nem mutatja az óra az értesítéseket?

- 1 > Ellenőrizze az alkalmazásban, hogy aktiválta az értesítés funkciót.
- 2 > Engedélyezze az alkalmazásnak az alkalmazás beállításaiban az értesítések megjelenítését.
Az óra megjeleníti az értesítéseket a telefonja értesítési sávjából - ha nincs aktiválva a funkció a telefonján, akkor azt aktiválnia kell a telefon beállításaiban.

4. Miért nem lehet forró vízben fürödni az órával?

Mert a vízgőz az eszközbe juthat és ott korróziót okozhat. A hirtelen hőmérsékletnövekedés vízgőz kicsapódásához vezethet az eszköz belsejében.



5 GARANCIA

A GARANCIA HATÁLYA

- A Gyártó garantálja, hogy a Maxcom márka terméke anyag- és gyártási hibáktól mentes és a vételi dátumtól számított 24 hónapig vállal jótállást a termékre. Hiba vagy meghibásodás megállapítása esetén lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a hivatalos forgalmazóval. A benyújtott reklamációhoz mellékelni kell a termék vételi bizonylatát.

A jótálló díjmentesen, elfogadható időn belül megjavítja vagy kicseréli a Garanciában foglalt paramétereket nem teljesítő termékeket.

- A jelen Garancia kizárólag a termék első tulajdonosára vonatkozik és az nem átruházható. A garancia a Lengyel Köztársaság területén érvényes.
- A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vásárló eladott termékek hibáira vonatkozó kezelési szabályokból eredő jogait.
- Műszaki és garanciális támogatás a www.maxcom.pl weboldalon érhető el

A garancia nem terjed ki:

- A normál kopásra, beleértve az elemet (akkut), kivéve, ha a sérülést anyaghiba vagy gyártási hiba okozta
- Mechanikus, termikus, vegyi sérülésekre és ebből keletkező meghibásodásokra.
- A készülék rendeltetésétől és a használati útmutatóban foglaltaktól eltérő, helytelen használata okozta hibákra; sajátkezű módosítások végrehajtása; a termék műszaki specifikációjától eltérő használata vagy tárolása; helytelen karbantartás; a kiszállított elemektől eltérő elemek használata, valamint a termékkel való használatra alkalmatlan elemek használata, nem márkaszerviz által elvégzett javítási munkálatokra.

A fentiek az 1999/44/EK Irányelvűből eredő fogyasztóikre kiterjedő garancia hatáskörére vonatkozik.

RÖVIDÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen készülék megfelel az Európai Parlament és a Tanács rádióberendezésekről és távközlő végberendezésekre, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 2014/53/EU Irányelv követelményeinek, 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.

6 FIGYELEM

Egyeztessen orvosával, mielőtt új sportot kezd el űzni. Az óra mérései tájékoztató jelleggel bírnak, azok egészségügyi diagnosztikára NEM használhatók.

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK:

Figyelem: Ez a készülék az elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó 2012/19/EK irányelvnek és a lengyel Törvénynek megfelelően áthúzott kerek szeméttartály jelölést kapott. A fenti jelzés azt jelenti, hogy az élettartama végén a berendezés nem kezelhető együtt más háztartási hulladékokkal.

Figyelem: Nem szabad háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani!

A terméket a szelektív hulladékgyűjtés keretein belül erre kijelölt gyűjtőhelyre kell eljuttatni ártalmatlanítás céljából.

Az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekkel történő megfelelő eljárás hozzájárul az emberi egészségre és természetes környezetre káros tényezők elkerüléséhez, melyet a termékben felhasznált veszélyes anyagok, valamint az ilyen berendezések helytelen tárolása és feldolgozása okoz.

A készülék Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkumulátorok ártalmasak a környezetre. Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően speciálisan erre kijelölt helyen, megfelelő tárolóedényben kell tárolni.

Az elemeket és az akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani, azokat erre a célra létesített begyűjtőhelyen kell leadni.

NEM SZABAD AZ ELEMET ÉS AZ AKKUMULÁTORT TŰZBE DOBNI





Rövidített EU megfelelőségi nyilatkozat

A Maxcom S.A. az alábbiakban kijelenti, hogy ez a rádiókészülék típus: FW32 Neon megfelel a 2014/53/EU irányelv, valamint a 2011/65/EU (RoHS) irányelv követelményeinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes tartalma a következő webcímen található: www.maxcom.pl

Maximális rádiófrekvencia kibocsátási teljesítmény 2402-2480MHz frekvencián: EIRP: -2,11dDm.





Gyártó és Forgalmazó

MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, POLAND

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl

RoHS **CE** 

HU - 16

