



Manuale

MAXCOM FW45 AURUM 2



Grazie di aver scelto il nostro orologio, leggi attentamente questo manuale per realizzare il suo potenziale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso.



① Descrizione di funzioni

Il kit contiene: l'orologio, il cinturino, il manuale e il cavo di alimentazione.

1.1 Tasto




Tasto A: Premi e tieni premuto lungo per accendere/spegnere alimentazione, premi corto per attivare/disattivare lo schermo.

Schermo B: Touchscreen Full Touch.

①

1.2 Ricarica della batteria

Usa il cavo fornito tramite ingresso USB del computer oppure il caricabatterie del telefono 5V/2,1A max.

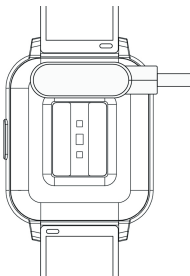

* Attenzione: Un corto circuito dei contatti del cavo di ricarica può danneggiare il caricabatterie.



1



Navigare attraverso il menu

- 1) Scorrere a destra per accedere al menu. Scorrere verso l'alto/ verso il basso per vedere le icone.
- 2) Scorrere verso il basso per accedere al menu rapido: attivazione della modalità DND (do not disturb - non disturbare), attivazione della modalità di risparmio della batteria, stile del menu, impostazioni di luminosità, (lingua, luminosità del display, tipo di vibrazione, stile del menu principale (elenco o stile intelligente), codice QR dell'applicazione, batteria (stato di risparmio energetico e attivazione), sistema (informazioni sul dispositivo, reset di fabbrica, spegnimento))
- 3) Scorrere a sinistra per scegliere il menu dell'attività e di monitoraggio della salute: passi, calorie bruciate e distanza percorsa, frequenza cardiaca, sonno, meteo.
- 4) Scorrere verso il basso per leggere le notifiche.
- 5) Premere e tenere premuta la schermata Home per modificare l'aspetto del quadrante dell'orologio (più dischi e un layout personalizzato da impostare dall'applicazione).

Notifiche Push Service

Scorri la schermata iniziale verso l'alto - quando l'orologio è collegato allo smartphone e hai l'accesso ai messaggi nell'applicazione, puoi visualizzare fino ai 15 ultimi messaggi e le notifiche secondo le impostazioni dell'applicazione. Se superi i 15, quelli nuovi sovrascriveranno quelli vecchi.





①



1.3 Pedometro

Per impostazione predefinita, sempre attivo, il contatore viene azzerato a mezzanotte.

1.4 Monitoraggio del sonno

Il monitoraggio è attivo dalle 21:00 alle 09:00 del giorno seguente. Il sonno viene rilevato automaticamente dagli algoritmi di monitoraggio del polso e dal sensore di movimento.

1.5 Controllare la musica

Dopo aver connesso con lo smartphone, accendi il lettore della musica del telefono e puoi controllare a distanza la riproduzione della musica/pausa, aumentare/diminuire il volume e cambiare il brano musicale. "La disponibilità delle funzioni dipende dal telefono Android."

1.6 Modalità sportive (camminare, correre, bicicletta, arrampicata, basket, yoga, spinning)

- 1.6.1 Scegli lo sport, fai click sullo schermo avvia il conto alla rovescia per iniziare l'allenamento; scorri a destra per finire l'allenamento.
- 1.6.2 Se la distanza percorsa è superiore a 200 metri o se il tempo è superiore a 5 minuti, è possibile salvare i dati dell'allenamento. Quando questi valori sono inferiori, viene visualizzato il messaggio "non ho dati sufficienti da salvare".





①



1.7 Cardiofrequenzimetro, misuratore di pressione, saturazione

La misurazione dura circa 45 secondi, 3 secondi dopo la misurazione, il sensore laser si spegne.

1.8 Elettrocardiogramma

Indossa l'orologio sulla mano di sinistra, accedi al menu ECG (o avvia la misurazione nell'applicazione). Puoi controllare il risultato e l'analisi nell'applicazione.

1.9 Timer

Fai clic sul timer, quindi sull'icona "start" per avviare, "pausa" per fermare, "punto" per salvare gli intervalli.

1.10 Cerva il telefono

Con un telefono accoppiato, un clic su questa icona consente di trovare il telefono che squilla (se nella portata del BT).

1.11 Impostazioni

1.11.1 Assenza di movimento (fermo)

Disattivato per impostazione predefinita, può essere attivato nell'applicazione.





①



1.11.2 Alza la mano per attivare

Disattivato per impostazione predefinita, attivazione nell'applicazione.

1.11.3 Sistema

- 1) Controllare il nome e l'indirizzo Bluetooth e il numero della versione dell'orologio
- 2) Reset di fabbrica - cancella tutti i dati salvati, tra cui la data e l'ora
- 3) Spegnimento

1.11.4 Scelta della lingua

Fai click per scegliere la lingua.

1.11.5 Codice QR

Scansiona il codice per scaricare l'applicazione.

1.11.6 Vibrazioni

Regolazione dell'intensità delle vibrazioni.





② Come installare l'applicazione



2.1 Come installare l'applicazione

2.1.1 Scannerizza il codice QR



2.1.2 App/Play store

Sistema Android:

- Nel Play store, Pea pod, Google Play e negli altri: cerca 'FitcloudPro'

Sistema iOS:

- Cerca 'FitcloudPro' nell'APP Store per scaricare

Android: 'FitcloudPro' quando installato visualizza l'icona:



iOS: 'FitcloudPro' quando installato visualizza l'icona:





③ Collegamento (accoppiamento) dell'orologio con l'applicazione



3.1 Icona di assenza di connessione

Quando accendi l'orologio, inizia a cercare il tuo smartphone.

Quando accendi l'applicazione (per il sistema Android si deve attivare anche la posizione GPS), vai su "Dispositivo", fai clic su "aggiungi dispositivo" per cercare un orologio. Fai clic su "Connetti" quando sarà trovato

3.2 Icona di stato della connessione:

3.3 Cerca il dispositivo

Quando i dispositivi sono accoppiati, un click inizia la modalità della ricerca del cinturino che vibrerà dopo una ricerca riuscita.

3.4 Trasmissione delle informazioni

I risultati delle misurazioni possono essere condivisi con gli amici facendo clic nel angolo alto a destra sullo schermo di misurazione.

3.5 Push Service

Dopo aver impostato nell'applicazione, è possibile visualizzare le notifiche e i messaggi dalle notifiche approvate sullo schermo dell'orologio.



3

3.6 iOS system health

Quando attivato, puoi visualizzare i dati da FitcloudPro su iOS

3.7 Monitoraggio pulse

Impostare il tempo di monitoraggio nell'applicazione - la misurazione verrà effettuata ogni ora.

3.8 Aggiornamento del software

Verifica se hai l'ultima versione e ti permette di scaricarla

Dimensioni	44,6x38,3x10,8mm
Peso	51g
Cinturino	Acciaio, silicone
EIRP*	7,28dBm
Display	1,78" TFT touchscreen a colori 320x385pix
Bluetooth	5.0
Memoria	RAM 64MB+ ROM 128Mb
Ermeticità	IP67
Batteria	260mAH, tempo di funzionamento circa 7-10 giorni

*Potenza massima della radiofrequenza emessa nel range 2402-2480MHz



④ Domande frequenti (FAQ)



1. Problemi più comuni con la connessione dei dispositivi SMART

1. Accendere il Bluetooth (il telefono deve essere visibile ad altri dispositivi)
2. Attivare il GPS/la località*
3. Installare l'applicazione e consentire durante il processo di installazione l'effettuazione il lavoro in background, accesso ai media, ecc.
4. Connettere all'orologio dal livello di applicazione

Se fallito:

1. Verificare che il GPS sia attivato
2. Nelle impostazioni del telefono > Applicazioni e notifiche > Autorizzazioni dell'applicazione > Autorizzazione ai processi ed alle notifiche in background
3. Verificare se l'orologio/cinturino non è più collegato al telefono con menu Bluetooth, se sì > menu BT > dimentica dispositivo > quindi collegare tramite l'applicazione

2. Perché l'orologio si disconnette quando lo schermo dello smartphone (Android) si spegne?

- 1> Il funzionamento delle applicazioni in background è bloccato.
- 2> Consenti ai processi in background





④



3. Perché l'orologio non mostra le notifiche?

- 1 > Verifica che la funzione di notifica sia attivata nell'applicazione.
- 2 > Consenti all'applicazione di mostrare le notifiche nelle impostazioni dell'applicazione. L'orologio mostra le notifiche dalla barra di notifica sul telefono - se il telefono non ha questa funzione attiva, è necessario attivarla nelle impostazioni del telefono.

4. Perché non puoi fare un bagno caldo con un orologio?

Perché il vapore acqueo può entrare all'interno del dispositivo, causando corrosione. I picchi di temperatura rapidi possono anche causare la fuoriuscita di vapore acqueo all'interno dell'apparecchio.





5 GARANZIA

TERMINI DI GARANZIA

- Il produttore garantisce che il prodotto Maxcom è privo di difetti di materiale e di lavorazione durante l'uso normale entro un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Se viene rilevato un difetto o un guasto, contatta il venditore o il distributore autorizzato. Al reclamo deve essere allegata la ricevuta di acquisto del prodotto.

Il garante riparerà o sostituirà gratuitamente i prodotti che non soddisfano le specifiche di garanzia entro un periodo di tempo ragionevole.

- Questa garanzia si applica solo al primo acquirente e non è soggetta ad alcuna cessione. La garanzia copre il territorio della Repubblica di Polonia.
- La garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell'acquirente ai sensi della legge in materia di garanzie per difetti nei beni venduti
- Supporto tecnico e di garanzia è disponibile su www.maxcom.pl

La garanzia non copre:

- L'usura normale, compreso la batteria (e), a meno che i danni sono causati da difetti di materiale o di lavorazione
- I danni meccanici, termici, chimici e ulteriori danni da essi causati.
- I difetti derivanti dal uso improprio non conforme alla destinazione e non secondo le istruzioni per l'uso; l'effettuazione delle; modifiche non autorizzate; l'uso o lo stoccaggio in modo non conforme alle specifiche tecniche del prodotto; la manutenzione impropria; l'uso degli altri componenti che quelli forniti oppure l'uso di tutti gli articoli non destinati all'uso con il prodotto; i lavori tecnici eseguiti da personale non autorizzate.

Il testo suddetto si riferisce alle normative dell'applicabilità della garanzia per i beni di consumo ai sensi della direttiva 1999/44/CE.

UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA

Questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle apparecchiature radio e telecomunicazioni ed al loro reciproco riconoscimento, direttiva 2011/65/UE (RoHS).





⑥ ATTENZIONE



Prima di iniziare un nuovo sport consulta il tuo medico. Le misurazioni dell'orologio NON POSSONO essere utilizzate per qualsiasi diagnosi medica.

INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE:

Nota: Questa apparecchiatura è contrassegnata secondo la direttiva europea 2012/19/UE e la legge polacca sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con il simbolo del contenitore dei rifiuti barrato. Tale marcatura indica che tale apparecchiatura non può essere collocata in combinazione con altri rifiuti domestici dopo la sua vita utile.

Attenzione: Questo dispositivo non può essere gettato nei rifiuti urbani!

Il prodotto si deve smaltire tramite la raccolta differenziata nei luoghi adatti per questo processo. La corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce ad evitare gli effetti negativi dei componenti pericolosi sulla salute umana, sull'ambiente e lo stoccaggio e i trattamenti pericolosi e impropri dell'apparecchiatura.

Nel dispositivo è installata una batteria Li-ion. Le batterie usate sono dannose per l'ambiente e dovrebbero essere stoccate in un contenitore adeguato, conformemente alle disposizioni in vigore in un punto specifico.

Non smaltire le batterie nei rifiuti urbani, portarle in un punto di raccolta.

NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO!





⑥

Dichiarazione di conformità semplificata UE

Maxcom S.A. dichiara che il tipo di apparecchiature radio FW48 Vanad.: è conforme alla direttiva 2014/53/UE e alla direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito web: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Il potere massimale della radiofrequenza emessa nel campo 2402-2480MHz EIRP: -2,11dDm.



Produttore e distributore

MAXCOM S.A.

via Towarowa 23a

43-100 Tychy, POLONIA

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl

RoHS **CE** 

IT - 16

