

SPORTA VIEDAIS PULKSTENIS

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



Paldies, ka izvēlējāties mūsu viedo pulksteni. Jūs varat izlasīt šo rokasgrāmatu un iegūt pilnīgu izpratni par iekārtas lietošanu un darbību.

Uzņēmums patur tiesības veikt izmaiņas šīs rokasgrāmatas saturā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Produkta komplektācijā ietilpst: viedais pulkstenis*1, siksnīša*1, lietotāja rokasgrāmata*1, uzlādes kabelis*1.

1. Funkciju apraksts


1.1 Poga



Poga A: turiet nospiestu, lai ieslēgtu/IZSLĒGTU, īsi nospiediet, lai IESLĒGTU/IZSLĒGTU ekrānu.

Poga B: skārienekrāns, atbalsta pilnu skārienekrānu.

1.2 Akumulatora uzlāde

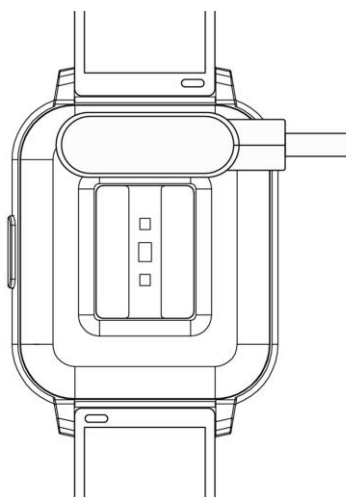

Magnētiskā uzlāde, kā parādīts zemāk:

*** Lūdzu, ņemiet vērā, ka divi uzlādes kabeļa kontakti nevar vienlaikus saskarties ar vadītāju, kas izraisīs ķēdes sadedzināšanu.**

1.1 Gaidstāves numura sastādīšanas interfeiss

- 1) Velciet pa labi, lai ievadītu izvēlnes interfeisu, izvēlnes funkcija ir noklusējuma viedais stils, ievadiet izvēlnes funkciju un velciet uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi, lai skatītu izvēlnes funkcijas ikonu.
- 2) Velciet uz leju, lai atvērtu izvēlni: Bluetooth savienojuma statuss/īsceļu iestatījums/Akumulatora jauda/Spilgtuma regulēšana
- 3) Bīdiet pa kreisi, lai atvērtu funkciju Soļi/Laikapstākļi/Sirdsdarbības/Miega ierakstīšana/Saīsnas funkcija.
- 4) Pavelciet uz augšu, lai atvērtu informācijas saskarni.
- 5) Turiet nospiestu gaidstāves numura sastādīšanas interfeisu, lai atlasītu ciparnīcas; tas tiks veiksmīgi iestatīts pēc izvēles turēšanas.

1.2. Push ziņojums

Pabīdiet uz augšu gaidstāves interfeisā ir informatīvā ziņojuma interfeiss, un pulkstenis ir saistīts ar lietotni. Iespējot paziņojumu atļauju, mobilā tālruņa paziņojumu joslā saņemtie jaunie ziņojumi tiks pārsūtīti uz pulksteni. Kopā var saglabāt 15 ziņas. Pēc 15 ziņojumu saglabāšanas saņemtie ziņojumi pārrakstīs iepriekš saņemtos ziņojumus.

1.3. Slidiniet uz leju līdz izvēnei

Slīd uz leju gaidstāves interfeiss ir izvēlnes interfeiss

- 1 Ikona parāda Bluetooth savienojuma statusu; akumulatora ietilpība
- 2 Noklikšķiniet uz pirmās ikonas, lai IESLĒGTU/IZSLĒGTU Enerģijas taupīšanu
- 3 Noklikšķiniet uz ikonas funkcijas, lai iestatītu saīsnas funkciju (ekrāna displejs/Valodas izvēle/Vibrācijas intensitāte/Izvēlnes stils/QR kods/Par)
- 4 Noklikšķiniet uz "QR kods", skenējiet to, lai lejupielādētu APP
- 5 Lai atrastu tālruņa funkciju, noklikšķiniet uz ikonas 'atrast tālruni' (jābūt savienotam ar APP)
- 6 Noklikšķiniet uz ikonas , lai ieslēgtu vai izslēgtu režīmu Netraucēt
- 7 Noklikšķiniet uz ikonas, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu s

1.4 Pedometers

Soļu skaitīšana ir iespējota pēc noklusējuma, saskarne parāda pašreizējo pulksteņa soļu skaitu, un dati tiek notīrīti katru dienu pulksten 12:00.

1.5 Miega monitors

Miega uzraudzības laika periods: 21:00 līdz 09:00 nākamajā dienā, pulkstenis ģenerē datus. Pēc miega uzraudzības iziešanas pulksteņa miega datus var sinhronizēt ar APP pēc lietotnes saistīšanas

1.6 Bluetooth mūzika

Android: pēc tam, kad pulkstenis ir savienots ar mobilā tālruna APP, ieslēdziet mobilā tālruna mūzikas atskaņotāju, varat kontrolēt mūzikas atskaņošanu / pauzi, palielināt un samazināt skaļumu un pārslēgt dziesmas pulkstenī;

iOS : pulkstenis ir saistīts ar APP, ieslēdziet mobilo mūzikas atskaņotāju, pulkstenis var kontrolēt mūzikas atskaņošanu/pauzēt, palielināt un samazināt skaļumu, kā arī pārslēgt dziesmas.

1.7 Sporta režīms (iešana, skriešana, kāpšana, basketbols, badmintons)

1.7.1 Izvēlieties atbilstošo sporta režīmu, noklikšķiniet uz ekrāna, ievadiet atpakaļskaitīšanu 3, 2, 1, lai atvērtu atbilstošo sporta režīmu; velciet ekrānu pa labi, lai pārietu uz sporta saskarnes beigām, noklikšķiniet uz "□", lai beigtu sportu un saglabātu datus

1.7.2 Ja attālums ir lielāks par 200 metriem vai treniņa laiks ir lielāks par 5 minūtēm, varat saglabāt vingrinājuma datus; ja tas ir mazāks par šo nosacījumu, vingrinājuma saglabāšanas beigās tiks parādīts uzvednes lodziņš: "Datu ir pārāk maz, lai saglabātu" (dažādus sporta datus var saglabāt tikai pašreizējā saskarnē; pēc izešanas sporta datus var tikai saglabāt soļu datus)

1.8 Sirdsdarbības ātrums

Pareizi uzlieciet pulksteni uz plaukstu locītavas (kreisā roka / labā roka), atveriet pulsa izvēlni, lai izmērītu pulsa vērtību. Pārbaude ilgst 45 sekundes. Sirdsdarbības indikators izslēdzās pēc 3 sekundēm pēc testa pabeigšanas.

1.9 Asinsspiediens _

Pareizi uzlieciet pulksteni uz plaukstu locītavas (kreisā / labā roka), atveriet asinsspiediena izvēlni, sāciet mērīt un iegūstiet vienu asinsspiediena vērtību.

1.10 Asins skābeklis

Pareizi uzlieciet pulksteni uz plaukstu locītavas (kreisā / labā roka), ievadiet asins skābekļa izvēlni, sāciet mērīt un iegūstiet vienu asins skābekļa vērtību.

1.11 EKG

Pareizi uzlieciet pulksteni uz plaukstu locītavas (kreisā / labā roka), atveriet EKG izvēlni, sāciet mērīt un iegūstiet vienu EKG vērtību.

1.12 Hronometrs

Noklikšķiniet uz hronometra, lai atvērtu laika skaitīšanas saskarni, noklikšķiniet uz ikonas Sākt , lai sāktu laika skaitīšanu, un vēlreiz noklikšķiniet uz ikonas, lai apturētu. Velciet pa labi pa ekrānu, lai izietu, un pēc tam vēlreiz ievadiet hronometru. Iepriekšējā reize tiek notīrīta un restartēta.

1.13 Atrast tālruni

Kad pulkstenis ir saistīts ar lietotni, noklikšķiniet uz pulksteņa, lai atrastu tālruni, un tālrunis vibrēs vai zvanīs, lai atgādinātu.

1.14 Iestatījums

1.14.1. Sēdošs atgādinājums

Pēc noklusējuma slēdzis ir izslēgts. Kad lietotne ir pievienota, tai ir ieslēgšanas vai izslēgšanas funkcija, un pulksteņa funkciju var ieslēgt vai izslēgt.

1.14.2 Paceliet roku, lai padarītu ekrānu gaišāku

Pēc noklusējuma slēdzis ir izslēgts. Pēc savienojuma izveides ar lietotni APP ON un OFF funkcijas var kontrolēt pulksteņa ieslēgšanas un izslēgšanas funkciju.

1.14.3. Sistēma

- 1) Pārbaudiet pulksteņa Bluetooth nosaukumu / Bluetooth adresi / versijas numuru
- 2) Atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus, noklikšķiniet uz Atjaunot rūpnīcas iestatījumus, pulkstenis atgriezīsies rūpnīcas stāvoklī
- 3) Izslēdziet, pēc noklikšķināšanas uz izslēgšanas pulkstenis tiks izslēgts

1.14.4 Ekrāna displejs satur šādas funkcijas

- 1) Noklikšķiniet, lai pārslēgtu ciparripu

2) Turiet nospiestu, lai ievadītu ciparnīcas izvēles funkciju, bīdīet pa kreisi un pa labi, lai izvēlētos ciparnīcu

3) Spilgtuma regulēšana, noklikšķiniet, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu

4) Ekrāna ilgums, noklikšķiniet, lai pielāgotu ekrāna ilgumu

5) Spilgtā ekrāna ilgums, paceļot roku, noklikšķiniet, lai funkcijai pielāgotu gaišā ekrāna ilgumu.

1.14.5 L valodas izvēle

Noklikšķiniet, lai mainītu skatīšanās valodu

1.14.6. Izvēlnes stils

Noklikšķiniet, lai atlasītu izvēlnes stilu

1.14.7 QR kods

Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu APP

1.14.8 Vibrācija

Noklikšķiniet, lai pielāgotu vibrācijas intensitāti

Lietojumprogrammas saistīšana _

1. APP Lejupielādes metode

1.1. Skenējiet QR koda lejupielādi



1. 2 Lietotņu veikals

Android sistēma :

Lietotņu veikalā, P ea pod, Google Play un citos lietotņu veikalos meklējiet FitcloudPro , lai lejupielādētu

IOS sistēma :

Lai lejupielādētu, lietotņu veikalā meklējiet “ FitcloudPro ” .

Android: 'FitcloudPro' instalētās lietojumprogrammas ikona ir parādīta attēlā:



iOS : ' FitcloudPro ' instalētās lietojumprogrammas ikona ir parādīta attēlā:



3 Bluetooth saistīšana _

3.1 Unb ind app statuss:

Kad pulkstenis ir ieslēgts, Bluetooth ir meklējis.

Pēc APK/APP ieslēgšanas dodieties uz “Ierīce” — Pievienot ierīci — noklikšķiniet uz Sākt, lai meklētu, atlasiet — noklikšķiniet uz atbilstošā pulksteņa ierīces nosaukuma, lai pulksteni varētu veiksmīgi saistīt ar lietotni.

3.2 Saistītās lietotnes statuss:

Skatīšanās laika sinhronizācija: kad pulkstenis un lietotne ir veiksmīgi saistīti, noklikšķiniet, lai sinhronizētu pulksteni un tālruņa laiku.

3.3 Atrodiet ierīci

Pēc veiksmīgas pulksteņa piesaistes lietotnei noklikšķiniet uz tālruņa lietotnes, lai atrastu pulksteni, pulkstenis iedegsies un vienreiz vibrēs.

3.4 Datu sinhronizācija

Kad pulkstenis un lietotne ir veiksmīgi saistīti, pulksteņa veselības datus var sinhronizēt ar lietotni; ieslēdziet miega režīmu, soļus, noklikšķiniet, lai atlasītu datumu, noklikšķiniet uz ikonas augšējā labajā stūrī, lai kopīgotu pašreizējos interfeisa datus ar QQ, WeChat, WeChat draugiem, Sina Weibo, Twitter;

3.5 Push ziņa

Kad pulkstenis un lietotne ir veiksmīgi sasaistīti, ieslēdziet atbilstošo paziņojumu atļauju mobilā tālruņa sistēmā, ievadiet lietotni "Vairāk"- "Lietotnes paziņojums" un ieslēdziet atbilstošo trešās puses lietojumprogrammu.

3.5.1. Ienākošais paziņojums:

Personīgajā aplikācijā ieslēdziet zvana paziņojumu. Kad tālrunis saņem zvanu, pulkstenis kļūst gaišs un vibrē.

3.5.2. SMS paziņojums:

Personīgajā lietotnē ieslēdziet SMS paziņojumu. Kad mobilais tālrunis saņem vienu vai vairākas SMS, pulkstenis vienlaikus saņems vienu vai vairākus SMS atgādinājuma paziņojumus;

3.5.3. Citi pieteikuma paziņojumi :

ieslēdziet atbilstošo lietojumprogrammas ziņojumu paziņojumu. Kad mobilais tālrunis saņem vienu vai vairākus aplikācijas ziņojumu paziņojumus, pulkstenis saņems arī vienu vai vairākus atbilstošus ziņojumu atgādinājuma paziņojumus;

3.6 Wechat sports

Skatīties sporta datus var sinhronizēt ar WeChat sporta klasifikāciju

Iesiešanas metode:

Android sistēma: vispirms saistīt lietotni, pēc tam ievadiet WeChat, lai saistītu. Lietotnē ir darbības metode

iOS sistēma: ievadiet WeChat publisko kontu, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz informācijas,

datu avota, pievienojiet datu avotu no  和唐 HTang

3.7 iOS sistēmas veselība

Pēc iestatīšanas varat skatīt FitcloudPro datus par iOS sistēmas stāvokli

3.8 Atgādinājums par dzeramo ūdeni

Iestatiet laika periodu un biežumu (minūtēs) no "Start t" līdz "Beigas", noklikšķiniet, lai ievadītu "Atkārtot", lai iestatītu atgādinājuma par dzeršanu datumu (nedēļa), atzīmējiet "Atgādinājums par dzeršanu" un saglabājiet. Kad pienāk atgādinājuma laiks par dzeramo ūdeni, pulkstenis vibrē un parāda dzeramā ūdens ikonu.

3.9 Sēdošs atgādinājums

Iestatiet intervālu starp "sākuma" uz "beigām" un sēdošo laiku (minūtes), noklikšķiniet, lai ievadītu iestatījumu "atkārtot", lai izvēlētos mazkustīgu atgādinājuma datumu (nedēļu), kad pienāks mazkustīgs laiks, pulkstenis vibrēs un rādīs sēdus ikonu. Režīms Netraucēt ir no pulksten 12:00 līdz 14:00.

3.10 Trauksmes atgādinājums

Noklikšķiniet uz 'Modinātāja atgādinājums', iestatiet 'Pievienot modinātāju' laiku, kad pienāk modinātāja laiks, pulkstenis parādīs: modinātāja ikonu un laiku, kā arī vibrēs 6 reizes.

3.11 Sirds darbības ātruma noteikšana

Lietotnē iestatiet un saglabājat laika periodu no “sākuma” līdz “beigām”. Pulksteņa pulsa interfeiss var saglabāt katru stundu izmērītā pulsa datus .

3.12 Programmaparatūras jauninājums

Automātiski nosakiet, vai pulksteņa programmaparatūras versija ir jaunākā versija; ja ir jaunāka versija, tiks piedāvāts jaunināt uz jaunāko versiju.

3.13 Atsaistīt lietotni

Kad pulkstenis ir saistīts ar lietotni: pēc ierīces atsaistīšanas noklikšķiniet uz Labi, lai to atsaistītu. Lai ignorētu Bluetooth ierīci, iOS sistēmai ir jāatver tālruņa iestatījumi.

3.14 Push ciparnīcas

Savienojiet lietotni sadaļā “Ierīce” — “Zvanīšanas iestatījumi” — noklikšķiniet uz “Ciparnīcas” — pēc ciparnīcas sinhronizēšanas pulkstenis atvienosies un pēc tam automātiski izveidos savienojumu

• FAQ

***Lūdzu, ilgstoši nepakļaujiet ierīci ārkārtējai temperatūrai, pārmērīgai dzesēšanai vai pārkaršanai, jo tas var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus.**

*** Kāpēc gan nenēsāt pulksteni un neieiet karstā vannā?**

Vannas ūdens temperatūra ir salīdzinoši karsta, kas rada daudz ūdens tvaiku, un ūdens tvaiki ir gāzes fāze, un tā molekulārais rādiuss ir mazs, kas viegli iekļūst pulksteņa korpusa spraugā. Kad temperatūra pazeminās, tas atkal veidos šķidruma pilienus. Šajā gadījumā ir viegli izraisīt īssavienojumu pulksteņa iekšējā ķēdē un sabojāt pulksteņa shēmas plati un pēc tam sabojāt pulksteni.

*** Nevar ieslēgt ierīci / nevar uzlādēt**

Ja saņemat, ka pulkstenis neieslēdzas, iespējams, pulkstenis transportēšanas laikā ir sadūries un baterijas Seiko plate ir sākusi pašizsardzību. To var aktivizēt, kamēr uzlādes kabelis ir pievienots lādēšanai.

Ja akumulators ir pārāk zems vai pulkstenis nav lietots ilgu laiku un tas neieslēdzas, lūdzu, pievienojiet uzlādes kabeli, lai uzlādētu vairāk nekā pusstundu, lai aktivizētu.

Garantija :

1. Kad šis izstrādājums tiek lietots normālā režīmā, ja ir produkta kvalitātes problēmas, ko izraisa ražošanas/materiāli/konstrukcija un citi ar cilvēku nesaistīti bojājumi , rada kvalitātes problēmu.

No iegādes datuma mātesplatei tiek nodrošināta viena gada garantija. B akumulatoram un lādētājam garantija pusgadu.

2 . Garantija neietver m an radušos bojājumus sekojoši:

1) Kļūme, kas radusies, izjaucot ierīci un pārveidojot pulksteni bez atļaujas.

2) Kļūme, ko izraisījusi nejauša nokrišana lietošanas laikā.

3) Garantija neattiecas uz cilvēka radītiem bojājumiem vai nepareizu vai nepareizu izmantošanu, ko veic trešā puse (piemēram, ūdens pulkstenī, plaisāšana ar ārēju spēku, skrāpējumi vai perifēro daļu bojājumi utt.).

3 . Pieprasot bezmaksas garantiju, lūdzu, uzrādiet garantijas talonu ar pirkuma datumu un pirkuma vietas zīmogu.

4 . Kad lietotājs remontē produktu, lūdzu, nogādājat to mūsu uzņēmumam vai mūsu izplatītājam vai .

5 . Funkcijas ir atkarīgas no fiziskā produkta .

Pirkuma datums:

IMEI kods:

Pirkuma veikals:

Klienta paraksts:

Veikala darbinieka paraksts:

Veikala zīmogs: