

FW45 AURUM 2

MANUAL UTILIZARE



**Vă mulțumim că ați ales ceasul nostru inteligent.
Puteți citi acest manual și puteți înțelege în detaliu
utilizarea și funcționarea echipamentului.**

Pachetul produsului include: ceas inteligent*1, curea*1, manual de utilizare*1, cablu de încărcare*1.

1. Descrierea funcțiilor

1.1 Buton




Buton A: Apăsați lung pentru a porni/opri, apăsați scurt pentru a porni/opri ecranul.

Buton B: Ecran tactil, utiliza ecranul tactil complet.

1.2 Încărcarea bateriei

Încărcare magnetică, așa cum se arată mai jos:

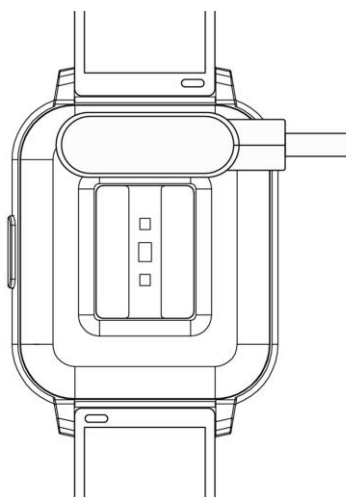

*** Vă rugăm să rețineți că cele două contacte ale cablului de încărcare nu pot contacta conductorul în același timp, ceea ce va duce la arderea circuitului..**

1.1 Interfață de apelare de așteptare

1) Glisați la dreapta către interfața de meniu, funcția de meniu este stilul inteligent implicit, intrați în funcția de meniu și glisați în sus/jos/stânga/dreapta pentru a vizualiza pictograma funcției de meniu.

2) Glisați în jos pentru a intra în meniu: starea conexiunii Bluetooth/Setarea comenzii rapide/Capacitatea bateriei/Ajustarea luminozității

3) Glisați spre stânga pentru a intra în funcția Pași/Vremea/Frecvența cardiacă/Înregistrare în somn/Funcția de comandă rapidă.

4) Glisați în sus pentru a intra în interfața de informații.

5) Țineți apăsată interfața de apelare de așteptare pentru a selecta cadranele, aceasta va fi setată cu succes după ce țineți apăsată selecția.

1.2 Mesaj Push

Glisați în sus pe interfața de așteptare este interfața de mesaj push, iar ceasul este legat de aplicație. Sub premisa de a activa permisiunea de notificare, mesajele noi primite în bara de

notificare a telefonului mobil vor fi împinse către ceas. Un total de 15 mesaje pot fi salvate. După ce cele 15 mesaje sunt stocate, mesajele primite vor suprascrie mesajele primite anterior.

1.3 Glisați în jos la meniu

Glisează în jos pe interfața de așteptare este interfața de meniu

- 1 Pictogramă arată starea conexiunii Bluetooth; capacitatea bateriei
- 2 Faceți clic pe prima pictogramă pentru a porni/dezactiva Economisirea energiei
- 3 Faceți clic pe pictograma pentru a seta funcția de comandă rapidă (Afișare ecran/Selectare limbă/Intensitate vibrație/Stil meniu/Cod QR,/Despre)
- 4 Faceți clic pe „Cod QR”, scanați-l pentru a descărca APP
- 5 Faceți clic pe pictograma „găsiți telefonul” pentru funcția de căutare a telefonului (Trebuie să fie conectat la APP)
- 6 Faceți clic pe pictogramă pentru a activa sau dezactiva „Modul Nu deranjați”
- 7 Faceți clic pe pictogramă pentru a regla luminozitatea ecranului

1.4 Pedometru

Numărarea pașilor este activată în mod implicit, interfața afișează numărul curent de pași a ceasului, iar datele sunt șterse la ora 12 a.m. în fiecare zi

1.5 Monitor de somn

Perioada de monitorizare a somnului: 21:00 - 09:00 a doua zi, ceasul generează date. După ieșirea din monitorizarea somnului, datele de somn ale ceasului pot fi sincronizate cu APP după legarea aplicației

1.6 Muzică Bluetooth

Android: După ce ceasul este conectat la aplicația pentru telefonul mobil, porniți playerul muzical al telefonului mobil, puteți controla redarea / întreruperea muzicii, creșteți și micșorați volumul și comutați melodiile de pe ceas;

iOS: Ceasul este legat de APP, pornește playerul de muzică mobil, ceasul poate controla redarea / întreruperea muzicii, crește și reduce volumul și poate schimba melodiile.

1.7 Mod sport (mers, alergare, alpinism, baschet, badminton)

1.7.1 Selectați modul sportiv corespunzător, faceți clic pe ecran, introduceți numărătoarea inversă 3, 2, 1 pentru a intra în modul sportiv corespunzător; glisați ecranul spre dreapta pentru a sări la sfârșitul interfeței sportului, faceți clic pe „□” pentru a încheia sportul și a salva datele

1.7.2 Când distanța este mai mare de 200 de metri sau timpul de exercițiu este mai mare de 5 minute, puteți salva datele exercițiului; când este mai mică decât această condiție, la sfârșitul salvării exercițiului va apărea o casetă promptă: „Datele sunt prea puține pentru a fi salvate” (Diferitele date sportive pot fi salvate numai în interfața curentă; după ieșire, datele sportive pot fi salvate doar în interfața curentă; salvați datele pasului)

1.8 Ritmul cardiac

Puneți corect ceasul la încheietura mâinii (mâna stângă/mâna dreaptă), intrați în meniul ritmului cardiac pentru a măsura valoarea ritmului cardiac. Testul durează 45 de secunde. Ledul de ritm cardiac s-a stins după 3 secunde după terminarea testului.

1.9 Tensiunea arterială

Puneți corect ceasul la încheietura mâinii (mâna stângă/mâna dreaptă), intrați în meniul tensiunii arteriale, începeți măsurarea și obțineți o singură valoare a tensiunii arteriale.

1.10 Oxigenul din sânge

Puneți corect ceasul la încheietura mâinii (mâna stângă/mâna dreaptă), intrați în meniul de oxigen din sânge, începeți măsurarea și obțineți o singură valoare a oxigenului din sânge.

1.11 ECG

Puneți corect ceasul la încheietura mâinii (mâna stângă/mâna dreaptă), intrați în meniul ECG, începeți măsurarea și obțineți o singură valoare ECG.

1.12 Cronometru

Faceți clic pe cronometru pentru a intra în interfața de cronometrare, faceți clic pe pictograma „Start” pentru a începe cronometrarea și faceți clic din nou pe pictogramă pentru a întrerupe. Glisați spre dreapta pe ecran pentru a ieși, apoi introduceți din nou cronometrul. Ora anterioară este șters și repornit.

1.13 Găsiți telefonul

După ce ceasul este legat de aplicație, faceți clic pe ceas pentru a găsi telefonul, iar telefonul va vibra sau va suna pentru a reaminti.

1.14 Setare

1.14.1 Memento sedentar

Comutatorul este oprit în mod implicit. După ce aplicația este conectată, aplicația are o funcție de pornire sau dezactivare, iar funcția de ceas poate fi activată sau dezactivată.

1.14.2 Ridicați mâna pentru a lumina ecranul

Comutatorul este oprit în mod implicit. După conectarea la APP, funcțiile ON și OFF ale APP pot controla funcția ceasului pentru a porni și opri.

1.14.3 Sistem

1) Verificați numele Bluetooth / adresa Bluetooth / numărul versiunii ceasului

2) Restabiliți setările din fabrică, faceți clic pe Restabiliți setările din fabrică, ceasul va reveni la starea din fabrică

3) Opriți, după ce faceți clic pe oprire, ceasul se va închide

1.14.4 Afișajul de pe ecran conține următoarele funcții

1) Faceți clic pentru a comuta cadranul

2) Apăsați lung pentru a intra în funcția de selectare a cadranului, glisați la stânga și la dreapta pentru a selecta cadranul

3) Reglarea luminozității, faceți clic pentru a regla luminozitatea ecranului

4) Durata ecranului, faceți clic pentru a ajusta durata ecranului

5) Durata ecranului luminos când ridicați mâna, faceți clic pentru a regla durata ecranului luminos pentru funcție.

1.14.5 Selectarea limbii

Faceți clic pentru a schimba limba de vizionare

1.14.6 Stilul meniului

Faceți clic pentru a selecta stilul de meniu

1.14.7 Cod QR

Scanați codul QR pentru a descărca APP

1.14.8 Vibrează

Faceți clic pentru a regla intensitatea vibrației

二. Conectare la app

1. Metoda descarcare APP

1.1 Scaneaza cod QR



1.2 App store

Sistem Android:

Magazinul de aplicații, Pea Pod, Google Play și alte magazine de aplicații caută „FitcloudPro” pentru a descărca

Sistem IOS:

Căutați „FitcloudPro” în APP Store pentru a descărca

Android: 'FitcloudPro' după instalare arată ca în figura următoare:



iOS: 'FitcloudPro' după instalare arată ca în figura următoare:



3 Conectează Bluetooth

3.1 Anulați statusul aplicației:



După ce ceasul este pornit, Bluetooth a început căutarea

După ce ați pornit APK-ul / APP, mergeți la „Dispozitiv” - Adăugați dispozitiv-clic pe „Start” pentru a căuta, selectați „faceți clic pe „numele dispozitivului de ceas corespunzător, puteți lega cu succes ceasul la aplicație.

3.2 Starea aplicației conectate:



Sincronizarea orei ceasului: după ce ceasul și aplicația sunt legate cu succes, faceți clic pentru a sincroniza ora ceasului și a telefonului.

3.3 Căuta dispozitiv

După ce legați cu succes ceasul la aplicație, faceți clic pe aplicația pentru telefon pentru a găsi ceasul, ceasul se va aprinde și va vibra o dată

3.4 Sincronizare date

După ce ceasul și aplicația sunt legate cu succes, datele de sănătate ale ceasului pot fi sincronizate cu aplicația; Activați repaus, pași, faceți clic pentru a selecta data, faceți clic pe pictograma din

colțul din dreapta sus pentru a partaja datele actuale ale interfeței către QQ, WeChat, prietenii WeChat, Sina Weibo, Twitter;

3.5 Mesaj Push

După ce ceasul și aplicația sunt legate cu succes, activați permisiunea de notificare corespunzătoare în sistemul de telefonie mobilă, introduceți aplicația „Mai multe” - „Notificare aplicație” și porniți aplicația corespunzătoare de la terți.

3.5.1. Notificare pentru apeluri primite:

Activați notificarea de apel în aplicația personală. Când telefonul primește apelul, ceasul se va lumina și va vibra.

3.5.2. Notificare SMS :

Activați notificarea prin SMS în aplicația personală. Când telefonul mobil primește unul sau mai multe SMS-uri, ceasul va primi una sau mai multe notificări de memento prin SMS în același timp;

3.5.3. Alte notificări de aplicație:

Activați notificarea corespunzătoare a mesajelor aplicației în aplicațiile personale, cum ar fi WeChat, QQ, Facebook, Twitter și alte aplicații. Când telefonul mobil primește una sau mai multe notificări de mesaje de aplicație, ceasul va primi, de asemenea, una sau mai multe notificări de memento de mesaje corespunzătoare;

3.7 Sănătatea sistemului iOS

După setare, puteți vizualiza datele FitcloudPro în sănătatea sistemului iOS

3.8 Memento de hidratare

Setați perioada de timp și frecvența (minute) de la „Început” la „Sfârșit” , faceți clic pentru a introduce „Repetare” pentru a seta data mementoului de băut (săptămâna), bifați „Memento de consum” și salvați. Când sosește ora de memento pentru hidratare, ceasul vibrează și afișează o pictogramă pentru apă potabilă.

3.9 Memento miscare

Setați intervalul dintre „start” la „sfârșit” și timpul sedentar (minute), faceți clic pentru a intra în setarea „repeat” pentru a selecta data de memento de miscare (săptămâna), când sosește timpul de miscare, ceasul va vibra și va afișa pictograma miscare. Modul Nu deranjați este de la 12:00 până la 14:00.

3.10 Alarma

Faceți clic pe „Memento alarmă”, setați ora „Adăugați alarmă”, când sosește ora alarmei, ceasul va afișa: pictograma și ora alarmei și vibrează de 6 ori.

3.11 Detectarea ritmului cardiac

Setați și salvați perioada de timp de la „început” la „sfârșit” în aplicație. Interfața de ritm cardiac a ceasului poate salva datele ritmului cardiac măsurat în fiecare oră.

3.12 Upgrade de firmware

Detecțai automat dacă versiunea de firmware a ceasului este cea mai recentă versiune, dacă există o versiune mai nouă, vă va solicita să faceți upgrade la cea mai recentă versiune.

3.13 Deconectati aplicația

Când ceasul este legat de aplicație: după deconectarea dispozitivului, faceți clic pe „OK” pentru a-l deconecta. Sistemul iOS trebuie să meargă la setările telefonului pentru a ignora dispozitivul Bluetooth.

3.14 Utilizati apelare

Conectați aplicația, în „Dispozitiv” - „Setări de apelare” - Faceți clic pe „Apelare” - După sincronizarea cadranelor, ceasul se va deconecta și apoi se va conecta automat

●FAQ

*** Vă rugăm să evitați expunerea dispozitivului la temperaturi extreme de răcire excesivă sau supraîncălzire pentru o perioadă lungă de timp, ceea ce poate provoca daune permanente.**

*** De ce să nu porți ceas și să faci o baie fierbinte?**

Temperatura apei din baie este relativ fierbinte, ceea ce generează o mulțime de vapori de apă, iar vaporii de apă sunt în fază gazoasă, iar raza sa moleculară este mică, ceea ce este ușor de

pătruns în golul carcasei ceasului. Când temperatura scade, va forma din nou picături de lichid. În acest caz, este ușor să provocați un scurtcircuit în circuitul intern al ceasului și să deteriorați placa de circuit the watch, and then damage the watch.

*** Nu se poate porni dispozitivul/nu se poate încărca**

Dacă primiți mesaj că ceasul nu pornește, este posibil ca ceasul să se fi ciocnit în timpul transportului și placa Seiko a bateriei să fi început autoprotecția. Poate fi activat atâta timp cât cablul de încărcare este conectat pentru încărcare.

Dacă bateria este prea scăzută sau ceasul nu a fost folosit pentru o lungă perioadă de timp și nu se va porni, conectați cablul de încărcare pentru a încărca mai mult de jumătate de oră pentru a se activa.

Garantie:

1. Când acest produs este în utilizare normală, dacă există probleme de calitate a produsului cauzate de fabricație / materiale / design și alte daune non-umane cauzează problema de calitate.

De la data achiziției, placa de bază este garantată timp de un an. Bateria și încărcătorul sunt garantate jumătate de an.

2. Garanția nu include daune provocate de om, după cum urmează:

1). Defecțiune cauzată de dezasamblarea dispozitivului și modificarea ceasului fără autorizație.

2). Eșec cauzat de căderea accidentală în timpul utilizării.

3). Orice daune provocate de om sau utilizare greșită sau utilizare greșită de către o terță parte (cum ar fi: apă în ceas, crăpare cu forța externă, zgârieturi sau deteriorare a pieselor periferice etc.) nu sunt acoperite de garanție.

3. Când solicitați o garanție gratuită, vă rugăm să furnizați un card de garanție cu data achiziției și ștampila locului de cumpărare.

4. Când utilizatorul repară produsul, vă rugăm să duceți produsul la compania noastră sau la distribuitorul nostru.

5. Funcțiile sunt supuse produsului fizic.

Data cumpărării:

Achiziționare magazin:

Semnătura clientului:

Semnătura funcționarului magazinului:

Stampila magazinului

**Compania își rezervă dreptul de a aduce modificări conținutului
acestui manual fără notificare prealabilă.**