

Návod na obsluhu

MAXCOM FW45 AURUM 2



Ďakujeme, že ste zakúpili toto zariadenie, pre správne použitie si, prosím pozorne prečítajte tento návod.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v obsahu tohto návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

① Základné funkcie

Obsah balenia: hodinky, remienok, manuál a napájací kábel.

1.1 Tlačidlo




A (tlačidlo): dlhým stlačením zapnutie / vypnutie zariadenia, krátkym zapnutie / vypnutie displeja

B (displej): obrazovka ovládaná prstom dotykom / posunutím

①

1.2 Nabíjanie

Špeciálnu nabíjaciú koncovku dodaného USB kábla pripojte k nabíjacím kontaktom na spodnej strane hodínok. Druhý koniec kábla zapojte do USB konektora počítača alebo USB nabíjačky (max. 5 V / 2,1 A).

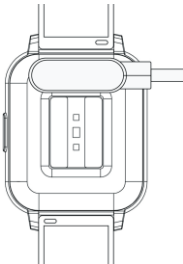

* Poznámka: skratovanie kontaktov nabíjacieho kábla môže viesť k poškodeniu nabíjačky.



①



Pohyb v menu

- 1) Posunutím doprava vstup do menu. Ikony prechádzajte posunutím hore / dole,
- 2) Posunutím dole vstup do rýchlej ponuky: zmena režimu rušiť / nerušiť, aktivácia režimu šetrenia batérie, štýl ponuky, nastavenia jasu, nastavenia: jazyk, jas displeja, typ vibrácií, štýl hlavného menu, QR kód aplikácie, batéria (stav a aktivácia šetrenia batérie), systém (informácie o zariadení, obnovenie továrenských nastavení, vypnutie),
- 3) Posunutím doľava vstup do ponuky monitorovania aktivít a zdravia: kroky, spálené kalórie a prejdená vzdialenosť, monitor srdcového tepu, spánok, počasie,
- 4) Posunutím hore čítanie upozornení,
- 5) Podržaním na domovskej obrazovke - zmena vzhľadu ciferníka (viac vzhľadov a prispôbení umožňuje nastaviť mobilná aplikácia).

Oznámenia

Posunutím hore na domovskej obrazovke, keď sú hodinky spojené s chytrým telefónom, a aplikácia má udelené príslušné povolenia na prístup k správam, je možné zobrazit' až 15 posledných správ a upozornení. Nové správy a upozornenia prepíšu staršie.





①



1.3 Krokomer

Predvolene je krokomer vždy aktívny, sa počítadlo vynuluje o polnoci.

1.4 Monitor spánku

Monitorovanie pracuje medzi 21:00 a 09:00 nasledujúceho dňa. Zaspávanie je detegované automaticky vďaka algoritmom monitorujúcim srdcový pulz a pohybový senzor.

1.5 Ovládanie hudby

Po pripojení k telefónu v ňom zapnete prehrávač hudby, a tento potom môžete na diaľku ovládať: prehrávanie / pozastavenie, zvýšenie / zníženie hlasitosti, prepínanie skladieb.

(Dostupnosť týchto funkcií závisí od systému telefónu Android)

1.6 Športový režim (chôdza, beh, bicyklovanie, horolezectvo, basketbal, joga, spinning)

- 1.6.1 Vyberte šport, kliknutím na obrazovku spustíte odpočítavanie pred začiatkom tréningu; potiahnutím doprava tréning ukončíte,
- 1.6.2 Ak je prejdená vzdialenosť väčšia ako 200 m alebo čas cvičenia viac ako 5 minút, je možné dáta tréningu uložiť. Ak sú hodnoty nižšie, zobrazí sa správa „Nedostatok dát na uloženie“.





①



1.7 Monitor srdcového tepu, krvného tlaku, saturácia

Meranie trvá asi 45 sekúnd, 3 sekundy po skončení merania sa laserový senzor vypne.

1.8 EKG

Hodinky si založte na ľavú ruku, vstúpte do ponuky EKG (alebo spustíte meranie z mobilnej aplikácie). Výsledok a analýzu môžete skontrolovať v aplikácii.

1.9 Stopky

V menu vyberte stopky, kliknutím na ikonu „štart“ ich spustíte, zastavíte kliknutím na „pozastavenie“ a pre uloženie medzičasov kliknite na „ukazovateľ“.

1.10 Nájst' telefón

Umožňuje nájsť telefón, ktorý bude zvoniť, ak je tento v dosahu BT a je s hodinkami spojený.

1.11 Nastavenie

1.11.1 Pripomenka sedenia (nehybnosti)

Predvolene vypnuté, možno aktivovať v mobilnej aplikácii.





①



1.11.2 Aktivovať zdvihnutím ruky

Predvolene vypnuté, možno aktivovať v mobilnej aplikácii.

1.11.3 Systém

- 1) Kontrola názvu a adresy Bluetooth a verzia hodínok,
- 2) Obnovenie výrobných nastavení: vymaže všetky užívateľské dáta, vrátane dátumu a času,
- 3) Vypnutie.

1.11.4 Jazyk

Kliknutím vyberte jazyk ponuky.

1.11.5 QR kód

QR kód pre stiahnutie mobilnej aplikácie.

1.11.6 Vibrácie

Nastavenie intenzity vibrácií.



② Mobilná aplikácia

2.1 Spôsoby inštalácie aplikácie

2.1.1 Naskenujte QR kód



2.1.2 Obchod s aplikáciami

Android / Play Store:

🔍 vyhľadajte „FitcloudPro“

iOS systém / App Store:

🔍 vyhľadajte „FitcloudPro“

Android / iOS: nainštalovaná aplikácia 'FitcloudPro' má nasledujúcu ikonu:



③ Párovanie hodínok s aplikáciou

3.1 Ikona, ak nie sú pripojené

Ak sú hodinky zapnuté, začnú tieto vyhľadávať chytrý telefón.

Po zapnutí mobilnej aplikácie (v prípade telefónu so systémom Android, je tiež potrebné aktivovať určovanie polohy GPS) prejdite na „Zariadenie“, kliknite na „pridať zariadenie“ a hodinky vyhľadajte. Po nájdení kliknite na „Pripojiť“.

3.2 Ikona, ak sú pripojené

3.3 Nájst' zariadenie

Pri spárovanom a pripojenom zariadení je možné toto vyhľadať. Bude vibrovať.

3.4 Zdieľanie informácií

Výsledky meraní môžete zdieľať po kliknutí na pravý horný roh obrazovky s meranými dátami.

3.5 Služba Push

Umožňuje zobrazenie správ a notifikácií telefónu na displeji hodínok.

③

3.6 iOS (aplikácia) Zdravie

Po aktivácii môžete prezerat' dáta z aplikácie FitcloudPro v systéme iOS.

3.7 Meranie pulzu

V aplikácii je možné nastaviť čas monitorovania.

3.8 Aktualizácia

Skontroluje aktualizácie, umožní ju stiahnuť a aktualizovať.

Rozmery	44,6 x 38,3 x 10,8 mm
Hmotnosť	51 g
Remienok	Oceľ, silikón
EIRP*	7,28 dBm
Displej	1,78" TFT farebný dotykový displej 320 x 385pix
Bluetooth	5.0
Pamäť	RAM 64 MB + ROM 128 Mb
IP krytie	IP67
Batéria	260 mAh, výdrž cca 7-10 dní

* Maximálny vyžarovaný rádio-frekvenčný výkon v rozsahu 2402-2480 MHz



④ Často kladené otázky (FAQ)



1. Spôsob pripojenia chytrých hodín

- Zapnite BT (telefón musí byť viditeľný pre ostatné zariadenia),
- Povoľte GPS / polohu,
- Nainštalujte aplikáciu a počas inštalácie udeľte príslušné povolenia (práca na pozadí, prístupy, atď.),
- K hodinkám sa pripojte priamo z aplikácie.

V prípade neúspechu:

- Skontrolujte, či je zapnuté GPS,
- V nastaveniach telefónu -> Aplikácie a upozornenia -> Povolenia aplikácií -> povoľte oznámenia a prácu na pozadí,
- Skontrolujte, či chytré zariadenie už nie je k telefónu pripojené pomocou Bluetooth, ak áno -> Menu BT -> zabudnúť zariadenie -> a potom pripojte zariadenie priamo z aplikácie.

2. Hodinky sa odpoja, keď displej Android telefónu zhasne

- Aplikácia je na pozadí zablokovávaná,
- Povoľiť prácu na pozadí.





④



3. Na hodinkách sa nezobrazujú upozornenia

- Skontrolujte, či je v aplikácii aktivovaná funkcia upozornení,
- V nastaveniach aplikácie povoľte zobrazovať upozornenia. Hodinky zobrazujú upozornenia z notifikačnej lišty v telefóne, ak telefón nemá túto funkciu aktívnu, je potrebné ju aktivovať v nastaveniach telefónu.

4. Je možné absolvovať s hodinkami horúci kúpeľ?

- Nie. Vodná para môže ľahšie vstúpiť do vnútra zariadenia a spôsobiť tak koróziu. Krytie IP67 znamená, že výrobok je možné používať počas dažďa alebo umývanie rúk, nie je však vhodný pre plávanie a / alebo potápanie.



5 Záruka

Rozsah záruky

Výrobca zaručuje, že tento výrobok nevykazuje materiálové a výkonnostné chyby pri bežnom používaní do 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Pre podanie reklamácie sa obráťte na vášho predajcu alebo distribútora. Doklad o zakúpení je neoddeliteľnou súčasťou reklamačného procesu. Ručiteľ bezodkladne napraviť alebo nahradiť výrobok v primeranej lehote a zodpovedajúcim spôsobom vzhľadom na rozsah záruky.

- Táto záruka sa vzťahuje len na prvého majiteľa zariadenia, nie je prenosná a jej pôsobnosť sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky,
- Záruka nevylučuje, neobmedzuje alebo nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za chyby zistené na výrobku,
- Technická a záručná podpora je k dispozícii na adrese www.maxcom.pl

Záruka sa nevzťahuje na:

- Bežné opotrebovanie, vrátane opotrebovania batérií (akumulátorov), pokiaľ nie je poškodenie spôsobené vadami materiálu alebo chybami pri výrobe,
- Závady spôsobené mechanickým, tepelným alebo chemickým pôsobením,
- Akékoľvek vady spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu: neoprávnené úpravy alebo zmeny; používanie alebo skladovanie spôsobom v rozpore s technickými špecifikáciami; nesprávna údržba; použitie výrobcom neschválených doplnkov; opravy vykonané neautorizovaným personálom.

Vyššie uvedené sa plynie zo záručných pravidiel pre spotrebný tovar podľa smernice 1999/44/ES.

SKRÁTENÁ DEKLARÁCIA O ZHODE

Toto zariadenie je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o rádiových a telekomunikačných zariadeniach a ich vzájomnom uznávaní, a smernicou 2011/65/UE (RoHS).

⑥ Upozornenie

Upozornenie: pred cvičením sa poraďte sa so svojim lekárom.
Údaje namerané týmto zariadením nie sú vhodné pre medicínske účely.



Informácie o ochrane životného prostredia:

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ a slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení, a to symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Toto označenie informuje, že zariadenie sa po dobe životnosti nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Upozornenie: toto zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom!

Odpad by sa mal vyzbierať prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených. Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu škodlivých následkov na ľudskom zdraví a životnom prostredí, v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, ktoré môžu uniknúť aj pri nesprávnom skladovaní alebo spracovaní mimo autorizovaných zariadení.

Súčasťou balenia je aj batéria typu Li-ion. Použité batérie sú škodlivé pre životné prostredie. Mali by byť skladované v špeciálne navrhnutých kontajneroch v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom, odovzdajte ich na príslušnom odbornom mieste.

AKUMULÁTORY A BATÉRIE NIKDY NEVYHADZUJTE DO OHŇA!



SK - 15



Výrobca a distribútor

MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, Polsko

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl

RoHS **CE** 

SK - 16

