



## Smart Watch com GPS Maxcom Fit FW47 ARGON LITE

Manual do Utilizador

### Composição do relógio



1. Ecrã de toque
2. Botão ligar / desligar
3. Botão lateral
4. Pontos de carregamento
5. Sensor

### Primeira utilização:

Carregue o seu relógio antes de usá-lo pela primeira vez. Precisarà carregá-lo por cerca de 3,5 horas.

### Etapas de carregamento:



1. Coloque o relógio em cima da base de carregamento. Ele encaixará na posição quando estiver corretamente alinhado.
2. Conecte a base de carregamento USB a um adaptador de carregamento USB (não incluído) ou a uma porta USB do computador.
3. Depois de totalmente carregada (o ícone da bateria está cheio), desligue a base de carregamento do carregador.

### Aplicativo SMART-TIME PRO

Procure o aplicativo SMART-TIME PRO na app store para fazer o download ou digitalize o código QR abaixo para instalação.




Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC. Apple, o logotipo da Apple, iPhone e iPad são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e em outros países e regiões. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

### Ligue o relógio

Quando o relógio estiver totalmente carregado, pressione e segure o botão ligar / desligar por 5 segundos para ligá-lo. Para desligar o relógio, pressione e segure o botão ligar / desligar por 5 segundos.

### Ligue-se ao aplicativo

Abra o aplicativo SMART-TIME PRO no seu smartphone. Assim que o aplicativo estiver aberto, siga: Dispositivo> Adicionar Dispositivo e selecione o primeiro "FW47" da lista. O relógio exibirá o ecrã abaixo:

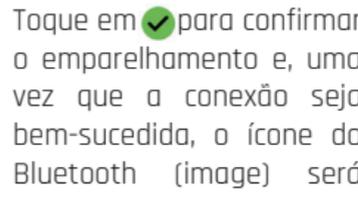

Toque em  para confirmar o emparelhamento e, uma vez que a conexão seja bem-sucedida, o ícone do Bluetooth (image) será mostrado

O aplicativo Join Fit suporta dispositivos Android 5.0+ e iOS 11.0+. O relógio só pode ser emparelhado com um dispositivo de cada vez. Para emparelhar com outro dispositivo, desconecte o dispositivo emparelhado atual.

### Desconecte-se do aplicativo:

Abra o aplicativo SMART-TIME PRO. Selecione "Dispositivo" e selecione o dispositivo emparelhado e toque em "OK" para desconectar o relógio. Em dispositivos iOS, também precisará abrir o menu de configurações do iPhone. Vá para as configurações de Bluetooth, toque no ícone "i" no lado direito de "FW47" e toque em "Esquecer este dispositivo" para terminar de desconectar.

### Liga o visor:

Para ligar o visor, pressione o botão liga / desliga ou levante o braço se estiver usando o relógio. Pressione o botão novamente para desligar o visor. Levantar o braço muito rápido / devagar pode não ligar o visor.

**Observação:** precisará ativar a função "Virar" no aplicativo SMART-TIME PRO para que a função funcione.

### Funções no ecrã inicial

\* Deslize para a esquerda para aceder ao menu de dados (pedómetro / frequência cardíaca / monitor de sono). A partir daqui, deslize para a esquerda / direita para navegar para os diferentes ecrãs do menu de dados.  
\* Deslize para a direita para o ecrã de notificações.

\* Deslize para baixo para aceder ao menu de atalho. A partir daqui, deslize para cima para voltar ao ecrã inicial.

\* Deslize para cima para aceder ao menu de aplicativos. A partir daqui, deslize para cima / para baixo para navegar até aos diferentes ecrãs do menu do aplicativo. Pressione e segure o visor para a página de seleção do mostrador do relógio. Deslize para a esquerda / direita para opções diferentes e toque no ecrã novamente para selecionar.

**Nota:** Existem 3 mostradores de relógio disponíveis.

### Funções em outros ecrãs

\* Pressione o botão ligar / desligar para retornar ao ecrã inicial.

\* Pressione o botão lateral para ir para a próxima página e / ou confirme a seleção.

### Funcionalidade GPS:

O relógio possui funcionalidade GPS integrada que permite rastrear com precisão a sua distância e outros dados, incluindo altitude e ritmo de caminhada / corrida.

Quando um modo desportivo é selecionado (consulte a próxima página), o relógio irá procurar automaticamente a localização GPS e exibir dados de distância, ritmo e altitude.

### Aplicativos

#### Desportos

O relógio possui 10 modalidades desportivas: corrida, caminhada, ciclismo, escalada, esteira, ioga, elíptico, basquetebol, futebol e badminton. Quando uma atividade for selecionada, o relógio exibirá os dados do exercício dependendo do modo selecionado.

Toque no ícone parar / pausar quando desejar encerrar ou pausar a atividade.

## Frequência cardíaca

Toque no ícone de frequência cardíaca para medir a sua frequência cardíaca. Também pode definir intervalos de tempo de monitoramento automatizado no aplicativo SMART-TIME PRO.

## Pressão sanguínea

Toque no ícone de pressão arterial para medir a sua pressão arterial.

**NOTA:** Para medições precisas para as funções de frequência cardíaca e pressão arterial, certifique-se do seguinte:

\* O relógio tem um bom contato com o pulso.  
\* Verifique se o sensor está limpo e se não há sujeira ou detritos cobrindo-o.

\* Os resultados e medições dos dados de frequência cardíaca e pressão arterial não podem ser usados para referência médica e devem ser usados apenas como um guia.

10

## Despertador

Toque no ícone do despertador para ver os seus alarmes. Pode definir os alarmes no aplicativo SMART-TIME PRO e sincronizá-lo com o seu relógio.

## Música

Depois que o seu dispositivo estiver conectado ao relógio, enquanto o seu dispositivo estiver reproduzindo música, toque no ícone de música para controlar a música reproduzindo / pausando e trocando as músicas no relógio.

## Cronómetro

Toque no ícone do cronómetro para entrar na função de cronómetro. Toque no ícone de início para iniciar a cronometragem; o ícone esquerdo é um único registo de tempo e o ícone direito é uma pausa. Depois de fazer uma pausa, toque no registo de tempo único superior para ver os registos em momentos diferentes.

11

## Contagem regressiva

Toque no ícone de contagem regressiva e selecione o tempo desejado. O relógio acenderá durante a contagem regressiva e, quando o tempo definido terminar, o relógio vibrará.

## Captura remota

Toque no ícone de captura remota para usar o relógio como um controle remoto da câmara do seu telefone.

Quando o relógio estiver conectado ao telefone, abra o aplicativo SMART-TIME PRO e selecione Dispositivo> Tirar foto.

Assim que o aplicativo SMART-TIME PRO estiver aberto em seu telefone, toque no ícone no ecrã do relógio para tirar uma foto com o seu telefone.

12

## Encontrar telefone

Depois de conectado ao aplicativo SMART-TIME PRO, toque em "Encontrar telefone" no relógio; seu telefone vai tocar. Toque em pausa para sair.

## Localização GPS

Toque no ícone de localização GPS para visualizar a latitude e longitude atuais da sua localização atual. Se estiver dentro de um prédio ou no subsolo, esta função não funcionará.

## Pedómetro

Acompanhe o número de passos dados, distância percorrida e calorias queimadas.

## Monitor de sono

O Monitor de sono exibirá os seus dados de sono. Depois de sincronizar com o aplicativo SMART-TIME PRO, pode ver registos mais detalhados no seu smartphone.

13

## Configurações

Toque no ícone de configurações para aceder e alterar as seguintes configurações:

**Brilho** Toque nos ícones + ou - para ajustar o brilho do ecrã.

**Desligar** Selecione  para desligar o relógio.

**Restaurar configurações de fábrica** Restaure todas as configurações para o estado de fábrica.

**Sobre** Exibe o nome do produto, o endereço do hardware e a versão do software.

14

## Menu de Atalho

**Bluetooth** Ligar / desligar o Bluetooth.

**Vibração** Toque para definir o modo de vibração.

**Não perturbe** Ative para bloquear chamadas e notificações recebidas.

**Baixa potência** Toque para ativar o modo de economia de bateria.

**Brilho** Ajuste o brilho do ecrã.

**Configurações** Toque para aceder ao menu de configurações.

15



## Especificações:

Visor: 1.3", 240 x 240 px

Tempo de carga: 3.5 h (aprox.)

Entrada da base de carregamento: 5 VDC, 200 mA

Alcance do BT: <10 m

Bateria embutida: Li-ion 3.7 V, 360 mAh

16

## Mudar pulseira

Vire o relógio (veja abaixo), empurre o botão da agulha superior para a direita para tirar a pulseira original e, em seguida, coloque a nova pulseira.

**Nota:** apenas uma pulseira está incluída com este produto.

## GARANTIA

O fabricante garante que o produto da marca Maxcom está livre de defeitos de material e de fabrico para uso normal dentro de 24 meses a partir da data da compra. Em caso de defeitos ou na ocorrência de um defeito, entre em contato com o vendedor ou com o agente autorizado. Para a reclamação apresentada, confirme a compra do produto. O parceiro repara ou substitui produtos não-conformes, isentos de parâmetros de cobrança das condições da garantia dentro de um prazo razoável.

• Esta garantia refere-se apenas ao primeiro comprador e não pode ser transferida. O seu alcance territorial é a Península Ibérica.

• O suporte técnico e de garantia está disponível em [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

## A GARANTIA NÃO COBRE:

• Desgaste normal, incluindo baterias (acumuladores), a menos que o defeito do produto apareça devido a defeitos de material ou de montagem

• Danos e defeitos mecânicos, térmicos e químicos causados por eles.

• Defeitos de uso inadequado contra o indicado no manual de instruções; interferência não autorizada no produto; uso ou armazenamento de maneira inconsistente com as especificações técnicas do produto; manutenção incorreta; o uso de peças que não sejam originais do produto;

17

trabalho técnico realizado por pessoal não autorizado. O acima exposto aplica-se aos termos da garantia de bens de consumo da Diretiva 1999/44/EC.

## DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE DA UE

A Maxcom SA declara que o relógio desportivo FW47 está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, sobre opções de compartilhamento de harmonização no mercado de discos de rádio e revoga a diretiva 1999/5 / EC, e da RoHS 2015/863 / UE O texto completo da Declaração de conformidade está disponível em: [www.maxcom.pl/declarations](http://www.maxcom.pl/declarations)

Potência máxima de radiofrequência irradiada na gama 2402-2480MHz. EIRP: -2,88dBm.



## Produtor e Distribuidor

MAXCOM S.A.  
ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy, Polónia  
tel. +48 32 327 70 89  
fax. +48 32 327 78 60  
office@maxcom.pl



[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

