

Chytré hodinky

Maxcom FW48 Vanad



① VZHLED ZAŘÍZENÍ



Dotyk	Dlouhé podržení	Nabídka výběru	Krátký dotyk	Vybrat / potvrdit
	Posun dolů	Rychlé menu	Posun nahoru	Zprávy
	Posun doprava	Funkce	Posun doleva	Personalizované menu*

* Posunutím doleva dolů přidáte další funkční rozhraní. Pro změnu dlouhou stiskněte libovolně z funkčních rozhraní, kromě prvního a klepnutím na tlačítko Odstranit opětovně přidejte další.

Pro podrobnější informace o produktech, připojte hodinky k aplikaci.

SK - 02



② ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ



Zapnutí

- Hodinky zapnete dlouhým stisknutím tlačítka napájení,
- Pokud jsou hodinky dostatečně nabitě, spustí se automaticky,
- Pokud jsou hodinky vybité, připojte nabíječku alespoň 30 sekund před plánovaným zapnutím.

Vypnutí

- Hodinky vypnete dlouhým stisknutím tlačítka napájení,
- Pokud jsou hodinky vybité, automaticky se po upozornění vypnou.

Obnovení


- V zapnutém stavu vstupte do menu a zvolte Nastavení -> Obnovit,
- Po obnovení se hodinky automaticky restartují, přičemž se odpojí od telefonu a vymažou se všechna data uživatele.



③ NABÍJENÍ

Pro nabíjení použijte speciální nabíjecí koncovku dodaného USB kabelu, kterou připojte k nabíjecím kontaktům na spodní straně hodinek. Druhý konec kabelu zapojte do USB konektoru počítače nebo USB nabíječky (max. 5 V / 2,1 A).

Pokud zařízení nepoužíváte, nabíjejte jej alespoň jedenkrát za 3 měsíce.

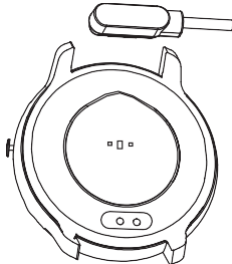

※ Před prvním použitím se ujistěte, že hodinky jsou plně nabité. Pokud se nezapnou, připojte nabíječku alespoň na 2 hodiny a zkuste znovu.

④ OPERAČNÍ SYSTÉMY TELEFÓNŮ



Android 4.4 +



iOS 8.5 +

* Některé dodatečné funkce (zprávy / zobrazení volajícího atd.) nemusí být s některými telefony kompatibilní.

Aplikace

Naskenujte QR kód, nebo vyhledejte „Wearfit Pro“ v Play Store (Android) nebo App Store (iOS), stáhněte a nainstalujte.



Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci


SK - 05

⑤ PŘIPOJENÍ

Telefon

1. V telefonu zapněte Bluetooth, zapněte hodinky. Vstupte do aplikace Wearfit Pro a připojte hodinky s názvem FW48,
2. Po připojení nastavte v aplikaci osobní údaje. Nesprávné údaje mohou mít vliv na celkový výsledek informací o kondici.

Tipy: povolte aplikaci běžet na pozadí, v nastaveních telefonu povolte pro tuto aplikaci upozornění. Pokud na delší dobu odpojíte hodinky od chytrého telefonu nebo je vypnete, nemusí být čas/datum na hodinkách přesný. Před použitím spojte hodinky s aplikací a synchronizujte data.

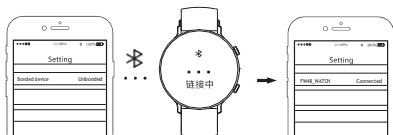

Párování

Spárované

⑥

Rozměry	48 x 45 x 10 mm
Hmotnost	60 g
Řemínek	Kůže
EIRP	4,20 dBm
Displej	1,32" AMOLED 390 x 390 pix
Bluetooth	5.0
Paměť	RAM+ ROM 256 kB
IP krytí	IP67
Baterie	200 mAh, výdrž cca 5-7 dní

⑦ ZÁRUKA

Rozsah záruky

- Výrobce zaručuje, že tento výrobek nevykazuje materiálové a výkonostní chyby při běžném používání po dobu 24 měsíců od data zakoupení. Pro podání reklamace se obraťte na prodejce nebo distributora. Doklad o zakoupení je nedílnou součástí reklamačního procesu,
- Ručitel neprodleně napravi nebo nahradí výrobek v přiměřené lhůtě a odpovídajícím způsobem vzhledem k rozsahu záruky,
- Tato záruka se vztahuje pouze na prvního majitele zařízení, není přenosná a její působnost se vztahuje pouze na území České republiky,
- Záruka nevylučuje, neomezuje nebo nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za chyby zjištěné na výrobku,
- Technická a záruční podpora je k dispozici na adrese www.maxcom.pl

Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení, včetně opotřebení baterií (akumulátorů), pokud není poškození způsobené vadami materiálu nebo chybami při výrobě,
- Závady způsobené mechanickým, tepelným nebo chemickým působením,
- Jakékoliv vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze: neoprávněné úpravy nebo změny; používání nebo skladování způsobem v rozporu s technickými specifikacemi výrobku; nesprávná údržba; použití výrobcem neschválených doplňků; opravy provedené neautorizovaným personálem.

Výše uvedené plyne ze záručních pravidel pro spotřební zboží podle směrnice 1999/44/ES.

ZKRÁCENÁ DEKLARACE O SHODĚ

Toto zařízení je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o rádiových a telekomunikačních zařízeních a jejich vzájemném uznávání, a směrnicí 2011/65/UE (RoHS).

SK - 08

⑧ ČASTO Kladené Otázky (FAQ)

1. Způsob připojení chytrých hodinek

- Zapněte BT (telefon musí být pro ostatní zařízení viditelný),
- Povolte GPS / polohu,
- Nainstalujte aplikaci a během instalace ji udělte příslušná oprávnění (práce na pozadí, přístupy atd.),
- K hodinkám se připojte přímo z aplikace.

V případě neúspěchu:

- Zkontrolujte, zda je zapnuté GPS,
- V nastavení telefonu -> Aplikace a upozornění -> Povolení aplikací -> povolte oznámení a práci na pozadí,
- Zkontrolujte, zda chytré zařízení již není k telefonu připojeno pomocí Bluetooth, pokud ano -> Menu BT -> zapomenout zařízení -> a potom připojte zařízení přímo z aplikace.

2. Hodinky se odpojí, když displej Android telefonu zhasne

- Aplikace je zablokována na pozadí,
- Povolte aplikaci práci na pozadí.



⑧ ČASTO Kladené Otázky (FAQ)



3. Na hodinkách se nezobrazují upozornění

- Zkontrolujte, zda je v aplikaci aktivována funkce upozornění,
- V nastavení aplikace povolte zobrazovat upozornění. Hodinky zobrazují upozornění z notifikační lišty v telefonu, pokud telefon nemá tuto funkci aktivní, je třeba ji aktivovat v nastavení telefonu.

4. Je možné absolvovat s hodinkami horký koupel?

- Ne. Vodní pára může snadněji vstoupit dovnitř zařízení a způsobit tak korozí.
Krytí IP67 znamená, že výrobek lze používat během deště nebo mytí rukou, není však vhodný pro plavání a / nebo potápění.

5. Co je MET?

Je metabolický ekvivalent používaný k hodnocení intenzity cvičení. Jeden MET vyjadřuje klidovou spotřebu 3,5 ml kyslíku / min na 1 kg tělesné hmotnosti. Jednotlivé druhy zátěže se dají vyjadřovat v násobcích MET.
Uvedené údaje jsou však přibližné, protože klidový výdej energie ovlivňují faktory jako pohlaví, věk a tělesné složení.



⑨ UPOZORNĚNÍ



Před cvičením se poraďte se svým lékařem.

Údaje naměřené tímto zařízením nejsou vhodné pro medicínské účely.

Informace o ochraně životního prostředí:

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, a to symbolem přeškrtnuté popelnice. Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl vysbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených. Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

AKUMULÁTORY A BATERIE NIKDY NEVYHAZUJTE DO OHNĚ!

RoHS **CE**

SK - 11