

Smart Watch

MAXCOM FIT FW48 VANAD



① Descrizione



(Avanti)

Il pulsante on/off,
premi brevemente
quando l'orologio è acceso
per attivare il menu

Sensore di frequenza cardiaca

Schermo AMOLED 1,3"



(Dietro)

Porta di ricarica

Tieni premuto a lungo	menu di selezione di quadranti	Click	selezione e/oppure conferma
Scorri verso il basso	menu breve	Scorrimento verso l'alto	menu di messaggi
scorri verso destra	menu di funzione	Scorrimento a sinistra	menu personalizzato*

* Tenendo premuto su questo schermo sarà attivato il menu di selezione (aggiungere o rimuovere) delle funzioni

② Accensione/spegnimento

Accensione/spegnimento

- Tieni premuto il pulsante per qualche secondo per accendere/spegnere l'orologio.
- L'orologio si accende automaticamente durante il collegamento al caricabatterie.
- Quando la batteria è scarica, l'orologio vibra e si spegne.


Reset

- Seleziona menu>impostazioni>ripristino di fabbrica.
- Dopo il reset, l'orologio si attiverà. Il riavvio rimuove tutte le impostazioni personali, le impostazioni dell'orologio ed i dati salvati.

③ Caricamento

Per caricare l'orologio, utilizza il cavo con supporto di ricarica forniti: posiziona l'orologio sul supporto di ricarica secondo l'orientamento dei contatti, collega la spina USB alla porta USB del computer o al caricabatterie del telefono 5V/2.1A max.

Se l'orologio non è utilizzato per molto tempo, caricalo almeno una volta ogni 3 mesi.

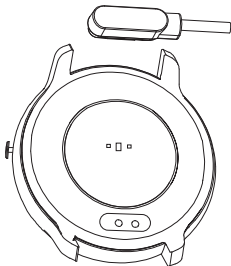

Prima del primo
utilizzo carica
l'apparecchio fino al
100% (circa 2 ore)

④ Compatibilità:

 Android 4.4+  iOS 8.5 +

* alcune funzioni potrebbero non
funzionare con alcuni telefoni.

Scaricare l'applicazione

Per Android e iOSa, scansiona il codice
QR qui sotto o scarica Wearfit Pro dal Play
Store / App Store.

⑤ Collegamento

Sul telefono

accendi il Bluetooth e il GPS.

1. accendi l'orologio.
2. avvia l'applicazione Wearfit Pro e cerca FW48, fai clic su "collega".

Suggerimento:

Consenti l'esecuzione dell'applicazione in background e di inoltrare le notifiche desiderate all'orologio.



**Scansiona il codice
QR per scaricare l'APP**



⑥ PARAMETRY

* EIRP-Il potere massimale della radiofrequenza emessa nel campo 2402-2480MHz EIRP: -2,11dDm.

Dimensioni	48x45x10[mm]
Peso	60g
Cinturino	Pelle
EIRP*	4,20dBm
Display	1,32" AMOLED 390x390pix
Bluetooth	5.0
Memoria	RAM+ ROM 256kB
Ermeticità	IP67
Batteria	200mAH, tempo di funzionamento circa 5-7 giorni

⑦ GARANZIA

Dichiarazione di conformità semplificata UE

Maxcom S.A. dichiara che il tipo di apparecchiature radio FW48 Vanad.: è conforme alla direttiva 2014/53/UE e alla direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito web: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

TERMINI DI GARANZIA:

- Il produttore garantisce che il prodotto Maxcom è privo di difetti di materiale e di

lavorazione durante l'uso normale entro un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Se viene rilevato un difetto o un guasto, contatta il venditore o il distributore autorizzato. Al reclamo deve essere allegata la ricevuta di acquisto del prodotto. Il garante riparerà o sostituirà gratuitamente i prodotti che non soddisfano le specifiche di garanzia entro un periodo di tempo ragionevole.

- Questa garanzia si applica solo al primo acquirente e non è soggetta ad alcuna cessione. La garanzia copre il territorio della Repubblica di Polonia..
- La garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell'acquirente ai sensi dalla legge in materia di garanzie per difetti nei beni venduti .
- Supporto tecnico e di garanzia è disponibile su www.maxcom.pl

La garanzia non copre:

- L'usura normale, compreso la batteria (e), a meno che i danni sono causati da difetti di materiale o di lavorazione
 - I danni meccanici, termici, chimici e ulteriori danni da essi causati .
 - I difetti derivanti dal uso improprio non conforme alla destinazione e non secondo le istruzioni per l'uso; l'effettuazione delle modifiche non autorizzate; l'uso o lo stoccaggio in modo non conforme alle specifiche tecniche del prodotto;
- la manutenzione impropria; l'uso degli altri componenti che quelli forniti oppure l'uso di tutti gli articoli non destinati all'uso con il prodotto; i lavori tecnici eseguiti da personale non autorizzate.

Il testo suddetto si riferisce alle normative dell'applicabilità della garanzia per i beni di consumo ai sensi della direttiva 1999/44/CE.

1. Problemi più comuni con la connessione dei dispositivi SMART

1. Accendi il Bluetooth (il telefono deve essere visibile ad altri dispositivi)
2. Attiva il GPS/la località
3. Installa l'applicazione (consenti ai processi in background, all'accesso ai media ecc. durante la fase di installazione).
4. Connetti il dispositivo con l'orologio dal livello di applicazione

Se fallito:

1. Verifica che il GPS sia attivato
2. Nelle impostazioni del telefono > Applicazioni e notifiche > Autorizzazioni dell'applicazione > Autorizzazione ai processi ed alle notifiche in background
3. Verifica se l'orologio/il cinturino non è più collegato al telefono con il menu Bluetooth, se sì > menu BT > dimentica dispositivo > quindi collega tramite l'applicazione

2. Perché l'orologio si disconnette quando lo schermo dello smartphone (Android) si spegne?

1. Il funzionamento delle applicazioni in background è bloccato.
2. Consenti ai processi in background

3. Perché l'orologio non mostra le notifiche?

1. Verifica che la funzione di notifica sia attivata nell'applicazione.
2. Nelle impostazioni dell'applicazione consenti all'applicazione di mostrare le notifiche. L'orologio mostra le notifiche dalla barra di notifica sul telefono - se il telefono non ha questa funzione attiva, è necessario attivarla nelle impostazioni del telefono.

4. Perché non puoi fare un bagno caldo con un orologio?

Perché il vapore acqueo può entrare all'interno del dispositivo, causando corrosione. Il grado di impermeabilità IP67 significa che è possibile utilizzare il prodotto sotto la pioggia o lavarsi le mani, ma non è adatto per il nuoto e/ o le immersioni.

5. Che cos'è il MET?

Il MET è l'equivalente metabolico utilizzato per valutare l'intensità dello sforzo fisico. Unità 1 MET corrisponde al dispendio energetico a riposo in posizione seduta di circa 1 kcal/1 kg di peso corporeo/ora o un consumo di ossigeno di 3,5 ml di O₂/kg di peso corporeo/minuto. Queste cifre sono un'approssimazione dei valori reali, perché i fattori come il genere, l'età e la composizione corporea influenzano la spesa energetica a riposo.

⑨ ATTENZIONE



Prima di iniziare un nuovo sport consulta il tuo medico. Le misurazioni dell'orologio NON POSSONO essere utilizzate per qualsiasi diagnosi medica.

INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE :

Nota: Questa apparecchiatura è contrassegnata secondo la direttiva europea 2012/19/UE e la legge polacca sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con il simbolo del contenitore dei rifiuti barrato. Tale marcatura indica che tale apparecchiatura non può essere collocata in combinazione con altri rifiuti domestici dopo la sua vita utile.

10 ATTENZIONE



Attenzione: Questo dispositivo non può essere gettato nei rifiuti urbani!

Il prodotto si deve smaltire tramite la raccolta differenziata nei luoghi adatti per questo processo. La corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce ad evitare gli effetti negativi dei componenti pericolosi sulla salute umana, sull'ambiente e lo stoccaggio e i trattamenti pericolosi e impropri dell'apparecchiatura.

Nel dispositivo è installata una batteria Li-ion. Le batterie usate sono dannose per l'ambiente e dovrebbero essere stoccate in un contenitore adeguato, conformemente alle disposizioni in vigore in un punto specifico.

Non smaltire le batterie nei rifiuti urbani, portarle in un punto di raccolta.



NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO!

Produttore e distributore

MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, POLAND

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

office@maxcom.pl

www.maxcom.pl

