

Smart Watch

Maxcom FW48 Vanad



1 VISÃO GLOBAL



(Frente)

Botão de energia
Clique duas vezes
para obter mais funções

Ecrã 1.3" AMOLED



(Traseira)

Sensor de
frequência cardíaca

Ponto de carga

Instruções de toque	Pressão longa	Interface de marcação, pressione e segure para escolher a face da IU	Clique	Escolha e confirme
	Deslizar para baixo	Interface de marcação, deslize para baixo para visualizar o menu de atalho	Deslize para cima	Interface de marcação, deslize para cima para ver a mensagem
	Deslizar para a direita	Interface de marcação, deslize para a direita para visualizar as funções	Deslize para a esquerda	Interface de marcação, deslize para a esquerda para ver rapidamente a informação

* Deslize para o canto inferior esquerdo para adicionar outras interfaces funcionais. Se precisar alterá-lo, mantenha pressionado qualquer uma das interfaces funcionais, exceto a primeira, e clique em excluir para adicionar outra novamente

Por favor, conecte o relógio com a APP para recursos detalhados do produto



② POWER ON/OFF



Power on

- Long press the power button to start the watch in shutdown state.
- The watch starts automatically when it is charged in shutdown state.
- When starting with ultra-low power, connect the charger to charge the watch for 30 seconds before starting.

Power off

- Long press the power button to shut off the watch in power-on state.
- After ultra-low battery vibration reminder, the watch will automatically shut down.

Reset


- In the power-on state, enter the function menu and select Settings > Reset.
- After resetting, the watch will automatically restart. After restarting, the watch will be unbound from the phone and all user data will be cleared.



③ CHARGING INSTRUCTIONS

To charge your device, use the cable provided in the box, connect it with the charger area on the backside of watch. Connect the other end of charger to a power source via a USB plug or a wall outlet.

Please charge the device 3 month per time if put it idle no use.

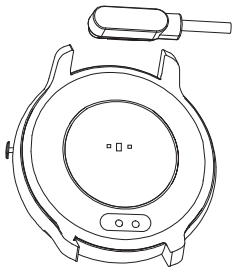

※ Make sure your watch is 100% charged before first use. If it does not light up, plug it in for 2 hours and try again.

④ PHONE SYSTEM



Android 4.4+



iOS 8.5 +

* Some additional functions(message push/caller ID display,etc)
may not compatible with some phones.

APP download

Scan the QR code as below, or search "Wearfit Pro" in Google Play or APP store,download and install it.




Scan the QR code to download the APP

⑤ CONNECTION

For Phone

1. Turn on phone bluetooth button, Turn the watch on, Enter into Wearfit Pro App to connect with the watch name FW48.
2. After connected, Please setup correct personal information in App.
Wrong information may effect the fitness data result.

*Tips: Please allow the App running in the background, Allow the App notification in phone settings. The time/date on the watch may not accurate if it is disconnect with smartphone or power-off for a long time.
Please connect with App to sync the data before use.

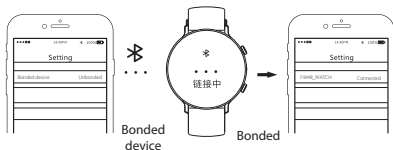



⑥ DISCLAIMER

- The contents of this manual are provided according to the status quo. Unless required by applicable law, the company does not provide any express or implied guarantees for all contents in this manual, including but not limited to the guarantee of marketability or for a specific purpose.
- To the extent permitted by applicable laws, the company will not use the relevant contents of this manual and the products described in this manual under any circumstances. Compensation shall be made for any special incidental, indirect or secondary damages arising from the product. and no profits., data, compensation shall be made for loss of goodwill or anticipated savings.
- To the extent permitted by the relevant laws, in any case, the company's maximum liability for the losses you suffer from using the products described in this manual is limited to the price you pay for the purchase of this product (Except for damages in accordance with applicable laws in cases involving personal injury).
- The health sign data related to the heart rate, ECG, body temperature, blood pressure, blood oxygen. etc. involved in this product are only for reference, not for medical diagnosis.





⑦ WARNING



Protection level

- The watch meets the IP67 protection level requirements and is suitable for daily waterproofing such as hand washing and rain. It is not suitable for water sports such as diving or long-term swimming pool or coastal swimming.
- Not applicable to hot water showers. Hot springs, saunas (steam rooms), diving, water skiing, other wading activities and deep water activities facing high-speed water flow.
- It can prevent dust conditions such as living room, office, laboratory, light industrial studio, storage room, etc., not suitable for special dust environment.



⑦ WARNING



Maintenance

- Please keep the equipment and its accessories dry. Don't dry it with external heating equipment such as microwave oven or hair dryer.
- Please use normal temperature clean water cleaning equipment regularly to avoid dirt and bacteria.
- Do not place the device and its accessories in areas where the temperature is too high or too low. Otherwise, the device may malfunction, catch fire, or explode.
- Do not subject the device and its accessories to strong shocks or vibrations, so as not to damage the device and its accessories and cause the device to malfunction.
- Please avoid using the device in the environment of hot sun, high temperature, humidity and open flame accessories.
- Do not use strong chemicals, detergents or strong detergents to clean the device or its accessories.
- Do not allow children or animals to chew or swallow the device.

RoHS CE 

EN - 09

Smart Watch

MAXCOM FIT FW48 VANAD



① Opis



(Przód)

Przycisk włącz/wyłącz
krótkie przyciśnięcie
przy włączonym zegarku
aktywuje menu

Ekran AMOLED 1,3"



(Tył)

Czujnik tętna

Port ładowania

Instrukcja obsługi dotykiem	długie przytrzymanie	menu wyboru tarcz	Kliknięcie	wybór i/lub potwierdzenie
	przesunięcie w dół	menu skrócone	przesunięcie w górę	menu wiadomości
	przesunięcie w prawo	menu funkcyjne	przesunięcie w lewo	menu personalizowane*

* Przytrzymując na tym ekranie uruchomi się menu wyboru (dodawania lub usuwania) funkcji.

Please connect the watch with the APP for detailed product features.

PL - 02



② Włączanie/wyłączanie



Włączanie/wyłączanie

- przytrzymaj przycisk kilka sekund aby włączyć/wyłączyć zegarek.
- zegarek włącza się automatycznie podczas podłączenia do ładowarki
- jeśli bateria jest rozładowana, zegarek zawibruje i się wyłączy.

Reset


- wejdź w menu>ustawienia>reset fabryczny
- Po resecie zegarek uruchomi się. Restart usuwa wszystkie ustawienia osobiste, ustawienia zegarka i zapisane dane.



③ Ładowanie

Aby naładować zegarek użyj dołączonego kabelka z podstawką ładującą: zegarek połóż na podstawce zgodnie z ułożeniem styków, wtyk USB podepnij do portu USB komputera lub ładowarki telefonicznej 5V/2,1A max.

Jeśli zegarek nie jest używany przez długi czas ładuj go przynajmniej raz na 3 miesiące.

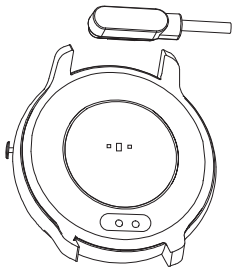

※ Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do 100% (około 2 godziny).

④ Kompatybilność:



Android 4.4+



iOS 8.5 +

* pewne funkcje mogą nie działać z pewnymi telefonami.

Pobieranie aplikacji

dla Androida i iOSa zeskanuj poniższy kod QR lub pobierz Wearfit Pro ze sklepu Play Store / App Store.



Scan the QR code to download the APP

⑤ Połączenie


W telefonie

włącz Bluetooth i GPS.

1. włącz zegarek
2. uruchom aplikację Wearfit Pro i wyszukaj FW48, kliknij "połącz"

Wskazówka:

Zezwól na pracę aplikacji w tle i wyraż zezwolenie na przekazywanie do zegarka połączonych powiadomień.

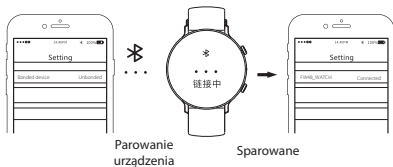

⑥

Wymiary	48x45x10[mm]
Waga	60g
Opaska	Skóra
EIRP*	4,20dBm
Wyświetlacz	1,32" AMOLED 390x390pix
Bluetooth	5.0
Pamięć	RAM+ ROM 256kB
Szczelność	IP67
Bateria	200mAH, czas pracy około 5-7 dni

* EIRP-Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie 2402-2480MHz EIRP: -2,11dDm.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego FW32 Neon jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.maxcom.pl

PL - 07



7 GWARANCJA

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

- Producent Gwarantuje że produkt marki Maxcom jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu.

Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji w rozsądnym terminie.

- Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi z wady rzeczy sprzedanej
- Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na www.maxcom.pl

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia, w tym baterii(akumulatorów) chyba że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.
- Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonanych przez nieautoryzowany personel.

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszy sprzęt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacji i ich wzajemnego uznawania, dyrektywą 2011/65/UE (RoHS).



⑧ Często zadawane pytania (FAQs)



1. Najczęstsze problemy z łączeniem urządzeń SMART

1. Włączyć BT (telefon musi być widoczny dla innych urządzeń)
2. Włączyć GPS/lokalizację
3. Zainstalować aplikację i wydać jej w procesie instalacji zezwolenia (na pracę w tle, dostęp do multimediów etc.)
4. Połączyć z zegarkiem Z POZIOMU aplikacji

Jeśli nieudane, wtedy:

1. Sprawdzić czy włączony jest GPS
2. W ustawieniach telefonu > Aplikacje i powiadomienia > Uprawnienia aplikacji > zezwolenie na pracę w tle i powiadomienia
3. Sprawdzić czy przypadkiem zegarek/opaska nie jest połączony już z telefonem za pomocą menu Bluetooth, jeśli tak > menu BT > zapomnij urządzenie > a następnie połącz przez aplikację

2. Dlaczego zegarek rozłącza się gdy ekran smartfonu (z Androidem) gaśnie?

1. Zablokowana jest praca aplikacji w tle.
2. Zezwól na pracę w tle





⑧ Często zadawane pytania (FAQs)



3. Dlaczego zegarek nie pokazuje powiadomień?

1. Sprawdź w aplikacji czy aktywowano funkcję powiadamiania.
2. Zezwól aplikacji na pokazywanie powiadomień w ustawieniach aplikacji. Zegarek pokazuje powiadomienia z paska powiadomień w telefonie – jeśli telefon nie ma aktywnej tej funkcji, konieczna jest jej aktywacja w ustawieniach telefonu.

4. Dlaczego nie można brać gorącej kąpieli z zegarkiem?

Ponieważ para wodna może dostać się do wnętrza urządzenia prowadząc do korozji. Klasa wodoodporności IP67 oznacza że można używać produktu w czasie deszczu lub mycia rąk, ale nie nadaje się on do pływania i/lub nurkowania.

5. Czym jest MET?

Jest to ekwiwalent metaboliczny używany do oceny intensywności wysiłku fizycznego.

Jeden MET odpowiada wydatkowi energetycznemu w spoczynku w pozycji siedzącej około 1 kcal/1 kg masy ciała/godzinę lub poborowi tlenu wynoszącemu 3,5 ml O₂/kg masy ciała/minutę.

Przedstawione liczby stanowią jednak przybliżenie faktycznych wartości, ponieważ czynniki, takie jak płeć, wiek i skład ciała, wpływają na spoczynkowy wydatek energetyczny.



9 UWAGA



Zanim rozpoczniesz uprawianie nowego sportu skonsultuj się z lekarzem.
Pomiary z zegarka NIE MOGĄ służyć jakimkolwiek diagnozom medycznym.

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA:

Uwaga: To urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19 / WE i polską ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, symbolem przekreślonego pojemnika na odpady. Takie oznakowanie informuje, że tego sprzętu po okresie użytkowania nie można umieszczać razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi! Produkt należy wykorzystać poprzez selektywne zbieranie w przygotowanych do tego punktach. Właściwe obchodzenie się ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikających z obecności niebezpiecznych elementów, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takiego sprzętu.

W urządzeniu znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIĄ



PL - 11