


Ceas inteligent

Maxcom FW48



1. Descriere

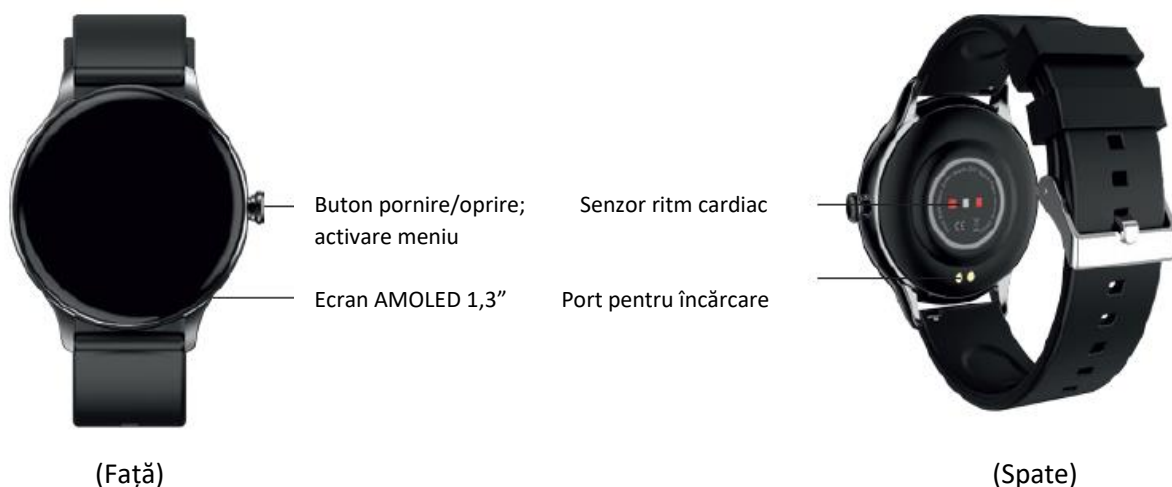

2. PORNIREA / OPRIREA

Pornirea

- Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni ceasul atunci când este închis.
- Ceasul pornește automat atunci când este încărcat.
- În cazul în care ceasul este foarte descărcat, conectați încărcătorul timp de 30 de secunde înainte de pornire.

Oprirea

- Apăsați lung butonul de pornire pentru a opri ceasul.
- După o vibrație, ceasul se va opri automat.


Resetarea

- Când ceasul este pornit, intrați în meniul de funcții și selectați Setări > Resetare.
- După resetare, ceasul va reporni automat. După repornire, ceasul va fi deconectat de la telefon și toate datele utilizatorului vor fi șterse.

3. INSTRUCȚUNI PENTRU ÎNCĂRCARE

Pentru a încărca dispozitivul, folosiți cablul inclus în cutie. Conectați încărcătorul la zona de încărcare de pe spatele ceasului și celălalt capăt al cablului la o sursă de putere USB sau la o priză de perete.

Vă rugăm încărcați dispozitivul o dată la 3 luni dacă nu îl folosiți.

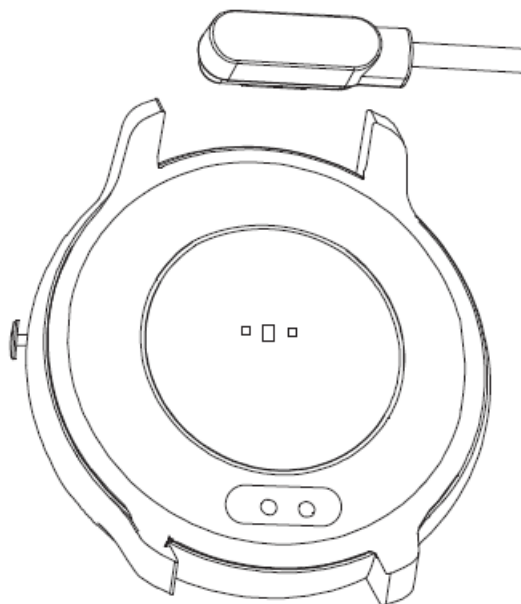

Asigurați-vă că înainte de prima utilizare ceasul este 100% încărcat. În cazul în care acesta nu pornește, lăsați-l la încărcat încă 2 ore și apoi încercați din nou.

4. SISTEMUL TELEFONULUI



Android 4.4+



iOS 8.5 +

*E posibil ca unele funcții suplimentare (mesaje de tip push/afișare ID apelant, etc) să nu fie compatibile cu unele telefoane.

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI

Scanați codul QR de mai jos, sau căutați, descărcați și instalați aplicația “Wearfit Pro” în Google Play sau APP Store.



Scanați codul QR pentru a descărca aplicația


5. CONECTAREA

Pentru telefon

1. Activați butonul Bluetooth de pe telefon, porniți ceasul și intrați în aplicația Wearfit Pro pentru a vă conecta la ceasul FW48.
2. După conectare, introduceți datele personale corecte în aplicație. Informațiile greșite pot avea efecte negative asupra rezultatelor exercițiilor dumneavoastră.

*Sfaturi: permiteți rularea aplicației în fundal din setările telefonului. Ora și data afișate pe ceas pot fi inexacte dacă acesta nu este conectat cu telefonul sau stă închis o perioadă prea lungă.

Vă rugăm conectați dispozitivul cu aplicația pentru a sincroniza datele înainte de utilizare.

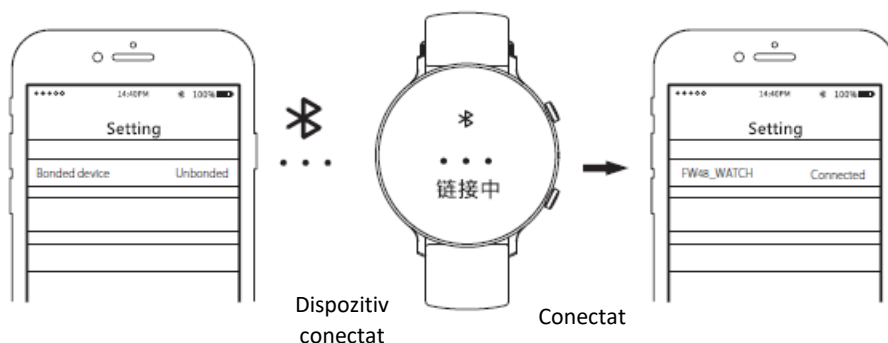

6. DECLINAREA RĂSPUNDERII

- Conținutul acestui manual este furnizat conform situației actuale. Cu excepția cazurilor în care se solicită prin lege, compania nu oferă expres sau implicit niciun fel de garanții privind conținutul acestui manual, incluzând dar fără a se limita la garanția vandabilității sau pentru un scop specific.
- În măsura prevăzută de legile aplicabile, compania nu va folosi conținutul relevant acestui manual și a produselor descrise în acest manual în orice împrejurare. Se vor efectua compensații pentru orice daune speciale incidentale, indirecte sau secundare provocate de produs și nu se vor efectua profituri, date, compensații ca urmare a pierderii clientelei sau a economiilor anticipate.
- În măsura permisă de legile relevante, în orice caz, răspunderea maximă a companiei pentru pierderile suferite în urma utilizării produselor descrise în acest manual este limitată la prețul plătit pentru achiziționarea acestui produs (cu excepția daunelor în conformitate cu prevederile legale aplicabile în cazurile care implică vătămări corporale).
- Informațiile legate de sănătate, cu privire la ritmul cardiac, ECG, temperatura corpului, tensiunea arterială, nivelul de sânge din oxigen vor fi folosite doar ca referințe și nu reprezintă diagnosticuri medicale.

7. AVERTISMENT

Nivelul de protecție



- Ceasul întrunește cerințele standardului IP67 și este rezistent la apă în cazul spălatului pe mâini sau al ploii. Nu este un produs potrivit pentru sporturi de apă precum înot, timp îndelungat petrecut în piscină sau scufundări.
- Dispozitivul nu este rezistent la dușuri fierbinți. Nu îl folosiți în apă fierbinte, saune (camere cu aburi), la înot, ski pe apă sau alte activități de acest tip.
- Dispozitivul poate rezista în condițiile de praf din locuințe, birouri, mici depozite, etc, dar nu este potrivit pentru medii cu nivel ridicat de praf.

Întreținerea

- Păstrați dispozitivul și accesoriile uscate. Nu uscați dispozitivul cu ajutorul echipamentelor de încălzire ca uscătoare de păr sau cuptor cu microunde.
- Folosiți apă la o temperatură normală pentru a curăța produsul de praf sau bacterii.
- Nu așezați dispozitivul sau accesorii acestuia în zone cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta, poate lua foc sau exploda.
- Nu expuneți dispozitivul sau accesorii acestuia la șocuri puternice sau vibrații pentru a nu provoca defecte ale acestora.
- Evitați folosirea dispozitivului în soare puternic, temperaturi ridicate, umiditate sau medii cu flacără deschisă.
- Nu folosiți substanțe chimice sau detergenți pentru a curăța dispozitivul sau accesorii acestuia.
- Nu păstrați dispozitivul sau accesorii acestuia la îndemâna copiilor sau animalelor.

RoHS

CE

