


Smart Watch

MAXCOM FIT FW48 VANAD



① Opis

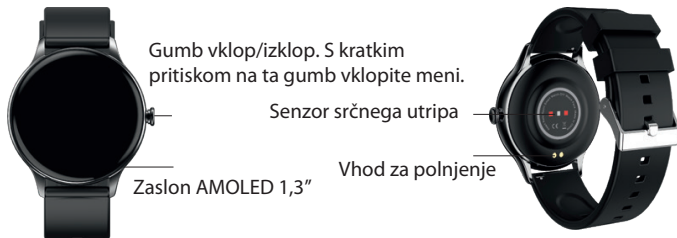

dolgi pritisk	meni za izbiro številčnice	tap	izbira in/oz. potrditrv
dol	skrajšani meni	gor	meni sporočil
desno	meni funkcij	levo	personalizirani meni*

*Ko pridržite na tem zaslonu, odprete meni za izbiro (dodajanje in brisanje) funkcij.

② Vkllop/Izklop

Vkllop/Izklop

- za nekaj sekund pridržite gumb, da vklopite ali izklopite uro.
- po priklopu na napajanje se ura samodejno vklopi.
- ko se baterija izprazni, ura zavibrira in se nato izklopi


Ponastavitev

- odprite menu > nastavitve > tovarniške nastavitve
- ura se bo po resetu ponovno vklopila. S ponastavitvijo brišete vse osebne nastavitve, nastavitve ure in shranjene podatke.

③ Polnjenje

Za polnjenje ure uporabite priloženi kabel s polnilnim podstavkom. Uro položite na podstavek, ob tem pazite na položaj kontaktov. USB vtič priključite na USB vtičnico na računalniku ali na polnilnik 5V/2,1 A max.

Če ure dlje časa ne uporabljate, napolnite jo vsak enkrat na tri mesece.

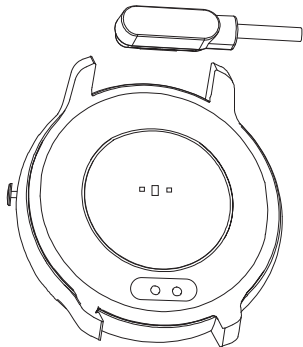

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite uro (do 100%). Polnjenje vzame približno 2 uri.

④ Združljivost:

 Android 4.4+  iOS 8.5 +

*lahko se zgodi, da nekateri telefoni ne podpirajo določenih funkcij.

Namestitev aplikacije:

Za Android in iOS: skenirajte spodnjo QR kodo oz. prenesite aplikacijo Wearfit Pro iz trgovine Play Store / App Store.

⑤ Povezovanje

Na telefonu


vklopite Bluetooth in GPS.

1. vklopite uro

2. odprite aplikacijo Werafit Pro in
najdite FW48, nato tapnite »poveži«



**Scan the QR code to
download the APP**

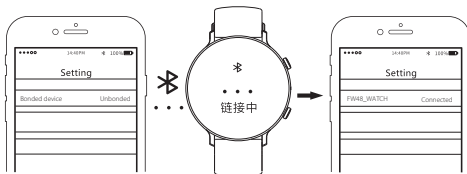

Povezovanje naprav

Povezano

⑥ PARAMETRI

* Največja energija za radijsko frekvenco, prenesena po frekvenčnem pasu
2402-2480MHz EIRP: -2,11 dBm.

Maxcom S.A. izjavlja, da je radijska oprema tipa FW48 Vanad v skladu z Direktivo 2014/53/EU, Direktivo 2011/65/EU (RoHS). Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti si lahko preberete na navedenem spletnem naslovu: www.maxcom.pl

Dimnezije	48x45x10[mm]
Teža	60g
Pas	Usnje
EIRP*	4,20dBm
Zaslon	1,32" AMOLED 390x390pix
Bluetooth	5.0
Spomin	RAM+ ROM 256kB
Neprepustnost za vodo IP67	
Baterija	200 mAh, čas delovanja pribl. 5-7 dni

⑦ GARANCIJA

OBSEG GARANCIJE

Proizvajalec jamči, da je izdelek znamke FitGo brez napak v materialu ali izdelavi za normalno uporabo 24 mesecev od datuma nakupa.

Če ugotovite napako ali okvaro, se, prosimo, obrnite na prodajalca ali pooblaščenega distributerja. Reklamaciji priložite potrdilo o nakupu.

Garant bo izdelke, ki ne ustrezajo parametrom, navedenim v garanciji, v razumnem roku brezplačno popravil ali zamenjal.

• Ta Garancija je veljavna za prvega končnega uporabnika in ni prenosljiva. Garancija

velja na območju Republike Poljske.

- Garancija ne izključuje, ne omejuje ter ne odvzema pravic Stranke, ki izvirajo predpisov o garanciji za napake na prodanem izdelku.
- Tehnična in garancijska podpora je na voljo na spletni strani www.maxcom.pl

GARANCIJA NE VELJA ZA:

- Normalno obrabo, vključno z baterijo (akumulatorji), razen če je do poškodbe prišlo zaradi napak v materialu ali izdelavi.
- Mehanske, toplotne in kemijske poškodbe ter napake, ki izvirajo iz teh poškodb.
- Napake, ki izhajajo iz neprimerne uporabe naprave, neupoštevanja namena in navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov v konstrukcijo naprave; neupoštevanja tehničnih specifikacij pri uporabi in shranjevanju izdelka; neprimernega vzdrževanja; uporabe drugih delov, kot so ti priloženi oz. uporabe delov, ki niso primerni za uporabo s to napravo; popravil izvedenih na nepooblaščenem servisu. Zgornje velja za načela garancije za potrošniško blago iz Direktive 1999/44/EK.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI (SKRAJŠANO)

Ta naprava je v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in Direktivo 2011/65/EU (RoHS).

⑧ Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Najpogostejše težave s povezovanjem naprav SMART

1. Vklomite BT (telefon mora biti dosegljiv za druge naprave)
2. Vklomite GPS/lokalizacijo
3. Naložite aplikacijo in ji med namestitvijo podelite ustrezne privolitve (delovanje v ozadju, dostop do podatkov in dr.)
4. Povežite z uro NA RAVNI aplikacije

Če to ne pomaga:

1. Preverite, ali je GPS vklopljen.
2. V nastavitvah ure > Aplikacije in obvestila > Pravice aplikacije > Delovanje v ozadju in pošiljanje obvestil
3. Preverite, ali je ura morda že povezana s telefonom preko Bluetooth. Če je tako: > meni BT > pozabi napravo > nato povežite preko aplikacije.

2. Zakaj izgubim povezavo z uro, ko se zaslon pametnega telefona (Android) izklopi?

1. Delovanje v ozadju je onemogočeno.
2. Dovolite aplikaciji, da deluje v ozadju.

⑧ Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

3. Zakaj ura ne prikaže obvestil?

1. V aplikaciji preverite, ali ste omogočili pošiljanje obvestil.
2. Aplikaciji dovolite, da vam prikazuje obvestila. Ura prikazuje obvestila iz vrstice z obvestili na vašem telefonu - če je ta funkcija na telefonu onemogočena, pojdite na nastavitve telefona in jo vklopite.

4. Zakaj se z uro ne smem kopati v vroči kopeli?

Ker vodna para lahko pridre v notranjost naprave in povzroči korozijo. Nenadno zvišanje temperature lahko tudi privede do nastanka vode pare v notranjosti naprave.

5. Kaj je MET?

MET je metabolični ekvivalent, ki se uporablja za oceno intenzivnosti telesne aktivnosti.

Eden MET ustreza količini kalorij, ki jih porabite v mirovanju – približno 1 kcal/1 kg telesne teže/uro oz. porabi kisika 3,5 ml O₂/kg telesne teže/minuto.

Te številke so le informativne, saj lahko spol, startost in struktura telesa vplivajo na porabo energije v mirovanju.

⑨ POZOR



Preden se lotite športne aktivnosti, se posvetujte z zdravnikom.
Meritev, ki jih prikaže ura, NE SMETE dojemati kot kakršno koli diagnozo.

VARSTVO OKOLJA:

Pozor: Naprava je skladno z evropsko Direktivo 2012/19/ES ter poljskim Zakonom o porabljenih električnih in elektronskih napravah označena s simbolom prečrtanega zabojnika za odpadke. Ta simbol opozarja na to, da te opreme po poteku roka uporabe ne smemo zavreči med gospodinjske odpadke.



Pozor: ta naprava ne sodi med gospodinjske odpadke!

Izdelek posredujte točki za ločeno zbiranje odpadkov. Ustrezno ravnanje s porabljeno električno in elektronsko napravo prispeva v omejevanju za človekovo zdravje in okolje škodnih posledic prisotnosti nevarnih snovi ter omejevanju neustreznega skladiščenja ter pretvarjanja tovrstnih naprav.

Naprava ima litij-ionski akumulator. Iztrošeni akumulatorji predstavljajo nevarnost za okolje. Akumulatorje je treba skladiščiti v za to namenjenih točkah, v ustreznem zabojniku, skladno z veljavnimi predpisi.

Baterij ter akumulatorjev se ne sme metati med gospodinjske odpadke, posredovati jih je treba v ustrezno točko.



BATERIJ IN AKUMULATORJEV NE DAJAJTE V OGENJ!

Proizvajalec in Distributer

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

