

Chytré hodinky

Maxcom FW48 Vanad



① VZHĽAD ZARIADENIA



(Spredu)



(Zozadu)

Dotyk	Dlhé podržanie	Ponuka výberu	Krátky dotyk	Vybrať / potvrdiť
	Posun dole	Rýchle menu	Posun hore	Správy
	Posun doprava	Funkcie	Posun doľava	Personalizované menu*

* Posunutím doľava dole pridáte ďalšie funkčné rozhranie. Pre zmenu dlho stlačte ľubovoľné z funkčných rozhraní, okrem prvého a kliknutím na položku Odstrániť opätovne pridajte ďalšie.

Pre podrobnejšie informácie o produktoch, pripojte hodinky k aplikácii.

SK - 02



② ZAPNUTIE / VYPNUTIE



Zapnutie

- Hodinky zapnete dlhým stlačením tlačidla napájania,
- Ak sú hodinky dostatočne nabité, spustia sa automaticky,
- Ak sú hodinky vybité, pripojte nabíjačku aspoň 30 sekúnd pred plánovaným zapnutím.

Vypnutie

- Hodinky vypnete dlhým stlačením tlačidla napájania,
- Ak sú hodinky vybité, automaticky sa po upozornení vypnú.

Obnovenie


- V zapnutom stave vstúpte menu a vyberte Nastavenia -> Obnoviť,
- Po obnovení sa hodinky automaticky reštartujú, pričom sa odpoja od telefónu a vymažú sa všetky údaje užívateľa.



③ NABÍJANIE

Pre nabíjanie použite špeciálnu nabijaciu koncovku dodaného USB kábla, ktorú pripojte k nabíjacím kontaktom na spodnej strane hodínok. Druhý koniec kábla zapojte do USB konektora počítača alebo USB nabíjačky (max. 5 V / 2,1 A).

Ak zariadenie nepoužívate, nabíjajte ho aspoň jedenkrát za 3 mesiace.

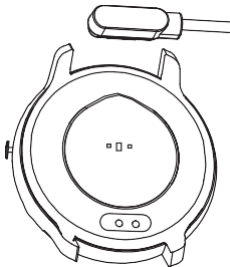

※ Pred prvým použitím sa ubezpečte, že hodinky sú plne nabité. Ak sa nezapnú, pripojte nabíjačku aspoň na 2 hodiny a skúste znova.

SK - 04

④ OPERAČNÉ SYSTÉMY TELEFÓNOV



Android 4.4 +



iOS 8.5 +

* Niektoré dodatočné funkcie (správy / zobrazenie volajúceho, atď.) nemusia byť s niektorými telefónmi kompatibilné.

Aplikácia

Naskenujte QR kód, alebo vyhľadajte „Wearfit Pro“ v Play Store (Android) alebo App Store (iOS), stiahnite a nainštalujte.



Naskenujte QR kód a stiahnite aplikáciu


SK - 05

⑤ PRIPOJENIE

Telefón

1. Na telefóne zapnite Bluetooth, zapnite hodinky. Vstúpte do aplikácie Wearfit Pro a pripojte hodinky s názvom FW48,
2. Po pripojení nastavte v aplikácii osobné údaje. Nesprávne údaje môžu mať vplyv na celkový výsledok informácií o kondícii.

Tipy: povoľte aplikácii bežať na pozadí, v nastaveniach telefónu povoľte pre túto aplikáciu upozornenia. Ak na dlhší čas odpojte hodinky od chytrého telefónu alebo ich vypnete, nemusí byť čas/dátum na hodinkách presný. Pred použitím spojte hodinky s aplikáciou a synchronizujte údaje.

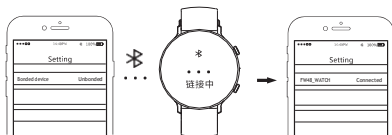

Párovanie

Spárované

⑥

Rozmery	48 x 45 x 10 mm
Hmotnosť	60 g
Remienok	Koža
EIRP	4,20 dBm
Displej	1,32" AMOLED 390 x 390 pix
Bluetooth	5.0
Pamäť	RAM+ ROM 256 kB
IP krytie	IP67
Batéria	200 mAh, výdrž cca 5-7 dní

⑦ ZÁRUKA

Rozsah záruky

- Výrobca zaručuje, že tento výrobok nevykazuje materiálové a výkonnostné chyby pri bežnom používaní do 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Pre podanie reklamácie sa obráťte na vášho predajcu alebo distribútora. Doklad o zakúpení je neoddeliteľnou súčasťou reklamačného procesu,
- Ručiteľ bezodkladne napravi alebo nahradí výrobok v primeranej lehote a zodpovedajúcim spôsobom vzhľadom na rozsah záruky,
- Táto záruka sa vzťahuje len na prvého majiteľa zariadenia, nie je prenosná a jej pôsobnosť sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky,
- Záruka nevylučuje, neobmedzuje alebo nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za chyby zistené na výrobku,
- Technická a záručná podpora je k dispozícii na adrese www.maxcom.pl

Záruka sa nevzťahuje na:

- Bežné opotrebovanie, vrátane opotrebovania batérií (akumulátorov), pokiaľ nie je poškodenie spôsobené vadami materiálu alebo chybami pri výrobe,
- Závady spôsobené mechanickým, tepelným alebo chemickým pôsobením,
- Akékoľvek vady spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu: neoprávnené úpravy alebo zmeny; používanie alebo skladovanie spôsobom v rozpore s technickými špecifikáciami výrobku; nesprávna údržba; použiteľ výrobcom neschválených doplnkov; opravy vykonané neautorizovaným personálom.

Vyššie uvedené platia zo záručných pravidiel pre spotrebný tovar podľa smernice 1999/44/ES.

SKRÁTENÁ DEKLARÁCIA O ZHODE

Toto zariadenie je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o rádiových a telekomunikačných zariadeniach a ich vzájomnom uznávaní, a smernicou 2011/65/UE (RoHS).

SK - 08



⑧ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)



1. Spôsob pripojenia chytrých hodínok

- Zapnite BT (telefón musí byť pre ostatné zariadenia viditeľný),
- Povoľte GPS / polohu,
- Nainštalujte aplikáciu a počas inštalácie jej udeľte príslušné povolenia (práca na pozadí, prístupy, atď.),
- K hodinkám sa pripojte priamo z aplikácie.

V prípade neúspechu:

- Skontrolujte, či je zapnuté GPS,
- V nastaveniach telefónu -> Aplikácie a upozornenia -> Povolenia aplikácií -> povoľte oznámenia a prácu na pozadí,
- Skontrolujte, či chytré zariadenie už nie je k telefónu pripojené pomocou Bluetooth, ak áno -> Menu BT -> zabudnúť zariadenie -> a potom pripojte zariadenie priamo z aplikácie

2. Hodinky sa odpoja, keď displej Android telefónu zhasne

- Aplikácia je zablokovaná na pozadí,
- Povoľte aplikácii prácu na pozadí.





⑧ ČASTO KladenÉ OTÁZKY (FAQ)



3. Na hodinkách sa nezobrazujú upozornenia

- Skontrolujte, či je v aplikácii aktivovaná funkcia upozornení,
- V nastaveniach aplikácie povoľte zobrazovať upozornenia. Hodinky zobrazujú upozornenia z notifikačnej lišty v telefóne, ak telefón nemá túto funkciu aktívnu, je potrebné ju aktivovať v nastaveniach telefónu.

4. Je možné absolvovať s hodinkami horúci kúpeľ?

- Nie. Vodná para môže ľahšie vstúpiť do vnútra zariadenia a spôsobiť tak koróziu.
Krytie IP67 znamená, že výrobok môžete používať počas dažďa alebo umývania rúk, nie je však vhodný na plávanie a / alebo potápanie.

5. Čo je MET?

Je metabolický ekvivalent používaný na hodnotenie intenzity cvičenia. Jeden MET vyjadruje kľudovú spotrebu 3,5 ml kyslíka / min / 1 kg telesnej hmotnosti. Jednotlivé druhy záťaže sa dajú vyjadrovať v násobkoch MET. Uvedené údaje sú však približné, pretože pokojový výdaj energie ovplyvňujú faktory ako pohlavie, vek a telesné zloženie.



⑨ UPOZORNENIE



Pred cvičením sa poraďte sa so svojim lekárom.
Údaje namerané týmto zariadením nie sú vhodné pre medicínske účely.

Informácie o ochrane životného prostredia:

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ a slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení, a to symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Toto označenie informuje, že zariadenie sa po dobe životnosti nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Upozornenie: toto zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom!

Odpad by sa mal vyzbierať prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených. Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu škodlivých následkov na ľudskom zdraví a životnom prostredí, v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, ktoré môžu uniknúť aj pri nesprávnom skladovaní alebo spracovaní mimo autorizovaných zariadení.

Súčasťou balenia je aj batéria typu Li-ion. Použité batérie sú škodlivé pre životné prostredie. Mali by byť skladované v špeciálne navrhnutých kontajneroch v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom, odovzdajte ich na príslušnom odbornom mieste.

AKUMULÁTORY A BATÉRIE NIKDY NEVYHADZUJTE DO OĽHA!

RoHS **CE** 

SK - 11