


maxcom



FW51 Crystal
Manual de usuario

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

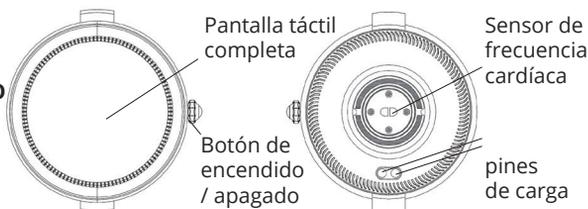

CÓMO ENCENDER/APAGAR EL RELOJ

Cargue el reloj completamente antes de usarlo por primera vez, y el reloj se encenderá automáticamente cuando se esté cargando o mantenga presionado el botón ON/OFF para encenderlo. Mantenga presionado el botón ON/OFF para apagar el reloj.

CÓMO CARGAR

Use solo el cargador suministrado con el reloj, puede usar cualquier puerto USB con alimentación para conectar su cargador. Cuando el reloj se está cargando, la pantalla muestra un icono de carga. No deje su reloj cargándose desatendido.

CÓMO UTILIZAR LA PANTALLA TÁCTIL

Presione el botón lateral para activar la pantalla. Navegue deslizando el dedo hacia abajo, arriba, izquierda y derecha para recorrer las diferentes pantallas y menús. Pulse en la pantalla para seleccionar funciones o acceder a los menús.

DESCARGUE LA APLICACIÓN Y VINCULE SU RELOJ

Antes de usar el dispositivo, descargue e instale la aplicación escaneando el código QR a continuación o en la configuración del reloj con su teléfono, y seleccione el software correspondiente para instalar de acuerdo con el sistema de su teléfono. También puede buscar "FitCloudPro" e instalarlo en Apple AppStore, y los teléfonos Android pueden descargarlo en otras tiendas, como Android Market. (Sistema compatible: iOS 11.4+Android 6.0 o superior)





CAMBIAR LA ESFERA DEL RELOJ

Mantenga presionado 2 segundos en la esfera del reloj para seleccionar la esfera del reloj, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la opción y toque una sola vez para confirmar su elección.



CENTRO DE CONTROL

No molestar, Encender con el giro de muñeca, Linterna, Brillo, Configuración, Buscar teléfono, Bajo consumo, Dirección Mac



DATOS DE ACTIVIDAD

El reloj registra automáticamente el número de pasos, la distancia y las calorías consumidas durante el día. Puede establecer un número diario de pasos desde la aplicación.



MODOS DEPORTIVOS

Los modos de deporte solo se inician desde el menú del reloj, los diferentes deportes son: caminar, correr, ir en bicicleta, escalar, nadar, yoga, bicicleta elíptica, baloncesto, etc.



HISTORIAL DEPORTIVO

Puede revisar los últimos 10 datos del historial deportivo, que incluyen duración, frecuencia cardíaca, calorías, etc.



RITMO CARDIACO

Tomará alrededor de 30 ~ 60 segundos para terminar de detectar la frecuencia cardíaca mientras el sensor parpadeará con luz verde y el reloj vibrará para avisar cuando haya terminado. Por favor, use el reloj de la manera correcta si el reloj muestra el recordatorio en lugar del valor.



SUEÑO

La función de sueño no requiere ninguna acción de su parte. Use el reloj durante la noche para que calcule automáticamente la cantidad de horas de sueño y se sincronice con la aplicación todos los días.



PRESIÓN ARTERIAL

Tomará alrededor de 30 ~ 60 segundos para terminar de detectar la presión arterial mientras el sensor parpadeará con luz verde y el reloj vibrará para avisar cuando haya terminado. Por favor, use el reloj de la manera correcta si el reloj muestra el recordatorio en lugar del valor. (se basa en PPG como referencia)



OXIGENO EN SANGRE

Tomará alrededor de 30 ~ 60 segundos para terminar de detectar oxígeno en la sangre mientras el sensor parpadeará con luz verde y el reloj vibrará para avisar cuando haya terminado. Use el reloj de la manera correcta si el reloj muestra el recordatorio en lugar del valor. (se basa en PPG como referencia)



CONSCIENCIA

Puede seleccionar 1 minuto o 2 minutos para iniciar la atención plena entrenamiento, inhala mientras el ícono aumenta y exhala mientras el ícono disminuye.



SALUD DE LA MUJER

La usuaria puede realizar un seguimiento de la salud en la aplicación después de conectarse.



MÚSICA

Puede controlar la reproducción/pausa de la música del teléfono, también ajustar el volumen y cambiar la música después de conectarse con la aplicación.



CLIMA

La temperatura y el estado del clima del día estarán disponibles para verificar después de conectarse con la aplicación.



ALARMA

Puede configurar un máximo de 5 alarmas individuales o alarmas circulares después de conectarse con la aplicación.



CRONÓMETRO

Se pueden guardar un máximo de 99 registros haciendo clic en el botón de inicio/ pausa/ restablecimiento para operar.



TEMPORIZADOR

El sistema preestablece la duración de temporización comúnmente utilizada. Los usuarios pueden hacer clic en la duración correspondiente para contar rápidamente o hacer clic en el botón personalizado para establecer el tiempo. Haga clic en el botón de inicio/pausa/reinicio para operar.



MENSAJES

El reloj puede mostrar los últimos 15 mensajes después de obtener la autorización desde el teléfono y estando conectado con la aplicación.



LOCALIZAR EL TELÉFONO

El teléfono sonará después de hacer clic en este botón si el reloj está conectado; de lo contrario, el reloj mostrará un recordatorio de no conexión.



CONFIGURACIÓN

Esfera del reloj, Duración de la pantalla encendida, Duración de la muñeca encendida, Idiomas, Intensidad de la vibración, batería, Código QR, DirecciónMac



SEDENTARISMO

Encender/apagar después de conectarse a la aplicación y configurar el tiempo de inicio/fin/no molestar dentro de la aplicación



RECORDATORIO DE HIDRATACIÓN

Encender/apagar después de conectarse a la aplicación y configurar el tiempo de inicio/fin/no molestar dentro de la aplicación

¡ATENCIÓN! Lea para aprovechar al máximo la funcionalidad del reloj.

Algunas versiones del sistema Android requieren configuraciones adicionales en el menú Configuración del teléfono para el correcto funcionamiento de la aplicación, estas son:

En ausencia de recordatorios/mensajes (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) en el reloj

- Permitir que la aplicación acceda a contactos, mensajes y redes sociales seleccionadas en la aplicación
- En los teléfonos Android, a menudo se requiere la misma operación que la anterior en la configuración del teléfono (generalmente: Configuración> Aplicaciones> Permisos)

Cuando el reloj se desconecta del teléfono

- Verifique la administración de energía en la configuración del teléfono para que la aplicación de control se ejecute en segundo plano sin ahorrar batería. Por lo general: Ajustes>Administración de batería/energía>Aplicaciones>(nombre de la aplicación)>no guardar
- O: en la pantalla de inicio, mantenga presionado el ícono de la aplicación (solo funciona en algunas versiones de Android) para mostrar su menú>información de la aplicación>uso de la batería/batería> ... (cada fabricante lo llama un poco diferente: sin restricciones/permitir primer plano etc.)

Bluetooth no está conectado o no se puede conectar

1. Restablece tu reloj y vuelve a conectarte
2. Reinicie su teléfono y vuelva a conectarse
3. Desconecte todos los demás dispositivos Bluetooth

Preguntas más frecuentes

No se puede encender. Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 3 segundos o cargue su reloj en caso de que la batería esté demasiado baja

Bluetooth no conectado o no se puede conectar:

1. Reinicie el reloj y vuelva a conectarlo
2. Reinicie su teléfono y vuelva a conectarlo
3. Desconecte cualquier otro dispositivo Bluetooth

Medición inexacta de la frecuencia cardíaca/presión arterial/oxígeno en sangre:

1. Generalmente es causado por un mal contacto entre el sensor del reloj y el cuerpo humano durante la medición.
2. preste atención al contacto completo entre el sensor y la muñeca durante la medición.
3. Para las personas con un tono de piel más oscuro y más vello en los brazos, active la medición mejorada en la aplicación [Dispositivo> Medición mejorada]

Datos de sueño inexactos:

1. el control del sueño simula el estado natural del ser humano de quedarse dormido y despertarse, y requiere un uso normal
2. Usarlo demasiado tarde o mientras duerme puede causar errores
3. Los datos del sueño no se controlan durante el día y el control del sueño predeterminado es de 9:30 p. m. a 12:00 p. m. del día siguiente

Para preguntas más frecuentes, consulte la aplicación [My>FAQ]

ATENCIÓN

1. No golpee el reloj.
2. No entre en contacto con productos químicos como benceno y diluyentes.
3. No se acerque a campos magnéticos fuertes o estaciones de descarga eléctrica.
4. Evite la luz directa o los aparatos de calefacción.
5. No desmonte, repare o modifique usted mismo.
6. Deseche el embalaje y batería. Clasifique y deseche adecuadamente los productos electrónicos viejos.
7. No es adecuado usarlo al bañarse.



ATENCIÓN: ¡ESTE EQUIPO NO DEBE DESECHARSE CON LOS DESECHOS DOMÉSTICOS!

El producto debe ser utilizado mediante recogida selectiva en los puntos habilitados para tal fin. El manejo adecuado de los equipos eléctricos y electrónicos usados contribuye a evitar consecuencias nocivas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de la presencia de elementos peligrosos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuado de dichos equipos. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las pilas usadas son dañinas para el medio ambiente. Deben almacenarse en un punto especialmente designado, en un contenedor apropiado, de acuerdo con la normativa aplicable. Las pilas y acumuladores no deben desecharse con los residuos municipales, deben llevarse a un punto de recogida.



NOTA: NO TIRAR LAS PILAS O ACUMULADORES AL FUEGO

PARÁMETROS

Dimensiones	39.5x39.5mm, 9.5mm	OS	Android 5.0+iOS 10.0+
Material	PC+ABS	Pantalla	Color, táctil
Correa	Kirsite, PC+ABS	Tamaño	1.09"
Impermeable	IP67	Resolución	240x240 pixels
Tiempo de carga	90 minutos	EIRP	-10.3 dBm
Duración batería	5-7 días	Chip táctil	816D/OGS
Cargador	DC 5V 1A	BT	BLE 5.1
App	FitCloudpro	G-sensor	SC7A20
CPU	Realtek RTK8762DK	Ritmo cardiaco	HR3300
Memoria	RAM192KB + ROM256KB + NOR flash 64Mb	Batería	130mAh Poly-ion
		Cargador	Cable imantado

*Potencia máxima de radiofrecuencia emitida en el rango de 2402-2480 MHz

TÉRMINOS DE GARANTÍA

Maxcom S.A. con domicilio social en Tychy, en ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy (KRS: 0000410197, NIP: 6462537364) (en adelante: Maxcom) otorga garantía por el dispositivo adquirido

a. 36 meses para el correcto funcionamiento del dispositivo, sujeto al punto b. abajo,

b. 6 meses para consumibles sujetos a desgaste natural, incluidas las baterías.

2. El período de Garantía comienza a partir de la fecha de la primera venta o el primer lanzamiento del Producto en virtud de otro contrato (en particular, un contrato de arrendamiento) a la persona que es el usuario final de este Producto.

3. Se puede presentar una reclamación bajo la garantía: a. comunicándose directamente con el servicio de garantía de Maxcom, b. en el vendedor del Producto.

4. El fabricante responderá a la reclamación en un plazo de 14 días desde su presentación.

5. La condición para considerar un reclamo de garantía es: a. entrega del Producto con una tarjeta de garantía debidamente cumplimentada junto con la confirmación de compra y descripción del defecto, b. entrega del Producto al Punto de Servicio Autorizado en condiciones que permitan su examen - desactivación de bloqueos y contraseñas que impidan el acceso, c. Un empleado de la línea directa de servicio de Maxcom está autorizado para verificar inicialmente el defecto y decidir si acepta o rechaza la notificación.

6. La realización de reparaciones, incluida la interferencia con el software por parte de personas no autorizadas, es la base para negarse a considerar un reclamo de garantía.

7. Romper los sellos, dañar los números de serie del dispositivo invalida la protección de la garantía.

8. La garantía no cubre: a. desgaste normal, incluidos acumuladores, baterías u otros consumibles, b. los daños y defectos mecánicos, térmicos y químicos causados por ellos, c. daños y defectos causados por:

i. incumplimiento de las disposiciones del manual de operación o manejo inadecuado por parte del usuario,

ii. sobretensiones en la red eléctrica o telefónica, descargas de rayos, tensión de alimentación incorrecta u otras causas de fuerza mayor,

iii. Humedad, humedadación con líquido, d. funcionamiento de servicios o contenidos multimedia de terceros disponibles a través del Producto, mi. funcionamiento defectuoso o incompleto de los dispositivos del Producto, causado por un conflicto o incompatibilidad entre las aplicaciones instaladas y el entorno de trabajo y la influencia de virus informáticos, F. falta de compatibilidad total (compatibilidad) del Producto en funcionamiento con accesorios o dispositivos de otros fabricantes destinados al Producto.

9. Si la queja está justificada, Maxcom, dentro de los 14 días hábiles siguientes a la entrega del Producto al servicio de Maxcom: a. reparará el Producto de forma gratuita o b. sustituir el Producto por uno nuevo, de conformidad con el contrato.

10. Si la Garantía ha sido otorgada a un consumidor en el sentido de el

Código Civil o a una persona física que celebre un contrato directamente relacionado con su actividad empresarial, cuando el contenido de este contrato demuestre que no tiene un carácter profesional para esa persona, resultante en particular del objeto de la actividad empresarial realizada por él actividad, puesta a disposición en base a lo dispuesto en el Registro Central e Información de la Actividad Empresarial, es (con prioridad sobre otras disposiciones de esta Garantía):

a. MAXCOM lo reparará o sustituirá en un plazo razonable a partir del momento en que sea informado por el consumidor de la falta de conformidad con el contrato, y sin molestias indebidas para el consumidor, teniendo en cuenta la especificidad del Producto y la finalidad para la que ha sido fue comprado por el consumidor,

b. los costes de reparación o sustitución, incluidos en particular los costes de envío, transporte, mano de obra y materiales, correrán a cargo de MAXCOM, c. el consumidor proporcionará a MAXCOM los bienes sujetos a reparación o reemplazo, y MAXCOM recogerá los bienes del consumidor a su cargo, d. si el Producto se instaló antes de que se revelara el incumplimiento de los bienes con el contrato, MAXCOM desmantelará el Producto y lo volverá a instalar después de la reparación o el reemplazo, o hará que estas actividades se realicen por su propia cuenta.

11. En el caso de reemplazar el dispositivo por uno nuevo, Maxcom otorga una nueva Garantía de 36 meses para el dispositivo. En el caso de una reparación mayor, Maxcom otorga una Garantía adicional de 36 meses para las piezas utilizadas para la reparación. En los demás casos, la duración de la garantía se prolonga por el tiempo de permanencia en el servicio autorizado.

12. El alcance de las actividades de reparación de garantía no incluye la limpieza, el mantenimiento, la inspección técnica, la emisión de conocimientos técnicos.

13. Maxcom no es responsable de la pérdida de software o datos en el dispositivo durante la reparación. Se recomienda realizar periódicamente copias de seguridad del software y de los datos. En casos justificados, el servicio restablecerá la configuración de fábrica del producto.

14. En caso de no conformidad de la cosa vendida con el contrato, el comprador tiene derecho a medidas de protección legal por ley ya expensas del vendedor. Esta garantía no afecta estos recursos legales.

15. Esta Garantía cubre el territorio de España

Modelo/tipo:

Fecha de venta:

Sello y firma del vendedor:

IMEI, Número de serie

Estoy de acuerdo con los términos de la garantía

.....
Firma del consumidor

Lp.	Fecha de recibo	Descripción de reparación	Fecha de reparación	Firma y sello
1				
2				
3				
4				

maxcom

Maxcom S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, Polonia

+48 32 327 70 89
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

