


maxcom




FW51 Kristal
Gebruikershandleiding

PRODUCT OVERZICHT

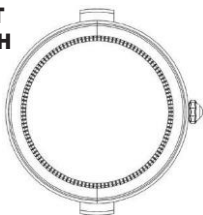

Volledig
aanraaks
cherm

AAN/UIT
knop

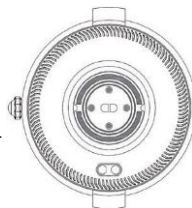

Hartslagsen
sor

Laadpinnen

HET HORLOGE AAN- EN UITZETTEN

Laad het horloge volledig op voordat u het de eerste keer gebruikt en het horloge wordt automatisch ingeschakeld wanneer het wordt opgeladen of druk lang op de AAN/UIT-knop om het in te schakelen. Druk lang op de AAN/UIT-knop om het horloge uit te zetten.

HOE OPLADEN

Gebruik alleen de oplader die bij het horloge is geleverd, u kunt elke USB-poort met voeding gebruiken om uw oplader aan te sluiten. Wanneer het horloge wordt opgeladen, verschijnt er een oplaadpictogram op het display. Laat uw horloge dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.

HET AANRAAKSCHERM GEBRUIKEN

Druk op de zijknop om het scherm te wekken. Navigeer door naar beneden, boven, links en rechts te vegen om door de verschillende schermen en menu's te bladeren. Druk op het scherm om functies te selecteren of menu's te openen.

DOWNLOAD DE APP EN KOPPEL JE HORLOGE



Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de app downloaden en installeren door de QR-code hieronder of in de instellingen van het horloge met uw telefoon te scannen en de juiste software te selecteren om te installeren volgens het

systeem van uw telefoon. Je kunt ook zoeken naar "FitCloud Pro" en het installeren in de Apple AppStore, en Android-telefoons kunnen het downloaden uit andere winkels zoals de Android Market. (Compatibel systeem: iOS 11.4 + Android 6.0 of hoger)



WIJZERPLAAT SCHAKELLEN

Druk lang op 2s op de wijzerplaat om de wijzerplaat te selecteren, veeg naar links/rechts om de optie te wijzigen en raak één keer aan om de selectie te bevestigen.



CONTROLE CENTER

Geen dis. Polsvermogen, zaklamp, helderheid, instelling, telefoon zoeken, laag vermogen, Mac-adres



ACTIVITEITSGEGEVENS

Het horloge houdt automatisch stappen, afstand en verbrande calorieën bij gedurende de dag. Je kunt een dagelijkse stappenteller instellen in de app.



SPORTMODI

De sportmodi zijn alleen toegankelijk via het horlogemenu en omvatten wandelen, hardlopen, fietsen, klimmen, zwemmen, yoga, elliptische fiets, basketbal enz.



SPORTGESCHIEDENIS

Je kunt de laatste 10 trainingsgeschiedenisgegevens bekijken, inclusief duur, hartslag, calorieën, enz.



HARTSLAG

Het duurt ongeveer 30~60s voordat de hartslagdetectie klaar is, terwijl de sensor groen knippert en het horloge trilt om je eraan te herinneren wanneer het klaar is. Draag het horloge op de juiste manier wanneer het horloge de herinnering weergeeft in plaats van de waarde.



SLAAP

De slaapfunctie vereist geen actie van jouw kant. Als je het horloge 's nachts draagt, schat het automatisch het aantal uren dat je hebt geslapen en synchroniseert het elke dag met de app.



BLOEDDRUK

Het duurt ongeveer 30~60s om de bloeddrukmeting te voltooien terwijl de sensor groen knippert, en het horloge trilt om je eraan te herinneren wanneer het klaar is. Draag het horloge correct wanneer het horloge de herinnering weergeeft in plaats van de waarde. (Dit is gebaseerd op PPG ter referentie)



BLOEDOXYGEN

Het duurt ongeveer 30~60s voordat de sensor klaar is met het detecteren van bloedzuurstof terwijl hij groen knippert, en het horloge trilt om je eraan te herinneren wanneer het klaar is. Draag het horloge op de juiste manier wanneer het horloge de herinnering weergeeft in plaats van de waarde. (Dit is gebaseerd op PPG ter referentie)



MINDFULNESS

Je kunt 1min of 2min kiezen om de mindfulness training te starten, inademen als het icoontje hoger wordt en uitademen als het icoontje lager wordt.



VROUWEN GEZONDHEID

De vrouwelijke gebruiker kan haar gezondheid volgen in de app nadat ze verbinding heeft gemaakt met de telefoon.



MUZIEK

Je kunt het afspelen/pauzeren van muziek op de telefoon regelen, het volume aanpassen en muziek wijzigen nadat je verbinding hebt gemaakt met de app.



WEER

Je kunt de temperatuur en de weerstatus van de dag bekijken nadat je verbinding hebt gemaakt met de app.



ALARM

Kan tot 5 enkelvoudige alarmen of cirkelvormige alarmen instellen na verbinding met de app.



STOPWATCH

Je kunt tot 99 opnames opslaan door op de start/pauze/reset-knop te klikken.



TIMER

Het systeem stelt standaard de meest gebruikte tijdsperiodes in. Gebruikers kunnen op de juiste duur klikken om snel te tellen of op de knop Aangepast klikken om de tijd in te stellen. Klik op de knop start/pauze/reset om te werken.



BERICHT

Het horloge kan de laatste 15 berichten weergeven nadat het toestemming heeft gekregen van de telefoon en verbinding heeft gemaakt met de app.



TELEFOON ZOEKEN

Wanneer op deze knop wordt geklikt, gaat de telefoon over als het horloge verbonden is; anders geeft het horloge "Geen verbindingsherinnering" weer.



INSTELLING

Horloge, schermtijd, draaitijd, talen, trillingsniveau, batterij, QR-code, Mac-adres.



SEDENTARIA

Zet AAN/UIT na verbinding met de app en het instellen van start/einde/geen-onderscheidende tijd in de app.



DRINKHERINNERING

In-/uitschakelen na verbinding met app en instellen van start/einde/geen tijd in app.

OPGELET! Lees om het meeste uit uw horloge te halen

Sommige versies van het Android-systeem vereisen extra instellingen in het menu Telefooninstellingen om de applicatie goed te laten werken - dit zijn:

Bij afwezigheid van herinneringen/berichten (SMS, Messenger, Skype, Twitter, enz.) op het horloge

- De app toegang geven tot contacten, berichten en geselecteerde sociale media in de app
- Op Android-telefoons is vaak dezelfde handeling als hierboven vereist in de telefooninstellingen (meestal: Instellingen>Toepassingen>Machtigingen)

Wanneer de verbinding tussen het horloge en de telefoon wordt verbroken

- Controleer het energiebeheer in de telefooninstellingen zodat de besturingstoepassing draait op de achtergrond zonder de batterij te sparen.

Typisch: Instellingen>Batterij/energiebeheer>Apps>(app naam)>niet opslaan

- Of: Tik op het startscherm op het applicatiepictogram en houd dit ingedrukt (werkt alleen op sommige Android applicaties). versies) om zijn menu>toepassingsinformatie>batterijgebruik/batterij> ... weer te geven (elke fabrikant noemt het een beetje anders: onbeperkt/voorground toestaan enz.)

Bluetooth is niet verbonden of kan niet worden verbonden

1. Reset je horloge en maak opnieuw verbinding
2. Start uw telefoon opnieuw op en maak opnieuw verbinding
3. Verbreek de verbinding met alle andere Bluetooth-apparaten

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan niet worden ingeschakeld. Houd de AAN/UIT-knop 3 seconden ingedrukt of laad je horloge op als de batterij bijna leeg is.

Bluetooth is niet verbonden of kan niet worden verbonden:

1. Reset het horloge en maak opnieuw verbinding
2. Start uw telefoon opnieuw op en maak opnieuw verbinding
3. Verbreek de verbinding met alle andere Bluetooth-apparaten

Onnauwkeurige meting van hartslag/bloeddruk/zuurstof in het bloed:

1. Dit wordt meestal veroorzaakt door slecht contact tussen de horlogesensor en het menselijk lichaam tijdens de meting.
2. Zorg voor volledig contact tussen de sensor en de pols tijdens het meten.
3. Voor mensen met een donkere huidskleur en meer haar op hun armen, schakelt u de verbeterde meting in de app [Apparaat>Geavanceerde meting] in.

Onnauwkeurige slaapgegevens:

1. Slaapmonitoring simuleert de natuurlijke menselijke staat van in slaap vallen en wakker worden, en vereist normaal dragen.
2. Te laat of tijdens de slaap dragen kan fouten veroorzaken.
3. Slaapgegevens worden overdag niet gemonitord en de standaard slaapmonitoringstijd is van 21:30 uur tot 12:00 uur de volgende dag.

Kijk voor meer veelgestelde vragen in de app [My>FAQ].

ATTENTIES

1. Sla de host niet hard.
2. Vermijd contact met chemicaliën zoals benzeen en verdunningsmiddelen.
3. Kom niet in de buurt van sterke magnetische velden of stations met elektrische schokken.
4. Vermijd directe blootstelling aan licht of warmtebronnen.
5. Demonteer, repareer of modificeer het product niet zelf.
6. Gooi verpakkingen en batterijen weg. Deel oude elektronische producten in en gooi ze op de juiste manier weg.
7. Niet dragen tijdens het baden.



WAARSCHUWING: DIT PRODUCT MAG NIET MET HET HUISHOUDELIJK AFVAL WORDEN WEGGEGOOID!

Het product moet worden weggegooid door selectieve inzameling op aangewezen punten. Correcte verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur helpt schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te voorkomen als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke elementen en onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.



Het apparaat bevat een lithium-ion batterij. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Ze moeten worden opgeslagen op een speciaal daarvoor bestemde plaats, in een geschikte container, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht.

LET OP: GOOI GEEN BATTERIJEN OF ACCU'S IN HET VUUR

PARAMETERS

Afmetingen	39,5x39,5mm, 9,5mm	OS	Android 5.0+iOS 10.0+
Materiaal	PC+ABS	Schermgro	Kleur, aanraakgevoelig
RiemKirsite	, PC+ABS	otte	1.09"
Waterdicht	IP67	Resolutie	240x240 pixels
Oplaadtijd	90 minuten	EIRP	-10,3 dBm
Werkingsduur	5-7 dagen	Aanraakchip	816D/OGS
Opladen	DC 5V 1A	BT	BLE 5.1
App	FitCloudpro	G-sensor	SC7A20
	CPURealtek RTK8762DK	Hartslag	HR3300
Geheugen	RAM192KB + ROM256KB	Batterij	130mAh Poly-ion
	+ NOR flash 64Mb	Opladen	Magnetische kabel

*Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in het 2402-2480 MHz-bereik

GARANTIEVOORWAARDEN

1. Maxcom S.A. met statutaire zetel in Tychy, ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy (KRS: 0000410197, NIP: 6462537364) (hierna: Maxcom) biedt de volgende garantie voor het gekochte apparaat:

a. 24 maanden voor de goede werking van het apparaat, met inachtneming van het volgende punt b,

b. 6 maanden voor verbruiksartikelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage, inclusief batterijen.

2. De garantieperiode gaat in op de datum van de eerste verkoop of eerste levering van het product onder een ander contract (in het bijzonder een leasecontract) aan de persoon die de eindgebruiker van dit product is.

3. Een garantieclaim kan worden ingediend: a. rechtstreeks bij de Maxcom garantieservice, b. bij de verkoper van het product.

4. De fabrikant beantwoordt de klacht binnen 14 dagen na indiening.

5. De voorwaarden voor het overwegen van een garantieclaim zijn:

a. Levering van het product met een naar behoren ingevulde garantietaalje samen met het aankoopbewijs en de beschrijving van de defec,

b. Het Product moet worden afgeleverd bij het geautoriseerde servicecentrum in een staat waarin het kan worden geïnspecteerd - sloten en wachtwoorden die toegang verhinderen moeten zijn uitgeschakeld.

c. Een medewerker van de Maxcom servicehotline is bevoegd om het defect in eerste instantie te verifiëren en te beslissen of de melding wordt geaccepteerd of afgewezen.

6. Reparaties, waaronder het knoeien met de software door onbevoegden, zijn redenen om een garantieclaim niet in behandeling te nemen.

7. Door het verbreken van de verzegeling of het beschadigen van de serienummers van het apparaat vervalt de garantiebescherming.

8. De garantie dekt niet:

a. Normale slijtage, inclusief accu's, batterijen of andere verbruiksartikelen;

b. Mechanische, thermische en chemische schade en defecten die hierdoor worden veroorzaakt;

c. Schade en defecten veroorzaakt door:

i. Het niet opvolgen van de instructies in de

handleiding of onjuist gebruik door de gebruiker, ii. Stroom- of telefoonnetwerkpieken, bliksemontladingen, onjuiste voedingsspanning of andere overmacht,

iii. Vochtigheid, bevochtiging met vloeistof.

b. Het functioneren van diensten of multimedia-inhoud van derden die beschikbaar zijn via het Product,

c. Onjuiste of onvolledige werking van apparaten in het Product veroorzaakt door een conflict of incompatibiliteit tussen de geïnstalleerde toepassingen en de werkomgeving en de invloed van computervirussen.

d. Gebrek aan volledige compatibiliteit (interoperabiliteit) van het Product in gebruik met accessoires of apparatuur van andere fabrikanten die bedoeld zijn voor gebruik met het Product.

9. Indien de klacht gegrond is, zal Maxcom binnen 14 werkdagen na levering van het product aan het Maxcom service centre:

a. het product kosteloos repareren, of

b. het product vervangen door een nieuw product in overeenstemming met het contract.

10. Indien de Garantie werd toegekend aan een consument in de zin van het Burgerlijk Wetboek of aan een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat deze niet van professionele aard is voor deze persoon, wat met name voortvloeit uit het voorwerp van de door hem uitgevoerde activiteit bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen inzake de Centrale Registratie en Informatie over Bedrijfsactiviteit, heeft deze voorrang op de andere bepalingen van deze Garantie:

a. MAXCOM zal het herstellen of vervangen binnen een redelijke termijn vanaf het moment dat het door de consument werd geïnfomeerd over het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst, en zonder onnodige overlast voor de consument, rekening houdend met de specificiteit van het Product en het doel waarvoor het werd gekocht door de consument,

b. De kosten van reparatie of vervanging, waaronder met name de kosten van fraktering, transport, arbeid en materiaal, zullen door MAXCOM worden gedragen,

c. De consument zal MAXCOM de aan reparatie of vervanging onderworpen goederen ter beschikking stellen en MAXCOM zal de goederen op eigen kosten bij de consument ophalen.

d. Indien het Product geïnstalleerd was voordat

de non-conformiteit van de goederen met de overeenkomst aan het licht kwam, zal MAXCOM het Product demonteren en na reparatie of vervanging opnieuw installeren, of deze werkzaamheden op eigen kosten laten uitvoeren.

11. In geval van vervanging van het apparaat door een nieuw apparaat, verleent Maxcom een nieuwe Garantie van 24 maanden op het apparaat. In geval van een grote reparatie verleent Maxcom een extra Garantie van 24 maanden op de onderdelen die voor de reparatie zijn gebruikt. In andere gevallen wordt de duur van de garantie verlengd met de duur van het verblijf bij de geautoriseerde service.

12. De reikwijdte van reparatieactiviteiten onder garantie omvat geen reiniging, onderhoud, technische inspectie, uitgifte van technische expertise.

13. Maxcom is niet verantwoordelijk voor het verlies van software of data in het apparaat tijdens reparatie. Het wordt aanbevolen om regelmatig reservekopieën te maken van software en data. In gerechtvaardigde gevallen zal de service de fabrieksinstellingen van het product herstellen.

14. In het geval van non-conformiteit van het verkochte artikel met het contract, heeft de koper recht op wettelijke beschermingsmaatregelen en op kosten van de verkoper. Deze garantie heeft geen invloed op deze rechtsmiddelen..

15. Deze garantie dekt het grondgebied van de Republiek Polen.

Model / type:

Verkoopdatum:

IMEI, serienummer

Stempel en handtekening van de

Ik ga akkoord met de

.....
Handtekening van de gebruiker

Ne e.	Datum ontvangst	Beschrijving van reparatie	Datum van reparatie	Handtekening en stempel
1				
2				
3				
4				

maxcom

Maxcom S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, Polen

+48 32 327 70 89
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

