


# maxcom



## FW51 Crystal

Instrukcja obsługi

## WYGLĄD

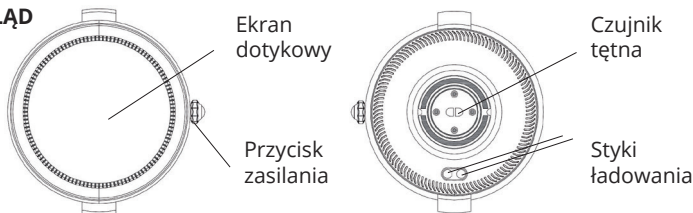

## JAK WŁĄCZYĆ ZEGAREK

Naładuj przed pierwszym użyciem przez 2h. Przytrzymaj przycisk zasilania aby włączyć/wyłączyć urządzenie

## JAK ŁADOWAĆ

Używaj tylko dołączonego przewodu podłączonego do gniazda USB o 5V/2,1A max. Na zegarku pojawi się ikona ładowania. Nie pozostawiaj ładującego się zegarka bez nadzoru.

## KORZYSTANIE Z EKRANU DOTYKOWEGO

Naciśnij boczny przycisk, aby wzbudzić wyświetlacz. Przesuwaj palcem w dół, w górę, w lewo i w prawo, aby przechodzić między różnymi ekranami i menu. Naciśnij na ekranie, aby wybrać funkcję lub wejść do menu.



## POBIERANIE APLIKACJI I PAROWANIE ZEGARKA

Przed użyciem urządzenia pobierz i zainstaluj aplikację, skanując poniższy kod QR lub znajdując go w menu ustawień w zegarku skanując go za pomocą telefonu. Możesz także wyszukać w APP Store/Play Store „FitCloudPro” i zainstalować ją w Apple AppStore. Zgodny system: iOS 10 i nowsze oraz Android 5.0 lub nowszy.



### ZMIANA TARCZY

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy na tarczy zegarka, aby wybrać tarczę zegarka, przesuwając palcem w lewo/prawo, aby zmienić opcję i jedno dotknięcie, aby potwierdzić wybór.



### CENTRUM ZARZĄDZANIA

Tryb DND (Do Not Disturb) – nie przeszkadzać / Regulacja jasności / Ustawienia / Znajdź telefon / Oszczędzanie zasilania.



### DANE AKTYWNOŚCI

Zegarek automatycznie rejestruje liczbę kroków, dystans i spalone kalorie w ciągu dnia. W aplikacji możesz ustawić cel dziennej liczby kroków.



### TRYBY SPORTOWE

Tryby sportowe są uruchamiane tylko z menu zegarka, różne sporty to: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka, pływanie, joga, rower eliptyczny, koszykówka itp.



## HISTORIA AKTYWNOŚCI

Możesz przejrzeć 10 ostatnich danych historii sportu, które obejmują czas trwania, tętno, kalorie itp.




## MONITOR TĘTNA

Pomiar zajmie około 30–60 sekund: czujnik zacznie migać zielonym światłem, a zegarek zawibruje, aby powiadomić o zakończeniu pomiaru. Proszę nosić zegarek we właściwy sposób, jeśli zegar wyświetli przypomnienie zamiast wartości pomiaru.



## MONITOR SNU

Funkcja monitorowania snu nie wymaga żadnych działań z Twojej strony. Noś zegarek w nocy, aby automatycznie oszacowywał liczbę godzin snu a codzienna synchronizacja z aplikacją pozwala na analizę jakości snu.

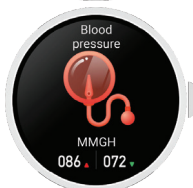

## POMIAR CIŚNIENIA KRWI

Pomiar ciśnienia krwi zajmie około 30–60 sekund: czujnik zacznie migać zielonym światłem, a zegarek będzie wibrować, aby powiadomić o zakończeniu pomiaru. Proszę nosić zegarek we właściwy sposób, jeśli zegarek wyświetla przypomnienie zamiast wartości. (Pomiar jest oparty na algorytmie przeliczającym tętno i saturację, jest to więc pomiar pogładowy!).



### SATURACJA

Pomiar zajmie około 30–60 sekund: czujnik zacznie migać zielonym światłem, a zegarek będzie wibrować, aby powiadomić o zakończeniu pomiaru. Proszę nosić zegarek we właściwy sposób, jeśli zegarek wyświetla przypomnienie zamiast wartości.



### MINDFULNESS (TRENING UWAGAŃNOŚCI)

To praktyka polegająca na ćwiczeniu umysłu w celu zachowania dobrego zdrowia, zwiększenia energii życiowej, oczyszczenia umysłu i rozwinięcia współczucia czy cierpliwości.

Możesz wybrać 1 minutę lub 2 minuty, aby rozpocząć trening mindfulness: wdychać gdy ikona rośnie i wydychać, gdy ikona maleje.



### KALENDARZ CYKLU MIESIĄCZKOWEGO

Kobieta może monitorować cykl miesięczkowy po ustawieniu danych niezbędnych w aplikacji.



### MUZYKA

Możesz sterować odtwarzaniem/wstrzymywaniem muzyki z telefonu i zmieniać muzykę po połączeniu z aplikacją (funkcje zależne od oprogramowania produkcyjnego telefonu).



### **POGODA**

Temperatura i stan pogody w ciągu dnia będą dostępne do sprawdzenia po połączeniu z aplikacją.




### **ALARM**

Poprzez aplikację można ustawić do 5 pojedynczych lub cyklicznych alarmów, które można aktywować lub dezaktywować w zegarku.




### **STOPER**

Maksymalnie 99 rekordów można zapisać, klikając przycisk start/pauza/reset w celu obsługi.

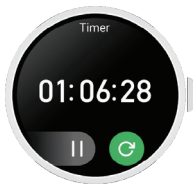


### **TIMER**

System wstępnie ustawia często używany czas odliczania. Użytkownicy mogą kliknąć odpowiedni czas, lub kliknąć przycisk niestandardowy, aby ustawić czas. Kliknij przycisk start/pauza/resetuj.

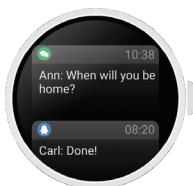

## WIADOMOŚCI

Zegarek może wyświetlić 15 ostatnich wiadomości po uzyskaniu autoryzacji z telefonu i połączeniu z aplikacją.

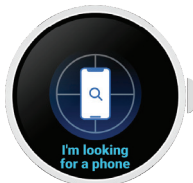

## ZNAJDŹ TELEFON

Jeśli zegarek jest połączony z telefonem, telefon zadzwoni po kliknięciu tego przycisku, w przeciwnym razie zegarek wyświetli przypomnienie o braku połączenia.



## USTAWIENIA

Tarcza zegarka, czas rozświetlenia ekranu, aktywacja ekranu obrotem nadgarstka, języki, intensywność wibracji, stan baterii, kod QR, adres MAC.



## ZASIEDZENIE

Włącz/wyłącz po podłączeniu do aplikacji i ustawieniu czasu rozpoczęcia/zakończenia/DND w aplikacji



## NAWODNIENIE

Włącz/wyłącz po podłączeniu do aplikacji i ustawieniu czasu rozpoczęcia/zakończenia/DND w aplikacji.

## UWAGA! PRZECZYTAJ ABY W PEŁNI KORZYSTAĆ Z FUNKCJONALNOŚCI ZEGARKA

Niektóre wersje systemu Android do prawidłowego działania aplikacji wymagają dodatkowych ustawień przeprowadzanych w menu Ustawień telefonu – są to:

### W przypadku braku przypomnień/wiadomości (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) na zegarku

- Zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów, wiadomości i wybranych mediów społecznościowych w aplikacji

- W telefonach z systemem Android często wymagana jest taka sama operacja jak powyżej wykonana w ustawieniach telefonu (zwykle: Ustawienia>Aplikacje>Uprawnienia)

### Gdy zegarek zrywa łączność z telefonem

- Sprawdź zarządzanie energią w ustawieniach telefonu, aby aplikacja sterująca działała w tle bez oszczędzania baterii.

Zwykle : Ustawienia>Bateria/zarządzanie energią > Aplikacje > (nazwa aplikacji) > nie oszczędzaj

- Lub: Na ekranie głównym przytrzymujemy ikonę aplikacji (zadziała tylko w niektórych wersjach Androida) aby wyświetlić jej menu >informacje o aplikacji>użycie baterii/bateria> ... (każdy producent nazywa to nieco inaczej: bez ograniczeń/zezwól na pracę pierwszoplanową etc.)

### Bluetooth nie jest podłączony lub nie może się połączyć

1. Zresetuj zegarek i połącz się ponownie
2. Uruchom ponownie telefon i podłącz ponownie
3. Odłącz wszystkie inne urządzenia Bluetooth



## FAQ

**Nie można wyłączyć.** Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy lub ładuj zegarek, jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski

**Brak przypomnień/wiadomości push na zegarku.** Zezwól APP na dostęp do kontaktów, wiadomości i wybranych mediów społecznościowych. **UWAGA:** w telefonach z systemem Android często wymagana jest taka sama operacja jak powyżej wykonana w ustawieniach telefonu (zwykle: Ustawienia>Aplikacje>Uprawnienia).

**Bluetooth nie jest podłączony lub nie może się połączyć:**

1. Zresetuj zegarek i połącz się ponownie
2. Uruchom ponownie telefon i podłącz ponownie
3. Odłącz wszystkie inne urządzenia Bluetooth

**Często gubię łączność z telefonem.** Sprawdź zarządzanie energią w ustawieniach telefonu, aby aplikacja sterująca działała w tle bez oszczędzania baterii.

**Niedokładny pomiar tętna/ciśnienia krwi/tlenu we krwi:**

1. Zwykle jest to spowodowane słabym kontaktem czujnika zegarka z ludzkim ciałem podczas pomiaru
2. Podczas pomiaru należy zwrócić uwagę na pełny kontakt czujnika z nadgarstkiem
3. W przypadku osób o ciemniejszym odcieniu skóry i większej ilości włosów na ramionach włącz ulepszony pomiar w aplikacji [Urządzenie>Zaawansowany pomiar]

**Niedokładne dane dotyczące snu:**

1. Monitorowanie snu symuluje naturalny stan zasypiania/budzenia się człowieka a zegarek musi być cały czas założony
2. Założenie go zbyt późno lub podczas zwyczajowej pory snu może powodować błędy
3. Dane dotyczące snu nie są monitorowane w ciągu dnia, a domyślne monitorowanie snu trwa od 21:30 do 12:00 następnego dnia

## UWAGI KOŃCOWE

1. Nie uderzaj obudowy.
2. Unikaj styku z substancjami chemicznymi, takimi jak benzen i rozcieńczalniki.
3. Nie zbliżaj się do silnych pól magnetycznych ani stacji transformatorowych.
4. Nie przechowuj zegarka na nasłonecznionej ekspozycji lub w pobliżu urządzeń grzewczych.
5. Nie demontuj, nie naprawiaj i nie przerabiaj samodzielnie.

6. Wyrzucić opakowanie i baterie do właściwych pojemników . Prosimy o właściwą utylizację starych produktów elektronicznych.

7. Nie nadaje się do noszenia podczas kąpeli i sauny.



**UWAGA: TEGO SPRZĘTU NIE WOLNO WYRZUCAĆ WRAZ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI!**

Produkt należy wykorzystać poprzez selektywne zbieranie w przygotowanych do tego punktach. Właściwe obchodzenie się ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikających z obecności niebezpiecznych elementów, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takiego sprzętu.

W urządzeniu znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.



**UWAGA: NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA**

**PARAMETRY**

|                |                     |               |                       |
|----------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Wymiary        | 39.5x39.5mm, 9.5mm  | OS            | Android 5.0+iOS 10.0+ |
| Materiał       | PC+ABS              | Ekran         | Kolor, dotykowy       |
| Pasek          | kirsyt, PC+ABS,     | Rozmiar       | 1.09"                 |
| Wodoszczelność | IP67                | Rozdzielczość | 240x240 px            |
| Czas ładowania | 90 minut            | EIRP          | -10,3 dBm             |
| Czas działania | 5-7 dni             | Chip dotykowy | 816D/OGS              |
| Ładowanie      | DC 5V 1A            | BT            | BLE 5.1               |
| Aplikacja      | FitCloudpro         | G-sensor      | SC7A20                |
| CPU            | Realtek RTK8762DK   | Tętno         | HR3300                |
| Pamięć         | RAM192KB + ROM256KB | Bateria       | 130 mAh Poli-jon      |
|                | + NOR flash 64Mb    | Ładowanie     | Przewód magnetyczny   |

\*Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie 2402-2480 MHz

## WARUNKI GWARANCJI

1. Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Towarowej 23a, 43-100 Tychy (KRS: 0000410197, NIP: 6462537364) (dalej: Maxcom) udziela gwarancji na zakupione urządzenia

a. 24 miesiące na prawidłowe działanie urządzenia, z zastrzeżeniem lit. b. poniżej,

b. 6 miesięcy na elementy eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu w tym akumulatory.

2. Okres Gwarancji zaczyna biec od dnia pierwszej sprzedaży lub pierwszego wydania Produktu w użytkowaniu innej umowy (w szczególności umowy leasingu) osobie będącej użytkownikiem końcowym tego Produktu.

3. Reklamację z tytułu gwarancji można zgłosić: a. kontaktując się bezpośrednio z serwisem gwarancyjnym Maxcom b. u sprzedawcy Produktu.

4. Producent udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od czasu jej zgłoszenia.

5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest:

a. dostarczenie Produktu z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu oraz opisem usterki,

b. dostarczenie Produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego w stanie umożliwiającym jego zbadanie — wyłączenie blokad i haseł uniemożliwiających dostęp,

c. Pracownik infolinii serwisowej Maxcom upoważniony jest do wstępnej weryfikacji wady i podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie zgłoszenia.

6. Wykonywanie napraw, w tym inżyniering w oprogramowanie przez osoby nieupoważnione jest podstawą do odmowy rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej.

7. Naruszenie plomb, uszkodzenie numerów seryjnych urządzenia uniemożliwia ochronę gwarancyjną.

8. Gwarancja nie obejmuje:

a. normalnego zużycia, w tym akumulatora, baterii lub innych elementów eksploatacyjnych,

b. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami,

c. uszkodzeń i wad powstałych na skutek:

i. nieprzestrzegania zapisów instrukcji obsługi lub niewłaściwej obsługi przez użytkowników,

ii. przepięć w sieci energetycznej lub telefonicznej, wyładowań atmosferycznych, nieprawidłowego napięcia zasilającego lub innej siły wyższej,

iii. zawilgocenia, zamoczenia cieczą,

d. funkcjonowania usług lub treści multimedialnych podmiotów trzecich dostępnych za pośrednictwem Produktu,

e. wadliwego lub niepełnego działania urządzeń w Produkcie, które jest powodowane konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami, a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych, f. braku pełnej zgodności (kompatybilności) Produktu w działaniu z przeznaczonymi do Produktu akcesoriami lub urządzeniami innych producentów.

9. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, to Maxcom w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Produktu do serwisu Maxcom:

a. dokona nieodpłatnej naprawy Produktu lub

b. wymieni Produkt na nowy, zgodny z umową.

10. Jeżeli Gwarancja została udzielona na rzecz konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, to (z pierwszeństwem przed innymi postanowieniami niniejszej Gwarancji):

a. MAXCOM dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył,

b. koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, poniesie MAXCOM,

c. konsument udostępni MAXCOM towar podlegający naprawie lub wymianie, a MAXCOM odbierze od konsumenta towar na swój koszt,

d. jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, MAXCOM zdemontuje Produkt oraz zamontuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleci wykonanie tych czynności na swój koszt.

11. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, Maxcom udziela nowej 24 miesięcznej Gwarancji na urządzenie. W przypadku dokonania istotnej naprawy, Maxcom udziela dodatkowej 24 miesięcznej Gwarancji na części użyte do naprawy. W innych przypadkach czas trwania gwarancji przedłuża się o czas pobytu w autoryzowanym serwisie.

12. Zakres czynności naprawy gwarancyjnej nie obejmuje czyszczenia, konserwacji, przeglądu technicznego, wydania ekspertyzy technicznej.

13. Maxcom nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych w urządzeniu podczas naprawy. Zaleca się regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych. W uzasadnionych przypadkach serwis przywróci ustawienia fabryczne produktu.

14. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

15. Niniejsza Gwarancja swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wystąpienia zażądań w funkcjonowaniu sprzętu zalecany jest kontakt z serwisem m. w celu weryfikacji problemu. Bezpośredni numer kontaktowy: 32 325 07 00 lub email: serwis@maxcom.pl

Model/ typ:  
Model / type: .....

Data sprzedaży:  
Sale date: .....

Pieczęć i podpis sprzedawcy:  
Seller's stamp and signature:

IMEI, Numer seryjny / IMEI, Serial number

Zgadzam się z warunkami niniejszej gwarancji  
I agree to the terms of this warranty

.....  
Podpis użytkownika / User signature

| Lp.<br>No. | Data odbioru<br>Date of receipt | Opis naprawy<br>Description of repair | Data naprawy<br>Date of repair | Podpis i pieczęć<br>Signature and stamp |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1          |                                 |                                       |                                |                                         |
| 2          |                                 |                                       |                                |                                         |
| 3          |                                 |                                       |                                |                                         |
| 4          |                                 |                                       |                                |                                         |

**maxcom**

**Maxcom S.A.**  
ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy

+48 32 327 70 89  
office@maxcom.pl  
**www.maxcom.pl**

