




FW51 Crystal

Manual de utilizare

Prezentare produs

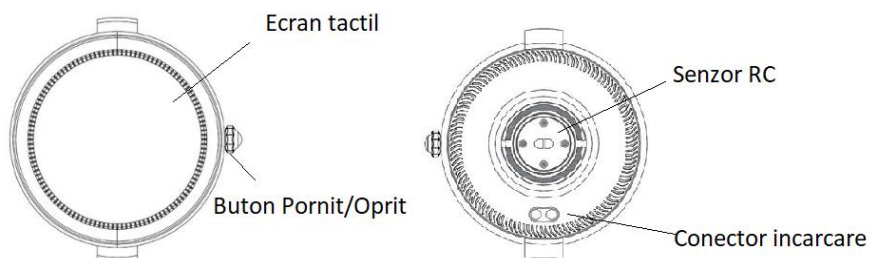

CUM SĂ PORNIȚI/OPRIȚI CEASUL

Vă rugăm să încărcați complet ceasul înainte de prima utilizare, iar ceasul se va porni automat când se încarcă sau apăsați lung butonul ON/OFF pentru al porni. Apăsați lung butonul ON/OFF pentru a opri ceasul.

CUM SE ÎNCARCĂ

Vă rugăm să utilizați împreună numai încărcătorul furnizat cu ceasul, puteți utiliza orice port USB alimentat pentru a vă conecta încărcătorul. Când ceasul se încarcă, afișajul afișează o pictogramă de încărcare. Nu lăsați ceasul încărcat nesupravegheat.

CUM SĂ UTILIZAȚI ECRANUL TACTILE

Apăsați butonul lateral pentru a activa afișajul. Navigați glisând în jos, în sus, la stânga și la dreapta pentru a parcurge diferitele ecrane și meniuri. Apăsați pe ecran pentru a selecta funcții sau pentru a intra în meniuri.

DESCĂRCĂ APLICAȚIA ȘI ÎMPERECHEAȚI CEASUL



Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să descărcați și să instalați aplicația scanând codul QR de mai jos sau în setarea ceasului cu telefonul dvs. și selectați software-ul corespunzător de instalat în funcție de sistemul telefonului dvs. De asemenea, puteți căuta „FitCloud- Pro” și îl puteți instala în Apple AppStore, iar telefoanele Android îl pot descărca în alte magazine, cum ar fi Android market.

(Sistem compatibil: iOS 11.4 + Android 6.0 sau mai nou)



COMUTARE FATA CEAS

Apăsați lung 2s pe cadranul ceasului pentru a selecta cadranul ceasului, glisând spre stânga/dreapta pentru a schimba opțiunea și atingeți o singură dată pentru a confirma alegerea.



CENTRU DE CONTROL

Nu deranjați, Lanternă, Luminozitate, Setare, Găsiți telefon, Putere redusă, Adresă Mac




DATE DE ACTIVITATE

Ceasul înregistrează automat numărul de pași, distanța și kaloriile luate în timpul zilei. Puteți seta un număr zilnic de pași din aplicație.



MODURI SPORTIVE

Modurile sport sunt lansate doar din meniul ceasului, diferitele sporturi sunt: mers, alergare, ciclism, alpinism, înot, yoga, antrenor eliptic, baschet etc.

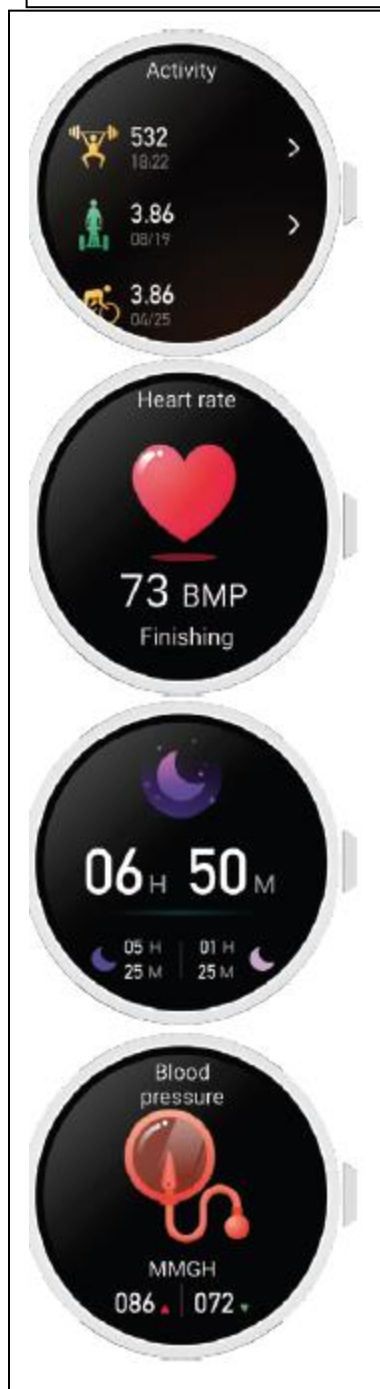

ISTORIA SPORTULUI

Puteți examina cele mai recente 10 date despre istoricul sportului, care includ durata, ritmul cardiac, kaloriile etc

RITM CARDIAC

Va dura aproximativ 30 ~ 60 de secunde pentru a finaliza detectarea ritmului cardiac, în timp ce senzorul va lumina verde intermitent, iar ceasul va vibra pentru a reaminti când s-a terminat. Vă rugăm să purtați ceasul în mod corect dacă ceasul afișează reamintirea în loc de valoare.

SOMN

Funcția de somn nu necesită nicio acțiune din partea dvs.

Purtați ceasul în timpul nopții, astfel încât să estimeze automat numărul de ore de somn și sincronizați-l cu aplicația în fiecare zi.

TENSIUNE ARTERIALA

Va dura aproximativ 30 ~ 60 de secunde pentru a termina detectarea tensiunii arteriale, în timp ce senzorul va lumina verde intermitent, iar ceasul va vibra pentru a reaminti când a terminat. Vă rugăm să purtați ceasul în mod corect dacă ceasul afișează reamintirea în loc de valoare. (acesta se bazează pe PPG pentru ref.)



SATURATIA DE OXIGEN DIN SANGE

Va dura aproximativ 30 ~ 60 de secunde pentru a termina detectarea oxigenului din sânge, în timp ce senzorul va lumina verde intermitent, iar ceasul va vibra pentru a reaminti când a terminat. Vă rugăm să purtați ceasul în mod corect dacă ceasul afișează reamintirea în loc de valoare. (acesta se bazează pe PPG pentru ref.)

SĂNĂTATE MINTALĂ

Puteți selecta 1 min sau 2 minute pentru a începe antrenamentul de mindfulness, inspirați în timp ce pictograma crește și expirați în timp ce pictograma scade.

SĂNĂTATEA FEMEII

Utilizatorul poate urmări sănătatea în aplicație după conectare.

MUZICĂ

Puteți controla redarea/pauza muzicii de pe telefon, de asemenea, puteți regla volumul și schimba muzica după conectare



VREME

Temperatura și starea vremii zilei vor putea fi verificate după conectarea la aplicație.

ALARMA

Poate seta maxim 5 alarme individuale sau alarme circulare după conectarea la aplicație.

CRONOMETRU

Max 99 de înregistrări pot fi salvate făcând clic pe butonul de pornire/pauză/resetare pentru a pereia.

TEMPORIZATOR

Sistemul presetează durata de sincronizare utilizată în mod obișnuit. Utilizatorii pot face clic pe durata corespunzătoare pentru a număra rapid sau pot face clic pe butonul personalizat pentru a seta ora. Faceți clic pe butonul de pornire/pauză/resetare pentru a opera.



MESAJ

Ceasul poate afișa ultimele 15 mesaje după primire
autorizare de la telefon și conectat cu App.

GĂSESTE TELEFON

Telefonul va suna după ce faceți clic pe acest buton dacă ceasul este conectat, altfel ceasul va afișa reamintirea de conectare.

SETARE

Fața ceasului, durata ecranului, durata pornirii încheieturii mâinii, limbi, intensitatea vibrațiilor, baterie, cod QR, adresă Mac

MENTO SEDENTAR

Porniți/Opriți după conectarea la aplicație și setați ora de pornire/sfârșit/fără difuzare în aplicație

MENTO HIDRATARE

Porniți/Opriți după conectarea la aplicație și setare
oră de începere/sfârșit/fără difuzare în aplicație

ATENȚIE! Citiți pentru a profita din plin de funcționalitatea ceasului

Unele versiuni ale sistemului Android necesită setări suplimentare în Setările telefonului

meniu pentru funcționarea corectă a aplicației - acestea sunt:

În lipsa mementourilor/mesajelor (SMS, Messenger, skype, twitter etc.) pe ceas

- Permiteți aplicației să acceseze contacte, mesaje și rețelele sociale selectate în aplicație
- În telefoanele Android, aceeași operațiune ca mai sus este adesea necesară în setările telefonului (de obicei: Setări>Aplicații>Permisiuni)

Când ceasul se deconectează de la telefon

- Verificați gestionarea energiei în setările telefonului, astfel încât aplicația de control rulează în fundal fără a economisi bateria.

De obicei: Setări>Gestionare baterie/energie>Aplicații>(numele aplicației)>nu se salvează

- Sau: pe ecranul de pornire, țineți apăsată pictograma aplicației (funcționează numai pe anumite versiuni Android) pentru a-și afișa meniul>informații despre aplicație>utilizarea bateriei/bateria> ... (fiecare producător îl numește puțin diferit: nerestricționat/permite prim-plan etc.)

Bluetooth nu este conectat sau nu se poate conecta

1. Resetați ceasul și reconectați-vă
2. Reporniți telefonul și reconectați-vă
3. Deconectați toate celelalte dispozitive Bluetooth

FAQ

Nu se poate porni. Vă rugăm să apăsați lung butonul ON/OFF timp de 3 secunde sau să vă încărcați ceasul

În cazul în care puterea bateriei este prea scăzută

Bluetooth nu este conectat sau nu se poate conecta:

1. Vă rugăm să resetați ceasul și să vă reconectați
2. Vă rugăm să reporniți telefonul și să vă reconectați
3. Deconectați orice alte dispozitive Bluetooth

Măsurare inexactă a ritmului cardiac/tensiunii arteriale/oxigenului din sânge:

1. În general, este cauzată de un contact slab între senzorul ceasului și corpul uman în timpul măsurării

2. Vă rugăm să acordați atenție contactului complet dintre senzor și încheietura mâinii în timpul măsurare

3. Pentru persoanele cu nuanță mai închisă a pielii și mai mult păr pe brațe, vă rugăm să porniți măsurare îmbunătățită în aplicație [Dispozitiv>Măsurare îmbunătățită]

Date inexacte despre somn:

1. Monitorizarea somnului simulează starea naturală a omului de a adormi și de a se trezi și necesită o purtare normal.

2. Purtarea acestuia prea târziu sau în timpul somnului poate cauza erori

3. Datele de somn nu sunt monitorizate în timpul zilei, iar monitorizarea implicită a somnului este de la 21:30 până la 12:00 a doua zi

Pentru întrebări mai frecvente, vă rugăm să verificați aplicația [My>FAQ]

ATENȚIE!

1. Nu loviți tare dispozitivul.

2. Nu puneți în contact cu substanțe chimice precum benzenul și diluanții.

3. Nu vă apropiați de câmpuri magnetice puternice sau de stații de șoc electric.

4. Vă rugăm să evitați lumina directă sau aparatele de încălzire.

5. Nu dezamblați, reparați sau transformați singur.

6. Aruncați ambalajul și bateriile. Vă rugăm să clasificați și să aruncați corect electronicele vechi produse.

7. Nu este potrivit să-l porți la baie.

ATENȚIE: ACEST ECHIPAMENT NU TREBUIE ARUNCAT CU DEȘEURILE MENAJERE



DEȘEURII!

Produsul trebuie utilizat prin colectare selectivă în punctele pregătite în acest scop. Manipularea corectă a echipamentelor electrice și electronice uzate contribuie la evitarea consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului, rezultate din prezența elementelor periculoase, precum și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente.

Dispozitivul conține o baterie Li-ion. Bateriile uzate sunt dăunătoare mediului. Acestea trebuie depozitate într-un loc special desemnat, într-un recipient corespunzător, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncați împreună cu deșeurile municipale, trebuie duși la un punct de colectare.



NOTĂ: NU ARUNCAȚI BATERIILE SAU ACUMULATORII ÎN FOC

Dimensiuni 39,5x39,5mm, 9,5mm	OS Android 5.0+iOS 10.0+
Material PC+ABS	Culoare ecran, atingeți
Curea Kirsite PC+ABS,	Dimensiune 1,09"
Rezistența la apă IP67	Rezoluție 240x240 pixeli
Timp de încărcare 90 de minute	EIRP -10,3 dBm
Durata de acțiune 5-7 zile	Cipul tactil 816D/OGS
Încărcare DC 5V 1A	BT BLE 5.1
Aplicația FitCloudpro	G-senzor SC7A20
CPU Realtek RTK8762DK	Ritmul cardiac HR3300
Memorie RAM192KB + ROM256KB	Baterie 130mAh Poly-ion
+ NOR flash 64Mb	Cablu magnetic de încărcare

*Puterea maximă de frecvență radio emisă în intervalul 2402-2480 MHz

1. Maxcom S.A. cu sediul social în Tychy, la ul. Towarowa 23a,

43-100 Tychy (KRS: 0000410197, NIP: 6462537364) (în continuare: Maxcom) acordă o garanție pentru dispozitivul achiziționat. 24 de luni pentru funcționarea corectă a dispozitivului, sub rezerva punctului b. de mai jos

b. 6 luni pentru consumabilele supuse uzurii naturale, inclusiv bateriile.

2. Perioada de garanție începe de la data primei vânzări sau primei lansări a Produsului în baza unui alt contract (în special, un contract de leasing) către persoana care este utilizatorul final al acestui Produs.

3. O reclamație în temeiul garanției poate fi făcută: a. prin contactarea

Service de garanție Maxcom direct, b. la vânzătorul Produsului.

4. Producătorul va răspunde la reclamație în termen de 14 zile de la depunerea acesteia.

5. Condiția pentru a lua în considerare o cerere de garanție este:

A. livrarea Produsului cu un card de garanție completat corespunzător, împreună cu confirmarea achiziției și descrierea defectului,

b. livrarea Produsului la Punctul de service autorizat într-o stare

activarea examinării acestuia - dezactivarea blocărilor și parolelor care împiedică accesul,

c. Un angajat al liniei de service Maxcom este autorizat să verifice inițial defectul și să decidă dacă acceptă sau refuză notificarea.

6. Efectuarea reparațiilor, inclusiv interferența cu software-ul de către

persoane neautorizate, este temeiul refuzului de a lua în considerare o cerere de garanție.

7. Ruperea sigiliilor, deteriorarea numerelor de serie ale dispozitivului invalidează protecția garanției.

8. Garanția nu acoperă:

A. uzură normală, inclusiv acumulatori, baterii sau altele

consumabile,

b. daune mecanice, termice și chimice și defecte cauzate de acestea,

c. daune și defecte cauzate de:

i. nerespectarea prevederilor manualului de utilizare sau operarea necorespunzătoare de către utilizator,

ii. supratensiuni în rețeaua electrică sau telefonică, descărcări de fulgere, tensiune de alimentare incorectă sau alte cazuri de forță majoră,

iii. umiditate, umezire cu lichid.

d. funcționarea serviciilor sau a conținutului multimedia al terților disponibile prin Produs,

e. funcționarea defectuoasă sau incompletă a dispozitivelor din Produs, adică

cauzate de un conflict sau incompatibilitate între aplicațiile instalate

și mediul de lucru și influența virusilor informatici,

f. lipsa compatibilității (compatibilității) deplină a Produsului în funcționare cu accesorii sau dispozitive de la alți producători destinate Produsului.

9. În cazul în care reclamația este justificată, Maxcom, în termen de 14 zile lucrătoare de la livrarea Produsului către serviciul Maxcom:

A. va repara Produsul în mod gratuit sau

b. înlocuiți Produsul cu unul nou, în conformitate cu contractul.

10. În cazul în care Garanția a fost acordată unui consumator în sensul Codului civil sau unei persoane fizice care încheie un contract direct legat de activitatea sa de afaceri, atunci când din conținutul prezentului contract rezultă că nu este de natură profesională pentru aceea; Persoana, rezultată în special din obiectul activității desfășurate de această activitate de afaceri, pusă la dispoziție în baza prevederilor privind Înregistrarea Centrală și Informații privind Activitatea de Afaceri, este (cu prioritate față de celelalte prevederi ale prezentei Garanții):

A. MAXCOM îl va repara sau înlocui într-un timp rezonabil de la

în momentul în care acesta a fost informat de către consumator despre neconformitatea cu contractul, și fără inconveniente nejustificate pentru consumator, ținând cont de specificul Produsului și de scopul pentru care a fost achiziționat de către consumator,

b. costurile de reparație sau înlocuire, inclusiv în special costurile poștale, transport, forță de muncă și materiale, vor fi suportate de MAXCOM,

c. consumatorul va furniza MAXCOM bunurile supuse reparației sau înlocuirii, iar MAXCOM va ridica bunurile de la consumator pe cheltuiala sa,

d. în cazul în care Produsul a fost instalat înainte de dezvăluirea nerespectării bunurilor cu contractul, MAXCOM va demonta Produsul și îl va reinstala după reparare sau înlocuire sau va efectua aceste activități pe cheltuiala sa.

11. În cazul înlocuirii dispozitivului cu unul nou, Maxcom acordă o nouă Garanție de 24 de luni pentru dispozitiv. În cazul unei reparații majore, Maxcom acordă o garanție suplimentară de 24 de luni pentru piesele utilizate pentru reparație. În alte cazuri, durata garanției se prelungește cu timpul șederii la service-ul autorizat.

12. Sfera activităților de reparații în garanție nu include curățarea,

întreținere, inspecție tehnică, emitere expertiză tehnică.

13. Maxcom nu este responsabil pentru pierderea software-ului sau a datelor din dispozitiv în timpul reparației. Se recomandă să faceți în mod regulat copii de rezervă ale software-ului și ale datelor. În cazuri justificate, serviciul va restabili setările din fabrică ale produsului.

14. În cazul neconformității articolului vândut cu contractul, cumpărătorul are dreptul la măsuri legale de protecție prin lege și pe cheltuiala vânzătorului. Această garanție nu afectează aceste remedii legale.

15. Prezenta garanție acoperă teritoriul Republicii Polone