

maxcom



RELOJ INTELIGENTE FW52 MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. Puede leer este manual y tener un conocimiento profundo del uso y funcionamiento del equipo.

La Compañía se reserva el derecho de realizar cambios en el contenido de este manual sin previo aviso.

No se permite el uso del producto durante la ducha o la sauna. Evite el vapor. Cualquier entrada de agua en el producto debido al incumplimiento de las instrucciones no está cubierta por la garantía.

El paquete incluye:

- 1 × caja
- 1 × correa de silicona
- 1 × correa de metal
- 1 × reloj inteligente
- 1 × cable de carga


1. 1. Introducción de funciones

1.1 Botón:



Presione el botón para regresar a la interfaz DIAL cuando esté en la interfaz de funciones; presione el botón para encender/apagar la pantalla cuando esté en la interfaz DIAL. Mantenga presionado el botón para encender/apagar el reloj inteligente.

1.2 Guía de carga :

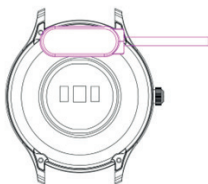

La carga magnética se muestra a continuación. Soporta PC USB o cargador de 5V. Se necesitan aproximadamente 2 horas para cargarse completamente.

Observaciones: Ten en cuenta que los dos pines del cable USB no se les permite que entre en contacto con el conductor al mismo tiempo, o causará cortocircuito y quemarse.

1.3 Introducción a la función de acceso directo:

- 1) Desliza el dedo de derecha a izquierda en la pantalla inicial para ingresar a la interfaz de pasos, que muestra los pasos, la distancia y las calorías. Desliza hacia la izquierda nuevamente para ingresar a la prueba de frecuencia cardíaca y al monitoreo del sueño.
- 2) Desliza hacia abajo para ingresar a la configuración de algunas funciones de acceso directo.
- 3) Deslízese de izquierda a derecha en la pantalla inicial para ver el historial de notificaciones diarias. Siga las instrucciones para conectar el bluetooth entre el reloj y el teléfono móvil, podrá recibir notificaciones del teléfono móvil.
- 4) Desliza hacia arriba para ingresar a la interfaz del menú: desliza hacia arriba y hacia abajo para seleccionar las

funciones correspondientes.

5) Mantenga presionada la pantalla inicial para seleccionar la esfera, haga clic para confirmar.

1.4 Menú deslizante hacia abajo (Deslice hacia abajo la pantalla inicial para ingresar a este menú)

- 1) Fecha, estado de conexión Bluetooth, alimentación, hora;
- 2) Encender y apagar;



- 3) Sobre, mostra versão FW e MAC;



- 4) Cronómetro;



- 5) Ajuste de brilho;



- 6) Configurações;



1.5 Notificación:

Conéctate a la APP. La APP debe obtener primero el permiso de notificación por SMS u otra APP del teléfono móvil.

Entonces el dispositivo puede sincronizar las notificaciones del teléfono móvil.

1.5.1. Notificación de llamada entrante:

Active „Llamada entrante" en la APP. La pantalla del reloj se

ilumina y vibra cuando hay una llamada entrante.

1.5.2. Notificación de mensajes:

Active „SMS” en la APP. El reloj muestra una notificación de mensaje emergente y vibra cuando hay un mensaje entrante.

1.5.3. Otras notificaciones de aplicaciones:

Active las notificaciones de la APP correspondientes en la APP, como notificaciones de wechat, Outlook, Facebook, etc. El reloj muestra las notificaciones de la APP correspondientes cuando hay notificaciones de APP entrantes.

1.6 Datos

Datos de salud activados de forma predeterminada, deslícese de derecha a izquierda en la interfaz DIAL para ingresar a la interfaz de Datos. La interfaz de datos muestra los pasos, la distancia y las calorías, que estarán claros después de las 12 p.m. todos los días.

1.7 Modo deportivo

Caminar, correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol

1.7.1 Seleccione el modo deportivo correspondiente, haga clic en el icono para iniciar el modo deportivo correspondiente; Deslice de derecha a izquierda para pausar y de izquierda a derecha para reiniciar el modo deportivo.

1.7.2 Se puede ahorrar tiempo deportivo si es más de 1 min. De lo contrario, aparece la pantalla „muy pocos datos para guardar”.

1.8 Presión arterial

Use el reloj en su muñeca (izquierda/derecha), ingrese a la interfaz de presión arterial y comenzará a medir, los datos se emitirán en 10 segundos y la medición se completará en 10 a 20 segundos.

1.9 Frecuencia cardíaca

Use el reloj en su muñeca (izquierda/derecha), ingrese a la interfaz de frecuencia cardíaca y comenzará a medir, los datos se emitirán en 10 segundos y la medición se completará en 10-20 segundos.

1.10 Música

Conecte-se á APP, ligue a música no seu telemóvel, clique para entrar na interface de música e, em seguida, controle a música do telemóvel (música anterior, próxima música, iniciar, função de pausa).

1.11 Monitoreo del sueño

A duração e a qualidade do sono serão registadas todos os dias, das 18h às 10h da manhã seguinte, para ajudá-lo a ajustar melhor o seu tempo de trabalho e de descanso e melhorar a qualidade do sono. Veja o sono profundo, o sono leve e a duração total do sono. Conecte-se á APP diariamente para sincronizar os seus dados de sono com a APP. Caso contrário, ficará vazio.

1.12 Cronómetro

Toque el icono para ingresar a la interfaz del cronómetro.

1.13 Ajustes

1) Hay 6 idiomas opcionales. El idioma del reloj será idéntico al idioma del teléfono al que se conecta.

2) Deslice hacia la derecha/izquierda para seleccionar DIAL en el reloj o descargar DIAL a través de la APP.

3) Tiempo de pantalla, son 5 segundos / 10 segundos / 15 segundos para opcional.

4) Intensidad de vibración, hay tres niveles opcionales.

5) Restablecimiento de fábrica, haga clic en „√" para restablecer el reloj y haga clic en „X" para cancelar el restablecimiento de fábrica.

1.14 Encontrar teléfono

Conecte el reloj con la APP, haga clic en „Buscar teléfono", el teléfono vibra o suena. (No apagues la vibración ni el timbre en la configuración del teléfono).

1.15 Respiración

Hay tres modos de respiración (Lento/Medio/Rápido) disponibles. Y puedes seleccionar 1 min/2 min/3 min para entrenar tu respiración.

1.16 Masajeador

Toque el botón verde para iniciar el masajeador y el reloj comienza a vibrar, toque el botón rojo para detenerlo.

1.17 Asistente femenino

El recordatorio de menstruación está disponible en este reloj. Por favor selecciona tu último día menstrual en la APP, así como el intervalo entre dos períodos menstruales y el día estimado de la menstruación. La configuración de menstruación en la APP se sincroniza automáticamente con el reloj. Entonces el reloj puede funcionar como una herramienta para predecir su próximo ciclo menstrual.

1.18 Estilo de menú

Hay 2 estilos de menú opcionales, estilo de menú giratorio y menú de iconos de lista.

3. Conéctese a la APP

3.1. descargue e instale la APP

Escanee el siguiente CÓDIGO QR para descargar e instalar la APP



Conecta el dispositivo y el teléfono móvil: primero descarga la APP "WearPro" e instalar.

Descarga e instalación de la APP.



Android:

Búsqueda de Google Play" WearPro" e instalar.

IOS:

Búsqueda de tienda Apple" WearPro" e instalar

3.2 Vincular el bluetooth

3.2.1 Bluetooth se activa y es visible una vez que se enciende el reloj. Abra la APP, ingrese al Dispositivo>>>Conectar dispositivo, la APP comienza a escanear el dispositivo, selecciona "nombre de Bluetooth" y ve a emparejar.

3.2.2 Estado de la APP conectada:

Sincronización de hora: la sincronización del reloj con el teléfono cuando está conectado.

3.3 Encontrar dispositivo

Conecta el reloj con la APP. Haga clic en „Buscar reloj” para encontrar el dispositivo, la pantalla del reloj se ilumina y vibra.

3.4 Cámara

Haga clic en „Tomar una foto” en la APP para activar la cámara remota en el reloj. Haga clic en el botón en la pantalla del teléfono para tomar una foto. Las imágenes se guardarán en el teléfono automáticamente.

3.5 Datos

Conecta el reloj con la APP. Sincronizará los datos con la APP automáticamente.

3.6 Inclina para activar la pantalla

Use el reloj en su muñeca (derecha/izquierda) y active la „Inclinación para despertar” en la APP. La pantalla se ilumina automáticamente al inclinar la muñeca.

3.7 Modo no molestar

Encuentre este modo en la APP>>Dispositivo>>más>>Modo No molestar, establezca la hora de inicio y finalización, como de 12:00 a. m. a 2:00 p. m. como “modo No molestar”, no hay llamadas entrantes y notificación durante este período.

3.8 Alarma

Encuentre esta función en la APP>>Dispositivo>>más>>Configuración de alarma, establezca la hora de inicio, finalización, repetición, fecha de repetición, inicio de alarma y cierre de alarma.

3.9 Recordatorio sedentario

Encuentre esta función en la APP>>Dispositivo>>más>>Re-

cordatorio de sedentarismo, establezca la hora de inicio, la hora de finalización y la frecuencia del recordatorio, el umbral de sedentarismo, el tiempo de repetición y la fecha de repetición. El reloj vibra y el icono de sedentarismo aparece cuando llega el momento.

4.0 Recordatorio de beber agua

Encuentre esta función en la APP >> Dispositivo >> más >> Recordatorio de beber agua, establezca la hora de inicio, la hora de finalización y la frecuencia del recordatorio y encienda la barra de „Recordatorio de beber agua" y guarde. El reloj vibra y el icono de agua potable aparece en la pantalla.

4.1 Marcación definida a través de la APP

4.1.1 Descarga Esferas disponibles en la APP

Conéctese a la APP, busque esta función en la APP >> Dispositivo >> Esfera del reloj, seleccione su Esfera favorita y haga clic para confirmar, luego se está procesando la carga de la Esfera en el reloj. El reloj se reinicia cuando finaliza la carga de la Esfera.

4.1.2 Definido por el usuario a través del álbum en el teléfono móvil.

Conecte-se á APP, encontre esta função na APP >> Dispositivo >> Mostrador do relógio >> DISC com ícone da câmera >> Clique no ícone da câmera >> Tire uma foto / Selecione do álbum >> mostrador do relógio. Em seguida, o upload do MOSTRADOR para o relógio está sendo processado. O relógio reinicia quando o upload do MOSTRADOR é concluído.

4.2 Versión de firmware

Indica la versión del software del reloj y actualiza con la última versión de firmware.

4.3 Desconectar

Desconecte el reloj haciendo clic en el botón „Desconectar reloj” en la APP. Y “olvidar el dispositivo” si usas el sistema iOS.

FAQ

- Evite la exposición prolongada a temperaturas extremas del dispositivo, que pueden causar daños permanentes.

- * ¿Por qué no puedo usar el reloj para darme una ducha caliente?

La temperatura del agua del baño cambia relativamente y se genera mucho vapor de agua. El vapor de agua está en fase gaseosa y su radio molecular es pequeño. El circuito interno del reloj sufre un cortocircuito, lo que daña la placa de circuito del reloj y daña aún más el reloj.

- * No se puede encender/No se puede cargar

Si recibes el producto y el reloj no enciende, puede deberse a una colisión durante el transporte del reloj y la placa Seiko de la batería está protegida. Conecte el cable de carga para la activación.

Si la batería está demasiado baja o si el reloj no se ha utilizado durante mucho tiempo, no se enciende, conecte el cable de carga y cárguelo durante más de media hora para activarlo.

