

MAXCOM FW54 IRON

Návod k použití



Před použitím zařízení si prosím přečtete tento návod.
V1.0


Poznámky:

1. Společnost si vyhrazuje právo upravit obsah tohoto návodu bez jakéhokoli dalšího upozornění. Je normální, že některé funkce se mohou v různých verzích softvéru lišit,
2. Před použitím nabíjejte inteligentní hodinky kompatibilní nabíječkou nejméně 2 hodiny,
3. Před použitím nainstalujte navrhanou aplikaci, připojte se k ní a nastavte osobní údaje. Postupujte podle pokynů níže a používejte inteligentní hodinky správně.

01 Způsob nošení

1. Noste zařízení na zápěstí vodorovně, asi jeden prst od zápěstí a nastavte jej do pohodlné polohy. Správný způsob nošení je uveden na obrázku níže.

Poznámka: při měření srdeční frekvence noste hodinky těsně zapnuto.

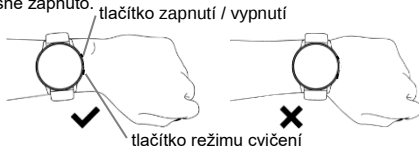


02 Stažení Aplikace a Párování

1. Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí zařízení zapněte, posuňte se dolů z hlavního rozhraní, otevřete nastavení - App QR code, a pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód. Nebo vyhledejte aplikaci "GloryFit" v App Store,



2. Otevřete Aplikaci a Bluetooth, vyhledejte a vyberte příslušné zařízení v Aplikaci podle pokynů.

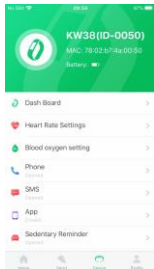

Poznámky:

1. Pro úspěšné připojení, nechte prosím během párování Bluetooth zapnutý,
2. Dlouhým stisknutím podržte tlačítko zap. / vyp. na 3 sekundy. Pokud zařízení během párování nenajdete, restartujte jej, nebo na zařízení znovu vyberte reset.

03 Provoz


a. Menu zkratk: Přejed'te prstem dolů,



b. Zprávy: Přejed'te prstem nahoru,



c. Hlavní menu: Přejed'te prstem vpravo,

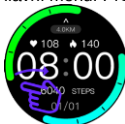

d. Menu funkcí: Přejed'te prstem doleva,



- e. Nastavení ciferníku: Stiskněte ciferník na 3 sekundy a vyberte jej posunutím doleva nebo doprava,



- f. Zapnutí / Vypnutí: Tlačítko zapnutí / vypnutí podržte na 3 sekundy pro zapnutí / vypnutí,



- g. Návrat na předchozí nabídku / zapnutí nebo vypnutí obrazovky: Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí,
- h. Režim cvičení: Stisknutím uvedeného bočního tlačítka rychle přepnete do tréninkového rozhraní.

04 Funkce

	Trénink: 13 sportovních režimů Běh, Chůze, Cyklistika, Horolezectví, Spining, Jóga, Skákání přes švihadlo, Gymnastika, Badminton, Ping- pong, Člunkování, Brušáky a Volný trénink. Sportovní záznamy jsou viditelné v Aplikaci.
	Krokoměr: Zaznamenejte denní kroky, vzdálenost a kalorie. Historické záznamy jsou viditelné v Aplikaci.
	Monitor srdečního tepu: Klepněte a zobrazte srdeční frekvenci v reálném čase. Automatický test otevřete v aplikaci. Přerušovaná automatická detekce generuje histogram, jednotka intervalu je 10 minut. Historické záznamy a analýzy jsou viditelné v Aplikaci.



Saturace SpO2: Otestujte saturaci krve kyslíkem. Historické záznamy a analýzy jsou viditelné v Aplikaci (údaje nelze použít pro lékařské účely).



Počasí:
Po připojení k Aplikaci, Zobrazit denní počasí a předpověď počasí na další 4 dny.



Monitor spánku:
Zaznamenejte si denní dobu spánku a trvání hlubokého nebo lehkého spánku. Záznamy historie jsou viditelné v Aplikaci.



BT ovládání hudby:
Dálkové ovládání přehrávače mobilního telefonu, Přehrát / Pozastavit / Přepnout na předchozí nebo následující skladbu.

	Zprávy: Synchronizace upozornění, zobrazení 8 nejnovějších zpráv na hodinkách. Zapněte / vypněte připomínku SMS a připomínku aplikace SMS v Aplikaci.
	Více: Najděte Telefon, Stopky, Časovač.
	Nastavení: Vypnutí / Reset / Jas / Vytočit / Stažení Aplikace / O hodinkách.

05 Další funkce

- 1 Připomenutí sezení, Inteligentní budík, Vybitá baterie, Připomenutí hovoru, Najít zařízení, Ciferník / Přizpůsobení ciferníku, Formát času 12H / 24H, Nastavení metrických / imperiálních jednotek, Aktivace displeje zvednutím ruky, Připomenutí fyziologického cyklu a dosaženého cíle.

06 Nabíjení

- 1 Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu konektoru hodinek a ujistěte se, že kovové kolíky jsou zcela připojeny,
- 2 Použijte správný nabíjecí adaptér: 5V 1A.

Poznámka: pokud hodinky nelze zapnout po delším nepoužití, vyčistěte nabíjecí kovové kolíky, abyste se ujistili, že jsou správně připojeny.

07 Záruka

- 1 Jednoletá záruka na výrobní chyby hardwaru, pololetní záruka na baterii a nabíjecí kabel,
- 2 Níže uvedené příčiny poruch nejsou zahrnuty v bezplatném záručním servisu:
 - 1) Neautorizovaná montáž nebo demontáž,
 - 2) Poškození při pádu nebo během používání,
 - 3) Všechny škody způsobené majitelem nebo zaviněním třetí strany (jako: voda v hodinkách, rozbití vnější silou, poškrábání během používání atd.),
- 3 Při žádosti o pozáruční servis poskytněte záruční list s vyplněnými údaji,
- 4 Pro záruční servis se obraťte na autorizovaného prodejce,
- 5 Upozorňujeme, že všechny funkce produktu jsou založeny na fyzických objektech.

Poznámky:

1 Pro zajištění vodotěsnosti:

1) Nenoste hodinky v horké sprše a nevystavujte je proudu vody,

2) Neodstraňujte šrouby nebo tlačítka.

2 Zařízení s bateriemi nelze likvidovat s domovním odpadem. Toto zařízení likvidujte prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.



RoHS

Záruční list

Informace o klientovi			
Typ produktu		Prodejce	Razítko
Jméno klienta		Kontaktní údaje	
Kontakt na prodejce		Datum nákupu	
Adresa klienta			
Adresa prodejce			
Záznam o opravách			
Datum	Problém	Diagnóza	Více informací