

MAXCOM FW54 IRON

Návod na použitie



Pred použitím zariadenia si prosím prečítajte tento návod.
V1.0


Poznámky:

1. Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť obsah tohto návodu bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia. Je normálne, že niektoré funkcie sa môžu v rôznych verziách softvéru líšiť,
2. Pred použitím nabíjajte inteligentné hodinky kompatibilnou nabíjačkou najmenej 2 hodiny,
3. Pred použitím nainštalujte navrhovanú aplikáciu, pripojte sa k nej a nastavte osobné údaje. Postupujte podľa pokynov nižšie a používajte inteligentné hodinky správne.

01 Spôsob nosenia

1. Noste zariadenie na zápästí vodorovne, asi jeden prst od zápästia a nastavte ho do pohodlnej polohy. Správny spôsob nosenia je uvedený na obrázku nižšie.

Poznámka: pri meraní srdcovej frekvencie noste hodinky tesne zapnuté.

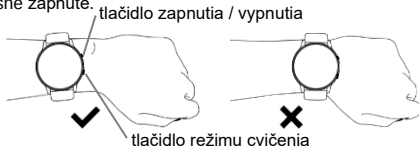


02 Stiahnutie Aplikácie a Párovanie

1. Dlhým stlačením tlačidla zapnutia zariadenie zapnete, posuňte sa nadol z hlavného rozhrania, otvorte nastavenie - App QR code, a pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód. Alebo vyhľadajte aplikáciu "GloryFit" v App Store,



2. Otvorte Aplikáciu a Bluetooth, vyhľadajte a vyberte príslušné zariadenie v Aplikácii podľa pokynov.

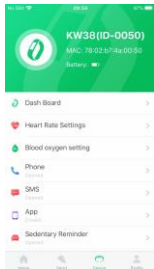

Poznámky:


1. Pre úspešné pripojenie, nechajte prosím počas párovania Bluetooth zapnutý,
2. Dlhým stlačením podržte tlačidlo zap. / vyp. na 3 sekundy. Ak zariadenie počas párovania nenájdete, reštartujte ho, alebo na zariadení znova vyberte reset.

03 Prevádzka

a. Menu skratiek: Potiahnite prstom dole,



b. Správy: Potiahnite prstom hore,

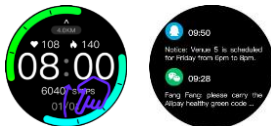

c. Hlavné menu: Potiahnite prstom napravo,




d. Menu funkcií: Potiahnite prstom doľava,



- e. Nastavenie ciferníka: Stlačte ciferník na 3 sekundy a vyberte ho posunutím doľava alebo doprava,



- f. Zapnutie / Vypnutie: Tlačidlo zapnutia / vypnutia podržte na 3 sekundy pre zapnutie / vypnutie,

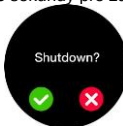

- g. Návrat na predchádzajúcu ponuku / zapnutie alebo vypnutie obrazovky: Stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia,
- h. Režim cvičenia: Stlačením uvedeného bočného tlačidla rýchlo prepnete do tréningového rozhrania.

04 Funkcie

	Tréning: 13 športových režimov Beh, Chôdza, Cyklistika, Horolezectvo, Spining, Jóga, Skákanie cez švihadlo, Gymnastika, Bedminton, Ping- pong, Člnkovanie, Brušáky a Voľný tréning. Športové záznamy sú viditeľné v Aplikácii.
	Krokomer: Zaznamenajte denné kroky, vzdialenosť a kalórie. Historické záznamy sú viditeľné v Aplikácii.
	Monitor srdcového tepu: Kliknite a zobrazte srdcovú frekvenciu v reálnom čase. Automatický test otvorte v aplikácii. Prerušovaná automatická detekcia generuje histogram, jednotka intervalu je 10 minút. Historické záznamy a analýzy sú viditeľné v Aplikácii.



Saturácia SpO2: Otestujte saturáciu krvi kyslíkom. Historické záznamy a analýzy sú viditeľné v Aplikácii (údaje nemožno použiť na lekárske účely).



Počasie:
Po pripojení k Aplikácii, Zobrazit' denné počasie a predpoveď počasia na ďalšie 4 dni.



Monitor spánku:
Zaznamenajte si denný čas spánku a trvanie hlbokého alebo ľahkého spánku. Záznamy histórie sú viditeľné v Aplikácii.



BT ovládanie hudby:
Diaľkové ovládanie prehrávača mobilného telefónu, Prehrať / Pozastaviť / Prepnúť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

	Správy: Synchronizácia upozornení, zobrazenie 8 najnovších správ na hodinkách. Zapnite / vypnite pripomienku SMS a pripomienku aplikácie SMS v Aplikácii.
	Viac: Nájdite Telefón, Stopky, Časovač.
	Nastavenia: Vypnutie / Reset/ Jas / Vytočiť / Stiahnutie Aplikácie / O hodinkách.

05 Ďalšie funkcie

- 1 Pripomenutie sedenia, Inteligentný budík, Vybitá batéria, Pripomenutie hovoru, Nájsť zariadenie, Ciferník / Prispôsobenie ciferníka, Formát času 12H / 24H, Nastavenie metrických / imperiálnych jednotiek, Aktivácia displeja zdvihnutím ruky, Pripomenutie fyziologického cyklu a dosiahnutého cieľa.

06 Nabíjanie

- 1 Pripojte nabíjací kábel k nabíjacímu konektoru hodinek a uistite sa, že kovové kolíky sú úplne pripojené,
- 2 Použite správny nabíjací adaptér: 5V 1A.

Poznámka: ak sa hodinky nedajú zapnúť po dlhšom nepoužití, vyčistite nabíjacie kovové kolíky, aby ste sa uistili, že sú správne pripojené.

07 Záruka

- 1 Jednoročná záruka na výrobné chyby hardvéru, poloročná záruka na batériu a nabíjací kábel,
- 2 Nižšie uvedené príčiny porúch nie sú zahrnuté v bezplatnom záručnom servise:
 - 1) Neautorizovaná montáž alebo demontáž,
 - 2) Poškodenie pri páde alebo počas používania,
 - 3) Všetky škody spôsobené majiteľom alebo zavinením tretej strany (ako: voda v hodinkách, rozbitie vonkajšou silou, poškriabanie počas používania atď.),
- 3 Pri žiadosti o pozáručný servis poskytnite záručný list s vyplnenými údajmi,
- 4 Pre záručný servis sa obráťte na autorizovaného predajcu,
- 5 Upozorňujeme, že všetky funkcie produktu sú založené na fyzických objektoch.

Poznámky:

1 Pre zabezpečenie vodotesnosti:

- 1) Nenoste hodinky v horúcej sprche a nevystavujte ich prúdu vody,
- 2) Neodstraňujte skrutky alebo tlačidlá.

2 Zariadenia s batériami nemožno likvidovať s domovým odpadom. Toto zariadenie likvidujte prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených.



RoHS

Záručný list

Informácie o klientovi			
Typ produktu		Predajca	Pečiatka
Meno klienta		Kontaktné údaje	
Kontakt na predajcu		Dátum nákupu	
Adresa klienta			
Adresa predajcu			
Záznam o opravách			
Dátum	Problém	Diagnóza	Viac informácií