

maxcom

FW59 kiddo



Uživatelský manuál

OBSAH

Obsah Balení	3
Popis zařízení.....	4
SIM karta.....	5
Instalace SIM karty.....	6
Aplikace.....	7
Registrace	8
Připojení hodinek.....	9
Vyhledání hodinek.....	10
Hlavní funkce.....	12
volání a SMS.....	14
Videohovor a chat	16
Další funkce aplikace	18
Inne funkcie Aplikacji	20
Uživatelský profil	22
Podmínky použití a bezpečnost	23

OBSAH BALENÍ



Balení obsahuje:

1. Hodinky se silikonovým řemínkem
2. Magnetický nabíjecí kabel
3. Držák SIM
4. Uživatelský manuál

POPIS ZAŘÍZENÍ



1. Otočné tlačítko/tlačítko menu
2. Tlačítko uzamknutí/SOS
3. Zásuvka pro SIM
4. Fotoaparát
5. Nabíjecí konektor

SIM KARTA




INSTALACE SIM KARTY

1. Použijte Nano SIM kartu (4FF). Váš telekomunikační program by měl obsahovat **internetové připojení a hlasové hovory.**

Tento lze zakoupit u místních mobilních operátorů. V případě pochybností se obraťte na svého mobilního operátora,


2. SIM karta musí podporovat síť 4G

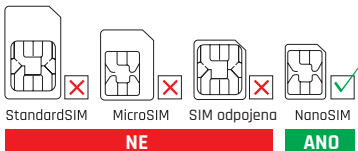

INSTALACE SIM KARTY



1. Vytáhněte držák SIM karty, vložte SIM do držáku a zasuňte do zařízení,
2. Zapněte hodinky

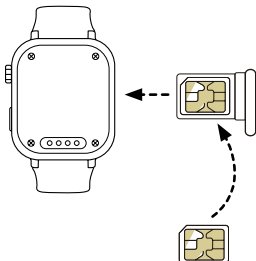

APLIKACE



Pomocí telefonu naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci **MAXCOM TRACKER**



REGISTRACE



Po nainstalování aplikace ji spusťte a zaregistrujte svůj účet.

Po registraci můžete začít spárovat hodinky.

maxcom
— — — — tracker

Rejestracja

Wprowadź adres e-mail

Wprowadź kod weryfikacji: **NZ AQPWC**

Wprowadź hasło złożone z kombinacji 8-16 liter i cyfr

POTVÍRDŽ REJESTRACI

☒ Automatyczne logowanie ☐ Nie pamiętaj

☒ Akceptuję [Umowę użytkownika](#) oraz [Politykę prywatności](#)

☐ Akceptuję [Umowę użytkownika](#) oraz [Politykę prywatności](#)

Język: Polski

Obszar: Europa i Afryka

Login

Rejestracja

PŘIPOJENÍ HODINEK



Chcete-li hodinky spárovat, zapněte je
podržením tlačítka pro uzamčení, pak:

- 1.** Stisknutím otočného tlačítka přejdete do nabídky
- 2.** Vyberte „Zařízení“
- 3.** Vyberte „Registrační kód“
- 4.** Naskenujte kód pomocí telefonu pomocí aplikace kliknutím na tuto ikonu



kod rejestracji wejścia /skanowania




- 5.** Vyberte název zařízení a vztah mezi vlastníkem hodinek a vámi.
- 6.** Hodinky byly spárovány s aplikací!

VYHLEDÁNÍ HODINEK

Pro správnou lokalizaci hodinek **se ujistěte, že SIM karta v hodinkách je aktivní a má přístup k internetu.**

V aplikaci Maxcom Tracker zvolte mapy na hlavní obrazovce a přejděte k lokalizaci. Zde najdete poslední polohu hodinek, jejich stav nabíjení a možnost sledovat zařízení.


Chcete-li stáhnout svou aktuální polohu, stiskněte špendlík v pravém dolním rohu.

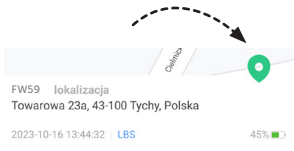



Ve spodní části obrazovky můžete zkontrolovat datum, kdy byly hodinky naposledy lokalizovány, jejich stav (LBS, GPS, WiFi), jako i stav baterie.

V pravém horním rohu můžete zkontrolovat vzdálenost ujetou majitelem hodinek. Určete svou polohu na mapě nebo vyberte typ mapy, která se má zobrazit.



HLAVNÍ FUNKCE



OTOČNÉ TLAČÍTKO

rychle změnit ciferník nebo procházet menu

HLAVNÍ NABÍDKA

stiskněte otočné tlačítko nebo přejed'te ciferníkem doleva. Zde najdete všechny funkce hodinek

POČET KROKŮ

posuňte ciferník nahoru

RYCHLÉ MENU

posuňte ciferník dolů. Zde najdete upozornění a stav baterie. Zde můžete změnit hlasitost hodinek, jas nebo přejít do nastavení

SOS VOLÁNÍ

podržte zamykací tlačítko. Hodinky automaticky zavolají na SOS čísla a pošlou SMS s aktuální polohou



FOTOAPARÁT

> fotoaparát ~ poříd'te fotografii pomocí fotoaparátu

GALERIE

> galerie ~ prohlédněte si pořízené fotografie, odstraňte je nebo je okamžitě sdílejte do aplikace Maxcom Tracker

APLIKAČNÍ A REGISTRAČNÍ KÓDY

> zařízení ~ QR kódy pro stažení aplikace a její připojení k hodinkám

HRA

> hra ~ několik nainstalovaných her menu

BUDÍK

> budík ~ nastavení budíku

STOPKY

> stopky ~ měření času

KALKULAČKA

> kalkulačka ~ jednoduchá kalkulačka

VOLÁNÍ A SMS



SPOJENÍ

Hodinky umí provádět hlasové hovory. Chcete-li to provést, vyberte z nabídky možnost „Telefon“, zadejte číslo a vyberte zelené sluchátko. Zde můžete změnit hlasitost hovoru a zavěsit.

Kontakty je možné do hodinek uložit pomocí aplikace.

Chcete-li to provést, přejděte v aplikaci do nastavení (ozubené kolo), vyberte „Kontakty“ a poté přidejte nové telefonní číslo. Můžete přidat telefonní číslo z telefonního seznamu. Chcete-li to provést, vyberte symbol knihy napravo od pole telefonního čísla.



Po uložení kontaktu se tento o chvíli objeví na hodinkách, v nabídce „Kontakty“. Pro uskutečnění hovoru stačí kliknout na vybraný kontakt.

SMS ZPRÁVY

Hodinky nepodporují přímo příjem SMS zpráv. Aby se však zajistilo, že se textové zprávy odeslané do hodinek neztratí (např. zprávy operátora, výstrahy RCB), lze je pomocí aplikace přečíst.

Chcete-li to provést, klikněte na nastavení v aplikaci „SMS zprávy z hodinek“. Zde můžete aktivovat a přečíst SMS.

VIDEOHOVOR A CHAT



VIDEOHOVOR

Kliknutím na „Zavolat. video“ v nabídce můžete vybrat osobu, které chcete zavolat (vlastníka aplikace Maxcom Tracker).

Videohovor bude uskutečněn pomocí aplikace Maxcom Tracker.

Při připojení z telefonu je situace podobná. V aplikaci vyberte z hlavní nabídky možnost „Videohovor“ a klikněte na „Zahájit videohovor“.

CHAT

Místo odesílání SMS zpráv do hodinek můžete na zařízení poslat krátkou zprávu prostřednictvím chatu.

Klikněte na možnost „Chat“ v nabídce aplikace Maxcom Tracker. Můžete si vybrat odeslání krátké hlasové zprávy k poslechu na hodinkách, nebo textové zprávy o délce až 30 znaků. Tlačítko v levém dolním rohu



přepíná typ odesílané zprávy.
Zprávy se objeví na obrazovce hodinek ihned po odeslání.



Můžete si je také přečíst v Menu > Chat. Zde může majitel hodinek odpovědět na zprávu nahrávkou a odeslat ji do aplikace Maxcom Tracker.

DALŠÍ FUNKCE APLIKACE



BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

Po překročení nastavených zón se na vašem telefonu objeví upozornění. Je možné zřídit až 3 bezpečnostní zóny. Konfigurace:

1. Stiskněte „+“
2. Pojmenujte zónu
3. Vyberte oblast na mapě
4. Změnit velikost 200 - 2000 (m)
5. Uložit

UJETÁ VZDÁLENOST

Zkontrolujte cestu hodinek na základě jejich nedávných poloh. Vyberte časové období, ve kterém chcete trasu sledovat

CENA

Pošlete odměnu majiteli hodinek

BUDÍK

Zde si můžete nastavit budík, který se na hodinkách spustí v konkrétní čas



NAJÍT ZAŘÍZENÍ

Na hodinkách přehraje zvuk, pomůže vám hodinky najít pod postelí nebo polštářem :)

CENTRUM OZNÁMENÍ

Zde si můžete přečíst upozornění na vybitou baterii a tísňová volání uskutečněná hodinkami

Tato nastavení se nacházejí v nastavení aplikace.

VZDÁLENÁ KAMERA

Tato funkce vám umožní pořídit fotografii z fotoaparátu hodinek a odeslat ji do aplikace. Chcete-li pořídit fotografii, klikněte na „vyfotit“

BLOKOVAT NEZNÁMÁ PŘIPOJENÍ

Blokujte všechny hovory z jiných čísel, než jsou čísla uložena v kontaktech hodinek

ZDRAVÍ

Zkontrolujte počet kroků majitele hodinek

SOS ČÍSLA

Zde nastavte čísla, na která budou hodinky volat po aktivaci funkce SOS

INNE FUNKCJE APLIKACJI



POSLECH HODINEK

Zadejte telefonní číslo, na kterém chcete slyšet zvuk z hodinek, a stiskněte OK. Hodinky automaticky začnou volat na zadané číslo

NERUŠIT

Nastavení času, kdy hodinky přejdou do režimu ostření. V tomto režimu můžete pouze zkontrolovat čas na hodinkách a uskutečnit SOS hovor

REŽIM POLOHY

Vyberte, jak často budou hodinky odesílat svou aktuální polohu do vašeho telefonu

SMS NOTIFIKACE

Vyberte, zda mají hodinky odesílat SMS zprávy, když je baterie vybitá, nebo polohu během akce SOS. Můžete také vybrat telefonní číslo, na které se mají tato upozornění zasílat

OBNOVENÉ SMS ZPRÁVY

Přečtěte si SMS zprávy přicházející na vaše hodinky



STRÁŽCI

Seznam opatrovníků, kteří jsou připojeni k hodinkám

KONTAKTY

Přidejte nebo odeberte kontakty na hodinkách

Výběr časového pásma

Vyberte časové pásmo hodinek

JAZYK

Změňte jazyk hodinek

DALŠÍ FUNKCE

Například vypněte funkci vytáčení hodinek

LBS

Vyberte, zda chcete, aby byly hodinky polohovány pomocí antén mobilního operátora

VZDÁLENÉ VYPNUTÍ, VZDÁLENÝ RESTART

Restartujte nebo vypněte hodinky na dálku

RESET ZAŘÍZENÍ

Obnovte tovární nastavení hodinek

UŽIVATELSKÝ PROFIL



Chcete-li změnit uživatelská data aplikace, stiskněte na hlavní obrazovce ikonu člověka v pravém dolním rohu. Zde můžete změnit svou fotografii, přihlašovací jméno, heslo nebo zkontrolovat připojená zařízení. Kód zařízení budete potřebovat, aby k ovládání hodinek měl přístup i další pečovatel.

PODMÍNKY POUŽITÍ A BEZPEČNOST

- Nezapínejte hodinky, pokud mohou způsobit rušení jiných zařízení! Při řízení nepoužívejte hodinky bez příslušné sady.
- Hodinky vyzařují elektromagnetické pole, které může mít negativní dopad na další elektronická zařízení, včetně lékařského vybavení. Udržujte vzdálenost mezi hodinkami a implantovaným lékařským zařízením, jako je kardiostimulátor, doporučenou výrobcí lékařského vybavení. Osoby s implantovanými zařízeními by si měly přečíst a dodržovat pokyny poskytnuté výrobcem implantovaného zdravotnického zařízení. Lidé s kardiostimulátorem by neměli nosit hodinky v náprsní kapse, měli by držet hodinky u ucha na opačné straně těla, než je lékařský přístroj, aby se minimalizovalo riziko rušení, a v případě podezření na rušení hodinky okamžitě vypnout;
- Nepoužívejte hodinky v nemocnicích, letadlech, čerpacích stanicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- Není povoleno provádět žádné opravy nebo úpravy. Nepokoušejte se sami vyměnit baterii nebo hodinky rozebrat. Jakékoli závady by měly být odstraněny kvalifikovaným servisem.
- Zařízení a jeho příslušenství mohou obsahovat malé části. Hodinky a jejich součásti by měly být uchovávány

mimo dosah dětí mladších 3 let. Hodinky se nesmí čistit chemickými nebo korozivními látkami.

- Nepoužívejte hodinky v blízkosti platebních nebo kreditních karet – může dojít ke ztrátě dat na kartě.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte hodinky, když je připojena nabíječka.
- Hodinky nejsou vodotěsné a neměly by být vystaveny vodě nebo jiným tekutým látkám. Neumísťujte zařízení tam, kde by mohlo být potřísněno vodou nebo jinou tekutinou.
- Zařízení nesmí být vystaveno nízkým nebo vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření. Teplotní rozsah pro zařízení: od 0°C do +40°C (napájení z baterie) od 0°C do +25°C (nabíjení) Neumísťujte zařízení do blízkosti topného zařízení. radiátor, radiátor, trouba, kamna ústředního topení, krb, gril atd.
- Chraňte svůj sluch! Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit váš sluch. Poslouchajte hudbu při mírné hlasitosti a při používání reproduktoru nedržte zařízení blízko ucha.

INFORMACE O BATERII

- Hodinky mají lithium-polymerovou baterii, která se vyznačuje vynikajícími funkčními vlastnostmi, včetně vysoké odolnosti a bezpečnosti používání, stejně jako absence nepříjemného paměťového efektu.
- Provozní doba hodinek závisí na různých provozních podmínkách. Kratší pracovní doba je výrazně ovlivněna tím, jak daleko jsme od retranslační stanice a délkou a počtem hovorů. Během pohybu hodinky neustále přepínají mezi reléovými stanicemi, což má také významný vliv na provozní dobu. Výdrž baterie výrazně zkracují i doplňkové funkce povolené v hodinkách jako GPS apod., což má za následek častější nabíjení zařízení. Po několika stovkách nabíjení a vybití baterie přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud uživatel zaznamená výraznou ztrátu výkonu, obraťte se na autorizované servisní středisko MAXCOM a zakupte a vyměňte baterii.
- Nenechávejte hodinky na místech s extrémními teplotami. To může mít negativní dopad na baterii a samotné hodinky. Nikdy nepoužívejte baterii s viditelným poškozením. To může mít za následek zkrat a poškození hodinek.
- Sada obsahuje lithium-polymerovou baterii. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány na speciálně určeném místě, ve vhodné nádobě, v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat jako komunální odpad, je třeba je odevzdat na sběrné místo.

**NEVHAZUJTE BATERIE
ANI AKUMULÁTORY DO OHNĚ!**

Ochrana životního prostředí

Poznámka: Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českým zákonem o odpadních elektrických a elektronických zařízeních symbolem přeškrtnuté nádoby na odpad. Takové označení informuje, že toto zařízení po uplynutí doby používání nelze likvidovat s jiným domovním odpadem



Pozornost! Toto zařízení se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu!!! Produkt by měl být zlikvidován selektivním sběrem na místech k tomu připravených.

Správné nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními pomáhá předcházet následkům škodlivým pro lidské zdraví a životní prostředí, které vyplývají z přítomnosti nebezpečných součástí a nesprávného skladování a zpracování takových zařízení.

Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Toto zařízení je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám doporučené mezinárodními směrnice. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rezervu pro zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto pokyny používají měrnou jednotku zvanou specifická míra absorpce (SAR). Limit ICNIRP SAR pro přenosná zařízení je 2,0 W/kg. Hodnota SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu, skutečná hodnota při provozu zařízení je obvykle nižší než výše uvedená úroveň. Je to způsobeno tím, že se úroveň výkonu zařízení automaticky mění, aby bylo zajištěno, že zařízení využívá pouze minimum potřebné pro připojení k síti. I když mohou existovat rozdíly v hodnotách SAR mezi modely hodinek a dokonce i různými polohami nošení, všechny splňují předpisy pro bezpečnou úroveň radiace. Světová zdravotnická organizace prohlásila, že současný výzkum ukázal, že není potřeba žádná zvláštní omezení pro používání mobilních zařízení. Zdůrazňuje také, že pokud chcete snížit dopad záření, měli byste omezit délku hovorů nebo během rozhovoru používat sluchátka nebo hlasitý odposlech, abyste se vyhnuli držení hodinek blízko těla nebo hlavy. Hodnoty SAR se také mohou lišit v závislosti na národních požadavcích na hlášení a testování a na frekvenčním pásmu sítě.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR v testech		Omezit (W/Kg)
SAR - head-mounted device	0.309 W/kg 10g	2 W/kg
SAR - zařízení na trupu	0.651 W/kg 10g	2 W/kg
SAR - zařízení na končetině	1.544 W/kg 10g	4 W/kg

Frekvenční rozsah	Max (dBm)
900880-915 MHz TX, 925-960 MHz RX (EGSM)	33.50
1710-1785 MHz TX, 1805-1880MHz RX (DCS 1800)	31.00
2402MHz -2480MHz (komunikace na krátkou vzdálenost)	6.87

Systém	Frekvenční rozsah	Maximální vyzařovaný výkon
EGSM 900	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	31.46 dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	29.20 dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	22.16 dBm
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23.1 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	21.61 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	24.38 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz TX 2620-2690 MHz RX	23.86 dBm
LTE Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	22.40 dBm
LTE Band 20	832-862 MHz TX 791-821 MHz RX	24.70 dBm

Maxcom SA tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení: chytré hodinky FW59 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a směrnicí 2011/65/EU (RoHS)

ROZSAH ZÁRUKY ZÁRUKY

Výrobce zaručuje, že výrobek značky Maxcom je bez vad materiálu a zpracování pro běžné používání po dobu 24 měsíců od data nákupu. Pokud se vyskytne závada nebo porucha, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného distributora. K reklamaci je nutné přiložit potvrzení o koupi výrobku.

Výrobky, které nesplňují parametry uvedené v Záruce, Garant v přiměřené době bezplatně opraví nebo vymění.

- Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a je nepřenosná. Jeho působnost pokrývá území Polské republiky.

- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodávané věci

- Technická a záruční podpora je k dispozici na www.maxcom.pl

Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení, včetně baterií, pokud poškození není způsobeno vadou materiálu nebo zpracováním

- Mechanická, tepelná a chemická poškození a vady jimi způsobené.

- Závady způsobené nesprávným použitím v rozporu s určeným použitím a návodem k obsluze; provádění neoprávněných změn;

V případě zjištění nesrovnalostí
ve fungování telefonu kontaktujte
prosím technickou podporu MAXCOM
nebo vraťte reklamaci prodejci.

Přímé kontaktní číslo:

32 325 07 00

nebo email: **serwis@maxcom.pl**

MAXCOM S.A.

43-100 Tychy

ul Towarowa 23a

POLAND

tel. 32 327 70 89

fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl

office@maxcom.pl

