

Telefonapparat Max**COM**

Modell KXT-



BEDIENUNGSANLEITUNG

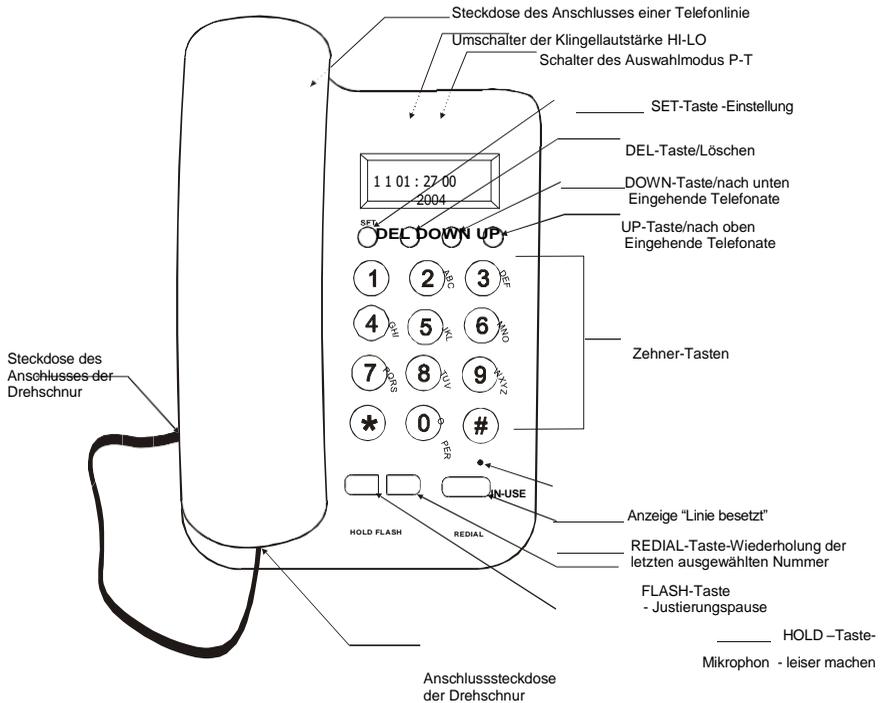


Abb. 1 Telefonbeschreibung

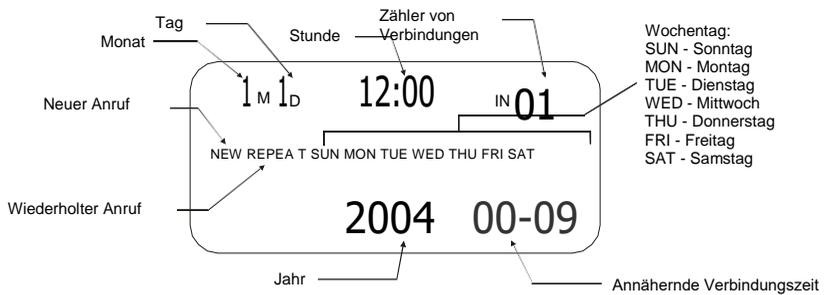


Abb. 2 Display-Beschreibung

1 Apparat-Funktionen

- Identifizierung der anrufenden Nummer/CLIP-Funktion/ - im FKS- und DTMF-System
- Speicher 40 Nummer für eingehende Telefonate (Max. 12 Ziffer)
- Durchsicht, Zurückrufen, Löschen von eingehenden Telefonaten
- Filtern der lokalen Vorwahlnummer
- Beleuchtetes LCD-Display zeigt Datum, Uhrzeit sowie Wochentag
- HOLD -Leiser machen des Mikrophons mit der Musik im Hintergrund
- REDIAL -Wiederholung der letzten ausgewählten Nummer
- FLASH – Zusammenarbeit mit Innenzentrale
- Schalter der Klingellautstärke
- Möglichkeit an der Wand zu montieren

2 Apparat-Inbetriebnahme

- **Inbetriebnahme der Identifizierungsfunktion der Nummer / CLIP-Funktion/**

Damit die Identifizierungsfunktion der Nummer (CLIP-Funktion) aktiv ist, sollte man sich mit seinem Fernmeldewesensoperator in Verbindung setzen, der nach Möglichkeit, nach vorhandenen technischen Möglichkeiten, diese Funktion in seiner Zentrale in Betrieb nehmen kann. Wenn der Fernmeldeoperator die Identifizierungsfunktion der Nummer (CLIP-Funktion) nicht zur Verfügung stellt, wird diese Funktion inaktiv sein. Im Falle des Fehlens der Identifizierung sind manche Funktionen des Apparats unzugänglich.

- **Installation**

- Den Deckel der Batterie öffnen, die sich auf der Unterseite des Apparates befindet.
- Zwei Batterien LR03 1,5V von Typ AAA (nicht im Zubehör des Telefons vorhanden) in die genannte Richtung einlegen.
- Den Batteriedeckel zumachen.
- Das Ende der Kabelschnur in der Steckdose des Hörers hineinstecken, das zweite Ende in die entsprechende Steckdose hineinstecken, die sich von der linken Seite der Basis befindet.
- Das Ende der Telefonleitung in die Steckdose hineinstecken, die sich im Hinterteil des Telefons befindet, das zweite Ende in die Steckdose in der Wand hineinstecken. Beide Enden sind mit einem Stecker von Typ RJ versehen und der Apparat ist zu solchem Anschluss angepasst.
- Nach dem Abschluss der Installation wird sich das Display einschalten

3 Anrufen und Empfang von Telefonaten

Um die Nummer zu wählen: Hörer heben und Telefonnummer auswählen

Das Display wird nach 10 Sekunden beginnen, die Orientierungszeit des Telefonats anzuzeigen. Nach dem Abschluss des Gesprächs den Hörer auf die „Gabel“ ablegen.

Wenn Sie Anrufsignal hören: Hörer heben und ein Gespräch führen.

4 Telefon-Einstellungen

Um in nachfolgende Einstellungen einzugehen, sollte man bei dem abgelegten Hörer auf der Gabel Taste **[SET]** drücken. Mit Tasten **[UP]** oder **[DOWN]** sollte man die Einstellungen der bestimmten Funktion auswählen.

- **SET 1 DATE- Datumeinstellung**

Wenn auf dem Display die Aufschrift „SET 1 DATE“ erscheint, noch einmal die **[SET]-Taste drücken**. Auf dem Display bei Einstellung wird die Jahr-Anzeige zu blinken. Mit der **[UP]-** oder **[DOWN]-Taste** aktuelles Jahr einstellen, mit der **[SET]-Taste** bestätigen. Analog sollte man bei der Einstellung von Monat, Tag, Stunde und Minuten vorgehen, indem man immer mit de **[SET]-Taste** bestätigt.

Hinweis: im Falle, wenn die Funktion der Nummer-Identifizierung im FSK-System in Betrieb genommen ist und das Telefon den Signal der Nummer-Identifizierung der anrufenden Person empfängt, wird sich automatisch Zeit und Datum nach den Daten einstellen, die aus der Stadtzentrale geschickt wurden (außer Jahr).

- **SET 2 CODE- Vorwahlnummer-Einstellung**

Wenn auf dem Display die Aufschrift „SET 2 CODE“ erscheint, Taste **[SET]** drücken, auf dem Display erscheint die Aufschrift „CODE-----“ wo das erste Zeichen „-“ blinken wird. An dieser Stelle sollte man die Lokalvorwahlnummer mit Hilfe von Tasten **[UP]** oder **[DOWN]** eintragen. Z.B. für Warschauer Zone wird es „022---“ sein, indem jede Ziffer mit der SET-Taste bestätigt wird.

- **SET 3 LCODE**

Diese Einstellung ist inaktiv

- **SET 4 AUTO IP**

Funktion ist inaktiv

- **SET 5 ALAR**

Funktion ist inaktiv

- **Einstellung der Klingellautstärke**

In diesem Apparat kann man mit Hilfe des Schalters „HI-LO“, der sich im Hinterteil des Apparats befindet, die Signalstufe des Klingelns beim Anruf wählen:

LO- leise, **HI** – laut

- **Einstellung der Auswahlweise von Impuls- oder der Ton-Nummer**

Werkseitig ist der Apparat im Modus der Tonwahl eingestellt. In der Abhängigkeit von der Telefonzentrale die Art und Weise der Auswahl der Nummer auswählen (über die Art der Telefonzentrale erfahren Sie bei Ihrem Operateur, der Ihre Telefonnummer bedient) Sie können die Einstellung der Art und Weise der Wahl umschalten, indem Sie mit den Umschalter P / T benutzen, der sich im Hinterteil des Telefons befindet:

P - Impulsvibrieren

T - Tonwahl

5 Zusätzliche Funktionen des Apparates

- **Inbetriebnahme der Identifizierungsfunktion der Nummer „caller ID“**

Die Funktion der Nummer-Identifizierung der anrufenden Person, kurz CLIP oder Caller ID genannt, ist es eine Sonderfunktion des Operateurs des telefonischen Netzes und es erfordert die Absprache mit dem Operateur.

Um die Nummer-Identifizierung in Betrieb zu nehmen, setzen Sie sich bitte in Verbindung mit Ihrem Operateur.

Wenn die Dienstleistung eingeschaltet ist, und das Telefon klingelt, wird auf dem Display die Telefonnummer der anrufenden Person erscheinen. Wenn das Telefonat nicht abgenommen wurde, dann werden die Nummer und die Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Man kann auch später prüfen wer

und wann jemand an uns angerufen hat. Wenn ein Anruf von einer bestimmten Nummer wiederholt wurde, erscheint bei der Nummer die Aufschrift „REPEAT“, dagegen bei allen neuen Anrufen, die seit der letzten Prüfung erfolgten, erscheint die Aufschrift „NEW“. Wenn folgende Symbols angezeigt werden, bedeutet es:

„--P--“ das das Gespräch privat ist (Geheimnummer)

„--O--“ dass es Aufruf außer der Reichweite der Funktion der Dienstleistung ist

„--E--“ dass der gesandte Signal fehlerhaft ist

Dieser Apparat kann Informationen bis 40 Nummern von eingehenden Telefonaten speichern. Wenn die Liste von ausgehenden Telefonaten voll ist, werden älteste Telefonate automatisch gelöscht.

- **Überprüfung der Liste von eingehenden Verbindungen**

Um die Liste von eingehenden Verbindungen zu überprüfen, sollte man beim auf der „Gabel“ aufgelegten Hörer **[UP]**- oder **[DOWN]**-Taste drücken. Durch Halten einer von diesen Tasten kann man schnell suchen. Wenn man von der Liste die aktuell angezeigte Nummer löschen möchte, **[DEL]**-Taste drücken.

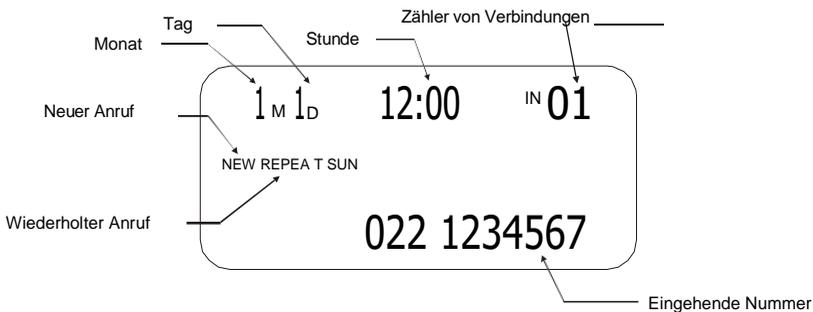


Abb. 3 Beschreibung des Displays während der Überprüfung von eingehenden Nummern

- **Nummer-Auswahl aus der Liste von Verbindungen**

Wenn Sie die Nummer aus der Liste von eingehenden Verbindungen beim gehobenen Hörer auswählen möchten, Taste **[UP]** oder **[DOWN]** drücken.

Wenn die vorgegebene Nummer angezeigt wird, Taste **[REDIAL]** drücken, damit der Apparat selbständig die durch Sie angegebene Nummer auswählen kann.

- **REDIAL-Funktion -Wiederholung der letzten ausgewählten Nummer**

Wenn die Nummer, die Sie ausgewählt haben, besetzt ist, drücken Sie die FLASH-Taste, um die Möglichkeit der Verbindung zu bekommen, dann drücken Sie die **[REDIAL]**-Taste, um die zuletzt ausgewählte Nummer zu wählen.

- **HOLD-Funktion**

Die HOLD-Funktion ermöglicht das Gespräch aufzuhängen, ohne es zu beenden. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, hört der Gesprächspartner im Hörer eine Melodie. Wenn Sie möchten, dass Ihr Gesprächspartner eine Weile wartet, drücken Sie die **[HOLD]-Taste**, in dieser Zeit wird Ihr Telefon die Musik für Ihren Gesprächspartner schicken, dann können Sie das Telefon zurück auf die Basis auflegen. Wenn Sie zum Gespräch zurückkommen möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- wenn Sie noch einmal den Hörer heben, wird die Musik für den Gesprächspartner gestoppt und man kann weiter das Gespräch führen
- wenn Sie das Telefon auf die Basis nicht auflegen, noch einmal die **[HOLD]**-Taste drücken, dann wird die Musik für den Gesprächspartner gestoppt und Sie können weiter das Gespräch fortsetzen.

- **Speere von ausgehenden Telefonaten**

Der Apparat ist mit einer Speere von ausgehenden Telefonaten durch den Umschalter der Speere ausgestattet, der sich im Hinterteil der Basis befindet. Mit Hilfe eines Schlüssels kann der Benutzer den Schlüssel in verschiedenen Punkten einstellen:

- die Einstellung des Schlüssels in der Rotposition bewirkt, dass alle Verbindungen nach außen ausgeführt werden
- die Einstellung des Schlüssels in der Grünposition bewirkt, dass die ausgewählte Telefonnummer, die mit der Ziffer „0“ eingeleitet werden, nicht gewählt werden können
- die Einstellung des Schlüssels in der Gelbposition bewirkt, dass keine Verbindung realisiert werden kann (bei solcher Einstellung des Schlüssels können wir nur Verbindungen abnehmen).

- **FLASH-Taste**

Während des Gespräches verursacht Drücken der „FLASH“-Taste für kurze Weile die Unterbrechung des Stromdurchflusses in der Telefonlinie. Bei der Zusammenarbeit des Apparates mit der Innenzentrale ermöglicht diese Taste Zugang zu vielen Funktionen der Zentrale. Genaue Daten kann man in der Bedienungsanleitung der Zentrale finden.

