

Τηλέφωνο
που προορίζεται για χρήση σε
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο PSTN
Μοντέλο KXT480
Εγχειρίδιο χρήσης



Corded telephone Model: KXT480
User Guide

Περιεχόμενα:

1	Τεχνικά δεδομένα:	3
2	Λειτουργίες	3
3	Περιεχόμενο συσκευασίας	3
4	Μέτρα ασφαλείας	3
5	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	4
6	Εγκατάσταση.....	5
7	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	5
7.1	Ρύθμιση της λειτουργία κλήσης Pulse/Tone	6
7.2	Ημερομηνία και ώρα.....	6
7.3	Ρυθμίσεις αντίθεσης οθόνης.....	7
7.4	Ρύθμιση χρόνου FLASH.....	7
8	Βασική λειτουργία του τηλεφώνου	8
8.1	Λήψη κλήσεων	8
8.2	Πραγματοποίηση κλήσεων	8
8.3	Τερματισμός κλήσης	8
8.4	Επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια κλήσης	9
	<i>Ρύθμιση της έντασης ακουστικού</i>	<i>9</i>
	<i>Εναλλαγή μεταξύ ακουστικού και λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης</i>	<i>9</i>
	<i>Ρύθμιση της έντασης για τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης</i>	<i>9</i>
9	„Caller ID” - Αναγνώριση εισερχόμενης κλήσης	9
9.1	Έναρξη λειτουργίας αναγνώρισης αριθμού / λειτουργία CLIP /	9
	<i>Έλεγχος του ιστορικού εισερχόμενων κλήσεων.....</i>	<i>10</i>
	<i>Επιστροφή κλήσεων στις εισερχόμενες κλήσεις.....</i>	<i>10</i>
	<i>Διαγραφή αριθμού από το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων</i>	<i>10</i>
10	Προβολή του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων.....	10
	<i>Προβολή του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων</i>	<i>11</i>
	<i>Επανάκληση αριθμού από το ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων.....</i>	<i>11</i>
	<i>Διαγραφή αριθμού από το ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων.....</i>	<i>11</i>
11	Αριθμοί μνήμης	11
11.1	Άμεση μνήμη M1 / M2 / M3	11
	<i>Προγραμματισμός αριθμών.....</i>	<i>11</i>
	<i>Διαγραφή αριθμών από τη μνήμη.....</i>	<i>12</i>
	<i>Επιλογή του αριθμού.....</i>	<i>12</i>
11.2	Μνήμη δύο κουμπιών 0-9.....	12
	<i>Προγραμματισμός αριθμών.....</i>	<i>12</i>
	<i>Διαγραφή αριθμών.....</i>	<i>12</i>
	<i>Επιλογή αριθμού από τη μνήμη.....</i>	<i>12</i>
11.3	ΠΑΥΣΗ.....	13
12	Επανάληψή του πιο πρόσφατου αριθμού (REDIAL).....	13
13	Αύξηση της έντασης κουδουνίσματος.....	13
14	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	13
15	Καθάρισμα	13
16	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή	13

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Τρόπος κλήσης: τονική (DTMF)

Flash: 90/95/100/120/180/300/600/1000 ms (από προεπιλογή: 300)

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος: +5°C έως +35°C

Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα: 25 έως 85 %

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

CLIP – αναγνώριση εισερχόμενων κλήσεων στο σύστημα DTMF και FSK.

Λειτουργία μεγαφώνου

Μεγάλη οθόνη

3 άμεσες μνήμες

10 μνήμες δύο κουμπιών

Μνήμη για 50 εισερχόμενες κλήσεις.

Επανάληψη των 20 τελευταίων αριθμών

Παύση.

Τονική κλήση

Διακόπτης έντασης του κουδουνίσματος HI/LO

Διακόπτης έντασης του ακουστικού HI/LO

Ρύθμιση λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Φωτεινή ένδειξη κουδουνίσματος

Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η κύρια μονάδα

Ακουστικό

Συνεστραμμένο καλώδιο

Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής


Εγχειρίδιο χρήσης

4 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τηλεφώνου ή η ίδια η συσκευή είναι κατεστραμμένα.
- Μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεφωνική γραμμή κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας μπορεί να υποστεί ζημιά. Ως εκ τούτου, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.
- Εάν η συσκευή πέσει, πρέπει να ελεγχθεί από έναν ηλεκτρολόγο πριν από την επόμενη χρήση.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα και μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των ανοιγμάτων εξαερισμού.

- Μην αφήνετε κανένα υγρό να εισέλθει στη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.
- Μην αγγίζετε τις επαφές με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Οι επισκευές στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να πραγματοποιούνται από ένα εξειδικευμένο σέρβις.

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

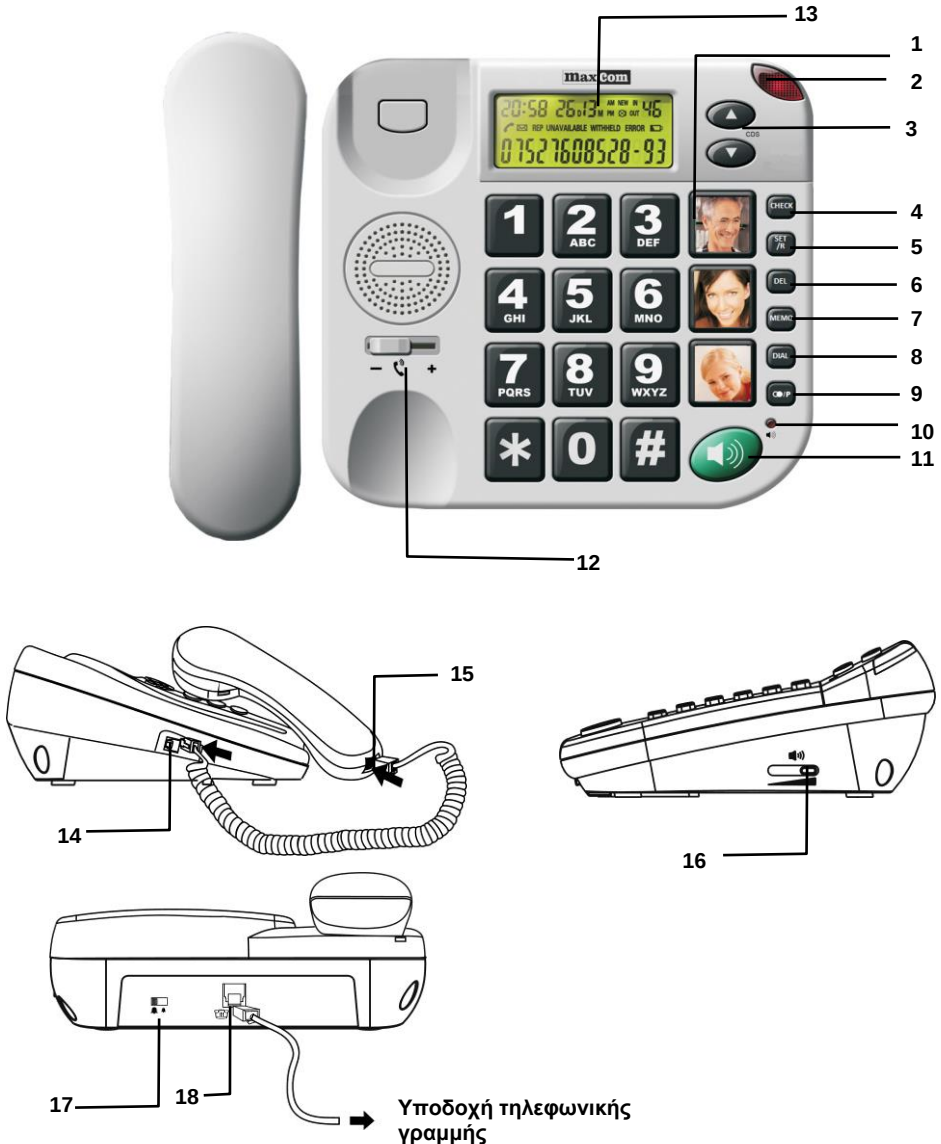


1. Κουμπιά άμεσης μνήμης M1, M2, M3
2. Φωτεινή σηματοδότηση μιας εισερχόμενης κλήσης
3. Λίστα των εισερχόμενων αριθμών· κύλιση προς τα πάνω/κάτω
4. CHECK- εναλλαγή μεταξύ λίστας εξερχόμενων (OUT) / εισερχόμενων (IN) κλήσεων
5. SET/R - ρυθμίσεις, R - Flash
6. DEL - διαγραφή / επιστροφή (MENU)
7. MEMO - Πλήκτρο μνήμης δύο πλήκτρων
8. DIAL - επιστροφή κλήσης
9. Επανάκληση τελευταίου αριθμού Redial / Παύση

10. Λυχνία λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης
11. Λειτουργία ανοιχτής ακρόασης
12. Διακόπτης έντασης ακουστικών +/-
13. Οθόνη LCD
14. Υποδοχή συνεστραμμένου καλωδίου στη βάση
15. Υποδοχή συνεστραμμένου καλωδίου στο ακουστικό
16. Ρύθμιση της έντασης λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης
17. Διακόπτης της έντασης κουδουνίσματος
18. Υποδοχή τηλεφωνικής γραμμής

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Τοποθεσία
 - Το τηλέφωνο πρέπει να απέχει περίπου 1 μέτρο από ηλεκτρικές συσκευές, π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, υπολογιστή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ., αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία τους.
 - Το τηλέφωνο δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε μπάνια ή χώρους με υψηλή υγρασία.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
3. Εγκαταστήστε δύο μπαταρίες LR03 -1.5V τύπου AAA στην υποδεικνυόμενη κατεύθυνση. Οι μπαταρίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της μνήμης και τη σωστή λειτουργία της οθόνης.
4. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
5. Συνδέστε το συνεστραμμένο καλώδιο στην υποδοχή του ακουστικού (15), ενώ το άλλο άκρο του συνεστραμμένου καλωδίου το συνδέστε στην υποδοχή στην αριστερή πλευρά της βάσης (14).
6. Τοποθετήστε το άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην υποδοχή στο πίσω μέρος του τηλεφώνου (18). Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην πρίζα. Και τα δύο άκρα τερματίζονται με βύσμα τύπου RJ και η συσκευή είναι προσαρμοσμένη για μια τέτοια σύνδεση. Εάν έχετε διαφορετική πρίζα, θα πρέπει να αποκτήσετε έναν κατάλληλο προσαρμογέα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται με το τηλέφωνο.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι μπαταριών.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Ανάλογα με τη χρήση, οι μπαταρίες διαρκούν συνήθως περίπου 6 μήνες. Εάν οι μπαταρίες εξαντληθούν, η οθόνη δεν θα λειτουργεί σωστά και οι αποθηκευμένοι αριθμοί ενδέχεται να διαγραφούν.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο.



Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στα σκουπίδια.

7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε SET/R και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «SET 12345678». Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** ή απευθείας πλήκτρα από 1 έως 8 για να ρυθμίσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- 1 - Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ρολογιού
- 2 - Ρυθμίσεις ήχου κλήσης - δεν είναι διαθέσιμες σε αυτό το μοντέλο

- 3 - Συναγερμός - δεν είναι διαθέσιμος σε αυτό το μοντέλο
 - 4 - Λειτουργία «Μην ενοχλείτε» - δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο
 - 5 - Λειτουργία FLASH, τονική/παλμική κλήση, εκτεταμένο κλείδωμα
 - 6 - Πρόθεμα τηλ. κέντρου PABX
 - 7 - Αντίθεση οθόνης
 - 8 - Κωδικός IP - δεν είναι διαθέσιμοι σε αυτό το μοντέλο
- Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός 60 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, θα βγείτε από το MENU.

7.1 Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης Pulse/Tone

Η συσκευή είναι από προεπιλογή ρυθμισμένη στη λειτουργία τονικής κλήσης, στην οποία λειτουργεί η συντριπτική πλειονότητα των τηλεφωνικών κέντρων και η οποία επιτρέπει τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται από τους παροχείς δικτύου.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία παλμικής ή τονικής κλήσης:

- | | |
|---|---|
| <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> 1  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> 2  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> 3  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> 4  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> 5  </div> <div> 6  </div> | <p>Όταν το ακουστικό βρίσκεται στη μονάδα βάσης, κλικάρετε το πλήκτρο SET/R
 ⇒ Η οθόνη θα δείξει «SET 12345678»</p> <p>Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή 5 ή πατήστε απευθείας το ψηφίο 5
 ⇒ Η οθόνη θα δείξει «1-F 2-PT 3-d»</p> <p>Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή 2 ή πατήστε απευθείας το ψηφίο 2
 ⇒ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη PT TONE/PULSE ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.</p> <p>Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή TONE PULSE.
 ⇒ Το επιλεγμένο σύστημα κλήσης θα αναβοσβήνει</p> <p>Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα SET/R για να αποθηκεύσετε το σύστημα κλήσης</p> <p>Πατήστε το πλήκτρο DEL τρεις φορές για να βγείτε από το ΜΕΝΟΥ</p> |
|---|---|

7.2 Ημερομηνία και ώρα

Εάν η λειτουργία αναγνώρισης αριθμού στο σύστημα FSK είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνο λάβει το σήμα αναγνώρισης καλούντος, η ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμιστούν αυτόματα σύμφωνα με τα δεδομένα που αποστέλλονται από το τηλεφωνικό κέντρο.

- | | |
|---|--|
| <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> 1  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> 2  </div> <div> 3  </div> | <p>Όταν το ακουστικό βρίσκεται στη μονάδα βάσης, κλικάρετε το πλήκτρο SET/R
 ⇒ Η οθόνη θα δείξει «SET 12345678»</p> <p>Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή 1 ή πατήστε απευθείας το ψηφίο 1
 ⇒ Η οθόνη θα δείξει «1-DATE 2-CL» (1 - ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ, 2 - ΩΡΑ)</p> <p>Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή 1 ή πατήστε απευθείας το ψηφίο 1
 ⇒ Η οθόνη θα δείξει «d 20 -- -- --»</p> |
|---|--|

- 4  Πατήστε το πλήκτρο **SET/R** για να ενεργοποιήσετε την αλλαγή ημερομηνίας.
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία, ξεκινώντας με τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, στη συνέχεια τον μήνα και τέλος την ημέρα.
- 6  Πατήστε το πλήκτρο **DEL** για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις.
- 7  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή 2 ή πατήστε απευθείας το ψηφίο 2
⇒ Η οθόνη θα δείξει «**CL 12--**»
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την τρέχουσα ώρα.
- 8  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **SET/R** για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη ώρα.
- 9  Πατήστε το πλήκτρο **DEL** τρεις φορές για να βγείτε από το **MENΟΥ**

7.3 Ρυθμίσεις αντίθεσης οθόνης

- 1  Όταν το ακουστικό βρίσκεται στη μονάδα βάσης, κλικάρετε το πλήκτρο **SET/R**
⇒ Η οθόνη θα δείξει «**SET 12345678**»
- 2  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή 7 ή πατήστε απευθείας το ψηφίο 7
⇒ Η οθόνη θα δείξει «**LCD CON**»
- 3  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την τιμή αντίθεσης οθόνης από 1 έως 5.
- 4  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **SET/R** για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη επιλογή.
- 5  Πατήστε το πλήκτρο **DEL** τρεις φορές για να βγείτε από το **MENΟΥ**

7.4 Ρύθμιση χρόνου FLASH

Το flash επιτρέπει τη χρήση πρόσθετων λειτουργιών που προσφέρει ο παροχέας δικτύου ή το εσωτερικό κέντρο. Ο καθορισμός του χρόνου FLASH εξαρτάται από τα πρότυπα του τοπικού τηλεφωνικού δικτύου ή του εσωτερικού κέντρου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας ή ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του εσωτερικού κέντρου για να μάθετε τον απαιτούμενο χρόνο FLASH.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, το σήμα FLASH αποστέλλεται με πάτημα του πλήκτρου **SET/R**.

Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το χρόνο FLASH: 90/95/100/120/180/300/600 ή 1000 ms. Η προεπιλογή είναι 300 ms.

- 1  Όταν το ακουστικό βρίσκεται στη μονάδα βάσης, κλικάρετε το πλήκτρο **SET/R**
⇒ Η οθόνη θα δείξει **SET 12345678**
- 2  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή 5 ή πατήστε απευθείας το ψηφίο 5
⇒ Η οθόνη θα δείξει **1-F 2-PT 3-d**
- 3  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή 1 ή πατήστε απευθείας το ψηφίο 1
⇒ Η οθόνη θα δείξει **«FLASH 300»**
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την τιμή FLASH από 90 έως 1000 ms.
- 4  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **SET/R** για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη επιλογή.
- 5  Πατήστε το πλήκτρο **DEL** τρεις φορές για να βγείτε από το ΜΕΝΟΥ

8 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

8.1 Λήψη κλήσεων

-  Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο, σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο  ανοιχτής ακρόασης για να απαντήσετε στην κλήση.
⇒ Αφού σηκώσετε το ακουστικό, ο χρόνος ομιλίας εμφανίζεται αυτόματα.

8.2 Πραγματοποίηση κλήσεων

- 1  Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο  ανοιχτής ακρόασης
⇒ Η οθόνη θα εμφανίσει το χρόνο 00:00
- 2

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε
⇒ Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα επιλεγμένα ψηφία (14 ψηφία μπορούν να εμφανιστούν το πολύ)

Μπορείτε να καλέσετε πρώτα τον αριθμό (διορθώστε τον με το πλήκτρο DEL εάν είναι απαραίτητο) και, στη συνέχεια, σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης.

Έναν αριθμό μπορείτε επίσης να επιλέξετε με τους ακόλουθους τρόπους:

- Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο άμεσης μνήμης (M1 M2,M3) ή το πλήκτρο μνήμης δύο πλήκτρων MEMO και το αριθμητικό πλήκτρο (0,1, 2.....9).
- Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο REDIAL  /P για να καλέσετε τον πιο πρόσφατο αριθμό.
- Από το μητρώο μνήμης των εισερχόμενων αριθμών, επιλέγοντας τον κατάλληλο αριθμό με τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω, πατήστε το πλήκτρο DIAL και η κλήση θα ξεκινήσει αυτόματα στο σύστημα ανοιχτής ακρόασης, ενώ αφού σηκώσετε το ακουστικό η κλήση θα μεταφερθεί στο ακουστικό.
- Από το μητρώο μνήμης εξερχόμενων αριθμών, πατώντας το πλήκτρο CHECK, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε το πλήκτρο DIAL και η κλήση θα ξεκινήσει αυτόματα στο σύστημα ανοιχτής ακρόασης, ενώ αφού σηκώσετε το ακουστικό η κλήση θα μεταφερθεί στο ακουστικό.

8.3 Τερματισμός κλήσης

Αφού ολοκληρώσετε την κλήση σας, κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε



το πλήκτρο  εάν πραγματοποιείτε μια κλήση σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης

8.4 Επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια κλήσης

Ρύθμιση της έντασης ακουστικού



Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί με το διακόπτη που βρίσκεται κάτω από το ακουστικό (12), (- κανονική, + δυνατή).

Εναλλαγή μεταξύ ακουστικού και λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης



Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο  και κατεβάστε το ακουστικό για να μιλήσετε στη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.
⇒ Θα ανάψει ο δίοδος της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης.



Για να μιλήσετε με το ακουστικό, σηκώστε το από τη βάση.
⇒ Τότε η λειτουργία ανοιχτής ακρόασης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ρύθμιση της έντασης για τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης



Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης που θέλετε με το διακόπτη στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου (16).
⇒ Η ρύθμιση αυτή είναι δυνατή μόνο για τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.

9 „CALLER ID” - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

9.1 Έναρξη λειτουργίας αναγνώρισης αριθμού / λειτουργία CLIP /

Η λειτουργία αναγνώρισης αριθμού καλούντος, σε συντομογραφία CLIP ή Caller ID, είναι μια ειδική υπηρεσία που παρέχεται από τον παροχέα δικτύου και πρέπει να κανονιστεί μ' αυτόν. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή. Εάν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου του ατόμου που μας καλεί. Εάν η κλήση δεν έχει απαντηθεί, ο αριθμός και η ώρα της αναπάντητης κλήσης θα αποθηκευτούν. Χάρη σ' αυτό μπορείτε αργότερα να ελέγξετε ποιος σας κάλεσε και πότε. Εάν ένας δεδομένος αριθμός σας κάλεσε πολλές φορές, η λέξη «**REP**» θα εμφανιστεί δίπλα σ' αυτόν, ενώ η φράση «**NEW IN**» θα εμφανιστεί δίπλα σε όλες τις νέες κλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον τελευταίο έλεγχο.

Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα νέο φωνητικό μήνυμα. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία «φωνητικού ταχυδρομείου» από το φορέα σας.

Ανάλογα με το σήμα που στέλνει το τηλ. κέντρο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου  δεν ανάβει ακόμη και αν υπάρχει νέο μήνυμα ή ανάβει αν δεν είναι ενεργοποιημένο το φωνητικό ταχυδρομείο. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί σφάλμα του τηλεφώνου και δεν υπόκειται σε εγγυημένη επισκευή.

Το σύνολο όλων των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής ως 00 **NEW IN**, 01 **NEW IN**, ή XX **NEW IN**. Ο αριθμός των αποθηκευμένων αριθμών είναι 50 (14 ψηφία).

Εάν η μνήμη γεμίσει, η παλαιότερη κλήση διαγράφεται αυτόματα και αντικαθίσταται με τη νεότερη.

**Έλεγχος του
ιστορικού
εισερχόμενων
κλήσεων**

1



2



Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **ΠΑΝΩ** ή **ΚΑΤΩ**.

⇒ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τελευταία καταχώρηση, ενώ εάν δεν υπάρχει κανένας αποθηκευμένος αριθμός, θα εμφανιστεί η λέξη **END**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** για να προβάλετε τους υπόλοιπους αριθμούς.

**Επιστροφή
κλήσεων στις
εισερχόμενες
κλήσεις**



Εάν ο επιθυμητός αριθμός εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε το ανοιχτής ακρόασης, ενώ αφού σηκώσετε το ακουστικό η κλήση θα μεταφερθεί στο ακουστικό.

**Διαγραφή
αριθμού από
το ιστορικό
εισερχόμενων
κλήσεων**



Για να αφαιρέσετε τον τρέχοντα αριθμό από τη λίστα, πατήστε το κουμπί **DEL**.

⇒ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επόμενη καταχώρηση.

Εάν θέλετε να εκκαθαρίσετε ολόκληρο το ιστορικό, πατήστε το πλήκτρο **DEL** και κρατήστε το πατημένο για 4 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη **END**.

⇒ Επιβεβαιώστε με το κουμπί **SET/R** για να βγείτε από το **MENΟΥ**.

10 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Το τηλέφωνο θυμάται τις τελευταίους 20 εξερχόμενους αριθμούς (16 ψηφία). ,

Προβολή του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων



Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **CHECK**
⇒ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τελευταία καταχώρηση, ενώ εάν δεν υπάρχει κανένας αποθηκευμένος αριθμός, θα εμφανιστεί η λέξη **END**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ** ή **ΚΑΤΩ** για να δείτε τους αποθηκευμένους αριθμούς.

Επανάκληση αριθμού από το ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων



Εάν ο επιθυμητός αριθμός εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **DIAL** και η κλήση θα ξεκινήσει αυτόματα στο σύστημα ανοιχτής ακρόασης, ενώ αφού ακώσετε το ακουστικό η κλήση θα μεταφερθεί στο ακουστικό.

Διαγραφή αριθμού από το ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων



Για να αφαιρέσετε τον τρέχοντα αριθμό από τη λίστα, πατήστε το κουμπί **DEL**.

⇒ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επόμενη καταχώρηση.



Εάν θέλετε να εκκαθαρίσετε ολόκληρο το ιστορικό, πατήστε το πλήκτρο **DEL** και κρατήστε το πατημένο για 4 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη **END**.

⇒ Επιβεβαιώστε με το κουμπί **SET/R** για να βγείτε από το **MENΟΥ**.

11 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΝΗΜΗΣ

Στη μνήμη του τηλεφώνου μπορούν να προγραμματιστούν 10 αριθμοί μνήμης 2 κουμπιών (0-9) και 3 αριθμοί άμεσης μνήμης (M1-M3).

11.1 Άμεση μνήμη M1 / M2 / M3

Προγραμματισμός αριθμών

1

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Σε κατάσταση αναμονής και όταν το ακουστικό βρίσκεται στη μονάδα βάσης πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε
⇒ έως 16 ψηφία

2

M1	M2
M3	

Πιέστε την επιθυμητή θέση στη μνήμη **M1**, **M2** ή **M3** και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.
⇒ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «**SAVE**».

Διαγραφή αριθμών από τη μνήμη	1		Σε κατάσταση αναμονής πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο
	2		Κάντε κλικ στο πλήκτρο DEL.
	3		Πατήστε παρατεταμένα για περίπου 3 δευτερόλεπτα την επιθυμητή θέση στη μνήμη M1 , M2 ή M3 . ⇒ Θα εμφανιστεί η ένδειξη SAVE (ο αριθμός θα διαγραφεί).
Επιλογή του αριθμού	1		Πατήστε το πλήκτρο (M1-M3) στο οποίο έχετε προγραμματίσει τον αριθμό. ⇒ Ο αριθμός θα κληθεί αυτόματα.
	2		Σηκώστε το ακουστικό αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.

11.2 Μνήμη δύο κουμπιών 0-9

Προγραμματισμός αριθμών	1		Σε κατάσταση αναμονής και όταν το ακουστικό βρίσκεται στη μονάδα βάσης τηλεχειριστήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε ⇒ έως 16 ψηφία
	2		Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο MEMO ⇒ Θα εμφανιστεί η ένδειξη SAVE -
	3		Πατήστε την επιθυμητή θέση στη μνήμη (0..9 - αριθμητικά πλήκτρα). ⇒ Ο αριθμός θα αποθηκευτεί.
Διαγραφή αριθμών	1		Σε κατάσταση αναμονής πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
	2		Κάντε κλικ στο πλήκτρο DEL.
	3		Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MEMO μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη SAVE .
	4		Επιλέξτε τη θέση στη μνήμη (0..9) που θέλετε να διαγράψετε. ⇒ Ο αριθμός θα διαγραφεί.
Επιλογή αριθμού από τη μνήμη	1		Κάντε κλικ στο πλήκτρο MEMO
	2		Πατήστε το πλήκτρο (0-9) στο οποίο έχει προγραμματιστεί ο αριθμός. ⇒ Ο αριθμός θα κληθεί αυτόματα.
	3		Σηκώστε το ακουστικό αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.

11.3 ΠΑΥΣΗ

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ένα εσωτερικό κέντρο, προκειμένου το τηλέφωνο να καλέσει σωστά τον απομνημονευμένο αριθμό, είναι συχνά απαραίτητο να εισάγετε μια παύση.

Η παύση εισάγεται με πάτημα του πλήκτρου [P] κατά τον προγραμματισμό του αριθμού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο P.

12 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΤΟΥ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ (REDIAL)

13 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ

Η ένταση κουδούνισματος μπορεί να ρυθμιστεί με ένα διακόπτη (17) στο πίσω μέρος του τηλεφώνου



Ρύθμιση του διακόπτη στη δεξιά πλευρά - σιωπηλό κουδούνισμα



Ρύθμιση του διακόπτη στην αριστερή πλευρά - δυνατό κουδούνισμα

14 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις.

Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε:

01*P33766464P, πατήστε και κρατήστε πατημένο το #.

15 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Το τηλέφωνο πρέπει να καθαρίζεται με ένα ελαφρώς υγρό πανί ή με ένα αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλύτες.

16 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι το τηλέφωνο MAXCOM KXT480 που προορίζεται για χρήση σε αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές

συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/30/ΕΕ, την οδηγία 2014/35/ΕΕ και την οδηγία 2011/65/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl