

*Telefono aparatas
skirtas naudoti viešajame
telefono tinkle PSTN*
Modelis KXT480



**Naudojimo vadovas
User Guide**

Turinys

1	Techniniai duomenys:	4
2	Funkcijos	4
3	Pakuotės turinys.....	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
4	Saugos priemonės	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
5	Telefono aprašymas.....	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
6	Diegimas	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
7	Telefono nustatymai	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
7.1	Datos ir laiko nustatymai	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
7.2	Ekrano kontrasto nustatymai	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
7.3	FLASH laiko nustatymas.....	7
8	Pagrindinis telefono aparato veikimas	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
8.1	Telefono skambučių priėmimas.....	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
8.2	Skambučiai telefonu	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
8.3	Skambučio užbaigimas	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
8.4	Funkcijos prieinamos skambučio metu	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
	Garso nustatymas ragelyje	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
	Garsiakalbio išjungimas MUTE	9
	Perjungimas tarp ragelio ir laisvų rankų režimo	Bląd! Nie zdefiniowano
	załadki.	
	Laisvų rankų režimo funkcijos garso nustatymas	9
9	„Caller ID” - Gaunamo skambučio identifikavimas	9
9.1	Numerio atpažinimo funkcijos įjungimas / funkcija CLIP/	9
	Gaunamų skambučių registro tikrinimas	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
	Skambinimas įeinančiais skambučiais	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
	Numerio pašalinimas iš įeinančių skambučių registro ...	Bląd! Nie zdefiniowano
	załadki.	
10	Išeinančių skambučių registro peržiūra	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
	Išeinančių skambučių registro tikrinimas	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
	Pakartotinis numerio surinkimas iš išeinančių skambučių registro	10
	Numerio pašalinimas iš išeinančių skambučių registro	10
11	Atminties numeriai.....	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
11.1	Tiesioginė atmintis M1, M2, M3.....	12
	Numerių programavimas.....	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
	Numerių iš atminties šalinimas.....	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
	Numerio surinkimas	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
11.2	Dviejų mygtukų atmintis 0-9	12
	Numerių programavimas.....	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
	Numerių pašalinimas	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
	Numerio iš atminties surinkimas	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
11.3	Pertrauka tarp skaitmenų „PAUZĖ”	12
12	Paskutinio renkamo numerio kartojimas (REDIAL)	13
13	Skambučio garso nustatymas.....	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
14	Valymas	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.
15	Atitikties deklaravimas	Bląd! Nie zdefiniowano załadki.



Tinkamas produkto (elektros ir elektroninės įrangos atliekų) šalinimas

Ant gaminio arba susijusiuose tekstuose uždėtas ženklinimas rodo, kad pasibaigus jo naudojimo laikui, gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Norėdami išvengti nekontroliuojamo atliekų šalinimo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, prašome atskirti gaminį nuo kitų atliekų ir perdirbti atsakingai, kad būtų skatinamas pakartotinis materialinių išteklių naudojimas kaip nuolatinė praktika. Norėdami gauti informacijos apie tai,

kur ir kaip saugiai perdirbti šį gaminį, vartotojai turėtų kreiptis į mažmenininką, iš kurio jie įsigijo produktą, arba į savo vietos valdžios instituciją. Verslo vartotojai turėtų susisiekti su savo tiekėju ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas. Šio produkto negalima išmesti su kitomis komercinėmis atliekomis.

1 TECHNINIAI DUOMENYS:

Rinkimo režimas: toninis (DTMF)

Flash: 100/300/600/1000 ms

Leistina aplinkos temperatūra: +5 °C iki +45 °C

Leistina oro drėgmė: 25 iki 85 %

2 FUNKCIJOS

CLIP - įeinančių skambučių identifikavimas (DTMF/FSK)

Laisvų rankų režimo funkcija

Didelis ekranas

3 tiesioginės atmintys

10 dviejų mygtukų atminčių

P20 įeinančių skambučių atmintis

20 paskutinių numerių kartojimas

Pauzė

Toninis rinkimas

Garsiakalbio išjungimas (MUTE)

Skambučio garsumo jungiklis HI/LO

Ragelio garsumo jungiklis HI/LO

Laisvų rankų režimo funkcijos reguliavimas

Skambučio signalizavimas šviesa

Suderinamas su klausos aparatais

3 PAKUOTĖS TURINYS

Bazinis vienetas

Ragelis

Susuktas kabelis


Telefono linijos kabelis

Naudojimo vadovas

4 SAUGOS PRIEMONĖS

- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas telefono laidas arba pats prietaisas.
- Audros metu prie telefono linijos prijungta įranga gali būti sugadinta. Todėl per audrą ištraukite kištuką iš telefono lizdo.
- Jeigu įrenginys numetamas, tai siekiant toliau jį naudoti turi būti patikrintas elektrotechniko.
- Neatidarykite korpuso ir neikiškite daiktų į prietaisą per ventiliacijos angas.
- Neleiskite, kad skystis patektų į prietaisą. Jei taip atsitiktų, ištraukite kištuką iš lizdo.
- Nelleskite kontaktų aštriais ar metaliniais daiktais.
- Patys nedarykite jokių prietaiso modifikacijų ar taisymų.
- Prietaiso ar maitinimo laido remontą turėtų atlikti specializuota tarnyba.

5 TELEFONO APRAŠYMAS

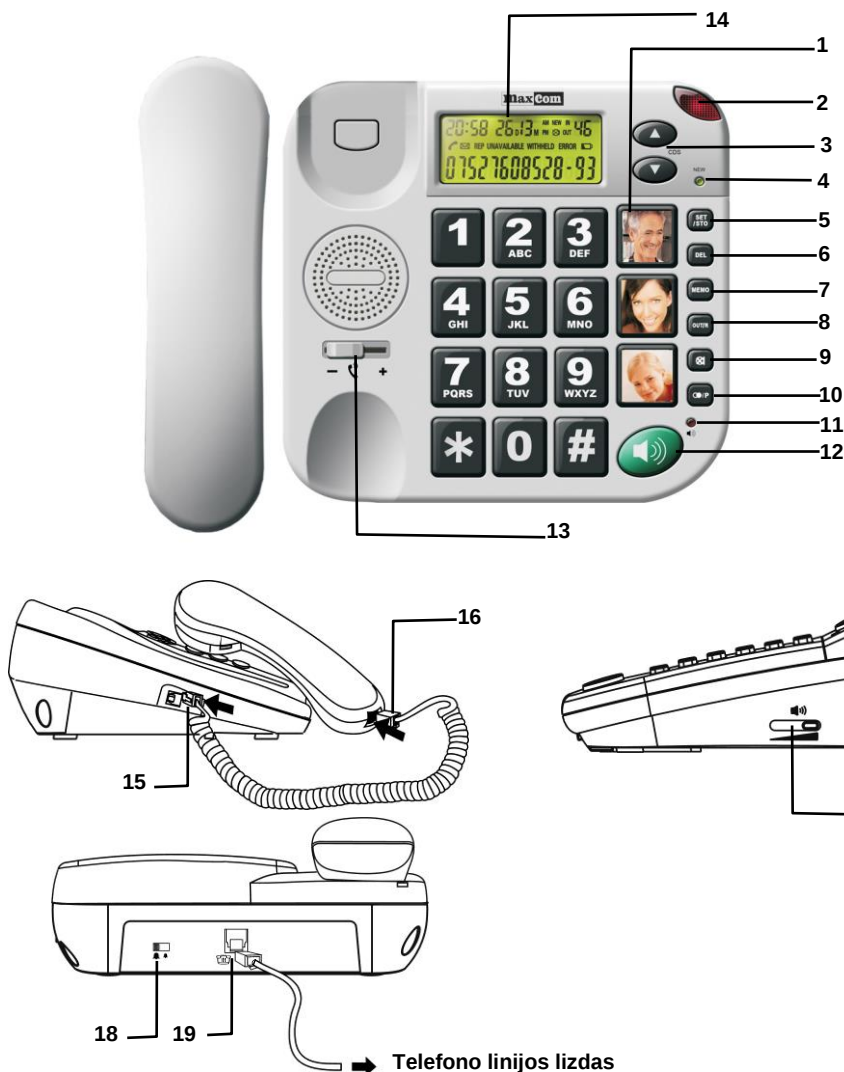


1. Tiesioginės atminties mygtukai M1, M2, M3
2. Įeinančio skambučio signalizavimas šviesa
3. Įeinančių skambučių numerių sąrašas; peržiūra į pačią/viršų
4. Diodas NEW - naujas skambutis
5. SET/STO – nustatymai/numerių išsaugojimas atmintyje
6. DEL- pašalinimas
7. MEMO - dviejų mygtukų atminties mygtukas
8. OUT- išeinantis skambučiai / R -Flash
9. Garsiakalbio išjungimas Mute
10. Paskutinio numerio kartojimas Redial/Pauzė

11. Laisvų rankų režimo funkcijos diodas.
12. Laisvų rankų režimas
13. Ragelio garsumo jungiklis +/-
14. LCD ekranas
15. Susukto laido lizdas bazėje
16. Susukto laido lizdas ragelyje
17. Laisvų rankų režimo funkcijos reguliavimas
18. Skambučio garsumo jungiklis
19. Telefono linijos lizdas

6 DIEGIMAS

- Vieta
 - Prietaisą reikia pastatyti bent 1 metro atstumu nuo elektros prietaisų, pvz. TV, radijas, kompiuteris, mikrobangų krosnelė ir kt., kitaip tai gali turėti įtakos jų veikimui.
 - Nemontuokite įrenginio vonios kambariuose ar kitose vietose, kuriose yra daug drėgmės.
 - Atidarykite aparato apačioje esantį akumuliatoriaus dangtelį.
 - Įdėkite dvi LR03 -1,5 V tipo AAA baterijas pažymėta kryptimi. Baterijos reikalingos atminties išlaikymui ir tinkamam ekrano veikimui.
- Uždarykite baterijų dangtelį.
- Prijunkite susuktą laidą prie ragelio lizdo (16), kitą susukto laido galą prijunkite prie lizdo kairėje pagrindo pusėje (15).
- Įkiškite telefono laido galą į lizdą esantį galinėje telefono dalyje (19). Kitą telefono laido galą prijunkite prie lizdo sienoje. Abiejuose kabelio galuose yra RJ kištukas ir tokiam prijungimui aparatas pritaikytas. Tuo atveju, kai turite kitokį lizdą, būtina pasirūpinti atitinkamu adapteriu.



DĖMESIO:

- Baterijų komplekte su telefonu nėra.
- Nenaudokite įvairių rūšių baterijų.
- Nenaudokite daugkartinio įkrovimo akumuliatorių.
- Priklausomai nuo naudojimo, baterijų įprastai pakanka maždaug 6 darbo mėnesiams. Jeigu ekrane mirgės simbolis , tai reiškia, kad reikia pakeisti baterijas, priešingu atveju ekranas neveiks teisingai, o atmintyje išsaugoti numeriai gali būti pašalinti.
- Keičiant baterijas atjungti telefono laidą



Panaudotos baterijos kenkia aplinkai. Jos turėtų būti laikomos specialiai tam skirtose vietose, atitinkamame talpykloje, laikantis galiojančių taisyklių. Nemeskite baterijų į šiukšles.

7 TELEFONO NUSTATYMAI

Laukimo režime paspauskite mygtuką **SET/STO**, o paskui naudokite mygtukus **Į VIRŠŲĮ/ APAČIA**, jei norite nustatyti šias parinktis:

- SET 1 DATE** – datos nustatymas
- SET 2 LCD** – ekrano kontrasto nustatymas
- SET 3 Flash** – Flash laiko nustatymas (naudojama, kai telefonas prijungtas prie centrinio tinklo).

Jeigu per 8 sekundes programuojant nebus paspaustas joks mygtukas, telefonas išeis iš MENU.

7.1 Datos ir laiko nustatymai

Jei FSK sistemoje įjungta numerio atpažinimo funkcija ir telefonas gauna skambinančiojo atpažinimo signalą, data ir laikas bus automatiškai nustatomi pagal iš miesto centrinio tinklo atsijustus duomenis (išskyrus metus).

- | | | |
|---|--|--|
| 1 |  | <p>Laukimo režime spauskite mygtuką SET/STO
  Ekrane rodomas SET 1 DATE</p> |
| 2 |  | <p>Spauskite mygtuką SET/STO siekiant patvirtinti
  „metai“ mirgės</p> |
| 3 | 
 | <p>Naudokite mygtukus Į VIRŠŲĮ/ APAČIA, jei norite nustatyti metus</p> |
| 4 |  | <p>Spauskite mygtuką SET/STO siekiant patvirtinti
  „mėnuo“ mirgės</p> |

5		Naudokite mygtukus VIRŠŲ/Į APAČIA , jei norite nustatyti mėnesį
6		Spauskite mygtuką SET/STO siekiant patvirtinti ⇒ „diena“ mirgės
7		Naudokite mygtukus VIRŠŲ/Į APAČIA , jei norite nustatyti mėnesio dieną
8		Spauskite mygtuką SET/STO siekiant patvirtinti ⇒ „valanda“ mirgės
9		Naudokite mygtukus VIRŠŲ/Į APAČIA , jei norite nustatyti valandą
10		Spauskite mygtuką SET/STO siekiant patvirtinti ⇒ „minutės“ mirgės
11		Naudokite mygtukus VIRŠŲ/Į APAČIA , jei norite nustatyti minutes
12		Spauskite mygtuką SET/STO siekiant patvirtinti ⇒ „SET 2 LCD“ mirgės
		Galite tęsti tolimesnius nustatymus arba Spauskite mygtuką DEL , jei norite išeiti iš MENIU

7.2 Ekrano kontrasto nustatymai

1		Laukimo režime spauskite mygtuką SET/STO ⇒ Ekrane bus rodoma SET 1 DATE
2		Spauskite mygtuką VIRŠŲ ARBA Į APAČIA , kol ekrane pasirodys komunikatas SET 2 LCD
3		Spauskite mygtuką SET/STO , jei norite patvirtinti
4		Naudokite mygtukus VIRŠŲ/Į APAČIA , jei norite nustatyti atitinkamą kontrasto lygį (1–8) Yra nustatytas 3 kontrasto lygis
5		Spauskite mygtuką SET/STO siekiant patvirtinti ⇒ „SET 3 FLASH“ mirgės
		Galite tęsti tolimesnius nustatymus arba Spauskite mygtuką DEL , jei norite išeiti iš MENIU

7.3 FLASH laiko nustatymas

Flash (kalibruota pertrauka) suteikia galimybę naudotis papildomomis funkcijomis, kurias siūlo operatorius arba vidinis centrinis tinklas. FLASH laiko nustatymas priklauso nuo vietos telefono tinklo standartų arba vidinio telefono tinklo. Reikia pas savo operatorių sužinoti arba patikrinti vidinio tinklo naudojimo instrukcijoje, koks reikalaujamas FLASH laikas.

Pokalbio metu FLASH signalas siunčiamas paspaudžiant mygtuką **OUT/R**. Yra galimybė nustatyti FLASH laiką: 100/300/600 arba 1000 ms. Numatytasis nustatymas yra 100 ms.

LIETUVIŲ

- 1  Laukimo režime spauskite mygtuką **SET/STO**
⇒ Ekrane rodoma **SET 1 DATE**
- 2  Spauskite mygtuką **↓ VIRŠŲ** arba **↓ APAČIA**, kol ekrane nebus komunikato **SET 3FLASH**
- 3  Spauskite mygtuką **SET/STO** siekiant patvirtinti
- 4  Naudokite mygtukus **↓ VIRŠŲ/↓ APAČIA**, siekiant nustatyti Flash laiką (1–8)
Numatytasis nustatymas yra 100
- 5  **SPAUSKITE MYGTUKĄ SET/STO, SIEKIAN PATVIRTINTI**
⇒ „SET 1 DATE“ mirgės
 Spauskite mygtuką **DEL**, jei norite išeiti iš MENU

8 PAGRINDINIS TELEFONO APARATO VEIKIMAS

8.1 Įeinančių skambučių priėmimas

-  Kai telefonas skamba, pakelkite ragelį arba spauskite laisvų rankų režimo mygtuką , jei norite pradėti pokalbį.
⇒ Pakėlus ragelį automatiškai rodomas pokalbio laikas

8.2 Telefoniniai skambučiai

- 1  Pakelkite ragelį arba spauskite laisvų rankų režimo mygtuką 
⇒ Ekrane rodoma 00:00
- 2

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 Pasirinkite numerį, kuriam norite skambinti
⇒ Ekrane bus rodomi pasirinkti skaičiai (maks. gali būti rodoma 14 skaitmenų)

Pirmiausia galima pasirinkti numerį (esant poreikiui pataisyti mygtuku **DEL**), o tik vėliau pakelti ragelį arba paspausti laisvų rankų režimo mygtuką.

Numerį taip pat galima rinkti:

- Pakelkite ragelį ir spauskite tiesioginės atminties mygtuką (M1, M2, M3) arba dviejų skaitmenų mygtuką **MEMO** plius skaitinį klavišą (0,1, 2.....9)
- Pakelkite ragelį ir spauskite mygtuką **REDIAL** , jei norite rinkti paskutinį išrinktą numerį
- Iš įeinančių skambučių atminties registro pasirinkite atitinkamą numerį mygtukų **↓ VIRŠŲ/↓ APAČIA** pagalba, o paskui pakelkite ragelį
- Iš išeinančių skambučių atminties registro spauskite mygtuką **OUT/R**, o paskui pasirinkite atitinkamą numerį mygtukų **↓ viršų/↓ apačią** pagalba ir pakelkite ragelį

8.3 Skambučio užbaigimas

-  Užbaigus pokalbį atidėkite ragelį ant aparato arba spauskite mygtuką , jei kalbate per laisvų rankų režimo funkciją.

8.4 Funkcijos prieinamos skambučio metu

Ragelio garsumo nustatymas		Garsumą galima pritaikyti perjungiklio pagalba, kuris yra po rageliu (13), (- Normaliai, + Garsiai).
Garsiakalbio nutildymas MUTE	 	Spauskite mygtuką  ➡ Tuomet galima laisvai kalbėti, kai jūsų pašnekovas jūsų negirdi. Pakartotinai paspauskite mygtuką  tam, kad grįžtumėte prie telefono pokalbio.
Perjungimas tarp ragelio ir laisvų rankų režimo	 	Kalbant per ragelį spauskite mygtuką  , ir atidėkite ragelį ant aparato, jei norite pokalbį tęsti laisvų rankų režimo funkcija. ➡ užsidsigs laisvų rankų režimo funkcijos diodas Jei norite kalbėti per ragelį, tuomet jį pakelkite nuo aparato ➡ Laisvų rankų režimo funkcija automatiškai išsijungs
Laisvų rankų režimo funkcijos garsumo nustatymas		Nustatykite norimą garsumo lygį potenciometro pagalba, kuris yra dešinėje telefono pusėje (17) ➡ Nustatymas galimas tik laisvų rankų režimo funkcijai

9 „CALLER ID” - ĮEINANČIO SKAMBUČIO ATPAŽINIMAS

9.1 Numerio atpažinimo funkcijos įjungimas / funkcija CLIP/

Numerio atpažinimo funkcija, sutrumpintai CLIP arba Caller ID, yra speciali paslauga, tiekiamą telefono tinklo operatoriaus ir ją reikia suderinti su operatoriumi.

Siekiant įjungti numerio atpažinimo funkciją, prašome susisiekti su savo operatoriumi.

Jeigu funkcija įjungta, tai skambučio metu ekrane bus rodomas telefono numeris žmogaus, kuris skambina. Jeigu skambutis nebuvo priimtas, tuomet numeris ir skambučio valanda bus išsaugoti. Yra galimybė vėliau patikrinti, kas ir kada jums skambino. Jeigu tam tikras numeris skambino kelis kartus, tuomet prie telefono numerio bus užrašas „REP”, tuo tarpu prie visų naujų skambučių, kurie buvo iki paskutinio patikrinimo, bus užrašas „NEW” bei aparato viršuje mirgės diodas NEW.

Diodas NEW gali mirgėti ir tuomet, kai skambutis priimtas tik po 5 skambučio. Siekiant ją išjungti, reikia peržiūrėti įeinančių skambučių registrą.

Jeigu bus rodomi šie simboliai, tai reiškia:

„WITHHELD” tai privatus pokalbis (į sąrašą neįtrauktas numeris),

„UNAVAILABLE” kad tai skambutis už paslaugos srities ribų, pvz., tarptautinis skambutis

„ERROR” siunčiamas signalas klaidingas.

Jei rodoma piktograma  tai reiškia naują balso pranešimą.

Tam, kad funkcija būtų aktyvi, reikia užsisakyti „balso pašto” funkciją pas operatorių.

Priklausomai nuo signalo, kokį siunčia telefono tinklas, pasitaiko atvejai, kad  nešviečia, net tuomet, kai yra naujas pranešimas, arda šviečia tada, kai balso paštas nėra įjungtas. Tai nėra telefono trūkumas ir dėl to nepriklauso garantinis taisymas.

Visų skambučių suma rodoma ekrane laukimo režime 00 CALL, 01 CALL, arba XX CALLS. Jeigu atmintis bus užpildyta, seniausi skambučiai yra automatiškai pašalinami ir keičiami naujaisiais.

**Įeinančių
skambučių
registro
tikrinimas**

1



Laukimo režime spauskite mygtuką **Į VIRŠŲ** arba **Į APAČIA**,
⇒ Ekrane bus rodomas paskutinis įrašas, jeigu nėra išsaugotas
joks numeris, bus rodomas užrašas END

2



Naudokite mygtukus **Į VIRŠŲ/Į APAČIA**, jei norite pamatyti kitus
numerius

**Skambučiai
pagal įeinančius
skambučius**



Jeigu ekrane pamatysite norimą numerį, spauskite mygtuką 
arba pakelkite ragelį
⇒ telefonas automatiškai surinks numerį.

**Numerio
pašalinimas iš
įeinančių
skambučių
registro**



Norėdami pašalinti rodomą numerį iš sąrašo, spauskite mygtuką
DEL.
⇒ Ekrane bus rodomas sekantis numeris.



Jeigu norite pašalinti visą sąrašą, spauskite mygtuką **DEL** ir
palaikykite 3 sekundes
⇒ Ekranas sugrįš į laukimo režimą.

10 IŠEINANČIŲ SKAMBUČIŲ REGISTRO PERŽIŪRA

Šis aparatas saugo informaciją apie 20 išeinančių skambučių (16 skaitmenų).

**Išeinančių
skambučių
registro
tikrinimas**

1



Laukimo režime spauskite mygtuką **OUT/R**
⇒ Ekrane bus rodomas paskutinis įrašas, jeigu nėra
įrašyta norimo numerio, bus rodomas užrašas END

2



Pakartotinai spauskite mygtuką **OUT/R**
⇒ Ekrane bus rodomas apytikslis laikas, kai vyko pokalbis
⇒ Daug kartų paspausdami mygtuką **[OUT]**, galite
peržiūrėti jūsų pastaruoju metu rinktus numerius.

**Pakartotinis
numerio
rinkimas iš
įšeinančių
skambučių
registro**



Jeigu ekrane pamatysite norimą numerį, spauskite mygtuką 
arba pakelkite ragelį,
⇒ telefonas automatiškai surinks numerį.

**Numerio
pašalinimas iš
įšeinančių
skambučių
registro**



Norėdami pašalinti rodomą numerį iš sąrašo, spauskite mygtuką
DEL.
⇒ Ekrane bus rodomas sekantis numeris.



Jeigu norite pašalinti visą sąrašą, spauskite mygtuką **DEL** ir
palaikykite 3 sekundes
⇒ Ekranas sugrįš į laukimo režimą.

11 ATMINTIES NUMERIAI

Telefono atmintyje galima užprogramuoti 10 numerių dviejų mygtukų atmintyje (0-9) bei 3 numerius tiesioginėje atmintyje (M1-M3).

11.1 Tiesioginė atmintis M1, M2, M3

Numerių programavimas	1		Laukimo režimu įrašykite telefono numerį, kuris turi būti išsaugotas ⇒ iki 14 skaitmenų
	2		Spauskite mygtuką SET/STO ⇒ Bus rodomas SAVE-
	3		Spauskite pasirinktą vietą atmintyje M1, M2 arba M3 ⇒ Numeris bus išsaugotas
Numerių iš atminties pašalinimas	1		Laukimo režimu spauskite pasirinktą vietą atmintyje M1, M2 arba M3 ⇒ Bus rodomas išsaugotas numeris
	2		Spauskite mygtuką DEL, jei norite pašalinti numerį ⇒ Bus rodomas dEL-- ir telefonas grįš į laukimo režimą
Numerio rinkimas	1		Pakelkite ragelį arba spauskite laisvų rankų režimo mygtuką
	2		Spauskite mygtuką (M1-M3), po kuriuo užprogramuotas numeris ⇒ Numeris bus renkamas automatiškai

11.2 Dviejų mygtukų atmintis 0-9

Numerių programavimas	1		Kai telefonas veikia laukimo režimu, įrašykite numerį, kuris turi būti išsaugotas ⇒ iki 14 skaitmenų
	2		Paspauskite mygtuką SET/STO ⇒ Bus rodomas SAVE-
	3		Spauskite pasirinktą vietą atmintyje 0..9 (skaitmeniniai mygtukai). ⇒ Numeris bus išsaugotas
Numerių pašalinimas	1		Laukimo režime spauskite mygtuką MEMO
	2		Spauskite pasirinktą vietą atmintyje 0..9 ⇒ Bus rodomas išsaugotas numeris
	3		Spauskite mygtuką DEL, jei norite pašalinti numerį ⇒ Bus rodoma DEL-- ir telefonas grįš į laukimo režimą
Numerio rinkimas iš atminties	1		Pakelkite ragelį ir spauskite laisvų rankų režimo mygtuką
	2		Spauskite mygtuką MEMO
	3		Spauskite mygtuką (0-9), po kuriuo užprogramuotas numeris ⇒ Numeris bus renkamas automatiškai

11.3 Pertrauka tarp skaitmenų „PAUZĖ“

Tuo atveju, kai telefonas prijungtas prie centrinės stoties, tam, kad telefonas teisingai rinktų išsaugotą numerį, nekartą yra poreikis įjungti pauzę.

Pauzė įjungiama mygtuku [COP] programuojant numerį, ekrane bus rodomas simbolis P

12 PASKUTINIO SURINKTO NUMERIO KARTOJIMAS (REDIAL)

- 1  Pakelkite ragelį arba spauskite laisvų rankų režimo mygtuką.
 Spauskite mygtuką 
- 2  ⇒ Paskutinis surinktas numeris bus automatiškai renkamas dar kartą

13 SKAMBUČIO GARSUMO NUSTATYMAS

Skambučio garsumą galima pritaikyti jungiklio pagalba (18), kuris yra telefono galinėje dalyje

- 1  Nustatykite jungiklį į dešinę - mažas telefono garsumas
- 2  Nustatykite jungiklį į kairę - garsus telefono garsumas

14 VALYMAS

Telefoną reikia valyti drėgna šluoste arba antistatine šluoste. Nenaudoti stiprių valymo priemonių ar tirpiklių.

15 ATITIKTIES DEKLARACIJA

Sutrikus įrangos veikimui, rekomenduojama kreiptis į aptarnavimo centrą tam, kad būtų nustatyta problema.

Tiesioginis kontaktinis numeris 32 325 07 00 arba el. paštas serwis@maxcom.pl



MAXCOM Sp. z o.o.
Towarowa g. 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
faks.: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
el.paštas: office@maxcom.pl

