

**Un telefon destinat utilizării în public**  
**Rețea telefonică PSTN**  
**Model KXT480**  
**Manual de utilizare**



Telefon cu fir Model: KXT480

Manual de utilizare

|     |                                                                        |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Caracteristici .....                                                   | 3         |
| 2   | conținUT PACHET: .....                                                 | 3         |
| 3   | Descriere.....                                                         | 4         |
| 4   | Instalare .....                                                        | 5         |
| 4.1 | Instalarea (sau înlocuirea) bateriei .....                             | 5         |
| 5   | Configurarea telefonului .....                                         | 5         |
| 5.1 | Setarea orei/datei.....                                                | 6         |
| 5.2 | Setarea contrastului LCD .....                                         | 6         |
| 5.3 | Setarea duratei funcției Flash.....                                    | 6         |
| 6   | Operațiuni telefonice .....                                            | 7         |
| 6.1 | Preluarea unui apel.....                                               | 7         |
| 6.2 | Efectuarea unui apel .....                                             | 7         |
| 6.3 | Încheierea unui apel.....                                              | 7         |
| 6.4 | În timpul unui apel.....                                               | 7         |
|     | <i>Reglarea volumului receptorului.....</i>                            | <i>8</i>  |
|     | <i>Comutarea între receptor și difuzor.....</i>                        | <i>8</i>  |
|     | <i>Reglarea volumului difuzorului.....</i>                             | <i>8</i>  |
| 7   | afișarea apelantului .....                                             | 8         |
| 7.1 | Lista de afișare a apelanților.....                                    | 8         |
|     | <i>Ștergerea unei înregistrări.....</i>                                | <i>9</i>  |
| 8   | Lista de apeluri EFECTUATE .....                                       | 9         |
|     | <i>Reapelarea unui număr.....</i>                                      | <i>9</i>  |
|     | <i>Ștergerea unei înregistrări de apel efectuat.....</i>               | <i>9</i>  |
| 9   | Memorie.....                                                           | 9         |
| 9.1 | Memorie directă M1, M2, M3.....                                        | 9         |
|     | <i>Stocarea unui număr în memoriile M1,M2, M3.....</i>                 | <i>10</i> |
|     | <i>Ștergerea înregistrărilor de memorie directă.....</i>               | <i>10</i> |
| 9.2 | Memorare cu două atingeri 0-9 .....                                    | 10        |
|     | <i>Stocarea unui număr în memorie prin două atingeri (0-9).....</i>    | <i>10</i> |
|     | <i>Pentru a șterge înregistrările de memorie cu două atingeri.....</i> | <i>10</i> |
|     | <i>Apelare număr memorat cu două atingeri, (0-9).....</i>              | <i>10</i> |
| 9.3 | Introducerea unei pauze în secvența de apelare .....                   | 11        |
| 9.4 | Utilizare pe PBX.....                                                  | 11        |
| 10  | APELAREA ULTIMULUI NUMĂR.....                                          | 11        |
| 11  | Volum sonerie .....                                                    | 11        |
| 12  | REVENIREA LA setările din fabrică .....                                | 11        |
| 13  | CURĂȚARE .....                                                         | 11        |
| 14  | Declarație de conformitate.....                                        | 12        |

## **1 CARACTERISTICI**

Identificare apelant mod dual (DTMF/FSK)

Difuzor hands-free

Ecran LCD foarte mare

3 numere cu memorie directă (o singură atingere)

10 numere cu memorie indirectă (două atingeri)

Înregistrare apeluri cu până la 50 de memorii

Reapelarea ultimelor 20 de numere

Funcție Flash cu comutare a duratei de timp (90/95/100/120/180/300/600/1000 ms)

Pauză

Ton de apelare

Sonerie Hi/LO

Receptor Hi/Lo.

Control volum difuzor.

Indicator LED pentru primire apel

Compatibilitate cu aparat auditiv

## **2 CONȚINUT PACHET:**

- Bază
- Receptor
- Cablu spiralat receptor
- Cablu telefonic pentru unitatea de bază
- Manual de utilizare




Păstrați ambalajul într-un loc sigur în cazul în care trebuie să transportați ulterior telefonul.

Păstrați factura, aceasta reprezintă garanția dvs.

### **Notă importantă – procurați baterii de rezervă**

**Dispozitivul necesită instalarea a 2 baterii alcaline de 1,5 V AAA în compartimentul pentru baterii înainte de utilizare.**

**Avertisment: Fără baterii instalate, funcția de afișare a apelantului nu va fi disponibilă și veți putea efectua și primi numai apeluri telefonice de bază.**

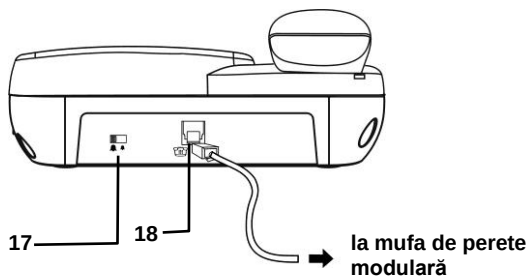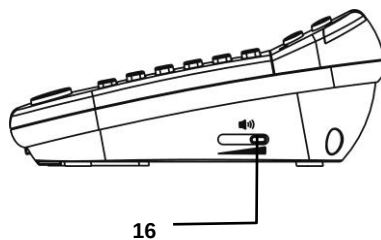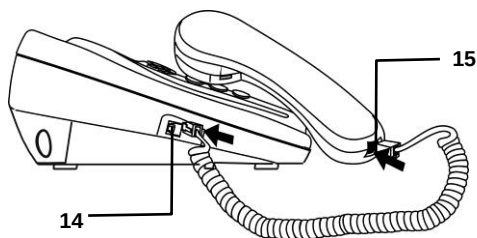

- |                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Butoane cu memorie pentru apelare directă (M1,M2,M3) | 10. LED difuzor                      |
| 2. Indicator luminos sonerie                            | 11. Buton difuzor                    |
| 3. Afișare apelant și butoane derulare în sus/în jos    | 12. Comutator reglare volum receptor |
| 4. Buton SET/STO (Stocare)                              | 13. Ecran LCD                        |
| 5. Buton Delete (Ștergere)                              | 14. Mufă cablu spiralat în bază      |
| 6. Buton de memorie                                     | 15. Mufă cablu spiralat în receptor  |
| 7. Buton OUT/R(Reapelare)                               | 16. Comutator volum DIFUZOR          |
| 8. Buton de dezactivare a sunetului                     | 17. Comutator sonerie TARE/ÎNCET     |
| 9. Buton (Reapelare)/P(Pauză)                           | 18. Mufă linie                       |

## 4 INSTALARE

1. Amplasarea unității de bază

Unitatea de bază trebuie așezată pe o suprafață plană, într-o poziție în care:

- cablul liniei telefonice va ajunge la priza liniei telefonice sau la priza de extensie.
  - nu este aproape de o chiuvetă, baie sau duș, sau oriunde altundeva unde s-ar putea uda.
  - nu este aproape de alte echipamente electrice - frigidere, mașini de spălat, cuptoare cu microunde, televizoare, lumini fluorescente, etc.
2. Conectați cablul spiralat la receptor.
  3. Conectați celălalt capăt la mufa din partea stângă a unității de bază.
  4. Așezați receptorul în unitatea de bază.
  5. Conectați cablul telefonic la priza din spatele bazei și celălalt capăt la priza liniei telefonice.
  6. Ridicați receptorul și verificați dacă există ton de apel.

### 4.1 Instalarea (sau înlocuirea) bateriei


#### IMPORTANT

Înainte de a scoate capacul compartimentului bateriei, asigurați-vă întotdeauna că unitatea de bază este deconectată de la linia telefonică.

Montați 2 baterii AAA alcaline în compartimentul special și montați la loc capacul înainte de utilizare.

#### NOTĂ:

- NU utilizați baterii reîncărcabile în acest telefon.
- Bateriile nu sunt incluse în pachet.
- Durata de viață a bateriilor este, de obicei, de aproximativ 6 luni, în funcție de utilizare.



## 5 CONFIGURAREA TELEFONULUI

În modul de așteptare, apăsați tasta SET / R și pe ecran se va afișa "SET 12345678". Apoi utilizați tastele SUS / JOS sau tastatura numerică direct de la 1 la 8 pentru a seta următoarele opțiuni:

- 1 - Setările datei și orei
- 2 - Setări ton de apel - opțiunea nu este disponibilă pe acest model
- 3 - Alarmă - opțiunea nu este disponibilă pe acest model
- 4 - Funcția Nu deranjați - opțiunea nu este disponibilă pe acest model
- 5 - Funcția FLASH, sistem ton / puls, blocare extinsă
- 6 - Prefix PABX
- 7 - Contrast ecran
- 8 - Coduri IP - opțiunea nu este disponibilă pentru acest model

*Notă: Sistemul se va întrerupe dacă durata de timp între apăsarea tastelor este mai mare de 60 de secunde.*

### 5.1 Setarea orei/datei

Va trebui să setați ora și data corecte, astfel încât acestea să poată fi afișate corespunzător pe ecran.

Dacă vă abonați la un serviciu de afișare a apelantului, ora și data vor fi setate automat la recepționarea primului apel primit, dar este posibil să fie nevoie să setați corect anul.

- |   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | ÎN MODUL DE AȘTEPTARE, APĂSAȚI BUTONUL SET/R.<br>⇒ Afișajul indică „SET 12345678” (SETARE 12345678).                                                                                      |
| 2 |  | Selectați opțiunea numărul 1 cu tastele SUS / JOS sau apăsați direct numărul 1.<br>⇒ Afișajul arată „1 – DATA 2 - CL”                                                                     |
| 3 |  | Selectați opțiunea numărul 1 cu tastele SUS / JOS sau apăsați direct numărul 1.<br>⇒ Afișajul arată ‘d 20 -- -- --’                                                                       |
| 4 |  | Apăsați tasta SET / R (Setare/R) pentru a activa modificarea datei.<br>Introduceți data curentă folosind tastele numerice, începând cu ultimele două cifre ale anului, apoi luna și ziua. |
| 5 |  | Apăsați tasta SET / R (Setare/R) pentru a salva data selectată.                                                                                                                           |
| 6 |  | Apăsați tasta DEL pentru a reveni la setări.                                                                                                                                              |
| 7 |  | Selectați opțiunea numărul 2 cu tastele SUS / JOS sau apăsați direct numărul 2.<br>⇒ Afișajul arată ‘ CL 12 --<br>Folosind tastele numerice, introduceți ora curentă.                     |
| 8 |  | Apăsați tasta SET / R (Setare/R) pentru a salva ora selectată.                                                                                                                            |
| 9 |  | Apăsați tasta DEL de trei ori pentru a ieși din meniu.                                                                                                                                    |

### 5.2 Setarea contrastului LCD

- |   |                                                                                     |                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | ÎN MODUL DE AȘTEPTARE, APĂSAȚI BUTONUL SET/R.<br>⇒ Afișajul indică „SET 12345678” (SETARE 12345678).          |
| 2 |  | Selectați opțiunea numărul 7 cu tastele SUS / JOS sau apăsați direct numărul 7.<br>⇒ Afișajul arată „LCD CON” |
| 3 |  | Apăsați butonul SUS sau JOS pentru a selecta nivelul confortabil de vizualizare a afișajului (1~5).           |
| 4 |  | Apăsați tasta SET / R (Setare/R) pentru a salva opțiunea selectată.                                           |
| 5 |  | Apăsați tasta DEL de trei ori pentru a ieși din meniu.                                                        |

### 5.3 Setarea duratei funcției Flash

Acest telefon va oferi posibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de furnizorul dumneavoastră de rețea. Valoarea implicită este de 300 ms, care este potrivită pentru majoritatea schimburilor și nu ar trebui să necesite modificări.

- 
- 1  **ÎN MODUL DE AȘTEPTARE, APĂSAȚI BUTONUL SET/R.**  
⇒ Afișajul arată „SET 12345678”.
- 
- 2  **Selectați opțiunea numărul 7 cu tastele SUS / JOS sau apăsați direct numărul 7.**  
Afișajul arată „1-F 2-PT 3-d”
- 
- 3  **Selectați opțiunea numărul 1 cu tastele SUS / JOS sau apăsați direct numărul 1.**  
Afișajul indică „FLASH 300”  
**Apăsați butonul SUS sau JOS pentru a selecta 90/95/100/120/180/300/600 sau 1000 ms.**
- 
- 4  **Apăsați tasta SET / R (Setare/R) pentru a salva opțiunea selectată.**
- 
- 5  **Apăsați tasta DEL de trei ori pentru a ieși din meniu.**

## 6 OPERAȚIUNI TELEFONICE

### 6.1 *Preluarea unui apel*



Când sună telefonul;

**Ridicați receptorul sau apăsați butonul DIFUZOR de pe unitatea de bază.**

⇒ Cronometrul de apel pornește după activare.

### 6.2 *Efectuarea unui apel*

1



**Ridicați receptorul, veți auzi tonul de apel.**

⇒ Afișajul indică „00-00”.

2

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #

**Formați numărul de telefon pe care doriți să îl apelați.**

⇒ Afișajul arată numărul pe măsură ce formați până la 14 cifre (va fi afișat numărul maxim de cifre).

**Pentru a încheia apelul, reasezați receptorul în unitatea de bază.**

### 6.3 *Încheierea unui apel*



**Așezați receptorul pe suportul unității de bază sau apăsați butonul DIFUZOR de pe unitatea de bază.**

⇒ Indicatorul luminos al difuzorului se va STINGE.

### 6.4 *În timpul unui apel*

**Reglarea  
volumului  
receptorului**



**Reglați volumul receptorului la un nivel confortabil folosind comutatorul de volum al receptorului amplasat pe capacul superior al unității de bază**

**Comutarea  
între receptor  
și difuzor**



**În timpul unei conversații telefonice prin intermediul receptorului, apăsați butonul DIFUZOR pentru a vorbi hands-free.**

⇒ Conversația se desfășoară prin intermediul receptorului până când acesta este așezat pe suportul unității de bază. Apoi, lumina difuzorului se va aprinde. În modul difuzor, ridicați receptorul pentru a vorbi prin intermediul acestuia și difuzorul se va opri.

**Reglarea  
volumului  
difuzorului**



**Reglați volumul difuzorului la un nivel confortabil utilizând comutatorul de volum al difuzorului, situat în partea dreaptă a unității de bază.**

## 7 AFIȘAREA APELANTULUI

### FOARTE IMPORTANT:

Pentru a utiliza funcția de afișare a apelantului, trebuie mai întâi să vă abonați la serviciul respectiv al furnizorului dvs. de rețea.

Dacă vă abonați la un serviciu de afișare a apelantului, puteți vedea numărul de telefon al persoanei care vă sună înainte de a răspunde. Informațiile de afișare a apelantului includ:

- Numărul apelantului (până la 14 cifre)
- Data și ora apelului

| Informații legate de afișarea apelantului                                                                                                | Ecranul LCD va afișa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Este un duplicat.                                                                                                                        | REP                  |
| Este unul nou.                                                                                                                           | NEW IN:              |
| Aveți un mesaj vocal nou<br>(Acesta este un serviciu de afișare a apelantului, dar nu este de obicei disponibil la furnizorii de rețea.) | ✉                    |

### 7.1 Lista de afișare a apelanților

Telefonul stochează automat informațiile legate de ultimele 50 (14 cifre) de apeluri primite.

Dacă sunt stocate apeluri noi

Numărul total de apeluri este afișat pe ecranul principal prin „00 NEW IN” (00 intrare NOUĂ), „01 NEW IN” (01 intrare NOUĂ) sau „XX NEW IN” (XX intrare NOUĂ). Dacă se recepționează un apel atunci când lista de apeluri este plină, atunci noua intrare o va înlocui pe cea mai veche.

**Vizualizarea  
listei de  
afișare  
apelanți**

1



2



**În modul de așteptare, apăsați butonul SUS sau JOS.**

⇒ Afișajul arată cea mai recentă înregistrare. Dacă nu există înregistrări de afișare a apelantului, afișajul va afișa **End (Sfârșit)**.

**Apăsați SUS sau JOS din nou pentru a derula la următoarea afișare de apelant.**



|                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnarea<br>unui apel                    |  | Dacă pe afișaj apare numărul respectiv, apăsați tasta de APELARE, iar conversația va începe automat în modul hands-free. După ridicarea receptorului, apelul va fi comutat la receptor. |
| <i>Ștergerea<br/>unei<br/>înregistrări</i> |  | Când se afișează o înregistrare a unui apelant. Apăsați butonul DELETE (ȘTERGERE) pentru a șterge înregistrarea.<br>⇒ Afișajul arată următoarea înregistrare a unui apelant.            |
|                                            |  | Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul ȘTERGERE timp de 4 secunde, toate înregistrările vor fi șterse.<br>⇒ Confirmați cu tasta SET / R pentru a ieși din MENU                        |

## 8 LISTA DE APELURI EFECTUATE

Telefonul KXT480 stochează automat numărul (până la 16 cifre) și durata ultimelor 20 de apeluri efectuate.

|                                                   |   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vizualizarea<br>listei de<br>apeluri<br>efectuate | 1 |  | În modul de așteptare, apăsați butonul de VERIFICARE<br>Afișajul arată cel mai recent apel format.<br>⇒ Dacă nu există înregistrări de apeluri efectuate, ecranul va afișa END (SFÂRȘIT).<br><br>Apăsați în mod repetat SUS / JOS pentru a derula fiecare înregistrare de apel. |
|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Reapelarea<br/>unui număr</i>                                |    | Dacă pe afișaj apare numărul, apăsați tasta de APELARE, iar conversația va începe automat în modul hands-free. După ridicarea receptorului, apelul va fi comutat la receptor. |
| <i>Ștergerea<br/>unei<br/>înregistrări de<br/>apel efectuat</i> |  | Apăsați butonul DEL pentru a șterge înregistrarea.<br>⇒ Afișajul arată următoarea înregistrare de apel efectuat                                                               |
|                                                                 |  | Țineți apăsat butonul DEL timp de 4 secunde pentru a șterge toate înregistrările apelurilor efectuate.<br>⇒ Confirmați cu tasta SET / R pentru a ieși din MENU                |

## 9 MEMORIE

### 9.1 Memorie directă M1, M2, M3

|                                                     |   |                                                                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stocarea unui număr în memoriile M1, M2, M3</b>  | 1 | 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>* 0 #                                                  | În modul de așteptare, tastați numărul de telefon pe care doriți să îl stocați.<br>⇒ Până la maximum 16 cifre              |
|                                                     | 2 |  | Țineți apăsat 3 secunde M1, M2 sau M3 pentru stocarea în memoria selectată<br>⇒ Afișajul arată <b>SAVE - (SALVARE -)</b> . |
| <b>Ștergerea înregistrărilor de memorie directă</b> | 1 | 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>* 0 #                                                  | În modul de așteptare, apăsați orice tastă numerică                                                                        |
|                                                     | 2 |  | Apăsați butonul <b>DEL</b>                                                                                                 |
|                                                     | 3 |  | Apăsați și mențineți apăsat butonul Memory (Memorie) (M1-M3)<br>⇒ Afișajul indică <b>SAVE (SALVARE)</b> .                  |
| <b>Formarea unui număr salvat</b>                   | 1 |  | Apăsați butoanele <b>M1, M2 sau M3</b> .<br>⇒ Numărul se apelează automat                                                  |
|                                                     | 2 |  | Dacă ridicați receptorul, apelul va fi comutat la receptor.                                                                |

## 9.2 Memorare cu două atingeri 0-9

|                                                                   |   |                                                                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stocarea unui număr în memorie prin două atingeri (0-9)</b>    | 1 | 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>* 0 #                                                    | În modul de așteptare, tastați numărul de telefon pe care doriți să îl stocați.<br>⇒ Până la maximum 16 cifre   |
|                                                                   | 2 |    | Țineți apăsată tasta <b>MEMO</b> timp de 3 secunde.<br>⇒ Afișajul arată <b>SAVE (SALVARE)</b> .                 |
|                                                                   | 3 | 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>0                                                        | Apăsați butonul (0-9) pentru a șterge numărul din memoria selectată.                                            |
| <b>Pentru a șterge înregistrările de memorie cu două atingeri</b> | 1 | 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>0                                                        | În modul de așteptare, apăsați orice tastă numerică                                                             |
|                                                                   | 2 |  | Apăsați butonul <b>DEL</b>                                                                                      |
|                                                                   | 3 |  | Țineți apăsată tasta <b>MEMO</b> timp de 3 secunde.<br>⇒ Pe ecran se va afișa intermitent <b>SAVE (Salvare)</b> |
| <b>Apelare număr memorat cu două atingeri, (0-9)</b>              | 1 |  | Apăsați butonul de <b>MEMORIE (MEMO)</b><br>⇒ Afișajul arată <b>LoAd -</b>                                      |
|                                                                   | 2 | 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>0                                                        | Apăsați tasta din locația de memorie (0-9).<br>⇒ Numărul se formează automat.                                   |
|                                                                   | 3 |  | Ridicați receptorul, apelul va fi comutat la receptor.                                                          |

### 9.3 Introducerea unei pauze în secvența de apelare

Pentru unele sisteme, trebuie format un număr de acces (de obicei un 8 sau 9) pentru a obține un alt ton de apel și o linie exterioară, înainte de a apela restul numărului.

**Apăsați butonul de PAUZĂ [0/P] după numărul de acces și apoi formați restul numărului de care aveți nevoie.**

### 9.4 Utilizare pe PBX

Dacă utilizați telefonul KXT480 pe un PBX, iar ghidul de utilizare PBX vă spune să apăsați SET/R; Apăsați butonul R (REPELARE) de pe telefon.

## 10 APELAREA ULTIMULUI NUMĂR

- 1  **Ridicați receptorul sau apăsați butonul DIFUZOR de pe unitatea de bază. Apăsați butonul [0/P].**
- 2  **⇒ Telefonul formează automat ultimul număr apelat.**

## 11 VOLUM SONERIE

Comutatorul Ringer High-Low situat în partea din spate a unității de bază vă permite să reglați volumul soneriei.

- 1  **Volum scăzut**
- 2  **Volum crescut**

## 12 REVENIREA LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

Acest cod vă permite să restaurați setările din fabrică și să ștergeți memoria în modul de așteptare, introduceți:

01\*P33766464P și apăsați lung #



### Eliminarea corectă a acestui produs (deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj de pe produs sau din documentația sa de specialitate indică faptul că nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru detalii despre locul și modul în care aceste articole se pot recicla în siguranță pentru mediul înconjurător utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie punctul de vânzare de unde au achiziționat acest produs, fie autoritățile locale.

Întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online ar trebui să își contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale în vederea eliminării.

## 13 CURĂȚARE

Telefonul trebuie curățat cu o cârpă ușor umedă sau cu o cârpă antistatică. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți puternici.

## 14 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Maxcom S.A. declară prin prezenta că următorul produs:

telefon cu fir Model: KXT480 este conform cu Directivele 2014/30/UE, 2014/35/UE și Directiva 2011/65/UE.

Pentru a vizualiza textul integral al Declarației de Conformitate UE, vă rugăm să vizitați:  
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Unele informații prezentate în acest manual pot varia în funcție de configurația telefonului. Acestea pot fi diferite în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica un produs și caracteristicile acestuia fără o notificare prealabilă cu privire la astfel de schimbări.

MAXCOM S.A.  
ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89  
fax: 32 327 78 60  
[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)  
e-mail: [office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)

