

Telefon
destinat utilizării publice
PSTN
Model KXT481SOS



Manual de utilizare

Cuprins

1	SPECIFICAȚII:	4
2	FUNCȚII	4
3	Conținutul pachetului	5
4	MĂSURI DE SIGURANȚĂ	5
5	PREZENTARE GENERALĂ A TELEFONULUI	6
6	Instalarea	7
7	SCHIMBAREA BATERIILOR DIN TELECOMANDA SOS	8
8	Setările telefonULUI	9
8.1	Setarea modului de apelare Puls / Ton	9
8.2	Setări dată și oră	9
8.3	Setarea contrastului ecranului	9
8.4	Setarea duratei funcției flash	10
8.5	Setarea prefixului	10
8.6	Atribuirea unei înregistrări vocale unui contact	10
8.7	Înregistrarea mesajului SOS	10
8.8	Ascultarea mesajului înregistrat	11
8.9	Meniu limbă	11
8.10	Mesaje vocale	11
8.11	Adăugarea unui SOS la distanță nou	12
9	FUNCȚIONAREA DE BAZĂ A TELEFONULUI	12
9.1	Preluarea apelurilor telefonice	12
9.2	Efectuarea de apeluri telefonice	12
9.3	Încheierea unui apel	13
9.4	FUNCȚII DISPONIBILE ÎN TIMPUL UNUI APEL:	13
	Setarea volumului receptorului	13
	Comutarea între receptor și difuzor	13
	Setarea volumului pentru difuzor	13
10	APEL DE URGENȚĂ SOS	13
10.1	Răspunsul la un apel de urgență SOS	14
10.2	Finalizarea apelului de urgență SOS	14
10.3	Adăugarea unui contact de urgență	14
10.4	Ștergerea unui contact de urgență	15
11	„CALLER ID” – AFIȘAREA IDENTITĂȚII APELANTULUI	15
11.1	Pornirea funcției de identificare a apelantului / CLIP /	15
	Verificarea jurnalului de apeluri primite	16
	Returnare apel pentru apelurile primite	16
	Ștergerea unui număr din jurnalul de apeluri primite	16
	Salvarea unui număr din jurnalul de apeluri primite în agenda telefonică	16
12	AGENDA TELEFONICĂ	16
12.1	Stocarea unui număr în agenda telefonică	17
12.2	Vizualizarea agendei telefonice	17
12.3	Efectuarea unui apel din agenda telefonică	17
12.4	Editarea unui contact din agenda telefonică	17
12.5	Ștergerea unui contact din agenda telefonică	18
12.6	Ștergerea tuturor contactelor din agenda telefonică	18

12.7	Atribuirea unui număr către memoria directă	18
12.7.1	<i>Adăugarea de fotografii la butoanele de memorie directă</i>	18
13	PAUZA INTERDIGITALĂ - „PAUZĂ”	18
14	REPETAREA ULTIMULUI NUMĂR APELAT (Reapelare)	19
15	FUNCȚIA PUNERE ÎN AȘTEPTARE	19
16	SETAREA VOLUMULUI SONERIEI	20
17	CURĂȚARE.....	20
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	21



Reciclarea corectă a acestui produs (deșeuri de echipamente electrice și electronice)

Această semn afișat pe echipament ne indică faptul că, după expirarea perioadei de funcționare, produsul nu trebuie aruncat la gunoi alături de alte deșeuri comune unei gospodării. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății oamenilor de eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste produse de alte tipuri de rebuturi și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale ca practică permanentă. Pentru a obține informații despre locul și modul în care reciclarea acestui produs este sigură pentru mediu, utilizatorii ar trebui să contacteze fie distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie autoritățile locale.

Utilizatorii de afaceri ar trebui să contacteze furnizorul produselor și să verifice condițiile contractului de cumpărare. În vederea eliminării, acest produs nu trebuie amestecat împreună cu alte deșeuri comerciale.

1 SPECIFICAȚII:

Mod apelare: Ton (DTMF) / Puls

Flash: 80/100/270/300/600 ms)

Sursă de alimentare:

Intrare / intrare: AC 100V ~ 240V 50/60 Hz

Ieșire / ieșire: 9 VDC 300 mA

Polarizare

Adaptor de curent:

Temperatură ambientală: +5 ° C până la +45 ° C

Umiditate de funcționare: 25 până la 85%

2 FUNCȚII

- Funcție de apel de urgență SOS cu telecomandă
- Numere de identificare CLIP de intrare (DTMF / FSK)
- Agendă telefonică - 30 de intrări (posibilitate de înregistrare nume)
- Taste de memorie directe M1 și M2, pentru o conexiune rapidă la numerele programate
- Funcții principale vocale
- Apelare vocală (Pre-Dial)
- Mesaje vocale cu numerele de telefon care apelează sau numele apelantului (în cazul în care contactului din agenda telefonică i se atribuie un mesaj vocal)
- Ecran de dimensiuni mari, posibilitate ajustare contrast ecran (5 niveluri)
- Memorie pentru 20 de apeluri primite
- Hands-free, volum reglabil

- Reglarea volumului soneriei - Comutare volum soneri TARE/ MEDIU / SCĂZUT
- Reglarea volumului căștilor - Comutare volum +/-
- Apel optic
- Compatibil cu aparatele auditive
- Reapelare - Reapelare
- Pauză
- Reglare durată flash (80/100/270/300/600 ms)
- Meniu în 11 limbi (inclusiv poloneză)
- Mesaj vocal pentru apelul SOS, puteți înregistra mesajul vocal
- Până la 5 contacte de alarmă - utilizatorul poate decide dacă adaugă un contact din agenda sa telefonică la lista numerelor de urgență și poate stabili ordinea de selecție
- Funcționare SOS la distanță la 433 MHz, permite apelarea SOS la distanță.
- Funcționare telecomandă în spațiu deschis până la 40m.
- Capacitatea de a vă conecta la cei 5 piloți SOS
- Posibilitatea de a răspunde la un apel folosind butonul SOS de pe telecomandă. În timpul unui apel primit, țineți apăsat butonul SOS timp de 3 secunde. Telefonul va porni difuzorul. Pentru a încheia apelul utilizând telecomanda, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul SOS de pe telecomandă
- Compatibilitate cu aparatele auditive

3 CONȚINUTUL PACHETULUI

Unitate de bază

Receptor

Sursă de alimentare DC9V, 0.3A

Cablu de torsiune

Cablu linie telefonică

Manual de utilizare

Telecomandă SOS

Aparate auditive


- Difuzorul receptorului utilizează inducție magnetică, astfel încât telefonul să fie compatibil cu majoritatea modelelor de aparate auditive.

4 MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul telefonic sau aparatul sunt deteriorate.
- Dacă unitatea nu funcționează, aceasta trebuie verificată de către un specialist înainte de o utilizare ulterioară.
- Nu deschideți carcasa și nu încercați să încărcați obiecte prin orificiile de ventilație.

- Nu permiteți pătrunderea lichidelor în dispozitiv. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți ștecherul din priză.
- Nu atingeți contactele cu obiecte ascuțite sau metalice
- Nu efectuați modificări sau reparații ale aparatului.
- Reparațiile pentru unitate sau cablul de alimentare trebuie să fie efectuate de către o unitate specializată de service.

5 PREZENTARE GENERALĂ A TELEFONULUI

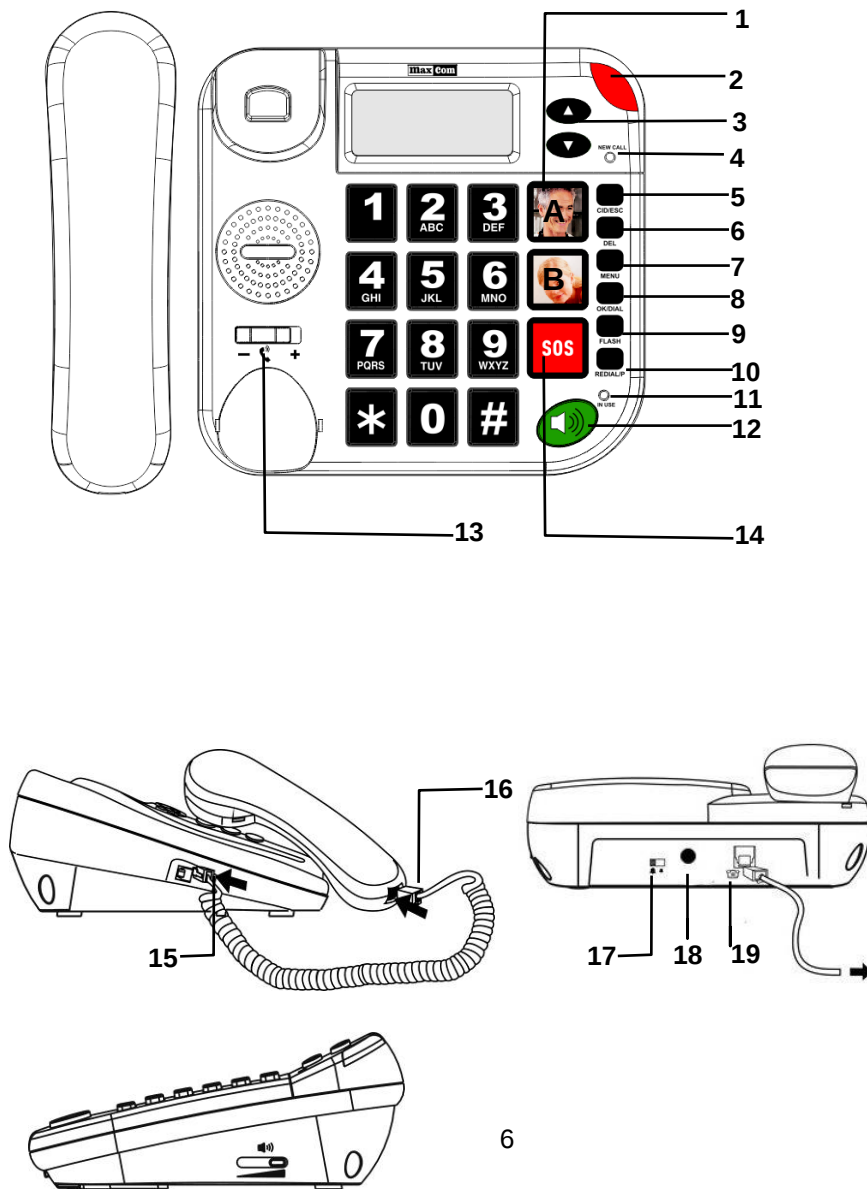



———— 21


———— 22

1A, 1B. Taste de memorie directe M1, M2	12 Buton handsfree
2 Iluminare care semnalizează primirea unui apel	13 Comutator pentru volumul căștilor +/-
3 Listare număr de intrări; derulați în sus sau în jos	14 Buton SOS
4 LED APEL NOU - apel nou	15 Mufă cablu răsucit de pe bază
5 CID / ESC - comutare agendă telefonică / listă apeluri primite; ieșire din meniu	16 Mufă cablu răsucit de pe receptor
6 Del - ștergere caracter, retractare meniu	17 Comutarea volumului soneriei
7. MENU - Accesare meniu; opțiuni derulare meniu	18 Sursă curent
8. OK / apăsare buton pentru confirmare / apelare număr indicat din lista de apeluri primite sau din agenda telefonică.	19 Mufă linie telefonică
9 Schimbare Flash	20 Reglare volum difuzor
10 Reapelarea ultimului număr Reapelare / Pauză	21 Buton SOS de pe telecomandă
11 LED - linie ocupată	22 LED testare stare baterii

6 INSTALAREA

1. Amplasare

- Telefonul trebuie să fie poziționat la minim 1 metru distanță față de alte dispozitive electronice, de ex. televizor, radio, computer, cuptor cu microunde etc., În caz contrar, funcționarea acestora ar putea fi afectată
- Telefonul nu poate fi instalat în băi și în zone cu umiditate ridicată
- Atunci când alegeți un loc ar trebui să țineți cont ca baza să se afle în raza SOS. Raza de acțiune a telecomenzii SOS în spațiu deschis este de 40 de metri, dar poate fi redusă din cauza a diferite obstacole.
- Deschideți capacul bateriei situat în partea de jos a telefonului. Introduceți patru baterii LR03 AAA 1,5V după cum indică săgețile. Bateriile sunt necesare pentru funcționarea corectă a telefonului în lipsa alimentării.



În cazul unei întreruperi a curentului ar fi imposibil să efectuați un apel folosind butonul SOS de pe telefon sau de pe telecomandă. Numerele de telefon și înregistrările vocale sunt stocate în memoria non-volatilă și în cazul înlocuirii bateriei nu vor fi șterse.

Nu utilizați baterii reîncărcabile.

Închideți capacul bateriei.

- Conectați cablul la receptor (16), apoi conectați celălalt capăt al firului la priza din partea stângă a bazei (15)
- Introduceți cablul telefonic în priza din spatele telefonului (19). Celălalt capăt al cablului trebuie introdus în priza de perete. Ambele capete au terminații cu mufa RJ și conectarea la telefon este potrivită. Dacă aveți un alt tip de priză, asigurați-vă că folosiți un adaptor corespunzător.
- Conectați cablul adaptorului de alimentare la priza de pe bază (18).

Înainte de a deschide capacul bateriei, asigurați-vă că telefonul este deconectat de la sursa de alimentare și de la linia telefonică.

NOTĂ:

- Bateriile nu sunt furnizate în pachet
- Nu folosiți mai multe tipuri de baterii.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Când pe ecran apare pictograma , schimbați bateriile. Din motive de siguranță, telefonul se va bloca atunci când tensiunea bateriei scade sub 2,5V. Se vor dezactiva ecranul și toate funcțiile, cu excepția celor de bază. Efectuarea și recepționarea de apeluri vor funcționa în continuare. După înlocuirea bateriei, conectați adaptorul de alimentare care va porni afișajul și pictograma  dispăre. Când înlocuiți bateria, deconectați cablul liniei telefonice și de tensiune.

7 SCHIMBAREA BATERIILOR DIN TELECOMANDA SOS

Telecomanda SOS este alimentată de o baterie de 12V 23A (instalată). De fiecare dată când butonul roșu SOS de pe telecomandă este apăsat, se va aprinde LED-ul roșu pentru a indica transmisia corectă. Dacă LED-ul nu este aprins, înlocuiți bateria din telecomandă cu una nouă.



Bateriile uzate sunt nocive pentru mediu. Acestea trebuie depozitate în locuri adecvate, într-un recipient special, în conformitate cu reglementările locale. Nu aruncați bateriile în coșul de gunoi.

8 SETĂRILE TELEFONULUI

În modul de așteptare, apăsați MENU pe ecranul LCD. Apoi folosiți tastele ▲ sau ▼ pentru a naviga în meniu:

ORA / DATA → → SALVARE ÎNREGISTRARE NUME → ÎNREGISTRARE VIZUALIZĂRI APĂSAȚI APĂSAȚI → → → MENU LIMBA PODPOW.

FLASH VOICE → → → MOD APELARE cameră. TELECOMANDĂ → NICI UN MOD.

Dacă doriți să accesați setările afișate pe ecran, apăsați OK / APELARE.

Apăsați DEL pentru a reveni la un element din meniu. Dacă doriți să ieșiți complet din meniu în modul de așteptare, apăsați CID / ESC.

Dacă în timpul programării nu apăsați nicio tastă timp de 30 de secunde, telefonul va ieși din meniu.

Accesați meniul și navigați prin opțiuni, posibil doar în modul de așteptare – în furcă.

8.1 Setarea modului de apelare Puls / Ton

Camera este setată din fabrică pentru apelarea cu ton, care este în prezent opțiunea pentru marea majoritate a centralelor și care permite utilizarea serviciilor suplimentare oferite de operatori.

Pentru a schimba modul de apelare, Puls sau Ton, selectați opțiunea MENU MOD APELARE, apoi apăsați OK / APELARE. Folosiți ▲ sau ▼, selectați modul adecvat (PULS - pentru apelare puls, TON - pentru ton de apel) și confirmați cu OK / APELARE.

8.2 Setări dată și oră

Când funcția ID apelant este activată în FSK și telefonul primește un semnal care identifică numărul de apel, data și ora vor fi setate automat în funcție de datele transmise din orașul central.

Pentru a seta data și ora în meniu, selectați ORA / DATA și apăsați OK / APELARE. Ecranul afișează „INTRODUCETI ORA”. Folosiți ▲ sau ▼, reglați ora, apăsați OK / APELARE. Setati minutele cu tastele ▲ și ▼ și apăsați OK / APELARE. Ecranul afișează „INTRODUCETI DATA”. Apoi setați luna (folosind ▲ și ▼), confirmați apăsând OK / APELARE. setați data folosind ▲ și ▼ și confirmați cu OK / APELARE.

8.3 Setarea contrastului ecranului

Pentru a modifica contrastul ecranului, în meniul telefonului, selectați Contrast LCD și apăsați OK / APELARE. Contrastul implicit este setat la 3, Utilizați ▲ și ▼, selectați nivelul de contrast dorit (de la 1 până la 5) și confirmați cu OK / APELARE.

8.4 Setarea duratei funcției flash

Funcția flash (pauză calibrată) vă permite să utilizați caracteristicile suplimentare oferite de operator sau un panou intern. Setarea duratei de flash depinde de standardele rețelei telefonice locale sau ale centralei PBX. Vă rugăm să consultați furnizorul sau să verificați manualul de control intern, care este necesar pentru durata FLASH.

În timpul unui apel, semnalul este trimis apăsând tasta FLASH FLASH. Puteți seta durata FLASH: 80/100/270/300/600 ms. Valoarea implicită este de 100 de milisecunde.

Pentru a schimba flash-ul în meniul camerei, selectați FLASH și apăsați OK / APELARE, apoi utilizând tastele ▲ și ▼ FLASH setați ora și confirmați cu OK / APELARE.

8.5 Setarea prefixului

În unele țări (nu include Polonia), trebuie să fie programat un prefix local de telefon pentru a se face diferența între apelurile locale și cele primite de la distanțe mari. În cazul unui apel primit, telefonul nu afișează prefixul local, în timp ce pentru apelurile de la distanță afișează numărul cu cod interurban.

Pentru a seta codul în meniu, selectați FĂRĂ COD și apăsați OK / APELARE.

Ecranul afișează intermitent "- - - -". Aici trebuie să introduceți COD LOCAL.

Folosiți ▲ și ▼. Setati prima cifră și apăsați OK / APELARE pentru a merge la setarea următoarei cifre. Pentru a seta un alt număr, folosiți exact aceeași procedură ca în cazul primei cifre. Când ați finalizat toate cele cinci cifre, apăsați OK / APELARE pentru a reveni la modul de așteptare.

8.6 Atribuirea unei înregistrări vocale unui contact

Opțiunea ÎNREGISTRARE NUME vă permite să atribuiți o voce înregistrată de utilizator unui contact din agenda telefonică. Această voce va fi redată în timpul unui apel primit de la un contact salvat și la navigarea în agendă.

Pentru a atribui un nume unui contact, selectați opțiunea de meniu REC a telefonului. Selectați NUME și apăsați OK / APELARE. Veți vedea o listă de contacte din agenda telefonică. Folosind ▲ și ▼, selectați contactul căruia doriți să-i atribuiți o etichetă de nume, apoi apăsați și mențineți apăsat OK / APELARE.

Când auziți un semnal sonor și partea de sus a afișajului începe să clipească VOCE, puteți înregistra un mesaj de până la 3 secunde. După ce ați terminat de rostit mesajul, eliberați butonul OK / APELARE. Pentru ca funcția de redare a mesajului la un apel primit să funcționeze corect, trebuie să activați funcția PROMPT VOCAL.

.

8.7 Înregistrarea mesajului SOS

Această caracteristică vă permite să înregistrați un mesaj vocal care în cazul apelului de urgență SOS va fi transmis către destinatar prin difuzorul telefonului.

Pentru a înregistra un mesaj în meniul telefonului, selectați ÎNREGISTRARE COMUNICARE, apoi apăsați și mențineți apăsat OK / APELARE. Când auziți un

semnal sonor și partea de sus a ecranului începe să clipească VOCE, puteți înregistra un mesaj, care durează până la 15 secunde. După ce ați terminat de rostit mesajul, eliberați OK / APELARE.

Când schimbați mesajul, asigurați-vă că persoana desemnată contactului SOS cunoaște procedura de primire a unui apel de urgență.

8.8 **Ascultarea mesajului înregistrat**

Pentru a verifica dacă mesajul SOS a fost înregistrat în meniul telefonului, selectați VIZUALIZARE COMUNICARE și apăsați OK / APELARE. Mesajul SOS va fi redat prin difuzor.

Resetarea mesajului SOS

Pentru a restaura SOS la setările din fabrică, în timp ce ascultați, apăsați tasta DEL. Mesajul SOS setat din fabrică este „Apel de urgență, apăsați tasta 0 pentru a răspunde”.

8.9 **Meniu limbă**

Telefonul are 11 limbi de meniu: poloneză, portugheză, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, olandeză, suedeză, finlandeză și daneză. Pentru a schimba limba meniului din meniul telefonului, selectați LIMBĂ MENIU și apăsați OK / APELARE. Apoi, folosind ▲ și ▼, selectați limba dorită și confirmați cu OK / APELARE.

Dacă selectați una dintre limbile poloneză / engleză / franceză / germană / spaniolă / italiană și mesajele vocale sunt activate, limba lor va fi schimbată automat. Dacă selectați o altă limbă, mesajele vocale sunt dezactivate.

În caz de schimbare accidentală a limbii din meniu, apăsați în ordine:

1x MENU

6x ▲

OK / APELARE

▲ ▼ selectați o limbă din listă

OK / APELARE

8.10 **Mesaje vocale**

Pentru a activa mesajele vocale, din meniul telefonului, selectați PODPOW. VOCE și apăsați OK / APELARE. Apoi folosind tastele ▲ și ▼ pentru a selecta limba dorită și confirmați apăsând OK / APELARE. Mesajele vocale vor fi incluse în numărul format (Pre-Dial), numărul de intrare, meniul și contactele stocate în agenda telefonică. Dacă doriți să dezactivați mesajele vocale, selectați OPRIRE VOCE în loc de limbă și apăsați OK / APELARE.

Mesajele vocale sunt disponibile în următoarele limbi: poloneză / engleză / franceză / germană / spaniolă / italiană.

8.11 Adăugarea unui SOS la distanță nou

Telefonul poate funcționa cu 5 mesaje SOS. Telecomanda este logată din fabrică în baza de date și nu trebuie adăugată la aceasta.


Selectați camera în meniul bazei. Selectați REMOTE și apăsați OK / APELARE. După mesajul „ASOCIERE”, apăsați OK / APELARE. Timp de două minute, pe ecran va clipi mesajul „ASOCIERE...”. În acest timp, apăsați și mențineți apăsat butonul SOS de pe telecomandă. Dacă autentificarea este reușită, pe ecran va apărea mesajul „REALIZAT”.

Pentru a șterge pilotul înregistrat în meniul telefonului, selectați camera. Selectați REMOTE și apăsați OK / APELARE. Apoi, folosind imaginea 138 și imaginea 139 selectați ȘTERGERE? și apăsați OK / APELARE. Ecranul va afișa mesajul „ȘTERGERE PILOT” și toți piloții SOS vor fi deconectați.


9 FUNCȚIONAREA DE BAZĂ A TELEFONULUI

9.1 Preluarea apelurilor telefonice

Un apel primit este anunțat printr-un semnal sonor și LED-ul care clipește intermitent. Dacă funcția de identificare a apelantului nu este disponibilă, pe ecran se afișează numărul de apel primit sau numele, în cazul în care contactul este salvat în agenda telefonică. Când funcția este activată în cazul solicitărilor vocale, numărul (dacă este atribuit) va fi încheiat.

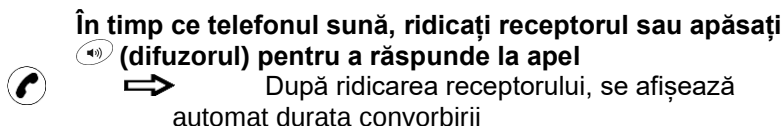

9.2 Efectuarea de apeluri telefonice

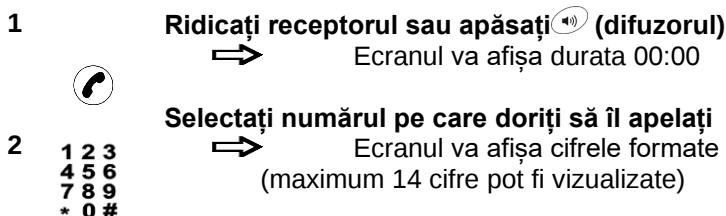

Puteți alege mai întâi un număr (dacă este necesar, corectați apăsând tasta DEL) și apoi ridicați receptorul, apăsați tasta handsfree sau apăsați OK / APELARE. Este vorba de o apelare pregătitoare (pre-apelare). Puteți introduce un număr de maximum 32 de cifre.

Numărul poate fi, de asemenea, selectat:

- Ridicați receptorul și apăsați tasta de memorie directă (M1, M2)
- Ridicați receptorul și apăsați tasta REAPELARE / P pentru a reapela ultimul număr format
- Memoria înregistrează numerele primite. Puteți selecta numărul dorit cu ajutorul tastelor Sus / Jos, apoi apăsați OK / APELARE
- Din agenda telefonică selectați numerele ajutorul tastelor Sus / Jos și apăsați OK / REAPELARE

După aproximativ 6 secunde de la începerea apelului, ecranul afișează durata apelului.

9.3 Încheierea unui apel

După finalizarea conversației, așezați receptorul pe bază

sau apăsați  Dacă ați răspuns la apel în modul difuzor



9.4 FUNCȚII DISPONIBILE ÎN TIMPUL UNUI APEL:

**Setarea
volumului
receptorului**



CONTROL VOLUM Puteți regla comutatorul, care se află sub receptor (13), (- normal, + tare).

**Comutarea
între
receptor și
difuzor**



În timpul conversației prin receptor, apăsați  și așezați receptorul pe bază pentru a purta o conversație în modul hands-free (difuzor).

LED-ul se va aprinde pe difuzor. Pentru a reveni la conversația prin intermediul receptorului, ridicați-l de pe bază. Modul handsfree (difuzor) se dezactivează automat.

**Setarea
volumului
pentru
difuzor**



Setați nivelul de volum dorit folosind un potențiometrul din partea dreaptă a telefonului (17)

Această opțiune este posibilă numai pentru difuzor.

10 APEL DE URGENȚĂ SOS

Pentru a stabili un apel de urgență, țineți apăsat timp de 3 secunde tasta SOS de pe telefon sau de pe telecomandă. Opțiuni în timpul unui apel de urgență:

- Lansarea unei alarme puternice către o persoană din apropiere care putea oferi ajutor imediat
- Apoi telefonul va selecta în ordine numerele setate în caz de alarmă
- Mesajul setat din fabrică pentru difuzor (sau înregistrat de utilizator): „Apel de alarmă, apăsați tasta 0 pentru a răspunde”

10.1 Răspunsul la un apel de urgență SOS

Apelantul care primește un apel SOS va auzi mesajul „Apel de urgență, apăsați tasta 0 pentru a răspunde”. (Dacă mesajul inițial nu este modificat de utilizator) Pentru a confirma conexiunea, destinatarul trebuie să apese „0” pe telefonul său. Pe telefonul dvs. modul handsfree este activat timp de 2 minute.

- După 2 minute apelul va fi difuzat timp de 10 secunde și se va auzi sunetul de avertizare „bi bi”. Pentru a continua conversația, apelantul trebuie să apese „1” și apoi să apese „5” - apelul va fi prelungit pentru încă 2 minute. Când auziți sunetul „bi bi” procedați ca mai înainte. Dacă mesajul „bi bi” nu va fi apăsat de apelantul numeărul 1, apoi 5, conexiunea curentă va fi întreruptă și telefonul va încerca automat să se conecteze la un alt număr de urgență

10.2 Finalizarea apelului de urgență SOS

Pentru încheierea apelului trebuie apăstate numerele „1” și apoi „9”, iar rutina de alarmă se va finaliza.

În situația în care apelantul încheie apelul prin așezarea receptorului (fără a selecta numerele 1 și 9), procedura de alarmă va continua și telefonul va forma următorul număr setat ca alarmă.

Dacă doriți să încheiați un apel de urgență, trebuie să apăsați butonul SOS pe telefon sau să țineți apăsat timp de 3 secunde butonul SOS de pe telecomandă. Când primul număr de urgență nu a răspuns la apel timp de un minut, telefonul dvs. va apela automat alte numere de urgență până când se recepționează.

Dacă nu este setat niciun număr ca alarmă, după pornirea apelului de urgență, telefonul doar va emite un sunet puternic timp de 15 secunde.

.

10.3 Adăugarea unui contact de urgență

Puteți selecta până la 5 numere de urgență. Pentru programare, numerele trebuie să fie salvate în agenda telefonică.

După atribuirea unui contact de urgență, persoana în cauză ar trebui să fi informată și familiarizată cu procedura de recepționare a apelului SOS.

Pentru a adăuga un contact SOS, selectați:

SALVARE NUMĂR

Apăsați OK / APELARE.

Utilizați tastatura numerică pentru a introduce numărul (până la 22 de cifre; dacă faceți o greșeală, utilizați tasta DEL).

Apăsați OK / APELARE

Utilizați tastatura numerică pentru a introduce numele contactului (până la 16 caractere)

Apăsăți OK / APELARE

Pe afișaj apare „SOS OPRIT, apăsăți ▲ sau ▼ pentru a selecta „SOS PORNIT”.

Apăsăți OK / APELARE

Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a selecta locația

Apăsăți OK / APELARE

Contactul este adăugat la lista numerelor de urgență. În cazul unui apel de urgență, se va forma mai întâi numărul salvat la „LOCAȚIA 1”, iar ultimul înregistrat la rubrica „LOCAȚIA 5”

10.4 Ștergerea unui contact de urgență

Pentru a șterge un contact SOS editați contactul și selectați „SOS OPRIT”, a se consulta p. 18 Editarea unui contact din agenda telefonică.

11 „CALLER ID” – AFIȘAREA IDENTITĂȚII APELANTULUI

11.1 Pornirea funcției de identificare a apelantului / CLIP /

Numărul de identificare al apelantului, pe scurt CLIP sau ID apelant, este un serviciu special furnizat de compania de telefonie și trebuie să fie agreat cu operatorul.

Pentru a porni numărul de identificare, vă rugăm să contactați operatorul dvs. Dacă serviciul funcționează, atunci când sună telefonul, ecranul va afișa numărul persoanei care vă apelează. Dacă apelul nu a fost recepționat, numărul și ora apelului vor fi stocate în memoria telefonului. Puteți verifica ulterior cine și la ce oră v-a sunat. Dacă apelul de la acest număr a fost repetat, pe ecran se afișează „REPETAT” și toate apelurile noi care au avut loc de la ultima verificare vor afișa „NOU”, iar în partea de sus a camerei va clipi LED-ul APEL NOU. Pentru dezactivare, trebuie să verificați registrul apelurilor primite.

Telefonul poate stoca 30 de apeluri primite sau pierdute, împreună cu informații despre ora și data acestora. În modul de așteptare, afișajul conține informații despre numărul de conexiuni noi: „NOU: XX”, unde XX este numărul de conexiuni. Dacă memoria este plină, cel mai vechi apel este șters automat și înlocuit cu cel mai nou.

Următoarele simboluri afișate înseamnă:

„PRIVAT” este o conversație privată (numărul e rezervat),

„INDISPONIBIL” este un apel care depășește acoperirea serviciului, cum ar fi un apel internațional.

**Verificarea
jurnalului
de apeluri
primite**

1



2



În modul de așteptare, apăsați SUS sau JOS
⇒ Afișajul va afișa ultima intrare

Utilizați tastele SUS / JOS pentru a afișa alte numere. Dacă funcția de mesaje vocale este activată, în timp ce navigați în registru, se va rosti numărul sau numele apelantului (dacă utilizatorul i-a atribuit un nume vocal)

**Returnare
apel pentru
apelurile
primite**



Dacă pe afișaj apare numărul dorit, apăsați OK / APELARE iar telefonul va forma automat acest număr în modul difuzor.

**Ștergerea
unui număr
din jurnalul
de apeluri
primite**



Dacă doriți să ștergeți un apel din lista numerelor afișate curent, apăsați DEL. Pe ecran va apărea mesajul: „ȘTERGERE?”. Apăsați și mențineți apăsată tasta DEL timp de 2 secunde până când pe afișaj apare „ȘTERS”. Dacă doriți să ștergeți întreaga listă de apeluri primite, când vizualizați lista, apăsați butonul DEL și țineți apăsat timp de 2 secunde. Pe afișaj apare „Ștergere toate?”. Din nou, țineți apăsată tasta DEL timp de 2 secunde până când pe afișaj apare „ȘTERS”

**Salvarea
unui număr
din jurnalul
de apeluri
primite în
agenda
telefonică**

Pentru a salva în agenda telefonică un număr afișat curent, țineți apăsat MENU timp de 2 secunde. Afișajul afișează „COPIERE ÎN MEMORIE”. Apoi apăsați OK / APELARE pentru a confirma. Pe ecran se va afișa „SALVAT”

12 AGENDA TELEFONICĂ

Memoria telefonului poate stoca în agenda telefonică 30 de contacte. Contactele pot avea până la 22 de cifre și numele contactului cu 16 caractere. Dacă memoria telefonului este plină atunci când încercați să salvați un contact nou, pe ecran se va afișa mesajul „MEMORIE PLINĂ”. Într-o astfel de situație, ștergeți un contact existent în agenda telefonică pentru a introduce un contact nou.

12.1 Stocarea unui număr în agenda telefonică

- Pentru a salva numărul în agenda telefonică din meniul telefonului, alegeți:
- SALVARE NUMĂR
- Apăsăți OK / APELARE.
- Pe ecran va clipi cursorul. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce numărul (până la 22 de cifre - dacă faceți o greșeală, utilizați tasta DEL).
- Apăsăți OK / APELARE, cursorul luminează intermitent în partea de jos a ecranului. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce numele contactului (până la 16 caractere)
- Apăsăți OK / APELARE, ecranul afișează „SOS OPRIT”, ceea ce înseamnă că numărul nu va fi adăugat la lista numerelor de urgență (dacă nu doriți ca numărul să fie adăugat la lista apelurilor de urgență, pur și simplu apăsați OK / APELARE pentru a termina adăugarea contactului). Dacă doriți ca numărul să fie adăugat la lista numerelor de urgență, apăsați Imagine 45 sau Imagine 46, Afișajul afișează „SOS PORNIT”. Dacă apăsați OK / APELARE, ecranul va afișa „LOCALIZARE”, cu numerele 1-5. Apăsăți OK / APELARE; numărul va fi adăugat în agenda telefonică și, dacă selectați „SOS PORNIT”, numărul va fi adăugat și la lista numerelor de urgență. În cazul includerii unui apel de urgență, primul număr format va fi cel salvat la „LOCAȚIA 1”, iar ultimul cel înregistrat la „LOCAȚIA 5”

12.2 Vizualizarea agendei telefonice

Pentru a accesa telefonul, în modul de așteptare, apăsați CID / ESC. Când pe afișaj apare imaginea 236, puteți naviga prin lista de contacte folosind ▲ și ▼. Numărul și numele contactului sunt afișate în același timp. În plus, atunci când funcționează mesajelevocale, se va pronunța numărul sau numele contactului salvat (dacă utilizatorul a atribuit ton unui contact).

12.3 Efectuarea unui apel din agenda telefonică

În timp ce navigați în agenda telefonică, cu tastele Imagine 37 și Imagine 38 selectați contactul pe care doriți să îl apelați, apoi apăsați OK / APELARE. Conexiunea va fi stabilită în modul difuzor.

12.4 Editarea unui contact din agenda telefonică

Pentru a schimba numele sau numărul unui contact stocat, când navigați în agenda telefonică, folosiți tastele ▲ și ▼ pentru a selecta contactul pe care doriți să îl modificați, apoi țineți apăsat timp de 2 secunde butonul MENIU, până când pe afișaj apare „EDITARE?”. Confirmați cu OK / APELARE. Pe ecran va clipi prima cifră a numărului. Utilizați ▲ și ▼ pentru a schimba cifra și tasta DEL pentru a șterge numărul. Apăsăți OK / APELARE pentru a schimba numele contactului; procedați la fel ca atunci când vreți să schimbați numărul. Confirmați cu OK / APELARE. Când pe ecran apare mesajul „SOS OPRIT” sau „SOS PORNIT”,

puteți schimba sau adăuga un contact la lista numerelor de urgență cu ajutorul tastelor ▲ și ▼. Pentru a ieși, apăsați OK / APELARE.

12.5 Ștergerea unui contact din agenda telefonică

Pentru a șterge un singur contact, în timp ce navigați în agendă folosind tastele ▲ și ▼, selectați contactul pe care doriți să îl ștergeți și apăsați tasta DEL. Pe afișaj apare „ȘTERGERE?”. Țineți apăsat timp de 2 secunde tasta DEL până când pe afișaj apare „ȘTERS”.

12.6 Ștergerea tuturor contactelor din agenda telefonică

Pentru a șterge toate contactele, în timp ce navigați în agendă, apăsați și țineți apăsat butonul DEL pentru 2 secunde până când pe afișaj apare „Ștergere toate?”. Pentru confirmare, apăsați și mențineți apăsată tasta DEL timp de 2 secunde până când pe afișaj apare „ȘTERSE”. Agenda telefonică este goală.

12.7 Atribuirea unui număr către memoria directă

Pentru a atribui un număr memoriei directe M1 sau M2 din meniul telefonului, alegeți:

SALVARE NUMĂR

Apăsați OK / APELARE.

Utilizați tastatura numerică pentru a introduce numărul (până la 22 de cifre; dacă faceți o greșeală, utilizați tasta DEL).

Apăsați OK / APELARE (Nu tastați numele)

Apăsați memoria directă M1 sau M2

Confirmați din nou apăsând OK / APELARE. Pe ecran se afișează „SALVAT”.

Dacă doriți să formați un număr stocat sub tasta M1 sau M2, ridicați receptorul sau apăsați funcția hands-free și apăsați M1 sau M2.

12.7.1 Adăugarea de fotografii la butoanele de memorie directă

- Pentru un confort sporit, lângă tastele de memorie directă pot fi adăugate fotografii pentru contactele alocate. Pentru a adăuga poza trebuie să:
- Îndepărtați plasticul transparent care acoperă butonul de memorie (scoateți-l din partea de sus folosind un instrument cu vârf ascuțit)
- Adăugați o poză (sau numele persoanei de contact)
- Aplicați plastic transparent pe tastă

13 PAUZA INTERDIGITALĂ - „PAUZĂ”

Când telefonul dvs. este conectat la panoul de control din interiorul numărului de telefon corect ales, puteți să introduceți o pauză.

Pauza este introdusă folosind tasta REAPELARE / P, pe ecran se va afișa simbolul P. Între grupurile de cifre se va introduce intervalul de 3,6 secunde.

14 REPETAREA ULTIMULUI NUMĂR APELAT (REAPELARE)



Ridicați receptorul sau apăsați butonul

handsfree

Apăsați REAPELARE/ P

Ultimul număr format este reapelat automat

15 FUNCȚIA PUNERE ÎN AȘTEPTARE

În timpul unui apel, puteți să apăsați butonul FLASH pentru a reda muzică din telefon către destinatar. Chiar dacă așezați receptorul în furcă, destinarul va rămâne în continuare pe linie. Conversația este „suspendată”. Pentru a reveni la apel, puteți proceda astfel:

Ridicați receptorul, muzica se va opri și puteți continua conversația de pe receptor,

Apăsați Imaginea 142 - Muzica se va opri și puteți relua conversația folosind difuzorul.

Notă: Această funcție poate fi utilizată și fără a pune receptorul pe telefon. Muzica se poate opri din nou prin apăsarea butonului FLASH.

16 SETAREA VOLUMULUI SONERIEI

Volumul soneriei poate fi ajustat folosind comutatorul (18), care se află în partea din spate a telefonului

Setați comutatorul spre stânga - ton de apel silențios

Setați comutatorul pe mijloc – sonerie medie

Setați comutatorul pe partea dreaptă - sonerie puternică

17 CURĂȚARE

Curățați telefonul cu o cârpă umezită ușor sau cu o cârpă antistatică. Nu utilizați detergenți sau solvenți.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acest manual este destinat numai în scop informativ. Unele dintre caracteristicile și opțiunile descrise pot varia în funcție de software și țară.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile care rezultă direct sau indirect din erori, omisiuni sau discrepanțe între produs și documentație.

Mărcile comerciale menționate sau la care se face referire în acest material se află în proprietatea posesorilor acestora.

În cazul defectării echipamentului, vă recomandăm să contactați serviciul de relații cu clienții pentru a verifica problema.

Număr de contact direct 32 325 07 00 sau e-mail: serwis@maxcom.pl



MAXCOM SA
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel .: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

