

MAXCOM

KXT-709



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви за покупката на нашия най-нов телефон с функция за показване на номера на повикване. Това ръководство е предназначено да Ви запознае с този телефон. За да използвате максимално възможностите на Вашия нов телефон, ние Ви предлагаме да прочетете внимателно това Ръководство, преди да започнете работа с него.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използването на Вашия телефон, трябва да се спазват следните предпазни мерки за безопасност, за да се намали риска от пожар, електрически удар и нараняване на хора:



1. Прочетете, разберете и спазвайте всички предупреждения и инструкции.
2. Изключвайте щепсела от контакта преди почистване. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. Използвайте мека влажна кърпа за почистване.
3. Не поставяйте изделието на нестабилна повърхност. Падането на изделието може да предизвика сериозни повреди в него.
4. Не претоварвайте контактите на стената и удължителните шнулове, тъй като това може да предизвика пожар или електрически удар.
5. Никога не пъхайте каквито и да са предмети през прорезите на кутията на това изделие, тъй като те могат да опрат в опасни точки под напрежение или да причинят късо съединение, което създава риск от пожар или електрически удар. Никога не изливайте каквато и да е течност върху изделието.
6. Избягвайте премедждане или изключване на изделието по време на силна буря, тъй като може да има риск от електрически удар от светкавиците и гръмотевиците.
7. Непрофесионалисти не трябва да отварят телефонния апарат, дори да има проблеми, моля обърнете се към сервизен център.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- FSK/DTMF система съгласувана с автоматично откриване.
- 16-цифров LCD дисплей с календар.
- Памет с 99 входящи, 18 изходящи номера.
- Памет за бърз достъп с 1 номер с едно натискане и 10 номера с две натискания.
- Избор на 16 тона за звънене.
- Избор на 3 мелодии при задържане на разговор.
- Функция „Не ме безпокой“
- Функция за прехвърляне между паралелни телефони (използвайки 2 подобни модела).
- Функция за секретен код в състояние „Не ме безпокой“ , за да се избегне пропускането на VIP повиквания.
- Функция за предварително набиране и редактиране.

- Функция за повторно набиране и автоматично повторно набиране.
- 3-стъпкова функция за заключване и 5 настройки на алармата на часовника.
- 16 нива на контраста на LCD.
- Калкулатор и функция за звук при натискане на бутон.
- Настройване на PABX код.
- Съвместим режим на Импулсно/Тонално набиране.
- 4 нива за избор на силата в режим „Свободни ръце”.
- 8 степени за сила на звънене.
- Функция позвъняване от дете (Baby call).
- Функция за осветяване на LCD.
- Безопасен при гръмотевици и функция против звънене от паралелни телефони.
- Функция „Свободни ръце” при набиране и разговаряне.
- LED индикатор при позвъняване.

ОПИСАНИЕ

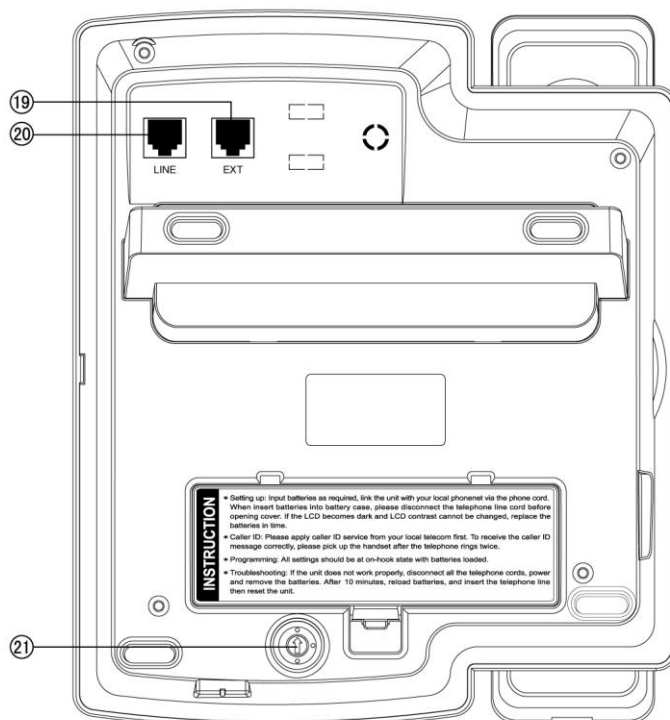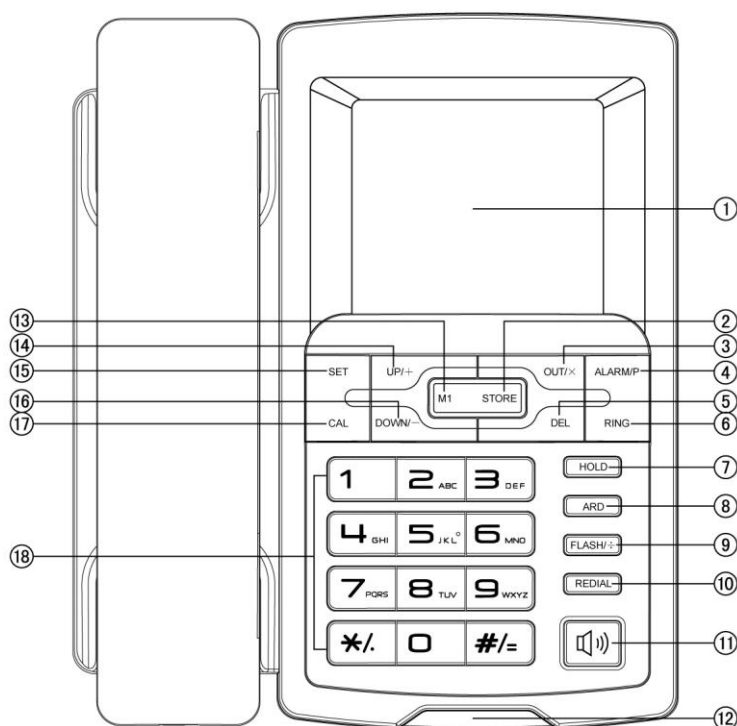

- | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------|
| ① LCD | ⑦ HOLD | ⑬ M1 | ⑲ EXT |
| ② STORE | ⑧ ARD | ⑭ UP/+ | ⑳ LINE |
| ③ OUT/× | ⑨ FLASH/÷ | ⑮ SET | ㉑ LOCK |
| ④ ALARM/P | ⑩ REDIAL | ⑯ DOWN/− | |
| ⑤ DEL | ⑪ H.F | ⑰ CAL | |
| ⑥ RING | ⑫ RING LED | ⑱ NUMERICAL KEY | |

ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

1. Устройството изисква 3 X 1.5V AA батерии. Отворете капака на гнездото за акумулаторните батерии и ги поставете с правилната полярност, след това затворете капака (Предлагаме Ви да използвате алкални батерии). Необходимо е време, за да се появи на екрана с течни кристали, че батериите са поставени.
2. Свържете слушалката и устройството с навития кабел; свържете единия край на кабела за телефонната линия към жака на базовото устройство, а другия към извода на стена за телефонната централа.
3. Настройте сигнала за набиране към правилния режим според Вашата местна Телекомуникационна компания.
4. Подайте молба за идентификация на абоната от Вашия местен офис на местната Телекомуникационна компания.

ПРИЕМАНЕ НА ПОВИКВАНЕ

1. Когато получите повикване, телефонът звъни и LCD показва номера на повикващия, датата, часа, входящия номер и иконата **NEW**.
2. Ако се получи отново повикване от същия номер, а предишното повикване не е било прегледано, LCD ще показва иконата **REP**.

Когато паметта за входящи повиквания е пълна, последният входящ номер ще замени най-стария номер в паметта.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да показва телефона входящия номер и друга информация, трябва да имате активирана услугата за идентификация на позвъняването от Вашата местна телефонна компания.

➤ От слушалката

1. Вдигнете слушалката и разговаряйте с отсрещната страна.
2. Когато приключите, върнете слушалката на базовото устройство.

➤ Превключване към говорителя

1. Когато използвате слушалката, натиснете бутона  и поставете слушалката върху базовото устройство.
2. Когато приключите, натиснете бутона  отново.

➤ From speakerphone

➤ От говорителя

1. Когато телефонът звъни, натиснете бутона  и разговаряйте. За да Ви чува абоната от другата страна ясно, говорете на разстояние от говорителя на не повече от 32cm.
2. Когато приключите, натиснете бутона  отново.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обикновено телефонната компания предава входящото съобщение между първото и второто позвъняване. Така, че отговорете на телефонното повикване след

второто позвъняване.

MAKING A CALL

➤ От слушалката

1. Вдигнете слушалката.
2. Когато чуете тон за набиране, наберете желанния номер.
3. Апаратът ще започне да отчита времето на разговора след 6 секунди.
4. След приключване на разговора, върнете слушалката на базата.

➤ От говорителя

1. Натиснете бутона  .
2. Когато чуете тон за набиране, наберете желанния номер.
3. Апаратът ще започне отчитане на времето на разговора след 6 секунди.
4. След приключване на разговора, натиснете бутона  отново.

➤ Функция за предварително набиране на номер

1. Когато слушалката е върху базовото устройство, наберете желанния номер.
2. Ако сте сбъркали, използвайте бутона **DEL** за редакция.
3. Натиснете бутона  или вдигнете слушалката и номера ще се набере автоматично.

➤ Повторно набиране:

1. Вдигнете слушалката или натиснете бутона  .
2. Натиснете бутона **REDIAL**, последно набрания номер ще се набере отново.

➤ Автоматично повторно набиране: (тази функция е само по Ваш избор)

1. Натиснете бутона  key, dial a number, if you hear an engaged tone.
2. , наберете номера, ако чуете сигнал заето.
3. Натиснете бутона **ARD** и последно набрания номер ще се набира отново автоматично на всеки 9 -10 секунди, докато линията се освободи.
4. Телефонът ще набира отново този номер автоматично 32 пъти.

Когато има входящо повикване, докато използвате автоматично повторна набиране, вдигнете слушалката или натиснете бутона , за да отговорите на повикването. Функцията за автоматично повторно набиране ще бъде прекратена.

ПРЕГЛЕЖДАНЕ, ОТГОВОР НА ПРЕДИШНО ПОВИКВАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ВХОДЯЩИ НОМЕРА

➤ Преглеждане

При затворена слушалка. Натиснете бутона **UP** или **DOWN**, за да превъртите списъка и да прегледате номерата.

➤ Изтриване

Когато желанния номер се покаже, натиснете бутона **DEL**, номерът е изтрит.

Натиснете и задръжте бутона **DEL** за 3 секунди; всички входящи номера се изтриват.

➤ Отговор на предишно повикване

1. Превъртете до желания номер, натиснете бутона  или вдигнете слушалката, номерът се набира,
2. Или натиснете бутона **REDIAL**, на LCD се появява **PICK UP**, натиснете бутона  или вдигнете слушалката, номерът е набран.
3. Или натиснете и задръжте бутона **REDIAL** докато **PICK UP** мига, натиснете бутона  или вдигнете слушалката, номерът е набран. Ако е настроен код за далечни разстояния, телефонът ще добави автоматично този код пред номера и тогава ще извърши набирането. Ако е настроен PABX код, телефонът ще открие и добави кода автоматично пред номера, когато набира такъв номер. Първо ще набере PABX кода, а после след 2 секунди пауза ще набере номера.

ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА FSK СЪОБЩЕНИЕ ЗА АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА НА РЕАЛНО ВРЕМЕ

Когато постъпи FSK съобщение, апаратът настройва реално време автоматично. Вие можете да предотвратите автоматична настройка в реално време, както следва:

1. При затворен телефон, натиснете и задръжте бутона **ALARM** за 3 секунди, LCD показва **DATE OFF**,
2. Натиснете бутона **ALARM** отново, LCD показва **DATE ON**,
3. Натиснете бутона **SET** за да излезете.

ЗАБЕЛЕЖКА: **DATE OFF**: Не разрешава автоматична настройка на реално време.

ПРЕГЛЕЖДАНЕ, ОТГОВОР НА ПРЕДИШНО ПОВИКВАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ИЗХОДЯЩИ НОМЕРА

➤ Преглеждане

При затворена слушалка, натиснете бутона **OUT/×**, след това натиснете повторно **OUT/×**, за да прегледате изходящите номера един по един.

➤ Отговор на предишно повикване

1. При затворена слушалка, натиснете бутона **OUT/×**, за да прегледате желания номер, след това натиснете бутона  или вдигнете слушалката и изходящия номер ще бъде набран,
2. Или натиснете бутона **REDIAL**, на LCD се появява **PICK UP**, натиснете бутона  или вдигнете слушалката, изходящия номер ще бъде набран.

➤ Изтриване

1. При затворена слушалка, натиснете бутона **OUT/×** key to scroll to the desired number.
2. за да превъртите до желания номер.
3. Натиснете бутона **DEL** и желания номер е изтрит,
4. Или натиснете и задръжте бутона **DEL** за 3 секунди. Всички номера ще бъдат изтрити.

ФУНКЦИЯ НА ТАЙМЕРА

Вдигнете слушалката или натиснете бутона  и наберете номер, след това натиснете бутона **DEL**, устройството ще започне да отмерва веднага времето. В противен случай автоматично ще започне отмерването на времето след 6 секунди.

МЕНЮ ЗА НАСТРОЙКИ

➤ Настройване на дата и час

1. При затворена слушалка натиснете бутона **SET**, цифрите за годината ще мигат.
1. Натиснете бутона **UP/+** или **DOWN/-**, за да промените годината.
2. Натиснете бутона **SET**, за да потвърдите и да преминете към настройване на месеца.
3. Повторете стъпката за настройване на годината, за да настроите месеца.
2. Повторете горните стъпки, за да настроите датата и часа.

➤ Настройка на местния телефонен код и кода за далечни разстояния

1. След настройване на датата и часа, натиснете бутона **SET**. На LCD се показва **CODE**
0 ---- и кода за далечни разстояния "0" мига,
2. Натиснете бутона **UP/+** или **DOWN/-**, за да редактирате мигащия код,
1. Натиснете бутона **SET**, за да потвърдите и въведете следващата цифра от код.
3. Повторете горните стъпки за останалите настройки на кода.

➤ Настройване на контраста на LCD

1. След настройване на местния телефонен код, натиснете бутона **SET**, на LCD дисплея се показва **LCD 08**
2. Натиснете бутона **UP/+** или **DOWN/-**, за да настроите контраста на LCD, може да направите избор общо от 16 нива.
1. Натиснете бутона **SET** за потвърждение и излизане.

При затворено положение, натиснете бутона **FLASH/+**, за да влезете направо в настройките на контраста на LCD, след това натискайте бутона **FLASH/+** непрекъснато, за да настроите контраста на LCD.

➤ Настройване на алармата на часовника

1. При затворено положение, натиснете веднъж бутона **ALARM/P**, на LCD се показва **12**
00 AL1,
2. Натиснете бутона **UP/+** или **DOWN/-**, за да изберете ON или OFF. LCD показва иконата "ALM" когато алармата е включена ON.
3. Натиснете бутона **SET**, числото "12" започва да мига.
4. Натиснете бутона **UP/+** или **DOWN/-** за да настроите часа на алармата и натиснете бутона **SET**, за да потвърдите и да преминете към настройката за минутите на алармата.
5. Натиснете бутона **UP/+** или **DOWN/-**, за да промените минутите на алармата и натиснете бутона **SET**, за да потвърдите и да преминете към настройката на

следващата група.

6. Повторете горните стъпки, за да настроите допълнителни аларми.

ЗАБЕЛЕЖКА: Първите 3 групи аларми на часовника ще се задействат периодично всеки ден, докато последните 2 групи аларми на часовника ще се задействат веднъж.

НАСТРОЙКА НА СЕКРЕТЕН КОД И ФУНКЦИЯ ЗА ОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ

1. При затворено положение, натиснете и задръжте бутона **RING** за 3 секунди, LCD показва **Pin ----**.
2. Въведете 4-цифровия PIN използвайки бутоните с цифрите.
3. Натиснете **DEL**, за да промените кода, натиснете **SET** за потвърждение.
4. Когато последната цифра от кода е #, телефонът ще активира функцията за отдалечен контрол.
5. Поставете звънеца в положение OFF. (Моля обърнете се към секция “**НАСТРОЙВАНЕ НА ЗВУКА ЗА ЗВЪНЕНЕ**”).

➤ Използване

1. **Секретен код:** Когато абонатът позвънява на този телефон, той/тя ще чуят обичайния звук за звънене (когато линията е свободна) три или четири пъти. Но телефонният апарат няма да звъни. Позвъняващият ще чуе кратък звук “ди”, който означава, че е необходимо да се въведе секретния код. Щом се въведе правилен код, телефонният апарат ще звъни. Натиснете бутона  или вдигнете слушалката, за да разговаряте с позвъняващия.
2. **Отдалечен контрол:** Ако последната цифра на секретния код е #, след като е въведен правилен секретен код, телефонния апарат ще премине автоматично в режим на свободни ръце.
3. Ако позвъняващият въведе грешен код, той/тя ще трябва да позвъни отново и да въведе правилния секретен PIN код.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е полезна само, когато звънеца на телефона е в положение OFF. Позвъняващият трябва да знае секретния код, за да набира.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ МЕЖДУ ПАРАЛЕЛНИ ТЕЛЕФОНИ

➤ Настройване на номер на слушалка

1. В затворено положение, натиснете и задръжте бутона **SET**, LCD показва **EL--**.
2. Въведете “*” и номера на слушалката (например “*1” и “*2”), използвайте бутона **DEL** за редактиране
1. Натиснете бутона **SET**, за да потвърдите и излезете.

➤ Прехвърляне на линията от паралелни телефони.

➤ Прехвърляне на линията от паралелни телефони:

Когато се получи повикване, използвайте един от паралелните телефони, за да

отговорите. Натиснете "*" и номера на слушалката, който беше настроен в другия телефонен апарат, апаратът звъни, вдигнете неговата слушалката или натиснете бутона  , за да отговорите на входящото позвъняване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля използвайте еднакви серийни телефони за вътрешна връзка и прехвърляне, както е описано по-горе. Ако номерът на слушалката е настроен, функцията звънене против кражба няма да действа. Всяка специална услуга започваща с "*" предложена от Вашата Телефонна компания може да функционира неправилно.

За да има най-добър ефект от тази функция, трябва да заредите батериите преди използването.

ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ЗВЪНЕНЕ ОТ ПАРАЛЕЛНИ ТЕЛЕФОНИ

1. При затворено положение, натиснете и задръжте бутона **#/=** за 3 секунди, на LCD се появява **SPI ON**.
 2. Натиснете бутона  два пъти и след това
 3. Натиснете и задръжте отново бутона **#/=** за 3 секунди, на LCD се появява **SPI OFF**.
- Когато е настроена звънене при кражба в положение ON, потребителите които искат да набират използвайки същата линия ще чуят непрекъснато "ди-ди, ди-ди" и няма да им бъде разрешено да проведат разговор.

НАСТРОЙВАНЕ НА ТОНА ЗА ЗВЪНЕНЕ И РЕГУЛИРАНЕ СИЛАТА НА ЗВЪНЕНЕ

Има 16 вида за избор на тонове за звънене и изключено OFF:

1. В затворено положение, натиснете бутона **RING**, на LCD се появява **ring 02 db8**.
2. Натиснете **RING** , за да изберете желаното или изключете звъненето положение OFF.
3. Натиснете бутона **UP/+** или **DOWN/-** , за да настроите силата на звънене.
4. Натиснете бутона **SET** , за да потвърдите и да излезете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обхватът на силата на звънене е от 1db-8db, като 8db е най-силният. Изключено звънене е режима "Не ме безпокой". Ако телефонът е настроен в този режим, той няма да звъни, когато има входящо повикване.

РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА ПРИ СВОБОДНИ РЪЦЕ

В режим на свободни ръце, натиснете **UP/+** или **DOWN/-** , за да регулирате силата на звука при свободни ръце, на LCD се появява нивото на силата на звука и има общо 4 нива.

ИЗБИРАНЕ НА ИМПУЛСЕН ИЛИ ТОНАЛЕН РЕЖИМ ЗА НАБИРАНЕ

1. При затворено положение, натиснете и задръжте бутона ***/. key** за 3 секунди, на LCD се появява **P**, след което режима за набирание е установен като Импулсен.

2. Натиснете бутона  два пъти и задръжете бутона ***/.** за 3 секунди отново, на LCD се появява  след което режима за набиране е установен като Тонален.

НАСТРОЙКА НА PABX КОД

1. При затворено положение, натиснете и задръжете бутона **DEL** за 3 секунди, за да настроите PABX кода, на LCD се появява  и " - " мига.
2. Натиснете бутона **UP/+** или **DOWN/-** , за да настроите PABX кода от 0 до 9- или.
3. Ако изберете " - ", означава PABX кода не е настроен.
4. Натиснете бутона **SET**, за да потвърдите и излезете.

ЗАДЪРЖАНЕ НА РАЗГОВОР С МУЗИКА

➤ Избор на музиката за задържане на разговора

Има 3 мелодии за избор:

1. В положение на отворена слушалка или свободни ръце, натиснете бутона **HOLD**.
2. Натиснете бутона **OUT/x**, за да изберете желаната мелодия за задържане на разговора. Мелодията ще се възпроизведе веднага.
3. Натиснете бутона **UP/+** или **DOWN/-** , за да изберете от 4те степени за силата на звука на мелодията за задържане на разговора.
4. Натиснете бутона **HOLD** , за да излезете от този режим.

➤ Когато разговаряте през слушалката, натиснете бутона **HOLD**, за да влезете в режим на задържане и ще се чува музика. В режим на задържане:

1. Натиснете бутона **HOLD**, за да включите режима на задържане и продължете да разговаряте през слушалката.
2. Или вдигнете слушалката, тя ще влезе в режим на свободни ръце.

➤ Когато говорите в режим на свободни ръце, натиснете **HOLD** бутона, за да влезете в режим на задържане и ще се чува музика. В режим на задържане:

1. Вдигнете слушалката, за да разговаряте през нея или
2. Натиснете бутона  , за да прекъснете режима на задържане и да разговаряте в режим на свободни ръце.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАМЕТТА ЗА БЪРЗО НАБИРАНЕ С ЕДНО НАТИСКАНЕ

➤ Съхраняване на номер в паметта за бързо набиране с едно натискане:

1. Наберете предварително желания номер или прегледайте входящите и изходящите номера и изберете този, който искате да съхраните.
2. Натиснете бутона **STORE**
3. Натиснете **M1** бутона.

➤ Осъществяване на разговор от паметта за бързо набиране с едно натискане.

При отворен или затворен телефон, натиснете бутона **M1**, за да наберете запаметения номер.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАМЕТТА ЗА БЪРЗО НАБИРАНЕ С ДВЕ НАТИСКАНИЯ

➤ **Съхраняване на номер в паметта за бързо набиране с две натискания:**

4. Наберете предварително желанния номер или прегледайте входящите и изходящите номера и изберете този, който искате да съхраните.

1. Натиснете бутона **STORE**.

2. Натиснете един от бутоните с цифри (0-9).

➤ **Осъществяване на разговор от паметта за бързо набиране с две натискания:**

В положение на отворен телефон или в режим на свободни ръце, натиснете бутона **STORE** + бутон с цифра (0-9), съответният номер ще се набере.

НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ НА БАТЕРИИТЕ

Когато напрежението е по-ниско от 3.9v, на LCD се показва иконата “”, за да напомни на потребителя да смени батериите.

ОСВЕТЯВАНЕ НА LCD ЕКРАНА

Осветяването се включва при получаване на входящо повикване, набиране, натискане на който и да е бутон или режим **MUSIC HOLD**. То ще изчезне, когато телефонът е в бездействие за 10 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако батериите не са заредени, няма да действа LCD осветлението.

ФУНКЦИЯ ФЛАШ

Интервалът на мигане е 100ms, флаш функцията е достъпна при работа в специална Учрежденска телефонна централа (PABX).

ФУНКЦИЯ ПАУЗА

Ако набирате вътрешен номер от Учрежденска телефонна централа, натиснете PABX номера (обикновено “0” или “9”) + **ALARM/P** + желанния номер. Когато повторно набирате този номер, не е необходимо да набирате PABX номера и **ALARM/P** бутона, просто натиснете бутона **REDIAL**.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

Обърнете ключа към жълтия показалец, всички номера ще бъдат заключени с изключение на номерата за спешни случаи 110, 119, 120, 122, 911, 115, 113 и 118.

Обърнете ключа към зеления показалец, всички номера започващи с “0” са заключени

Обърнете ключа към червения показалец, всички номера са разрешени за набиране.

ФУНКЦИЯ ПОЗВЪНЯВАНЕ ОТ ДЕТЕ

В положение на затворен телефон, натиснете и задръжте бутона **REDIAL** за 3 секунди, за да влезете в настройките на функцията за позвъняване от дете. На LCD се появява

BABYCALL OFF, натиснете бутона **REDIAL**, за да настроите ON, натиснете бутона **SET**. На LCD се появява NO CODE (или натиснете номера за позвъняване от дете, натиснете бутона **DEL**, за да се откажете), Въведете номера за позвъняване от дете като използвате бутоните с цифри и натиснете бутона **SET**, за да потвърдите.

След настройката на функцията за позвъняване от дете в положение ON, натискането на който и да е бутон с изключение на бутона **REDIAL** или при вдигане на слушалката, ще се набира автоматично номера за позвъняване от дете 32 пъти.

Когато функцията за позвъняване от дете е в положение ON, можете да отговаряте на входящите позвънявания или на паралелни разговори от слушалката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не използвате тази функция, изберете **BABYCALL OFF**, натиснете бутона **SET**, за да потвърдите.

ТОН ЗА БУТОНИТЕ

1. В положение на затворен телефон, натиснете и задръжте бутона **CAL** за 3 секунди, активира се тон за бутоните, когато чуete звука “ди”.
2. Натиснете и задръжте бутона **CAL** за 3 секунди отново, деактивира се тон за бутоните, когато чуete звука “ди”.

КАЛКУЛАТОР

В положение на затворен телефон, натиснете бутона **CAL**, на LCD се появява **0**, устройството може да се използва като калкулатор.

Възможни са математическите операции “+.-.×.÷”, в този режим, бутона **#/=** се използва като “=”, а бутона ***./** се използва като “.”, **OUT/×** и **FLASH/+** се използват съответно за × и ÷. Бутонa **UP/+** или **DOWN/-** се използват за положителен/отрицателен знак.

Пр.1 (10+26) ÷ 2

1. В положение на затворен телефон, натиснете бутона **CAL**.
2. Натиснете **(1, 0, +, 2, 6), =, 2, #/=** бутоните.
3. След пресмятането, натиснете бутона **SET** за да излезете.

Пр.2 0.5× 0.6-1

1. В положение на затворен телефон, натиснете бутона **CAL**.
2. Натиснете **0, */., 5, ×, 0, */., 6, -, 1, #/=** бутоните.
3. След пресмятането, натиснете бутона **SET** за да излезете.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Моля, изключете телефонната линия и захранването (ако има такова), когато поставяте / заменяте батериите.

НЕИЗПРАВНОСТИ

? Няма звук

- + Проверете дали слушалката е поставена на телефона или дали линията не е прекъсната.

? Само се получава повикване

- + Проверете дали Р/Т режима е правилно установен.
Проверете дали апаратът е заключен (използвайте ключа, за да го отключите)

? Остарели или изтекли батерии

- + Премахнете ръждата или избършете изтеклия електролит.

? Шуми

- + Проверете дали електрическата верига не е прекъсната. (Сменете контакта на ел.веригата)

Проверете, дали съединителя не е влажен или ръждясал (Сменете съединителя)

? Звъни веднъж, след това се изключва, когато се получава повикване. Функцията за набиране е достъпна

- + Проверете дали съединителя е във влажна среда.
Проверете, дали не е натоварен твърде много удължителя или качеството на удължителя не е добро (Сменете лошия удължител)

? LCD е замъглен

- + Проверете, дали контрастът на LCD е правилно настроен или батериите са слаби.
(Настройте контраста на LCD, ако LCD все още е замъглен, сменете батериите.)

? Не звъни

- + Проверете, дали звука за звънене е в положение OFF, променете го.

? Повечето функции не действат

- + Проверете, дали батериите са достатъчно силни. (Сменете батериите)
Ако батериите са наред (Извадете батериите, изключете линиите и включете отново след 10 минути)

Забележка: Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта всички характеристики и спецификации са предмет на изменения без предварително известяване.

