

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru achiziționarea Cel mai nou telefon ID-ul apelantului. Acest manual este conceput pentru a vă familiariza cu acest telefon. Pentru a obține utilizarea la maximum de noul telefon, vă sugerăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Când utilizați echipamentul telefonic, următoarele măsuri de siguranță ar trebui să fie întotdeauna respectate pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și rănire a persoanelor:



1. Citiți, înțelegeți și respectați toate avertismentele și instrucțiunile
2. Deconectați produsul de la priza de perete înainte de curățare. Nu utilizați lichide de curățare sau aerosoli. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru curățare.
3. Nu amplasați acest produs pe suprafețe instabile. Produsul poate cădea, provocând daune grave la produs.
4. Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele deoarece acest lucru poate duce la incendiu sau electrocutare.
5. Nu introduceți obiecte străine de orice fel în acest produs prin fantele carcasei, deoarece acestea pot afecta puncte de tensiune periculoase sau componente de circuit care poate duce la incendiu sau electrocutare. Nu vărsați niciun fel de lichide pe produs.
6. Evitați mutarea sau deconectarea acestui aparat în timpul unei furtuni grele, deoarece poate exista un risc redus de șoc electric de la fulgere și tunete.
7. Persoană neprofesional nu se poate deschide telefonul chiar se întâlnește probleme, vă rugăm să trimiteți la centrul de service.

CARACTERISTICI

- FSK/DTMF compatibil cu auto-detectare
- Afisaj LCD cu 16 cifre si calendar
- 99 memorii de numere intrare și 18 numere de ieșire
- O memorie cu o singura apasare si 10 memorii cu doua apasari
- 16 de tipuri de sunet de apel (sonerii) selectabile
- 3 tipuri de melodii pentru apel in asteptare
- Functie "nu deranja"
- Funcția de transfer între telefoane paralele (cu 2 modele similare)
- funcția de cod secret în timpul funcției "Nu deranjați" pentru a evita apelurile VIP pierdute
- Pre-dial și funcția de editare
- Reapelare si functia auto-reapelare
- funcția de blocare in 3 pasi și 5 seturi de alarme pentru ceas
- LCD cu 16 nivele de contrast

- Calculator și funcția tasta ton
- Setare codul PABX
- Mod de formare compatibil Pulse/Tone
- 4 nivele de volum pentru modul “Maini Libere”
- Volumul soneriei selectabil in 8 trepte
- funcția de apelare pentru copii
- Functia de Iluminare a ecranului LCD
- Functia anti-apelarea de la telefoane paralele
- Indicator luminos tip LED pentru sonerie

DESCRIERE AMPLASAREA BUTOANELOR

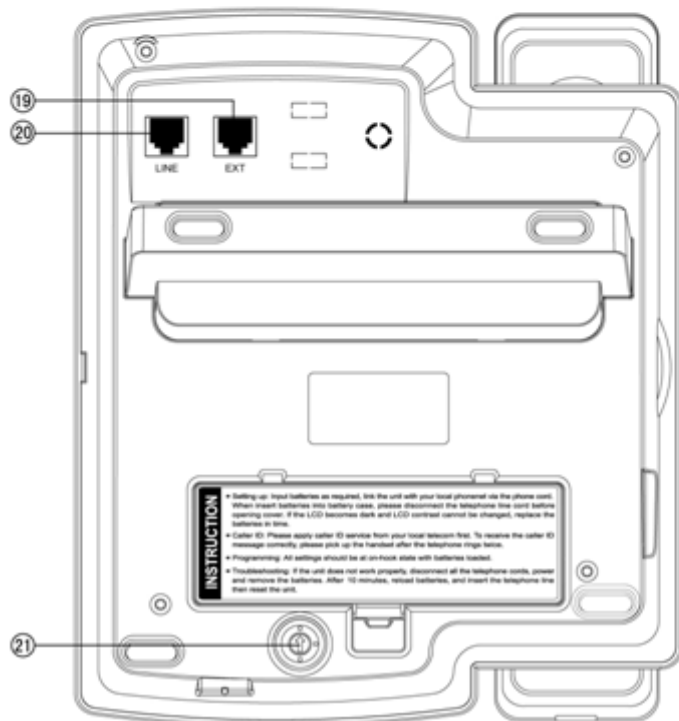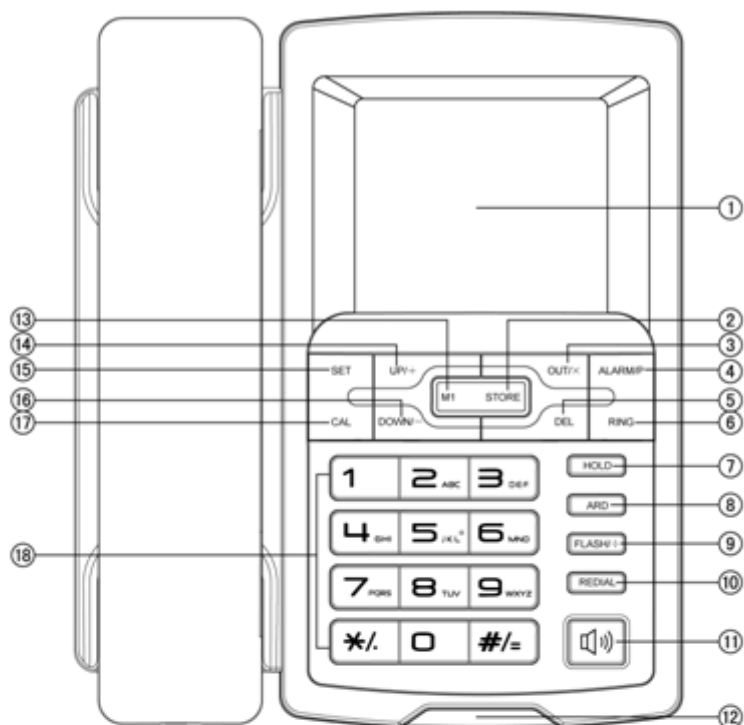

- | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------|
| ① LCD | ⑦ HOLD | ⑬ M1 | ⑲ EXT |
| ② STORE | ⑧ ARD | ⑭ UP/+ | ⑳ LINE |
| ③ OUT/× | ⑨ FLASH/÷ | ⑮ SET | ㉑ LOCK |
| ④ ALARM/P | ⑩ REDIAL | ⑯ DOWN/— | |
| ⑤ DEL | ⑪ H.F | ⑰ CAL | |
| ⑥ RING | ⑫ RING LED | ⑱ NUMERICAL KEY | |

PRIMII PAȘI

1. Unitatea necesită 3 x 1.5V baterii AA. Deschideți capacul compartimentului bateriilor și introduceți bateriile cu polaritatea corect, apoi închideți capacul (Propunem folosirea bateriilor alcaline). Ar trebui să se aprindă ecranul cu cristale lichide după introducerea bateriilor.
2. Conectați telefonul (receptorul) cu firul spiralat și unitatea cu linia , introduceți un capăt al cablului de linie la mufa liniei în telefon și celălalt capăt la priza de perete.
3. Setarea modului de apelare (puls sau ton) în modul corect în conformitate cu instrucțiunile din telecom local.
4. Aplicați pentru indentificarea apelantului de la biroul local al furnizorului de servicii telefonice.

PRIMIREA UNUI APEL

1. Când primiți un apel, telefonul sună, iar ecranul LCD afișează următoarele. Numărul de apel, data, ora, numărul de intrare și pictograma Nou.
 2. Dacă același număr este primit din nou, iar apelul anterior nu a fost revizuită, ecranul LCD afișează REP.
- Când memoria de intrare este plină, cel mai recent numărul de intrare înlocui cel mai vechi număr în memorie

Nota : Funcția de indentificare a apelantului este disponibilă dacă v-ați abonat serviciul de indentificare a apelantului la furnizorul de servicii de telefonie

➤ De la receptor

1. Ridicați receptorul pentru a răspunde la apel și vorbi.
2. Când ați terminat puneți receptorul înapoi în furcă pentru a închide apelul.

➤ Trecerea la difuzor

1. Când utilizați telefonul, apăsați tasta  și repuneți receptorul în baza.
2. Când ați terminat, apăsați tasta  încă o dată.

➤ Din difuzor

1. Când sună telefonul, apăsați tasta  și vorbiți cu apelantul. De cealaltă parte a auzi vocea clar, vorbiți în difuzor de la o distanță de 32 cm sau mai puțin.
2. Când ați terminat, apăsați tasta  din nou.

Nota : În general apelul telefonic de intrare se face între primul apel și al doilea apel. Deci, vă rugăm să răspundeți la telefon după al doilea apel (sonerie).

EFECTUAREA UNUI APEL

➤ De la receptor

1. Ridicati receptorul.
2. Când auziți tonul de apel, formați numărul dorit pentru a efectua un apel.
3. Ecranul LCD va porni după 6 secunde în timp ce vorbiți.
4. Pentru a termina apelul, puneți receptorul la baza.

➤ De la Difuzor

1. Apasați tasta  .
2. Când auziți tonul de apel, formați numărul dorit.
3. Ecranul LCD va porni după 6 secunde în timp ce vorbiți.
4. Pentru a opri apelul apăsați tasta  încă o dată.

NOTE: Pentru a avea o convorbire mai bună trebuie să nu vorbiți de la o distanță mai mare de 32 de cm față de telefon

➤ Funcția reapelare

1. Ridicați receptorul sau apăsați tasta  când receptorul este în telefon.
2. Apasați tasta **REDIAL/P** , Ultimul număr format va fi reformat.

➤ Funcția de Pre-apelare

1. Cu receptorul în furcă, formați numărul dorit (în cazul oricărei greșeli, la scurt timp apăsați tasta Delete pentru a șterge o cifră greșită câte una).
2. Ridicați receptorul sau apăsați tasta  pentru a începe formarea numărului.

➤ Auto reapelare (această funcție este doar la alegerea dvs.)

1. Apăsați tasta  , formați un număr, dacă veți auzi un ton de ocupat.
2. Apăsați tasta **ARD** și ultimul număr format va fi automat format la fiecare 9-10 secunde, până când linia este liberă.
3. Telefonul va reapela automat același număr de 32 de ori.

Atunci când există un apel în timp ce utilizați Auto-reapelare, ridicați receptorul sau apăsați tasta  pentru a răspunde la apel. Funcția de reapelare automată va înceta.

REVIZUIREA, REAPELAREA ȘI ȘTERGEREA NUMERELE AFERENTE APELURILOR SOSITE

➤ Revizuirea

Cu receptorul în furcă, apăsați **SUS / +** sau **JOS / -** pentru a defila și revizui numerele.

➤ Ștergerea

Când este afișat numărul dorit, apăsați tasta **DEL** și numărul este șters.

Țineți apăsată tasta DEL timp de 3 secunde și toate numerele vor fi șterse.

➤ **Apelarea înapoi**

1. Derulați la numărul dorit, apăsați tasta  sau ridicați receptorul, iar numărul este format
2. Sau apăsați tasta **REDIAL**, pe ecranul LCD va afișa **PICK UP**, apăsați tasta  sau ridicați receptorul iar numărul va fi format. Sau apăsați și țineți apăsată tasta **REDIAL** până când **PICK UP** va clipi pe ecran, apăsați tasta  sau ridicați receptorul, iar numărul va fi format. În cazul în care codul de lungă distanță este setat, telefonul va adăuga în fața codului numeric și apoi apela în mod automat din nou. Dacă codul PABX este setat, telefonul va detecta și adăuga codul înainte de număr atunci când se face apelarea înapoi a unui număr. Se va apela codul PABX și apoi, după o pauză de două secunde va forma numărul.

PREVENIREA MESAJUL FSK LA AUTO-REGLARE TIMPULUI REAL

Când vine vorba mesaj FSK, aparatul reglează automat timpul real, puteți preveni ajustarea automată de timp real, după cum urmează:

1. Cu receptorul în furcă, apăsați și țineți apăsată tasta **ALARM/P** pentru 3 secunde, ecranul LCD va afișa **DATE OFF**,
2. Apăsați tasta **ALARM/P** din nou, ecranul LCD va afișa **DATE ON**,
3. Apăsați tasta **SET** pentru a ieși.

NOTE: **DATE OFF:** Nu permite ajustarea automată de timp real.

FUNCTIA TIMER

Ridicați receptorul sau apăsați tasta  și formați numărul, apoi apăsați tasta DEL, unitatea va începe acest timp, o dată. În caz contrar, acesta se va opri automat după 6 secunde.

SETAREA MENIULUI

➤ **Setare dată și oră**

1. Cu receptorul în furcă, apăsați tasta **SET**, valoarea pentru an va clipi.
2. Apăsați tasta **UP/+** sau **DOWN/-** pentru a stabili anul.
3. Apăsați tasta **SET** pentru a confirma și introduce valoare următoare setarea lunii.
4. Repetați pașii de mai sus pentru setarea lunii.
5. Repetați pașii de mai sus pentru stabilirea datei și a orei.

➤ **Stabilirea Local Area Code (prefixul local) si Long Distance Code (prefixul interurban)**

1. După stabilirea datei și a orei, apăsați tasta **SET**. LCD afișează **CODE 0 -----** și codul de lungă distanță "0" clipește,
2. Apasati tasta **UP/+** sau **DOWN/-** pentru a edita codul care clipește.
3. Apasati tasta **SET** pentru a confirma și introduceți următoarea setare codul intermitent.
4. Repetați pașii de mai sus pentru stabilirea codului ramas.

➤ **Adjustarea Contrastului ecranului LCD**

1. După configurarea codului de zona locală, apăsați tasta **SET**, ecranul LCD va afisa **LCD 08**,
2. Apasati tasta **UP/+** sau **DOWN/-** pentru a ajusta the contrastul ecranului LCD, Pot fi selectate 16 nivele in total.
3. Apasati tasta **SET** pentru a confirma si iesii.

Cu receptorul in furca, apasati tasta FLASH / ÷ pentru a intra în setarea contrastului LCD direct, apoi apăsați tasta FLASH / ÷ continuu pentru a regla contrastul ecranului LCD.

➤ **Setarea ceas deșteptător (alarma ceas)**

1. Cu receptorul in furca, apasati tasta **ALARM/P** o data, pe ecranul LCD afiseaza **12-00 AL1**,
2. Apasati tasta **UP/+** sau **DOWN/-** pentru a selecta ON sau OFF. Ecranul LCD afiseaza icoana "ALM" cand alarma este ON adica pornita.
3. Apasati tasta **SET**, valoarea "12" începe să clipească.
4. Apasati tasta **UP/+** sau **DOWN/-** pentru a seta ora alarmei si apasati tasta **SET** pentru a confirma si a introduce setarea minutelor.
5. Apasati tasta **UP/+** sau **DOWN/-** pentru a seta minutele pentru alarma si apasati tasta **SET** pentru a confirma si a trece la urmatorul grup de alarma.
6. Repetați pașii de mai sus pentru a seta alarme suplimentare.

NOTE: Primele 3 grupuri de ceas deșteptător vor fi repetate periodic, în fiecare zi, în timp ce ultimele 2 grupuri de ceas deșteptător se efectuează o singură dată.

SETAREA CODULUI SECRET ȘI FUNCȚIA DE MONITORIZARE DE LA DISTANȚĂ

➤ **Setarea**

1. Cu receptorul in furca, apasati si tineti apasat tasta **RING** pentru 3 secunde, ecranul LCD va afisa **Pin ----**.
2. Introduceți 4-cifre ale codului PIN folosind tastele numerice.
3. Apasati tasta **DEL** pentru a edita si corecta codul secret apasati tasta **SET** pentru a

confirma.

4. În cazul în care ultima cifră a codului secret de este #, telefonul va activa funcția de monitorizare de la distanță.
5. Setați soneria la OFF(oprit). (Vă rugăm să consultați secțiunea "SETARE sunet de apel").

➤ **Utilizare**

1. **Cod secret:** Când apelantul suna la acest telefon, el/ea va auzi sunetul de apel obișnuit (când linia primește semnal) de trei ori sau de patru ori. Cu toate acestea, unitatea de telefon nu va suna. Apelantul va auzi un scurt sunet "di", ceea ce înseamnă că apelantul trebuie să introducă codul secret. După ce apelantul formează codul corect, unitatea de telefon va suna. Apăsăți tasta  sau ridicați receptorul pentru a avea conversație cu apelantul
2. **Monitor de la distanță:** Dacă ultima cifră a codul secret de este #, după apelantul formează codul secret corect, unitatea de telefon va intra în modul maini libere automat.
3. În cazul în care apelantul formează un cod greșit, el/ea va trebui să sune din nou și să introducă codul PIN corect.

NOTE: Această funcție este utilă numai în cazul în care soneria telefonului este setat pe OFF(oprită). Apelantul trebuie să știe codul secret, în scopul de a apela linia telefonică.

TRANSFER ÎNTRE TELEFOANE PARALELE

➤ **Stabilirea numărului de localizare**

1. Cu receptorul în furcă apăsați și țineți apăsat tasta **SET**, ecranul LCD va afișa 
2. introduceți "*" numărul de chemat (exemplu "*1" și "*2"), folosiți tasta **DEL** pentru editare
3. Apăsați tasta **SET** pentru a confirma și ieseți.

➤ **Transferarea liniei de la telefoanele paralele**

Când primiți un apel, utilizați unul din telefoanele paralele pentru a răspunde. Apăsăți "*" și numărul de paginare care a fost stabilit într-o altă unitate de telefon unitatea, sună, ridicați receptorul sau apăsați tasta  pentru a răspunde la apel.

NOTE: Va rugăm să folosiți telefoanele aceleași serie a transfera ca și operare de mai sus. Servicii speciale care încep cu "***", oferit de compania de telefonie pot să nu funcționeze corect. Pentru a obține cel mai bun efect al acestei funcții, trebuie să vă încărcați bateriile înainte de a utiliza.

FUNCȚIA ANTI-APELARE DE LA TELEFOANE PARALELE

1. Cu receptorul în furcă apăsați și țineți apăsată tasta **#/=** pentru 3 secunde, ecranul LCD va afișa **SPI ON**
 2. Apăsați tasta  de două ori apoi,
 3. Apăsați și țineți apăsată tasta **#/=** pentru 3 secunde din nou, ecranul LCD va afișa **SPI OFF**
- Când funcția de anti-apelare este setată pe ON, utilizatorii care doresc să apeleze folosind o extensie prin aceeași linie se va auzi un "DI-DI, DI-DI" beep continuu și nu li se va permite să facă un apel.

SETAREA SONERIEI ȘI AJUSTAREA VOLUMUL SONERIEI

Există 16 de tipuri de sunet de apel și sonerie oprită pentru selecție:

1. Cu receptorul în furcă apăsați tasta **RING**, ecranul LCD va afișa **ring 02 db8**
2. Apăsați **RING** pentru a selecta soneria dorită sau în poziția oprită adică OFF.
3. Apăsați tasta **UP/+** sau **DOWN/-** pentru a seta volumul soneriei.
4. Apăsați tasta **SET** pentru a confirma și ieși.

NOTE: Volumul variază de la 1db-8db, cu 8db fiind cel mai tare. Ring OFF modul "**Nu deranjați**". Dacă telefonul este setat la acest mod, telefonul nu va suna atunci când există un apel.

REGLAȚI VOLUMUL ÎN MODUL HANDSFREE (maini libere)

În modul mâini libere, apăsați tastele **SUS/+** sau **JOS/-** pentru a regla volumul mâini libere, ecranul LCD afișează nivelul de volum și există un total de 4 nivele.

SELECTAREA MODULUI DE APELARE PULSE SAU TONE

1. Cu receptorul în furcă apăsați și țineți apăsată tasta ***/***. Pentru 3 secunde, ecranul LCD afișează **P**, atunci modul de formare este setat în Pulse.
2. Apăsați tasta  de două ori și țineți apăsată tasta ***/***. Pentru 3 secunde din nou, ecranul LCD va afișa **T**, atunci modul de formare este setat în Tone.

SETAREA CODULUI PABX (în cazul în care folosiți o centrală PABX)

1. Cu receptorul în furcă apăsați și țineți apăsată tasta **DEL** pentru 3 secunde pentru a seta codul PABX, ecranul LCD va afișa **SET PCODE -** și pe ecran va afișa intermitent "-".
2. Apăsați tasta **UP/+** sau **DOWN/-** pentru a seta codul PABX de la 0 la 9 sau -.
3. Dacă alegeți "-", înseamnă fără ca acest cod PABX să fie setat.

4. Apasati tasta **SET** pentru a confirma si iesi.

MELODIA PENTRU MODUL AȘTEPTARE

➤ Selectarea melodiei (Hold)

Exista 3 tipuri de muzică de așteptare pentru selectare.

1. Cu receptorul in furca sau maini libere apasati tasta, **HOLD**
2. Apasati tasta **OUT/×** pentru a selecta melodia dorita. Va reda melodia in acelasi timp.
3. Apasati tasta **UP/+** sau **DOWN/-** pentru a selecta cele 4 nivele de volum ale melodiei pentru asteptare.
4. Apasati tasta **HOLD** pentru a iesi.

➤ Când vorbim de la receptorul telefonului, apăsați **HOLD** pentru a intra în modul de așteptare și muzica de așteptare este pornita. In modul asteptare:

1. Apăsați **HOLD** pentru a opri modul asteptare și continuați a vorbi de la receptorul de telefon.
2. Sau puneti receptorul in furca, va intra in modul maini libere si in asteptare.

➤ Când vorbim în modul hands-free, apasati **HOLD** pentru a intra în modul de așteptare și muzica așteptare este pornita. În modul de așteptare:

1. Ridicati receptorul si vorbiti.
2. Sau apasati tasta  pentru a opri modul asteptare si vorbi in modul maini libere.

OPERARE MEMORIEI ONE TOUCH (o singura atingere)

➤ Stocați numărul în memoria o singură atingere

1. Pre-formati numarul dorit sau verifica numărul de intrare și de ieșire pe care doriți să il stocați.
2. Apasati tasta **STORE**
3. Apasati tasta **M1**

➤ Faceti un apel de la memoria o singură atingere

Cu receptorul in furca, apasati tasta **M1** pentru a forma numarul memorat.

OPERARE MEMORIEI TWO TOUCH (doua atingeri)

➤ Stocați numărul în memoria cu doua atingeri

1. Pre-formati numarul dorit sau verifica numărul de intrare și de ieșire pe care doriți să il stocați.
2. Apasati tasta **STORE**

3. Apasati o tasta numerica de la 0 la 9 (0-9)

➤ **Faceti un apel de la memoria doua atingeri**

Cu receptorul in furca sau in modul maini libere, apasati tasta **STORE** + tasta numerica (0-9) , care corespunde cu numarul stocat.

DETECTARE A DESCĂRCĂRII BATERIEI

În cazul în care tensiunea de baterii este mai mică de 3.9V, ecranul LCD afișează “” icoana pentru a reaminti utilizatorului de a înlocui bateriile.

FUNCȚIA ILUMINAREA ECRANULUI LCD

Lumina de fundal este pornită în momentul primirii unui apel, apelarea, apăsați orice tastă sau în modul HOLD MUSIC. Acesta se va estompa dacă telefonul este inactiv timp de 10 secunde.

NOTE: În cazul în care bateriile nu sunt încărcate, nu va fi nici o funcție de iluminare din spatele ecranului LCD.

FUNCȚIA FLASH

Durata flash este 100 ms, funcția Flash este disponibilă când se folosește cu centrale PABX speciale.

FUNCȚIA PAUZA

Dacă formați un număr de extensie PABX, apăsați numărul (codul pentru exterior) PABX (în mod normal "0" sau "9") + **ALARM/P** + numărul dorit. Atunci la reapelare, nu trebuie să formați numărul PABX și tasta **ALARM/P** , trebuie doar să apăsați tasta **REDIAL**

Blocarea (LOCK)

Rotiți cheia la punctul galben, toate numerele sunt blocate, cu excepția numerelor de urgență 110, 119, 120, 122, 911, 115, 113 și 118.

Rotiți cheia la punctul verde, toate numerele care încep cu "0" sunt blocate.

Rotiți cheia la punctul roșu, toate numerele sunt permise a fi apelate.

FUNCTIA BABYCALL

Cu receptorul in furca, apasati si tineti apasat tasta **REDIAL** pentru 3 secunde pentru a intra in setarea functiei Baby Call. Ecranul LCD va afisa **BABYCALL OFF**, apasati tasta **REDIAL** pentru a porni setarea adica ON, apoi apasati tasta **SET**. Ecranul LCD va afisa NO CODE (sau numarul presetat baby call, apasati tasta **DEL** pentru a fi sters), introduceti numarul folosint

tastele numerice si atasati tasta **SET** pentru a confirma.

Dup ace ati setat functia baby call in modul ON adica pornita, apasand orice tasta exceptand tasta **REDIAL** sau radicand receptorul telefonul va forma numarul setat pentru Baby Call automat de 32 de ori.

Cand functia baby call in modul ON adica pornita, veti putea raspunde la apeluri de la telefon sau de la un telefon legat in parallel prin ridicarea receptorului.

NOTE:

Dacă nu folosiți funcția, introduce setarea funcției apel pentru copil ca in descrierea de mai sus și selectați **BABYCALL OFF**, (adica oprit) apăsați tasta **SET** pentru a confirma.

SUNETUL PENTRU TASTE (KEY TONE)

1. Cu receptorul in furca, apasati si tineti apasat tasta **CAL** pentru 3 secunde, sunetul pentru taste este activ cand veti auzi sunet “di”.
2. apasati si tineti apasat tasta **CAL** pentru 3 secunde din nou, sunetul pentru taste este inactiv cand veti auzi sunet “di”.

FUNCTIA CALCULATOR

Cu receptorul in furca, apasati tasta **CAL**, ecranul LCD va afisa **0-**, unitatea este in modul calculator.

Unitatea poate executa operatiuni “+.-.x.÷”, in modul calculator, tasta **#/=** este folosite pentru egal “=” si tasta ***/.** Este folosita ca “.”, **OUT/X** si **FLASH/÷** sunt folosite inmultire **×** si respective impartire **÷** . Tastele **UP/+** sau **DOWN/-** sunt folosite pentru plus si minus.

Exemplu.1 (10+26) ÷2

1. Cu receptorul in furca, apasati tasta **CAL**
2. Apasati tastele **(1, 0, +, 2, 6), ÷, 2, #/=**
3. Dup ace ati terminat de calculat , apasati tasta **SET** pentru a iesi.

Exemplu.2 0.5× 0.6-1

1. Cu receptorul in furca, apasati tasta **CAL**
2. Apasati tastele **0, */., 5, ×, 0, */., 6, -, 1, #/=**
3. Dup ace ati terminat de calculat , apasati tasta **SET** pentru a iesi.

NOTA

Vă rugăm să deconectați linia telefonică și energie (dacă este cazul) atunci când instalați / schimbați bateriile.

DEPANARE

? Fara voce

- + Verificați dacă receptorul este cuplat la telefon sau dacă linia este oprită.

? Primesc doar fara sa pot forma numere

- + Verificați dacă modul P / T (puls sau ton) este setat corect.
Verificați dacă aparatul este blocat (folositi cheia pentru a debloca)

? Baterii ruginite sau scurgeri ale bateriilor

- + Îndepărtați rugina sau ștergeți scurgerea.

? Zgomot

- + Verificați dacă circuitul este stricat. (Schimbați circuitul adica firul de la telefon)
Verificați dacă conectorul este umed sau ruginit (schimbați conectorul)

? Suna o dată, apoi se deconecteaza atunci când primiți un apel. Funcția de apelare rămâne disponibilă

- + Verificați dacă conectorul este într-un mediu umed.
Verificați dacă prea multe extensii sunt folosite împreună sau calitatea extensiilor nu este suficient de bună (schimbați extensiile necorespunzătoare)

? Ecranul LCD devine slab fara contrast

- + Verificați dacă contrastul ecranului LCD este setat corect sau dacă bateriile sunt slabe.
(Reglați contrastul LCD, dacă ecranul LCD este încă slab, înlocuiți bateriile.)

? Nu suna

- + Verificați dacă soneria este în modul OFF, refăceți setarea soneriei.

? Cele mai multe dintre funcții au eșuat

- + Verificați dacă bateria este prea scăzută (Schimbați bateria), în cazul în care bateria este în stare normală (Deconectați linia telefonică în primul rând, scoateți bateria, și reinstalați-o după 10 minute)

NOTA: Având în vedere dezvoltarea continuă a produselor, toate caracteristicile și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă

