



Maxcom MC 6800
1.8GHz DECT CID



Τηλέφωνο
*Προορισμένο για χρήση σε
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο PSTN*

Εγχειρίδιο χρήσης

1	ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	5
1.1	Κανόνες ασφαλείας	5
2	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	7
3	Ιδιότητες	8
4	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	8
5	ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΘΟΝΗΣ:	9
6	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	9
6.1	Εγκατάσταση	9
6.1.1	Χρόνος ομιλίας/αναμονής	10
6.1.2	Σύμβολα μπαταριών	11
6.1.3	Φόρτιση μπαταριών	11
6.2	Σύνδεση επιπροσθετων ακουστικων	11
7	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	12
7.1	Βάση του τηλεφωνου	14
7.2	Μενού	14
7.3	Χαρτης μενου	15
8	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	16
8.1	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ακουστικού	16
8.2	Πραγματοποίηση εξωτερικων κλησεων	16
8.3	Κανονικη επιλογη	16
8.4	Επιλογη αριθμων από την μνημη του τηλεφωνου	16
8.5	Κληση μέσω ενός πληκτρου	16
8.6	Κληση με εκ των προτερων προετοιμασια αριθμοy	16
8.7	Ολοκληρωση κλησησ	17
8.8	Ληψη εξωτερικων εισερχομενων κλησεων.	17
8.9	Χρονοσ διαρκειασ κλησησ	17
8.10	Λειτουργία Hands-free	17
8.11	Ρύθμιση εντασεωσ	18
8.12	Αυξηση της εντασησ του ακουστικου	18
8.13	Ενταση κουδουνισματοσ του ακουστικου	18
8.14	Χαμήλωμα εντασης συνομιλιασ	18
8.15	Επανακληση του τελευταίου κληθέντοσ αριθμου	18
8.15.1	Έλεγχος του τελευταίου κληθέντοσ αριθμού	19
8.15.2	Εισαγωγή του τελευταίου κληθέντοσ αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο. ...19	
8.15.3	Διαγραφή του τελευταίου κληθέντοσ αριθμού.	19
8.15.4	Διαγραφή ολόκληρου του καταλόγου των τελευταίων κληθέντων αριθμών...19	
9	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	20
9.1	Προσθεση εισαγωγησ στον τηλεφωνικο καταλογο.	20
9.1.1	Διαγραφή αριθμών και γραμμάτων	21
9.1.2	Ακύρωση εισαγωγής	21
9.1.3	Εισαγωγή ονομασιών:	21
9.1.4	Πίνακας χαρακτήρων	21
9.1.5	Πληκτρολόγηση διαστήματος	22
9.2	Επιλογή επαφής από την λίστα επαφών	22
9.3	Επεξεργασία εισαγωγης στον τηλεφωνικο καταλογο	22
9.4	Διαγραφή εισαγωγης από τον τηλεφωνικο καταλογο	22

9.5	Διαγραφή όλων των εισαγωγών από τον τηλεφωνικό καταλογο	23
9.6	Κατασταση τηλεφωνικού καταλογου	23
9.7	Ταχεία επιλογή τηλεφωνικού αριθμου	23
9.7.1	Καταχώρηση ενός αριθμού σε κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης	23
9.7.2	Διαγραφή αριθμού ταχείας κλήσης	24
10	ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗ CLIP	24
10.1	Μητρωο εισερχομενων κλησεων	25
10.1.1	Επισκόπηση του μητρώου συνομιλιών.	25
10.1.2	Επιλογή αριθμού από το μητρώο εισερχομένων.	25
10.1.3	Απομνημόνευση του εισερχομένου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο	26
10.1.4	Διαγραφή αριθμού από το μητρώο εισερχομένων συνομιλιών	26
10.1.5	Διαγραφή ολόκληρου του καταλόγου του μητρώου των εισερχομένων κλήσεων.	26
10.2	Μητρωο εξερχομενων κλησεων	26
11	ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΛΗΣΕΩΝ	27
12	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ	27
12.1	Διαγραφή ακουστικού	27
12.2	Ρυθμιση τροπου επιλογης αριθμων (τονικη, παλμικη)	28
12.3	Ρύθμιση χρονου flash	28
12.4	Κωδικος PIN	28
13	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	29
13.1	Ρυθμιση της μελωδιας του κουδουνισματος του ακουστικου	29
13.1.1	Ρύθμιση της μελωδίας για τις εσωτερικές συνδέσεις	29
13.1.2	Ρύθμιση της μελωδίας για τις εξωτερικές συνδέσεις	30
13.1.3	Ρύθμιση της έντασης του κουδουνίσματος	30
13.2	Ρύθμιση των ηχων του ακουστικου	30
13.2.1	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ήχων του πληκτρολογίου	30
13.2.2	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων σε χαμηλό δείκτη φορτίσεως των συσσωρευτών	31
13.2.3	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων εκτός εμβέλειας	31
13.3	Ρυθμιση φίλτου συχνοτητων	31
13.4	Επιλογή βασισ	32
13.5	Επιλογή γλωσσας	32
13.6	Ονομασια ακουστικου	32
13.7	Ρυθμισεις οθονης	33
13.8	Αυτοματη ληψη κλησεωσ	33
13.9	Άμεση μνημη M1,M2,M3	34
14	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ	34
14.1	Μορφή ημερομηνιας	34
14.2	Μορφή ωρας	34
14.3	Ρυθμισεις ωρας	35
14.4	Ρυθμισεις ημερομηνιας	35
15	ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ	35
16	Reset- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	36
17	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	37
17.1	Κλείδωμα πλήκτρων	37

17.2	Ταχεία ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κουδουνιού	37
17.3	Ανάκληση του ακουστικού (των ακουστικών)	37
18	ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ	37
18.1	Εγγραφή ενός νέου ακουστικού στην βάση	37
18.2	Πραγματοποίηση εσωτερικών κλησεων	38
18.3	Ληψη και ολοκλήρωση εσωτερικών συνομιλιών	39
18.4	Μετάδοση εσωτερικών συνομιλιών σε άλλο ακουστικό	39
18.5	Τηλεδιάσκεψη	39
19	ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ	39
20	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	40
21	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	41

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του τηλεφώνου Maxcom MC 6800.

Το τηλέφωνο Maxcom MC 6800 κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τα ασύρματα τηλέφωνα - DECT (αγγ. Digital European Cordless Telephone) με την λειτουργία GAP (αγγ. Generic Access Profile). Η τεχνολογία DECT / GAP χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου ασφάλεια έναντι υποκλοπών καθώς και υψηλής ποιότητας ψηφιακή μετάδοση.

Eco Dect - το τηλέφωνό σας διαθέτει λειτουργία «χαμηλής εκπομπής». Ανάλογα με το επίπεδο του σήματος, το ακουστικό μειώνει αυτόματα την εκπομπή των ραδιοκυμάτων. Έτσι, σε περίπτωση που το ακουστικό είναι τοποθετημένο στην βάση, η εκπομπή των ραδιοκυμάτων μειώνεται περίπου κατά 98%*, ενώ σε περίπτωση που το ακουστικό είναι σε απόσταση 15 μ. - περίπου κατά 60%*

** Σε σύγκριση με τα κανονικά τηλέφωνα DECT που δεν έχουν τη λειτουργία «χαμηλής εκπομπής».*

Χάρη στην σύγχρονη τεχνολογία, το τηλέφωνο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, γιατί η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε όσο το δυνατόν.

Πριν από την ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και μην το πετάτε ώστε να το έχετε στο μέλλον.

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το τηλέφωνο έχει αποφορτιστεί πλήρως, δεν μπορείτε να κάνετε καμμία κλήση. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο τηλέφωνο.

Φόρτιση

Η βάση του τηλεφώνου απαιτεί ρεύμα 220-240 V — μονοφασικό, εναλλασσόμενο, εκτός από τις εγκαταστάσεις που ορίζονται στο πρότυπο EN60950.



Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία μαζί με το καλώδιο, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνό σας. Για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, ο φορτιστής πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένος στην πρίζα (είναι φυσιολογικό ο φορτιστής να γίνεται ζεστός κατά την λειτουργία).

Φορτιστής βάσης:

Είσοδος: 100-240VAC 50-60Hz

Έξοδος: DC6V 300mA πόλωση:

Το ακουστικό τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες NiMH, μέγεθος AAA, 1.2V, 500mAh (R03).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Άνοιγμα της βάσης ή του ακουστικού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή των πόλων τροφοδοσίας της βάσης και της μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα.

Υπάρχει πιθανότητα προξενήσεως βλάβης στο τηλέφωνό σας κατά την διάρκεια καταγίδας. Η τηλεφωνική γραμμή θα πρέπει να έχει μία επιπλέον ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης και υπερέντασης. Βλάβες προξενηθείσες από υπερφόρτωση δεν καλύπτονται από την εγγύηση, ακόμη και αν έχει εγκατασταθεί αντικεραυνική ασφάλεια προστασίας. Συνιστάται η αποσύνδεση του τροφοδοτικού και του συνδετικού καλωδίου κατά την διάρκεια καταιγίδας.



Να χρησιμοποιούνται μόνο οι επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές που συμπεριλαμβάνονται στο τηλέφωνο ή άλλοι με τις ίδιες παράμετρους. Η τοποθέτηση λανθασμένου τύπου μπαταρίας ίσως προκαλέσει έκρηξη. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.



Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την ορθή πολικότητα, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα



Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεως. Μην εκθέτετε το τηλέφωνο και τις μπαταρίες σε επίδραση υψηλών θερμοκρασιών, φωτιάς, υγρασίας και ύδατος.



Συνιστάται η αποφυγή της χρήσης του τηλεφώνου κοντά σε ιατρικές συσκευές. Άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν προσωπικές ιατρικές συσκευές, όπως π.χ. βηματοδότες, πριν την χρήση τέτοιου τύπου τηλεφώνων θα πρέπει να συμβουλευτούν τον ιατρό τους ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής. Πρέπει να βεβαιωθείτε πως η ιατρική συσκευή έχει επαρκώς ασφαλιστεί έναντι της επιδράσεως ραδιοκυμάτων συχνότητας από 1,88 GHz έως 1,90 GHz και μέγιστης ισχύος 250 mW.

Ακουστικά βαρυκοΐας:

Στο τηλέφωνο MC6800 έχει χρησιμοποιηθεί το φαινόμενο της μαγνητικής επαγωγής έτσι ώστε η συσκευή να είναι συμβατή με τα περισσότερα εκ των μοντέλων των βοηθημάτων ακοής. Ωστόσο, σε ορισμένα μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας τα ραδιοσήματα που αποστέλλονται μεταξύ της βάσης και του ακουστικού μπορεί να προκαλέσει κάποιο βουήγτο

Οι μπαταρίες και τα απόβλητα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς

Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)



Η σήμανση επί του προϊόντος ή επί των σχετιζόμενων με αυτό κειμένων δηλώνει ότι το προϊόν, μετά την λήξη της περιόδου χρήσης του, δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα. Προκειμένου να αποφευχθούν

ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων ως μόνιμη πρακτική. Για πληροφορίες σχετικές με το πού και πώς μπορούν να πραγματοποιήσουν περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, οι ιδιώτες χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν ή με την τοπική αυτοδιοίκησή τους. Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν δεν πρέπει να αναμινγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα.



Το σετ περιλαμβάνει δύο μπαταρίες AAA Ni-MH. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στα σκουπίδια.

2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φωτιζόμενη οθόνη με πορτοκαλί χρώμα

CLIP — αναγνώριση εισερχόμενων κλήσεων στο σύστημα DTMF και FSK

Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα

Λειτουργία Hands-free

Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας

3 πλήκτρα άμεσης μνήμης (M1, M2, M3)

Ταχεία κλήση (2=9)

Πλήκτρο αύξησης της έντασης του ακουστικού (~+8dB) αντισταθμίζουν την απώλεια ακοής.

Φίλτρα συχνοτήτων — αντισταθμίζοντα την απώλεια ακοής στις συγκεκριμένες συχνότητες

Μνήμη — 10 εισερχόμενες κλήσεις

Τηλεφωνικός κατάλογος - 20 επαφές

Επανάληψη των 5 τελευταίων αριθμών

Τηλεειδοποιητής —ανάκληση ακουστικού

GAP- δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 5 ακουστικών

Δυνατότητα εγγραφής του ακουστικού σε 4 βάσεις

Εμφάνιση διάρκειας κλήσης

Ρολόι, ξυπνητήρι

10 διαφορετικοί ήχοι κλήσεως στο ακουστικό (5 πολυφωνικά)

5 επίπεδα έντασης ήχου κλήσεως, έχετε την δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα

Επιλογή τονική/παλμική

Κλείδωμα πλήκτρων

MENΟΥ σε 12 γλώσσες (πολωνικά, ελληνικά, ρωσικά, τουρκικά, Σουηδικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά)

Χρόνος αναμονής έως 100 ώρες σε κατάσταση αναμονής, 10 ώρες σε κατάσταση ομιλίας

3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σύστημα: Αναλογικό τηλέφωνο DECT 1.8 GHz

Συχνότητα 1,88 έως 1.9GHz

Εύρος ζώνης καναλιού: 1.728 MHz

Τροφοδοσία βάσης: 240VAC 50Hz, Us 6 VDC 300 mA

Τροφοδοσία ακουστικού: 2 x μπαταρία Ni-MH 1.2 500mAh

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ° C έως 40 ° C

Υγρασία αέρα: 25% έως 85%

Επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης: -20°C έως 60°C

Εμβέλεια: έως 300 μέτρα σε ανοιχτό χώρο και έως 50 μέτρα σε κτίρια

Σύστημα επιλογής τονικό/παλμικό.

Μήκος τηλεφωνικού καλωδίου: περ. 2 μέτρα

Μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας: περ. 2 μέτρα

Χρόνος διάρκειας FLASH: 100 ms (βραχύ), 300ms (μεσαίο), 600ms(μακρύ).

Χρόνος αναμονής: έως 100 ώρες σε κατάσταση αναμονής και έως 10 ώρες σε κατάσταση ομιλίας

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Βάση




Ακουστικό x 1



Κάλυμμα της
μπαταρίας



Φορτιστής
βάσης



Μπαταρία NiMH
AAA 500 mAh x 2



Τηλεφωνικό καλώδιο
x 1



Εγχειρίδιο
χρήσης

Αν έχετε αγοράσει ένα σετ με περισσότερα ακουστικά, η συσκευασία περιλαμβάνει επιπλέον:

- πρόσθετο ακουστικό MC6800
- φορτιστή MC6800
- τροφοδοτικό/φορτιστή
- δύο μπαταρίες

5 ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΘΟΝΗΣ:

Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:

Πατήστε .

Πατήστε 3 x ▼

Πατήστε. .

Πατήστε 4 x ▼

Πατήστε .

Θα εμφανιστεί η τρέχουσα γλώσσα, μετά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲ επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο .

6 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Εμβέλεια

Το τηλέφωνο MC6800 διαθέτει εμβέλεια έως 300 μέτρα σε ανοιχτό χώρο, στον οποίο δεν υπάρχουν εμπόδια και παρεμβολές μεταξύ της βάσης και του ακουστικού. Κάθε εμπόδιο μειώνει σημαντικά την εμβέλεια. Μέσα σε κτίρια η εμβέλεια είναι έως 50 m, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι στα κτίρια η εμβέλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα υλικά από τα οποία κατασκευάστηκαν οι τοίχοι.


6.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθεσία


Το τηλέφωνο πρέπει να απέχει περίπου 1 μέτρο από ηλεκτρικές συσκευές, π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, υπολογιστή, κ.λπ., αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία τους, ενώ η εμβέλεια του τηλεφώνου σας μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

 - πρίζα τροφοδοσίας

 - πρίζα γραμμής τηλεφώνου

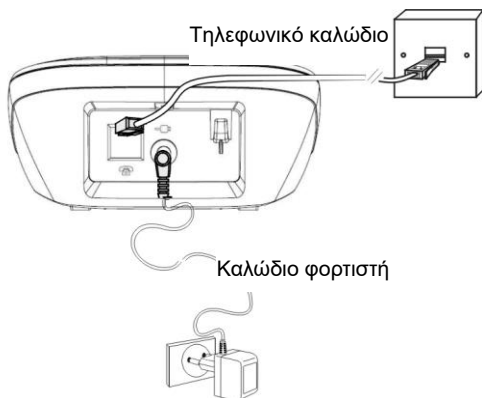

1. Εισάγετε το μικρό φινι του τροφοδοτικού (6 V ~ 300 mA), στην εισδοχή τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα των 220-230V,
3. Εισάγετε δύο μπαταριούλες AAA 1,2V στην θήκη του ακουστικού σύμφωνα με την υποδειχθείσα πολικότητα (+ / -)
4. Κλείστε την θήκη για τις μπαταρίες
5. Μετά την εισαγωγή των μπαταριών θα εμφανιστεί για λίγο στην οθόνη ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (υπό την προϋπόθεση ότι οι μπαταρίες δεν είναι πλήρως αποφορτισμένες), μετά την σύν αψη συνδέσεως με την βάση επί της οθόνης θα εμφανιστεί : MAXCOM 1

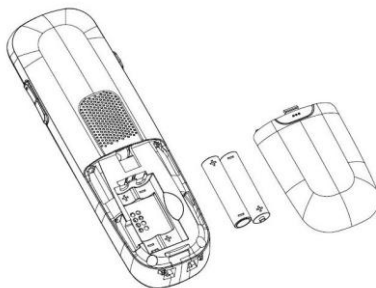

Το σύμβολο  αναβοσβήνει όταν το ακουστικό βρίσκεται εκτός εμβελείας της βάσης

Εάν μετά την φόρτιση των μπαταριών το σύμβολο  αναβοσβήνει, ενώ το ακουστικό βρίσκεται κοντά στην βάση σημαίνει πως το ακουστικό δεν έχει εγγραφεί στην βάση και πρέπει να πραγματοποιήσετε να εγγράψετε το ακουστικό εσείς – δείτε *Εγγραφή νέου ακουστικού στην βάση σελ. **Bląd! Nie zdefiniowano zakłádki.***

6. Τοποθετήστε το ακουστικό στην βάση για να το φορτίσετε, το ακουστικό θα εκπέμψει έναν ήχο και στην οθόνη του ακουστικού το σύμβολο  θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Εάν οι μπαταρίες είναι πλήρως αποφορτισμένες τότε μετά την τοποθέτηση του ακουστικού στην βάση δεν θα ακουστεί κανένας ήχος και μονάχα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα εμφανιστούν στην οθόνη τα σύμβολα.

Ο συνιστώμενος χρόνος της πρώτης φορτίσεως είναι 14 ώρες, χωρίς να παίζει ρόλο τι δείχνει ο δείκτης φορτίσεως. Μην διακόπτετε την φόρτιση καθ' όλο αυτό το διάστημα.

7. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση εισάγετε το μικρό βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου στην εισδοχή  που βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης (θα κλειδώσει το κλείστρο). Συνδέστε την έτερη άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα τηλεφωνικής γραμμής. Αμφότερες οι άκρες του τηλεφωνικού καλωδίου διαθέτουν άκρη τύπου RJ11. Σε περίπτωση που έχετε άλλου είδους πρίζα τότε πρέπει να προμηθευτείτε τον αντιστοιχο προσαρμογέα.

Μην συνδέετε το τηλεφωνικό καλώδιο μέχρις ότου το τηλέφωνο δεν έχει φορτιστεί πλήρως. Η βάση πρέπει πάντοτε να είναι συνδεδεμένη με την πρίζα τροφοδοσίας!

6.1.1 Χρόνος ομιλίας/αναμονής

Υπό ιδανικές συνθήκες, οι ορθώς φορτισμένες μπαταρίες του ακουστικού επαρκούν για 10 ώρες ομιλίας ή 100 ώρες σε κατάσταση αναμονής. Οι νέες μπαταρίες επιτυγχάνουν την πλήρη τους χωρητικότητα μετά από μερικούς κύκλους φόρτισης.

6.1.2 Σύμβολα μπαταριών

-  γεμάτες μπαταρίες,  γεμάτες κατά τα 2/3 μπαταρίες,  γεμάτες κατά το 1/3 μπαταρίες·  αποφορτισμένες μπαταρίες (το εικονίδιο αναβοσβήνει)
-  Εάν το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών χαμηλώσει, στην διάρκεια της συζήτησης θα ακούτε κάθε λεπτό έναν προειδοποιητικό ήχο (με την προϋπόθεση ότι έχετε ρυθμίσει την λειτουργία προειδοποιητικού ήχου). Εάν οι μπαταρίες αποφορτιστούν εντελώς η συζήτηση διακόπτεται. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για να επαναφορτιστεί.

6.1.3 Φόρτιση μπαταριών

Μετά την πρώτη φόρτιση, ο επακόλουθος χρόνος φόρτισης είναι περίπου 6 έως 8 ώρες. Κατά την φόρτιση το ακουστικό μπορεί να ζεσταθεί, αυτό είναι φυσιολογικό. Οι νέες μπαταρίες φτάνουν την πλήρη χωρητικότητά τους μετά από μερικούς κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η χωρητικότητα της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί λόγω της φυσικής φθοράς. Θα πρέπει στη συνέχεια να αντικατασταθεί.

6.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

(μόνο για τους κατόχους του σέτ MC6800TWIN/TRIO σετ με πολλά ακουστικά)

Τα ακουστικά MC6800 είναι τα ίδια, έτσι ώστε το εγχειρίδιο να ισχύει για όλα τα φορητά ακουστικά που περιλαμβάνονται στην συσκευασία. Ο φορτιστής του ακουστικού θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην πρίζα τροφοδοσίας λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του καλωδίου


1. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα τροφοδοσίας
2. Εισάγετε τις δύο μπαταρίες στην θήκη μπαταριών του δεύτερου ακουστικού, σύμφωνα με την υποδειχθείσα πολικότητα.
3. Τοποθετήστε το ακουστικό στην βάση και αφήστε το εκεί για τουλάχιστον 14 ώρες ώστε να φορτιστούν οι μπαταρίες του.
4. Εάν μετά την φόρτιση αναβοσβήνει το σύμβολο , σημαίνει πως το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί στην βάση και πρέπει πρώτα να το καταχωρήσετε δια χειρός – δείτε *Εγγραφή ενός νέου ακουστικού στην βάση, σελ. 37*
5. Αριθμοί ακουστικών




Μετά την καταχώρηση στην βάση, κάθε ακουστικό λαμβάνει αυτόματα κάποιον αριθμό, ο οποίος εμφανίζεται στο δεξί άκρο της οθόνης (1.2...5 .)

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- 1 Πλήκτρο αύξησης της εντάσεως στη διάρκεια της συνομιλίας – περ. +8dB
- 2 Οθόνη
- 3 Λειτουργικό πλήκτρο μενού / πλήκτρο επιβεβαίωσης (OK.)
- 4 Μετακίνηση προς τα επάνω/Εισερχόμενες κλήσεις /αύξηση εντάσεως του ακουστικού κατά την συνομιλία, αύξηση εντάσεως του ήχου κλήσης κατά την εισερχόμενη κλήση
- 5 Πλήκτρο σύνδεσης/λειτουργία Hands-free
- 6 * /Κλειδωμα πλήκτρων
- 7 Μικρόφωνο
- 8 Επαφές φόρτισης
- 9 Λαμπάκι εισερχόμενης κλήσης
- 10 Ηχείο
- 11 Αύξηση της εντάσεως του ακουστικού κατά την συνομιλία
- 12 Αύξηση της εντάσεως του ακουστικού κατά την συνομιλία
- 13 Πλήκτρα άμεσης μνήμης
- 14 Ακύρωση ψηφίων και γραμμάτων/ Σίγαση του μικροφώνου Εσωτερική συνομιλία (interkom) /Επιστροφή στο προηγούμενο MENU
- 15 Πλήκτρο λήξης της συνδιάλεξης / Ακύρωση λειτουργίας/Ενεργοποίηση απενεργοποίηση του ακουστικού
- 16 Επανακλήση – επανάληψη του αριθμού/μετάβαση προς τα κάτω/εξερχόμενες συνομιλίες/μείωση της έντασης του ήχου του ακουστικού και του ήχου κλήσης του ακουστικού
- 17 Αριθμητικά πλήκτρα /εισαγωγή χαρακτήρων
- 18 #/ Διακοπτής on-off του κουδουνιού /R – FLASH (παρατεταμένο κράτημα κατά την συνομιλία επιτρέπει την εισαγωγή του διαλείμματος Flash)
- 19 0, παρατεταμένο κράτημα επιτρέπει την εισαγωγή παύσης P

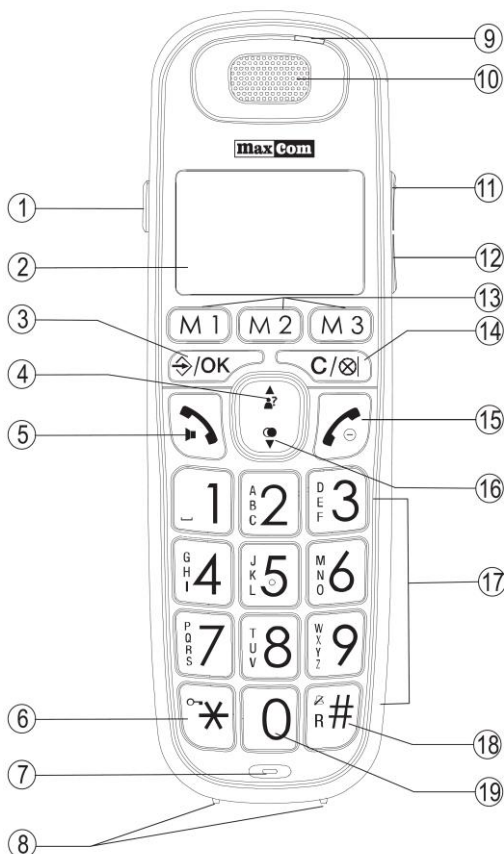


Σύμβολα στην οθόνη

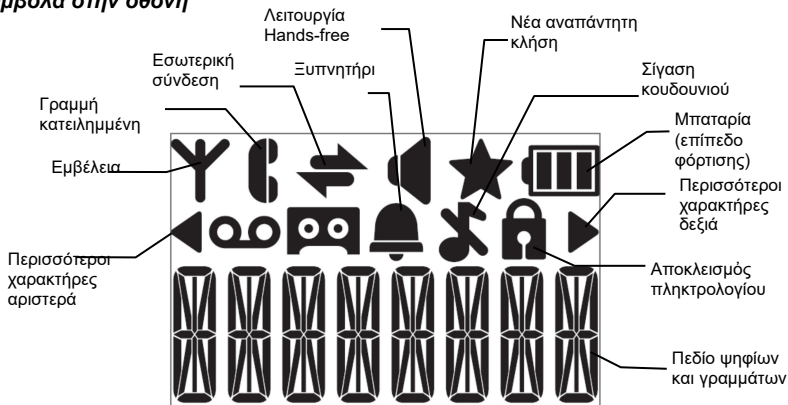

Τα εικονίδια πληροφορούν περί της τρέχουσας καταστάσεως του ακουστικού.

	Το ακουστικό βρίσκεται στην εμβέλεια της βάσης, εάν αναβοσβήνει τότε είναι εκτός εμβελείας		Νέο ηχητικό μήνυμα στο φωνητικό ταχυδρομείο
	Γραμμή κατειλημμένη – σηκωμένο ακουστικό. Αναβοσβήνει κατά την επιλογή αριθμών.		Ανενεργή
	Εσωτερική σύνδεση		Ενεργό ξυπνητήρι
	Εμφανίζεται κατά την συνομιλία μέσω λειτουργίας του μεγαφώνου (Hands-free)		Ήχος του ακουστικού απενεργοποιημένος
	Νέα αναπάντητη κλήση, στην διάρκεια περιήγησης των εισερχομένων κλήσεων		Πληκτρολόγιο κλειδωμένο
	Φόρτιση / Δείκτης επιπέδου φόρτισης των μπαταριών		Περισσότεροι χαρακτήρες στα αριστερά / στα δεξιά

7.1 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

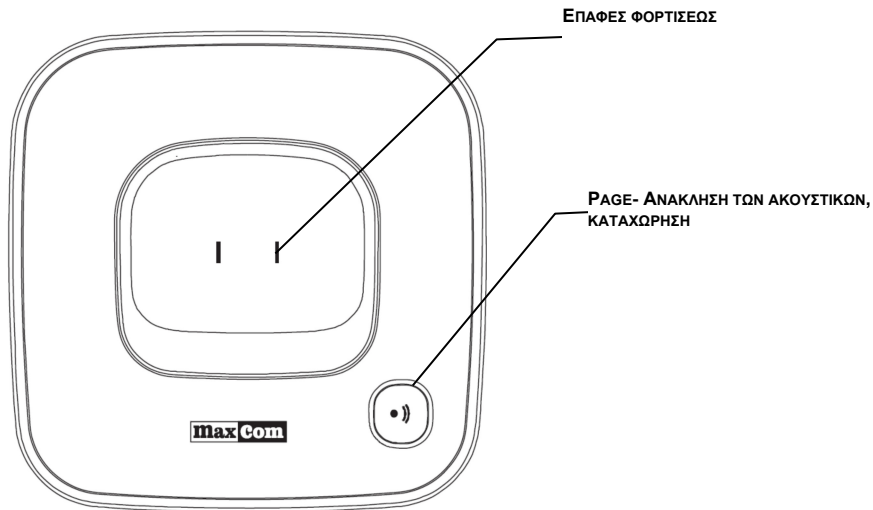

7.2 ΜΕΝΟΥ

Το τηλέφωνο Maxcom MC6800 διαθέτει μενού που επιτρέπει την χρήση των επιλογών λειτουργίας του ακουστικού και της βάσης.

Σε κατάσταση ετοιμότητας :

1. Πιέστε το πλήκτρο  για άνοιγμα του κύριου μενού.
2. Κάνετε χρήση των πλήκτρων ▲ και ▼ για περιήγηση στις επιλογές του μενού.
3. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή, πιέστε  για να την επιλέξετε και να δείτε το περιεχόμενό της.
4. Για έξοδο από το μενού πιέστε το πλήκτρο .
5. Για επιστροφή στην κατάσταση ετοιμότητας πιέστε το πλήκτρο .

7.3 ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΝΟΥ

ΕΠΑΦΕΣ		
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	ΟΝΟΜΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΕΛΩΔΙΑ 1-0
ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ		
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΟΝΟΜΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΕΛΩΔΙΑ 1-0
ΔΙΑΓΡΑΦΗ		
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 2-9	2-9	

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ		
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ	ΟΝΟΜΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΕΛΩΔΙΑ 1-5
ΔΙΑΓΡΑΦΗ		
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ	
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ		
ΚΑΤΗΓ.	ΟΛΕΣ/ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ	

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ		
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤ.	PIN?	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓ.	ΤΟΝΙΚΟ/ΠΑΛΜΙΚΟ	
FLASH	ΒΡΑΧΥΣ/ΜΕΣΑΙΟΣ/ΜΑΚΡΥΣ	
ΑΛΛΑΓΗ PIN	PIN;	ΝΕΟ PIN/ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤ.		
ΗΧΟΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	MELODIA 1-10
	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	MELODIA 1-10
	ΕΝΤΑΣΗ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ	GLOS 1-5/WYŁĄCZ
ΗΧΟΙ	ΗΧΟΙ. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ
	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΜ.	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ
	ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ
ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ	ΦΥΣΙΟΛ./ΜΠΑΣΟ/ΥΨΙΦΩΝ.	
ΕΠΙΛ. ΒΑΣΗΣ	ΒΑΣΗ 1-4	
ΓΛΩΣΣΑ	ΠΟΛΩΝΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΣΟΥΗΔΙΚΑ, ΔΑΝΙΚΑ, ΟΛΜΑΝΔΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ	
ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ		
ΟΘΟΝΗ	ΟΝΟΜ. ΑΚΟΥΣΤ./ΧΡΟΝΟΣ	
ΑΥΤΟΜ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΗ/ΑΝΕΝΕΡΓΗ	
ΜΝΗΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	M1,M2,M3	

ΡΟΛΟΙ	ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ	ΗΗΜΜΕΕ / ΜΜΗΗΕΕ
	ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ	24 ΩΡΕΣ/12 ΩΡΕΣ
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ	
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ	
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΩΡΑ/ΑΝΑΒΟΛΗ
	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
ΕΙΣΟΔΟΣ	ΒΑΣΗ 1-4	
ΕΡΓΟΣΤΑΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	PIN;	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Κρατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 3 δευτ.

8.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Οι εξωτερικές κλήσεις είναι κλήσεις που γίνονται προς το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Το τηλέφωνο διαθέτει διάφορους τρόπους επιλογής κλήσεων.

8.3 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Πιέστε το πλήκτρο  και περιμένετε μέχρι να ακούσετε το σήμα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο .
2. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό χρησιμοποιώντας τα πληκτρολόγιο. Ο αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη.

8.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο (σελ.22), από τον κατάλογο των εισερχομένων κλήσεων σελ. 25 , για λειτουργία Hands-free δείτε σελ. 17

8.5 ΚΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ

1. Σε κατάσταση ετοιμότητας πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο, στο οποίο έχετε προηγουμένως προγραμματίσει τον τηλεφωνικό αριθμό (μπορούν να είναι τα πλήκτρα M1,M2,M3, ή τα αριθμητικά πλήκτρα 2-9) θα γίνει αυτόματη επιλογή του αριθμού αυτού (δείτε σελ. 23 Ταχεία επιλογή τηλεφωνικού αριθμού, σελ. 34 άμεση μνήμη/άμεση μνήμη M1,M2,M3)

8.6 ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τον έλεγχο του επιλεχθέντος αριθμού πριν την κλήση του. Εμφανίζονται τα τελευταία 7 ψηφία του.

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό. Μπορείτε να διαγράψετε τις λανθασμένες εισαγωγές αριθμών με το πλήκτρο . Κάθε πάτημα διαγράφει ένα ψηφίο. Η χρήση του πλήκτρου  θα διαγράψει όλα τα ψηφία και θα επαναφέρει το ακουστικό σε κατάσταση αναμονής.
2. Εάν προσπαθήσετε να εισάγετε πάνω από 20 ψηφία θα ακουστεί ο ήχος σφάλματος.
3. Π  για κλήση του επιλεγμένου αριθμού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο .

8.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Πίστετε το πλήκτρο  ή τοποθετήστε το ακουστικό στην βάση.

8.8 ΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ.

Κατά την λήψη εισερχόμενης κλήσης το τηλέφωνο και η βάση κουδουνίζουν, αναβοσβήνει το λαμπάκι εισερχόμενης κλήσης και εμφανίζεται η επιγραφή **ΚΛΗΣΗ**. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναγνώρισης αριθμού θα εμφανιστεί επιπροσθέτως ο αριθμός που σας καλεί και η ονομασία του (εάν υπάρχει καταγεγραμμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο).

Πίστετε το πλήκτρο  για να αποδεχίτε την κλήση. Εάν το ακουστικό βρίσκεται στην βάση αρκεί να το σηκώσετε και να αρχίσετε την συνομιλία. (με την προϋπόθεση πως είναι ενεργή η λειτουργία „Αυτόματη λήψη κλήσεων σελ.33”)

8.9 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Μετά την άρξη της κλήσης και λίγα δευτερόλεπτα μετά το πέρας της στην οθόνη θα εμφανιστεί ο κατά προσέγγιση χρόνος της συνομιλίας.

8.10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HANDS-FREE

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την διεξαγωγή συνομιλίας χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το ακουστικό στο χέρι, επιτρέπει επίσης σε άλλα άτομα που βρίσκονται στον χώρο να συμμετέχουν στην συζήτηση.

Στην διάρκεια αυτής της λειτουργίας η συζήτηση πραγματοποιείται βάσει της αρχής „εκπομπής και λήψης”, άρα οι συνομιλητές δεν μπορούν να μιλούν ταυτόχρονα.

1. Πίστετε δύο φορές το πλήκτρο , περιμένετε το σήμα και επιλέξτε τον αριθμό. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο .
2. Ανα πάσα στιγμή μπορείτε να μεταβείτε από την λειτουργία Hands-free στην κανονική λειτουργία, πιέζοντας το πλήκτρο .
3. Για να ολοκληρώσετε την κλήση πίστετε το πλήκτρο .

8.11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΕΩΣ

Το τηλέφωνο διαθέτει 6 επίπεδα έντασης.

Κατά την διάρκεια της κλήσης το πάτημα του πλήκτρου ▲ θα προκαλέσει αύξηση της εντάσεως, ενώ το πάτημα του πλήκτρου ▼ μείωση. Η ρύθμιση αυτή θα παραμείνει στην μνήμη του τηλεφώνου μέχρι να την αλλάξετε εκ νέου.

8.12 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αύξησης της έντασης του ακουστικού κατά περίπου +8dB αντισταθμίζοντας έτσι ενδεχόμενη απώλεια ακοής.

Η λειτουργία αυτή δεν ισχύει στην λειτουργία Hands-free, μετά το τέλος της συνομιλίας επανέρχεται στην κανονική ρύθμιση.

Κατά την διάρκεια της κλήσης πιεστε το πλήκτρο  που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ακουστικού, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗ και θα ανάψει η κόκκινη διοδος του ακουστικού. Για απενεργοποίηση της αύξησης της εντάσεως πρέπει να ξαναπιέσετε το πλήκτρο .

Το τηλέφωνο διαθέτει επίσης φίλτρα για αντιστάθμιση της απώλειας ακοής σε ορισμένες συχνότητες- δείτε σελ 31

8.13 ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 5 επίπεδα έντασης του ακουστικού.

Όταν το τηλέφωνο χτυπά:

Πιέστε το πλήκτρο ▲ για αύξηση ή το πλήκτρο ▼ για μείωση της εντάσεως κουδουνίσματος του ακουστικού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιλεχθείσα ένταση.

8.14 ΧΑΜΗΛΩΜΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

- Κατά την συνομιλία πιέζοντας το πλήκτρο  μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας. Θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΧΑΜΗΛΩΜΑ**.
- Το εκ νέου πάτημα του πλήκτρου  ενεργοποιεί το μικρόφωνο.

8.15 ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ.

- Πιέστε το πλήκτρο .
- Πιέστε το πλήκτρο  και θα επιλεγεί αυτόματα ο τελευταίος αριθμός στον οποίο είχατε τηλεφωνήσει.

8.15.1 Έλεγχος του τελευταίου κληθέντος αριθμού.

1. Σε κατάσταση ετοιμότητας πιάστε το πλήκτρο . Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο τελευταίος κληθέντας αριθμός. Με το πάτημα του πλήκτρου  θα εμφανιστεί ο προτελευταίος κληθέντας αριθμός (απομνημονεύονται 5 αριθμοί). Εάν δεν έχουν καταγραφεί οι τελευταίοι κληθέντες αριθμοί (εάν ο χρήστης τους έχει σβήσει ή δεν έχουν πραγματοποιηθεί κλήσεις) στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **ΚΕΝΟ**.
2. Εάν πρόκειται για αριθμό ο οποίος υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο τότε θα εμφανιστεί η ονομασία του.
3. Για έξοδο από τον κατάλογο των εξερχομένων κλήσεων χρησιμοποιήστε το πλήκτρο



8.15.2 Εισαγωγή του τελευταίου κληθέντος αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο.

1. Πιάστε το πλήκτρο  για εμφάνιση του τελευταίου κληθέντος αριθμού.
2. Πιάστε το πλήκτρο  επιλέξτε **ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ**.
3. Πιάστε το πλήκτρο  , με την βοήθεια των αριθμητικών πλήκτρων εισάγετε την ονομασία και πιάστε  , για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί ο αριθμός, ξαναπατήστε το .
4. Επιλέξτε μία από τις 10 μελωδίες κουδουνίσματος και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο  , θα ακουστεί ο ήχος επιβεβαίωσης της εισαγωγής του αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο.

8.15.3 Διαγραφή του τελευταίου κληθέντος αριθμού.

1. Σε κατάσταση ετοιμότητας πιάστε το πλήκτρο  , για εμφάνιση του τελευταίου κληθέντος αριθμού.
2. Πιάστε το πλήκτρο  , με την βοήθεια των πλήκτρων   επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο επόμενος, τελευταίος κληθέντας αριθμός. Με την βοήθεια των πλήκτρων   επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**, εάν θέλετε να τον διαγράψετε. Προχωρήστε αντίστοιχα και με τους υπόλοιπους απομνημονευθέντες αριθμούς.
4. Για επιστροφή στην κατάσταση ετοιμότητας πιάστε το πλήκτρο .

8.15.4 Διαγραφή ολόκληρου του καταλόγου των τελευταίων κληθέντων αριθμών.

1. Πιάστε το πλήκτρο  , για εμφάνιση του τελευταίου κληθέντος αριθμού.
2. Πιάστε το πλήκτρο  , με την βοήθεια των πλήκτρων   επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**.
3. Πιάστε το πλήκτρο  , θα εμφανιστεί **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ** , πιάστε  , για επιβεβαίωση  για επιστροφή στο μενού.

9 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να αποθηκεύσετε 20 αριθμούς. Εάν χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα ακουστικά, κάθε ακουστικό έχει τον δικό του τηλεφωνικό κατάλογο, έτσι μπορείτε πάντα να αποθηκεύετε 20 αριθμούς. Για την εισαγωγή ενός αριθμού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 20 ψηφία και για τα ονόματα μέχρι και 8 χαρακτήρες.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξέλθετε του μενού και να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας πατώντας το πλήκτρο .

Εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **TK ΠΛΗΡΗΣ**. Για να προσθέσετε κάποιον νέο αριθμό πρέπει πρώτα να σβήσετε έναν παλιό.

 Στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ίδιες ονομασίες. Εάν η εισαχθείσα ονομασία υπάρχει ήδη στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το μήνυμα **ΥΠΑΡΧΕΙ**.

 Σε περίπτωση λανθασμένης πληκτρολόγησης μπορείτε να σβήσετε τον τελευταίο χαρακτήρα με το πλήκτρο .

 Εάν κατά την επιλογή ενός αριθμού πρέπει να υπάρξει κάποιο κενό, στο αντίστοιχο σημείο πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο 0, θα εμφανιστεί το γράμμα P.

9.1 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ.

1. Πιέστε το πλήκτρο  για άνοιγμα του μενού. Θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΕΠΑΦΕΣ**.

2. Πιέστε 2 φορές το .

3. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** και πιέστε .

4. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα, (δείτε σελ. **Bląd! Nie zdefiniowano zaklადki.**), για εισαγωγή της ονομασίας. Με το πλήκτρο  μπορείτε να σβήσετε κάποιο λάθος γράμμα. Η ονομασία μπορεί να αποτελείται το πολύ από 8 χαρακτήρες.

5. Ξαναπιέστε  για επιβεβαίωση της ονομασίας.

6. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε το πλήκτρο .

7. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το είδος του κουδουνίσματος που επιθυμούμε να προσδώσουμε στην συγκεκριμένη επαφή. Μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ 10 ήχων κουδουνίσματος. Για να επιλέξετε κάποιον ήχο πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα

▼ ▲. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της αναγνώρισης αριθμού, μετά το δεύτερο σήμα το τηλέφωνο θα κουδουνίζει με την μελωδία, στην οποία έχει ανατεθεί ο συγκεκριμένος αριθμός. Το πρώτο σήμα είναι συμβατικό, μιάς και ο αναγνωρισθέντας αριθμός βρίσκεται μετά το πρώτο σήμα του κουδουνιού.

8. Πιέστε το πλήκτρο  , θα ακούσετε έναν ήχο ο οποίος σας πληροφορεί περί της καταγραφής της επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο.

9.1.1 Διαγραφή αριθμών και γραμμάτων

Σε περίπτωση λάθους εισαχθέντος ψηφίου ή γράμματος χρησιμοποιήστε το πλήκτρο .

9.1.2 Ακύρωση εισαγωγής

Πιέστε μερικές φορές το πλήκτρο , για έξοδο από το Μενού.

9.1.3 Εισαγωγή ονομασιών:

Για παράδειγμα, για να εισάγετε την ονομασία Tom:

Πιέστε  για το γράμμα T.

Πιέστε 3 φορές το  για να εισάγετε το O.

Πιέστε  για το γράμμα M.

9.1.4 Πίνακας χαρακτήρων

Πλήκτρο	Πληκτρολόγηση επαφών						πληκτρολόγηση αριθμού
Αριθμός πατημάτων	1	2	3	4	5	6	
1	ΔΙΑΣΤΗΜΑ A	-	1				1
2	A	B	C	2			2
3	D	E	F	3			3
4	G	H	I	4			4
5	J	K	L	5	5		5
6	M	N	O	6			6
7	P	Q	R	S	7		7
8	T	U	V	8			8
9	W	X	Y	Z	9		9
0	0						0, P (Παύση)
*	*	?	/	\	(	)	*
#	#	'	,	-	.	&	#

9.1.5 Πληκτρολόγηση διαστήματος

Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό κατά την εισαγωγή ενός αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο, αυτό είναι χρήσιμο κατά την σύνδεση με το κέντρο τηλεφωνίας ή στις διεθνείς κλήσεις.

Για εισαγωγή κενού πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο „0”

9.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΦΩΝ

1. Πιάστε το πλήκτρο , στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΕΠΑΦΕΣ**.
2. Πιάστε  για επιβεβαίωση.
3. Αναζητήστε την επιθυμητή εισαγωγή με την βοήθεια των πλήκτρων ▼ ▲. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την επαφή πιέζοντας το πρώτο γράμμα της ονομασίας της επαφής στο πληκτρολόγιο, (για να δείτε τον αριθμό πιάσετε  κι έπειτα επιλέξετε **ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ**)
4. Πιάστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον επιλεγέντα αριθμό. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός που καλείτε.

9.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1. Πιάστε το πλήκτρο  . Θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΕΠΑΦΕΣ**.
2. Πατήστε .
3. Αναζητήστε την εισαγωγή, την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Πιάστε το πλήκτρο .
4. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼ ▲ αναζητήστε την επιγραφή **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .
5. Με την βοήθεια των αριθμητικών πλήκτρων και με το πλήκτρο  διορθώστε την επιλεγείσα ονομασία. Πατήστε .
6. Επιλέξτε την μελωδία (1 - 10) κι έπειτα  . Θα ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης της αλλαγής.

9.4 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1. Πιάστε το πλήκτρο  . Θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΕΠΑΦΕΣ**.
2. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼ ▲ για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε.
4. Πατήστε .
5. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼ ▲ αναζητήστε την επιγραφή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**

6. Π  για επιβεβαίωση και  για έξοδο.

9.5 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1. Πιέστε το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΕΠΑΦΕΣ**.
2. Πιέστε 2 φορές το πλήκτρο .
3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼ ▲ αναζητήστε την επιγραφή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**.
4. Πατήστε , θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ**.
5. Πατήστε , για επιβεβαίωση, εξέλθετε με το πλήκτρο .

9.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

1. Πιέστε το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΕΠΑΦΕΣ**.
2. Πιέστε 2 φορές το πλήκτρο .
3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼ ▲ αναζητήστε την επιγραφή **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο .
4. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ποσότητα των καταγεγραμμένων επαφών (πχ. 03/20, όπου το 3 δείχνει τον αριθμό των καταγεγραμμένων επαφών και το 20 τον μέγιστο αριθμό καταγραφών που μπορεί να απομνημονεύσει το τηλέφωνο).

9.7 ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την καταχώρηση κάποιου αριθμού του τηλεφωνικού καταλόγου υπό κάποιο ορισμένο πλήκτρο (2-9) και την ταχεία κλήση του.

9.7.1 Καταχώρηση ενός αριθμού σε κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης

1. Πιέστε το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΕΠΑΦΕΣ**.
2. Πιέστε 2 φορές το πλήκτρο .
3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼ ▲ αναζητήστε την επιγραφή **ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ**.
4. Πατήστε .
5. Πατήστε  ▲, για επιλογή του πλήκτρου ταχείας κλήσης.
6. Πιέστε το πλήκτρο . Εάν στο συγκεκριμένο πλήκτρο δεν έχει καταχωρηθεί κάποιος αριθμός θα εμφανιστεί η πληροφορία ΚΕΝΟ, εάν ήδη υπάρχει εκεί καταχωρημένος κάποιος αριθμός τότε θα εμφανιστεί η ονομασία από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
7. Για καταχώρηση ή επεξεργασία του αριθμού πιέστε , στην οθόνη θα εμφανιστεί ο κατάλογος επαφών.
8. Πατήστε  ▼, για επιλογή της επιθυμητής καταχώρησης, επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .

9.7.2 Διαγραφή αριθμού ταχείας κλήσης

1. Πιέστε το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΕΠΑΦΕΣ**.
2. Πιέστε 2 φορές το πλήκτρο .
3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼ ▲ αναζητήστε την επιγραφή **ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ**.
4. Πατήστε το πλήκτρο .
5. Πιέστε , για επιλογή του πλήκτρου ταχείας κλήσης και πιέστε .
6. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼ ▲ επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .

10 ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗ CLIP

Η υπηρεσία αναγνώρισης αριθμού CLIP σας επιτρέπει να δείτε τον αριθμό του καλούντος στην οθόνη, πριν σηκώσετε (απαντήσετε) το τηλέφωνο. Αν αυτός ο αριθμός έχει καταχωρηθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο τότε μαζί με τον αντίστοιχο αριθμό καταχώρισης θα εμφανιστεί και η καταχώρηση επαφής του τηλεφωνικού καταλόγου, στη συνέχεια, για να δείτε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο #

Η ορθή λειτουργία αναγνώρισης του αριθμού του καλούντος - CLIP ~στο σύστημα FSK/DTMF, την οποία διαθέτει αυτό το τηλέφωνο εξαρτάται **αποκλειστικά** από τον πάροχο του δικτύου. Μπορεί να τύχει πως σε ορισμένες αναλογικές γραμμές αυτή η λειτουργία δεν θα λειτουργήσει σωστά. Η δυσλειτουργία αυτής της υπηρεσίας δεν αποτελεί σφάλμα του τηλεφώνου και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Αυτή την υπηρεσία πρέπει να την παραγγείλετε από τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών σας



Αν ο καλών έχει μπλοκάρει τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητας του αριθμού του ή το αποσταλθέν σήμα είναι εσφαλμένο, στην οθόνη θα εμφανιστεί ΚΡΥΜΜΕΝΟ. Εάν καλεί από περιοχή, η οποία δεν προβλέπει την αναγνώριση του αριθμού του τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη ΑΠΡΟΣΙΤΟ. Ανάλογα με τον τύπο της σύνδεσης και του κεντρου σύνδεσης, αντί των αριθμών μπορούν επίσης να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες ΔΙΕΘΝΗΣ (κλήση εξωτερικού) ΤΗΛ. ΘΑΛ. (κλήση από τηλεφωνικό θάλαμο) ΦΟΡΕΑΣ ή ΚΑΛΕΣΤΕ.



Στην περίπτωση έλλειψης καταχωρήσεων στο μητρώο εισερχομένων συνομιλιών, ή έλλειψης αναγνώρισης του αριθμού CLIP, κατά την προσπάθεια επισκόπησης του μητρώου θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΚΕΝΟ**.

Προσοχή!

Σε περίπτωση ενεργοποιημένης αναγνώρισης στο σύστημα FSK, μετά την σύνδεση ενημερώνονται αυτόματα η ημερομηνία και η ώρα σύμφωνα με την ώρα του κεντρου παροχής της υπηρεσίας.



Εάν η κλήση δεν απαντηθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί „X N.POL" (όπου x η ποσότητα των αναπάντητων κλήσεων)

10.1 ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Ο αριθμός / η ονομασία του καλούντος καταγράφεται στο μητρώο εισερχομένων κλήσεων ανεξάρτητα από το εάν η κλήση απαντήθηκε ή όχι. Εάν εμφανιστεί ένας νέος αριθμός στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο ★. Εάν εμφανίσετε και δείτε τις νέες εισερχόμενες κλήσεις τότε το εικονίδιο θα εξαφανιστεί από την οθόνη.



Ο κατάλογος εισερχομένων κλήσεων χωράει μέχρι 10 αριθμούς. Εάν ο κατάλογος αυτός γεμίσει η νέα κλήση αντικαθιστά την αρχαιότερη.



Κάθε καταχωρημένος αριθμός μπορεί να έχει μέχρι και 20 ψηφία και η καταχωρημένη ονομασία μέχρι 8 γράμματα.

10.1.1 Επισκόπηση του μητρώου συνομιλιών.

1. Σε κατάσταση ετοιμότητας πιάστε το πλήκτρο  πατήστε , κι έπειτα επιλέξτε **ΜΗΤΡ. ΚΛΗΣ.** Εάν η λίστα των εισερχομένων κλήσεων δεν είναι κενή τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί η νεώτερη καταχώρηση από τον κατάλογο των εισερχομένων αριθμών. Ο κατάλογος περιέχει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (τόσο αυτές που απαντήθηκαν όσο και τις αναπάντητες)
2. Για να δείτε τους εκ των προτέρων καταχωρηθέντες αριθμούς πιάστε το πλήκτρο , ενώ το πάτημα του πλήκτρου  εμφανίζει τις μεταγενέστερες εισαγωγές. Το εικονίδιο ★ σημαίνει πως έχετε κάποια νέα κλήση, την οποία δεν έχετε δει.
3. Για να δείτε τις σχετικές με κάποια κλήση λεπτομέρειες πιάστε , και μετά επιλέξτε **ΛΕΠΤΟΜ.**, θα εμφανιστεί η ημερομηνία, για να δείτε την ώρα πιάστε το πλήκτρο #
4. Για να φιλτράρετε την εμφάνιση του μητρώου κλήσεων πατήστε , κι έπειτα επιλέξτε **ΚΑΤΗΓ.**, με τα πλήκτρα   επιλέξτε **ΑΝΑΠΑΝΤ.** εαν θέλετε να εμφανίζονται μοναχα οι αναπάντητες κλησεις, επιλέξτε **ΟΛΑ** για εμφάνιση όλων των εισερχομένων κλήσεων, επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας 
5. Για έξοδο από τον κατάλογο των εισερχόμενων συνομιλιών χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 

10.1.2 Επιλογή αριθμού από το μητρώο εισερχομένων.

Κατά την επισκόπηση των εισερχομένων συνομιλιών μπορείτε να καλέσετε τον επιλεγθέντα αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

10.1.3 Απομνημόνευση του εισερχομένου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ενός αριθμού από τον κατάλογο κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Κατά την επισκόπηση των εισερχομένων συνομιλιών στην επιλεγμένη καταχώρηση :

1. Ανοίξετε την λίστα των εισερχομένων συνομιλιών πιέζοντας το πλήκτρο  . Αναζητήστε τον αριθμό, τον οποίο θέλετε να καταχωρήσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε το .
2. Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ**. Πιέστε το πλήκτρο , για επιβεβαίωση.
3. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να γράψετε την ονομασία. Ξαναπιέστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση της ονομασίας.
4. Γράψτε τον αριθμό και πιέστε  και επιλέξτε την μελωδία του κουδουνιού.
5. Πιέστε το πλήκτρο , θα ακούσετε έναν ήχο ο οποίος θα σας ενημερώσει σχετικά με την καταγραφή της επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο.

10.1.4 Διαγραφή αριθμού από το μητρώο εισερχομένων συνομιλιών

1. Ανοίξετε την λίστα των εισερχομένων συνομιλιών πιέζοντας το πλήκτρο  . Αναζητήστε τον αριθμό, τον οποίο θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το .
2. Επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**. Πιέστε το πλήκτρο , για επιβεβαίωση.

10.1.5 Διαγραφή ολόκληρου του καταλόγου του μητρώου των εισερχομένων κλήσεων.

1. Ανοίξετε την λίστα των εισερχομένων συνομιλιών πατώντας το πλήκτρο  και πιέστε το .
2. Επιλέξτε **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ**. Πιέστε το πλήκτρο .
3. Πιέστε , για επιβεβαίωση.

10.2 ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Σε κατάσταση ετοιμότητας πιέστε το πλήκτρο . Εάν η λίστα εξερχομένων κλήσεων δεν είναι κενή τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί η νεώτερη καταχώρηση. Για επισκόπηση των παλαιότερων καταχωρημένων αριθμών πιέστε το πλήκτρο , με το πλήκτρο  θα δείτε τις νεώτερες καταχωρήσεις.



Η εκ νέου κλήση αριθμού, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, η διαγραφή μίας μεμονωμένης καταχωρήσεως καθώς και όλων των καταχωρήσεων γίνεται αναλογικά όπως και στην περίπτωση των εισερχόμενων κλήσεων.

11 ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία πρέπει να παραγγείλετε στον παροχέα την υπηρεσία "αναμονή κλήσεων" και να μάθετε πώς να την χρησιμοποιείτε. Τότε είναι δυνατή η αποδοχή δύο εξωτερικών συνομιλιών ταυτόχρονα.



Κατά την συνομιλία ενημερώνετε σχετικά με την δεύτερη εισερχόμενη κλήση μέσω ενός ηχητικού σήματος.

Στην διάρκεια της συνομιλίας θα ακούτε έναν ενημερωτικό ήχο ανά 5 δευτερόλεπτα περί της δεύτερης εισερχόμενης κλήσης. Τον ήχο αυτόν δεν μπορεί να τον ακούσει ο συνομιλητής σας.

12 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼, για να κινηθείτε στο ΜΕΝΟΥ

Για να βγείτε από το μενού και να επανέλθετε στην κατάσταση ετοιμότητας χρησιμοποιήστε το πλήκτρο .



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε οποιοσδήποτε αλλαγές των ρυθμίσεων μόνο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας. Εάν το ακουστικό δεν βρίσκεται σε απόσταση εμβέλειας τότε δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις περισσότερες από τις λειτουργίες.

12.1 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Για να διαγράψετε κάποιο ακουστικό πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο ακουστικό, το οποίο είναι καταχωρημένο στην ίδια βάση. Μετά την διαγραφή το ακουστικό δεν θα έχει πια επαφή με την βάση μέχρις ότου την εγγράψετε εκ νέου.

1. Πιέστε το πλήκτρο  κι έπειτα με την βοήθεια των πλήκτρων ▲▼ επιλέξτε

ΡΥΘΜ. ΒΑΣΗΣ πατώντας το πλήκτρο .

2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲▼ οβρείτε το **ΔΙΑΓΡ. ΑΚΟΥΣΤ.** Πιέστε , για επιβεβαίωση. Μτά την εμφάνιση επί της οθόνης του μηνύματος **PIN** εισάγετε τον αριθμό του

PIN σας (εργοστασιακή ρύθμιση 0000), επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .

3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή **MAXCOM +**, με τα πλήκτρα ▲▼ επιλέξτε τον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να διαγράψετε, το ακουστικό θα διαγραφεί. Πιέστε το πλήκτρο , για επιστροφή στην κατάσταση ετοιμότητας.

12.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΤΟΝΙΚΗ, ΠΑΛΜΙΚΗ)

Ο τρόπος επιλογής ρυθμίζεται με βάση το πρότυπο της κεντρικής τηλεφωνικής μονάδας. Εργοστασιακώς το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί στην τονική επιλογή αριθμών. Υπάρχει δυνατότητα όμως αλλαγής σε τονική ή παλμική.

1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Με τα πλήκτρα   επιλέξτε **ΡΥΘΜ. ΒΑΣΗΣ** πατώντας το πλήκτρο .
3. Πατώντας τα πλήκτρα   επιλέξτε **ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓ** και επιβεβαιώστε με το .
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για επιλογή **ΤΟΝΙΚΗ** ή **ΠΑΛΜΙΚΗ**. Για επιβεβαίωση του τρόπου επιλογής πιέστε .

12.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ FLASH

Η λειτουργία Flash (βαθμονομημένο διάλειμμα) δίνει την δυνατότητα χρήσης των επιπλέον λειτουργιών που προσφέρει ο χειριστής ή το κέντρο εσωτερικού.

Επιλέγετε την λειτουργία Flash με το πλήκτρο .

Υπάρχει δυνατότητα ρυθμίσεως μιας εκ των τριών διαρκειών FLASH:

Βραχεία -100 ms,

Μεσαία -300 ms

Μακρά- 600ms

Το τηλέφωνο είναι εργοστασιακώς ρυθμισμένο στα 300 ms

Για αλλαγή της χρονικής διάρκειας του σήματος FLASH:

1. Πιέστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **ΡΥΘΜ. ΒΑΣΗΣ**, πιέστε  για επιβεβαίωση.
2. Πιέζοντας τα πλήκτρα   επιλέξτε το **FLASH** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα   επιλέξτε μεταξύ: **ΒΡΑΧΕΙΑΣ** (100 ms), **ΜΕΣΑΙΑΣ** (300 ms), **ΜΑΚΡΑΣ** (600ms)

3. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

12.4 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN

Το τηλέφωνο διαθέτει κωδικό ασφαλείας PIN, ο οποίος είναι απαραίτητος για κάποιες εκ των ρυθμίσεων της βάσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι ο αριθμός 0000. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον αριθμό ώστε να αποφύγετε την προσθήκη αλλαγών στην βάση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

1. Πιέστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **ΡΥΘΜ. ΒΑΣΗΣ**, πιέστε το  για επιβεβαίωση.
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα   αναζητήστε το **ΑΛΛΑΓ. PIN**. Πιέστε το  για επιβεβαίωση.

3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΑΛΑΙΟ PIN**, πιάστε , εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN και πατήστε .
4. Μετά την εμφάνιση της επιγραφής **ΝΕΟ PIN** πατήστε , εισάγετε τον νέο τετραψήφιο αριθμό PIN και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .
5. Μετά την εμφάνιση του μηνύματος **ΕΠΙΒΕΒ:**, ξαναεισάγετε το νέο PIN και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο . Η αλλαγή θα επικυρωθεί με έναν χαρακτηριστικό ήχο.

13 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ



Με τα πλήκτρα ▲▼ κινηθείτε στο ΜΕΝΟΥ

Για έξοδο από το ΜΕΝΟΥ και επιστροφή στην κατάσταση ετοιμότητας πιάστε το πλήκτρο



Όλες οι αλλαγές των ρυθμίσεων μπορούν να γίνουν μονάχα όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας. Εάν το ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας της βάσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες από τις λειτουργίες.

13.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Μπορείτε να επιλέξετε 1 από τις 10 μελωδίες κουδουνίσματος ξεχωριστά για τις εξωτερικές συνδέσεις, ξεχωριστά για τις εσωτερικές καθώς και 1 από 6 επίπεδα έντασης (5 επίπεδα + απενεργοποίηση του κουδουνίσματος)

13.1.1 Ρύθμιση της μελωδίας για τις εσωτερικές συνδέσεις

(για εσωτερικές συνδέσεις τύπου interkom –σε περίπτωση εγγραφής στην βάση περισσότερων του ενός ακουστικών)

1. Πιάστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε **ΡΥΘΜ. ΑΚΟΥΣΤ.**, πιάστε το .
3. Επιλέξτε **ΚΟΥΔΟΥΝ.** Και πατήστε το πλήκτρο .
4. Με την βοήθεια των πλήκτρων ▼▲, επιλέξτε **ΕΣΩΤ. ΚΟΥΔ.**
5. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο , στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΗΧΟΣ (X)** και θα ακούσετε το τρέχων ρυθμισμένο κουδούνισμα.
6. Πιέζετε τα πλήκτρα ▲▼, για να ακούσετε και να επιλέξετε μία εκ των δέκα μελωδιών κουδουνίσματος.
7. Πιάστε  για επιβεβαίωση της επιλογής.

13.1.2 Ρύθμιση της μελωδίας για τις εξωτερικές συνδέσεις

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε **ΡΥΘΜ. ΑΚΟΥΣΤ.**, πιέστε το .
3. Επιλέξτε **ΚΟΥΔΟΥΝ.** Και πατήστε το πλήκτρο .
4. Με την βοήθεια των , επιλέξτε **ΕΞΩΤ. ΚΟΥΔ.**
5. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο , στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΗΧΟΣ (X)** και θα ακούσετε το τρέχων ρυθμισμένο κουδούνισμα.
6. Πιέζετε τα πλήκτρα , για να ακούσετε και να επιλέξετε μία εκ των δέκα μελωδιών κουδούνισματος.
7. Πατήστε  για επιβεβαίωση της επιλογής.

13.1.3 Ρύθμιση της έντασης του κουδούνισματος

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε **ΡΥΘΜ. ΑΚΟΥΣΤ.**, πιέστε το .
3. Επιλέξτε **ΚΟΥΔΟΥΝ.** και πατήστε το πλήκτρο .
4. Με την βοήθεια των , επιλέξτε **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝ.**
5. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο , στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΕΝΤΑΣΗ (X)** και θα ακούσετε το τρέχων ρυθμισμένο επίπεδο έντασης, για να κλείσετε το κουδούνισμα πιέστε **ΚΛΕΙΣΙΜΟ**
6. Πιέζετε τα πλήκτρα , για να επιλέξετε την ένταση του κουδούνισματος.
7. Πατήστε  για επιβεβαίωση της επιλογής.

13.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων, τον ήχο προειδοποίησης της χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας (κατά την διάρκεια της κλήσης θα ηχεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα), καθώς και το σήμα εκτός εμβελείας (κατά τη διάρκεια της κλήσης θα ηχεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα όταν το ακουστικό θα βρίσκεται πολύ μακριά από την βάση)

13.2.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ήχων του πληκτρολογίου

1. Πατήστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε **ΡΥΘΜ. ΑΚΟΥΣΤ.**, πιέστε το .
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΙ** και πατήστε το πλήκτρο .
4. Με την βοήθεια των , επιλέξτε **ΗΧΟΙ ΠΛΗΚΤΡ.**

5. Με την βοήθεια των , επιλέξτε **ΕΝΕΡΓ/ΑΠΕΝΕΡΓ**, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο
6. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση της επιλογής

13.2.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων σε χαμηλό δείκτη φορτίσεως των συσσωρευτών

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε **ΡΥΘ. ΑΚΟΥΣΤ.**, πιέστε το πλήκτρο .
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΙ** και πιέστε το .
4. Με τα πλήκτρα , επιλέξτε **ΑΠΟΦΟΡ. ΜΠΑΤ.**
5. Με τα πλήκτρα , επιλέξτε **ΕΝΕΡΓ/ΑΠΕΝΕΡΓ**, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο
6. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή

13.2.3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων εκτός εμβέλειας

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε **ΡΥΘ. ΑΚΟΥΣΤ.**, πιέστε το πλήκτρο .
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΙ** και πιέστε το .
4. Με τα πλήκτρα , επιλέξτε **ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛ.**
5. Με τα πλήκτρα , επιλέξτε **ΕΝΕΡΓ/ΑΠΕΝΕΡΓ**, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο
6. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή

13.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Για να βελτιστοποιήσετε τον ήχο της συνομιλίας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών τύπων συχνοτήτων. Η επιλογή του σωστού φίλτρου μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια ακοής στις δεδομένες συχνότητες

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε **ΡΥΘ. ΑΚΟΥΣΤ.**, πιέστε το πλήκτρο .
3. Επιλέξτε **ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ** και πιέστε το .
4. Με τα πλήκτρα , , επιλέξτε το κατάλληλο φίλτρο (ΜΠΑΣΟ, ΥΨΙΦΩΝΟ ή ΦΥΣΙΚΟ)
5. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή

13.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ

Το λειτουργιών στο πρότυπο GAP ακουστικό μπορεί να καταχωρηθεί έως και σε 4 βάσεις. Ο κατασκευαστής εγγυάται την σωστή λειτουργία των ακουστικών MC6800 με τις βάσεις MC6800.

Ο κατασκευαστής δεν εγγυάται τη σωστή συνεργασία με βάσεις άλλες από την MC6800. Μπορεί να τύχει ότι το ακουστικό MC6800, παρά την ορθή καταχώρισή του σε άλλη βάση εκτός της 6800 δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί κλήσεις. Αυτό δεν αποτελεί σφάλμα του τηλεφώνου και δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν το ακουστικό έχει εγγραφεί σε περισσότερες από μία βάσεις, μπορείτε να επιλέξετε την βάση που θέλετε την συγκεκριμένη στιγμή να χρησιμοποιήσετε.

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε **ΡΥΘ. ΑΚΟΥΣΤ.**, πιέστε το πλήκτρο .
3. Επιλέξτε **ΕΠΙΛ. ΒΑΣΗΣ**. Και πατήστε το πλήκτρο .
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼**, και πιέστε , για να επιλέξετε την βάση, την οποία θέλετε να χρησιμοποιεί το ακουστικό. Το σύμβολο **x**, δίπλα στον αριθμό σημαίνει πως το ακουστικό χρησιμοποιεί για την ώρα την συγκεκριμένη βάση.
5. Μόλις το ακουστικό εντοπίσει την επιλεγείσα βάση θα ακούσετε τον επιβεβαιωτικό ήχο.

13.5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Δείτε **ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΘΟΝΗΣ**: σελ.9 ή

1. Πιέστε το πλήκτρο , έπειτα με την βοήθεια των πλήκτρων **▲▼** επιλέξτε τη **ΡΥΘ. ΑΚΟΥΣΤ.** και πατήστε .
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲▼** βρείτε την επιγραφή **ΓΛΩΣΣΑ**. Πατήστε .
3. Με τα πλήκτρα **▲▼** επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο .

13.6 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Κάθε ακουστικό που είναι καταχωρημένο στην βάση δεδομένων έχει έναν αντίστοιχο αριθμό. Μπορείτε να δώσετε στο ακουστικό σας ένα όνομα ή έναν αριθμό, π.χ.. ΓΡΑΦΕΙΟ ή ANNA ώστε να ταιριάζει με τον χρήστη ή την τοποθεσία του. Η ονομασία του ακουστικού θα εμφανίζεται μερικές φορές μετά το περας της κλήσης. Το όνομα μπορεί να περιέχει μέχρι 10 χαρακτήρες. Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ονομασία είναι **MAXCOM**

. Για να αλλάξετε την ονομασία του ακουστικού:

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .

2. Επιλέξτε την **ΡΥΘ. ΑΚΟΥΣΤ.** και πατήστε .
 3. Επιλέξτε **ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤ.** και πατήστε το πλήκτρο .
 4. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ονομασία
 5. Αλλάξτε την ονομασία του ακουστικού μέσω του αριθμητικού πληκτρολογίου. Για να διαγράψετε κάποιον χαρακτήρα χρησιμοποιήστε το πλήκτρο .
 6. Πιέστε το πλήκτρο , για απομνημόνευση των αλλαγών
-  Η ονομασία μπορεί έχει μέχρι 6 χαρακτήρες και να αποτελείται από γράμματα, αριθμούς και κενά.

13.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

Μπορείτε να επιλέξετε εάν στη οθόνη, σε κατάσταση ετοιμότητας, θα αναγράφεται η ονομασία του ακουστικού ή η ώρα.

1. Πιέστε επί του ακουστικού το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε την **ΡΥΘ. ΑΚΟΥΣΤ.** και πατήστε .
3. Επιλέξτε **ΟΘΟΝΗ** και πατήστε το πλήκτρο .
4. Με τα πλήκτρα ,  επιλέξτε τι θα εμφανίζεται στην οθόνη, η ονομασία του ακουστικού (**ΟΝΟΜ. ΑΚ.**) ή η ώρα (**ΩΡΑ**)
5. Πιέστε το πλήκτρο , για καταχώρηση των αλλαγών.

13.8 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΣ.

Η λειτουργία της αυτόματης απάντησης (λήψης) κλήσεων είναι μια δυνατότητα λήψης των κλήσεων μέσω αυτόματου «σηκώματος» του ακουστικού από την βάση ή τον φορτιστή,

χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να πιέσετε το πλήκτρο . Εάν αυτή η επιλογή

απενεργοποιηθεί τότε όλες οι κλήσεις θα πρέπει να απαντώνται μέσω του πλήκτρου , χωρίς να παίζει ρόλο εάν το ακουστικό βρίσκεται στην βάση..

1. Πιέστε το πλήκτρο , έπειτα με τα πλήκτρα ,  επιλέξτε **ΡΥΘ. ΑΚΟΥΣΤ.** και πατήστε .
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ,  βρείτε την επιγραφή **ΑΥΤΟ ΑΠΑΝΤ.** Πιέστε , για επιβεβαίωση.
3. Με τα πλήκτρα ,  επιλέξτε **ΕΝΕΡΓ.** ή **ΑΠΕΝΕΡΓ.** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο .

13.9 ΑΜΕΣΗ ΜΝΗΜΗ M1,M2,M3

Το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου μνήμης (M1, M2 ιuβ M3) θα προκαλέσει κλήση του αριθμού που έχετε εκ των προτέρων εγγράψει υπό το συγκεκριμένο πλήκτρο.

Εγγραφή αριθμού υπό τα πλήκτρα μνήμης (M1— M3)

1. Πιέστε το πλήκτρο , έπειτα με τα πλήκτρα ▼ ▲ επιλέξτε **ΡΥΘ. ΑΚΟΥΣΤ.** και πατήστε .
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼ ▲ βρείτε την επιγραφή **ΑΜΕΣΗ ΜΝΗΜΗ** και πιέστε , για επιβεβαίωση.
3. Με τα πλήκτρα ▼ ▲ επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο μνήμης (M1-M3) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο .
4. Με την βοήθεια του αριθμητικών πλήκτρων εισάγετε τον αριθμό στην μνήμη και επικυρώστε με το .



Για επεξεργασία ή διαγραφή του αριθμού πατήστε το πλήκτρο



14 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

14.1 ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Με τα πλήκτρα ▼ ▲ επιλέξτε **ΡΟΛΟΪ** και πατήστε .
3. Επιλέξτε με τα πλήκτρα ▼ ▲ την **ΜΟΡΦΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ** και πιέστε .
4. Πιέζετε τα πλήκτρα ▼ ▲, για να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή (ΗΗΜΜΕΕ- ημέρα-μήνας-έτος, ΜΜΗΗΕΕ-μήνας-ημέρα-έτος)
5. Πιέστε το , για αποθήκευση των αλλαγών

14.2 ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Με τα πλήκτρα ▼ ▲ επιλέξτε **ΡΟΛΟΪ** και πατήστε .
3. Επιλέξτε με τα πλήκτρα ▼ ▲ την **ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ** και πιέστε .
4. Πιέζετε τα πλήκτρα ▼ ▲, για να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή ώρας, 12ωρη ή 24ωρη
5. Πιέστε το , για αποθήκευση των αλλαγών

14.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΣ

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Με τα πιλ   επιλέξτε **ΡΟΛΟΪ** και πατήστε .
3. Επιλέξτε με τα πλήκτρα   την **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ** και πιέστε .
4. Ρυθμίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα
5. Πιέστε , για αποθήκευση των αλλαγών



Στην περίπτωση της ενεργοποιημένης αναγνώρισης αριθμού στο σύστημα FSK, το τηλέφωνο λαμβάνει αυτόματα την ώρα που έχει ρυθμιστεί στο τηλεφωνικό κέντρο του διακομιστή μετά την εισερχόμενη σύνδεση.

14.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Με τα πιλ   επιλέξτε **ΡΟΛΟΪ** και πατήστε .
3. Επιλέξτε με τα πλήκτρα   την **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ** και πιέστε .
4. Ρυθμίστε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα
5. Πιέστε , για αποθήκευση των αλλαγών



Στην περίπτωση της ενεργοποιημένης αναγνώρισης αριθμού στο σύστημα FSK, το τηλέφωνο λαμβάνει αυτόματα την ημερομηνία από το τηλεφωνικό κέντρο (εκτός του έτους)

15 ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι:

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Με τα πιλ   επιλέξτε **ΡΟΛΟΪ** και πατήστε .
3. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι επιλέξτε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**, πιέστε , κι έπειτα με την βοήθεια των πλήκτρων ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.
4. Κατόπιν , στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΑΝΑΒΟΛΗ**.
5. Πιέστε  και με τα πλήκτρα   ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αναβολή.
6. Πατήστε , στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο .
7. Πιέστε  για έξοδο από το Μενού

Το ξυπνητήρι χτυπάει για περίπου 45 δευτερόλεπτα. Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι. Εάν έχετε ρυθμίσει την λειτουργία αναβολής τότε η αφύπνιση θα επανενεργοποιηθεί μετά από 7 λεπτά και αυτό θα επαναλαμβάνεται μέχρις ότου να σβήσετε το ξυπνητήρι (δηλαδή για όσο εμφανίζεται το εικονίδιο  .)

 Το πάτημα του πλήκτρου είναι ενεργό ακόμη κι εάν το πλήκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο.
Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι

 Το επίπεδο έντασης του ξυπνητηριού είναι ίδιο με τις ρυθμίσεις έντασης του ήχου κλήσης του ακουστικού. Εάν το κουδούνισμά του ακουστικού είναι απενεργοποιημένο τότε η ένταση του ξυπνητηριού θα είναι του επιπέδου 1

 Κατά την συνομιλία, όταν επέλθει η ώρα της εκκίνησης του ξυπνητηριού θα ακούσετε μικρής διάρκειας ηχητικά σήματα από το ακουστικό και θα αναβοσβήνει το εικονίδιο 

 Κατά την κλήση ή την επανάκληση, όταν επέλθει η ώρα της εκκίνησης του ξυπνητηριού εκείνο δεν θα ενεργοποιηθεί. Όμως εάν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία αναβολής, τότε το ξυπνητήρι θα ενεργοποιηθεί ξανά κανονικά.

Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι

1. Πιέστε στο ακουστικό .
2. Με τα πλήκτρα  ,  επιλέξτε **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** και πατήστε το πλήκτρο .
3. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι επιλέξτε **ΑΠΕΝΕΡΓ.**, πιέστε , το εικονίδιο  θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

16 RESET- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Εάν υπάρξει τέτοια ανάγκη μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις μέσω της λειτουργίας Αρχικές ρυθμίσεις. Οι ήχοι του ακουστικού, ο κωδικός PIN και οι άλλες παράμετροι θα επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1. Πιέστε στο ακουστικό το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε εργοστ. ΡΥΘΜ. και πατήστε .
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN (το ρυθμισμένο εργοστασιακό PIN είναι: 0000).
4. Πατήστε .
5. Στην οθόνη θα αναγραφεί η επιγραφή ΕΠΙΒΕΒ;
6. Πιέστε το πλήκτρο , για επιβεβαίωση.

 Εργοστασιακές ρυθμίσεις: δείτε σελ. 40.

17 ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

17.1 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο πιέστε παρατεταμένα, σε κατάσταση ετοιμότητας, το πλήκτρο . Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο . Με ενεργό το κλειδώμα του πληκτρολογίου το ακούσιο πάτημα ενός πλήκτρου δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο .

 Όταν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο τότε δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, ακόμη και σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Οι εισερχόμενες συνομιλίες όμως μπορούν να απαντηθούν κανονικά, πιέζοντας το πλήκτρο . Κατά τη συνομιλία το πληκτρολόγιο λειτουργεί κανονικά, μετά το πέρας αυτής το πληκτρολόγιο ξανακλειδώνει.

17.2 ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ

Ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο . Εάν το κουδούνισμα είναι ανενεργό τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο .

17.3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ (ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ)

Μπορείτε να ανακαλέσετε τα ακουστικά πιέζοντας το πλήκτρο  επί της βάσης. Η ανάκληση διακόπτεται με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου του ακουστικού ή μέσω εκ νέου πατήματος του πλήκτρου  της βάσης.

18 ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Μπορείτε να καταχωρήσετε στην βάση το πολύ μέχρι 5 ακουστικά, τα οποία να λειτουργούν σε πρότυπα GAP. Κάθε ακουστικό μπορεί να είναι καταχωρημένο σε το πολύ 4 βάσεις. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήτε κάποιο άλλο είδος ακουστικού από το MC 6800 ορισμένες λειτουργίες μπορούν να μην είναι διαθέσιμες. Για να χρησιμοποιήσετε επιπλέον ακουστικά πρέπει να τα καταχωρήσετε στην βάση. Στο σετ του MC6800 TWIN (με δυο ακουστικά) αμφότερα τα ακουστικά έχουν ήδη κατά κανόνα καταχωρηθεί στην βάση.

18.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ

Στο ακουστικό :

1. Πατήστε το πλήκτρο .

2. Με τα πλήη   επιλέξτε **ΣΥΝΔΕΣΗ** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .
3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΒΑΣΗ 1**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  , για να επιλέξετε την βάση στην οποία θέλετε να εγγράψετε το ακουστικό, το σημάδι x δίπλα στον αριθμό σημαίνει πως το ακουστικό έχει ήδη καταχωρηθεί στην συγκεκριμένη βάση.
4. Πιέστε , εισάγετε τον κωδικό PIN (εργοστασιακώς ρυθμισμένο σε 0000)
5. Θα εμφανιστεί η επιγραφή **ΑΝΑΖΗΤ.**

Στην βάση :

6. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
7. Θα ακούσετε έναν ήχο ο οποίος θα επιβεβαιώνει την επιτυχημένη εγγραφή του ακουστικού στην βάση.

Εάν το νέο ακουστικό δεν καταφέρνει να εντοπίσει την βάση τότε θα επιστρέψει στο προηγούμενο μενού. Δοκιμάστε να ξανακάνετε καταχώρηση χρησιμοποιώντας έναν άλλο αριθμό βάσης ή πραγματοποιήστε την διαδικασία εγγραφής αντιστρέφοντας την σειρά, δηλ. πρώτα πιέστε το πλήκτρο  στην βάση, κι έπειτα πραγματοποιήστε καταχώρηση από το ΜΕΝΟΥ του ακουστικού. Βεβαιωθείτε πως βρίσκεστε κοντά στην βάση.

18.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Για να συνδεθείτε με ένα ακουστικό εγγεγραμμένο στην ίδια βάση, σε κατάσταση ετοιμότητας του τηλεφώνου πρέπει:

1. να πιέσετε το πλήι ,

 Εάν στην βάση έχουν καταχωρηθεί μόνο δύο ακουστικά, η σύνδεση θα γίνει αυτόματα μετά το πάτημα του πλήκτρου 

 Εάν στην βάση έχουν καταχωρηθεί 3 ή περισσότερα ακουστικά, στην οθόνη, στο αριστερό της μέρος, θα εμφανιστεί ο κατάλογος των διαθέσιμων ακουστικών και στα δεξιά το ψηφίο 9

Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πλήκτρολόγιο. Ο αριθμός του ακουστικού που χτυπάει θα εμφανιστεί στην οθόνη του άλλου ακουστικού. Εάν θέλετε να τηλεφωνήσετε σε όλα τα ακουστικά μαζί, πιέστε το πλήκτρο 9

2. Για ολοκλήρωση της εσωτερικής συνομιλίας πατήστε το 

18.3 ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ

Κατά την εσωτερική σύνδεση το τηλέφωνο χτυπάει και στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος ακουστικού. Για να αποδεχτείτε την κλήση πιέστε το , για να ολοκληρώσετε την σύνδεση ξαναπατήστε το .

18.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

Μπορείτε να μεταδώσετε μία εσωτερική συνομιλία σε κάποιο άλλο ακουστικό στην διάρκεια :

1. Μετά την αποδοχή της εσωτερικής σύνδεσης πιέστε το πλήκτρο ,
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼ ▲ επιλέξτε **INTERKOM** , σε περίπτωση που χρειαστεί επιλέξτε τον αριθμό του καλούντος ακουστικού και πατήστε το πλήκτρο  - η εσωτερική σύνδεση θα μπει σε φάση αναμονής. Εάν το ακουστικό δεν απαντάει μπορείτε να επιστρέψετε στη εσωτερική συνομιλία πατώντας το πλήκτρο .
3. Εάν το ακουστικό αποδεχτεί την συνομιλία, πιέστε το πλήκτρο , για να μεταδώσετε αυτή την συνομιλία.

18.5 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Μπορείτε να μεταδώσετε μία εσωτερική συνομιλία σε κάποιο άλλο ακουστικό έτσι, ώστε να συνδιαλέγονται μεταξύ τους όλοι οι συνομιλητές.

Στην διάρκεια της εσωτερικής συνομιλίας

1. Πιέστε το πλήκτρο ,
2. Με τα πλήκτρα ▼ ▲ επιλέξτε **INTERKOM** ,
3. Επιλέξτε τον αριθμό του ακουστικού με το οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τηλεδιάσκεψη (η εσωτερική συνομιλία θα μπει εν τω μεταξύ σε κατάσταση αναμονής).
4. Μετά την αποδοχή της κλήσης από το ακουστικό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκλειστική συνομιλία με το ακουστικό αυτό. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο , για να μεταβείτε σε τηλεδιάσκεψη.
5. Εάν σε κάποιο εκ των ακουστικών πατηθεί το πλήκτρο , η τηλεδιάσκεψη θα ολοκληρωθεί, όμως μπορείτε να συνεχίσετε την εσωτερική συνομιλία με το άλλο ακουστικό.

19 ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Για να είναι ενεργή η λειτουργία πρέπει να παραγγείλετε την υπηρεσία του „τηλεφωνητή” στον διαχειριστή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών. Η προσέλευση μηνύματος σηματοδοτείται με το σύμβολο  καθώς και με αναβόσβημα της διάδου (με την προϋπόθεση πως η υπηρεσία σηματοδότησης διατίθεται

από τον διαχειριστή). Μετά την ακρόαση όλων των μηνυμάτων το σύμβολο  θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Ανάλογα με το σήμα που αποστέλει το τηλεφωνικό κέντρο τυχαίνει καμιά φορά το σύμβολο  να εμφανίζεται σε περίπτωση που ο τηλεφωνητής είναι ανενεργός. Αυτό δεν αποτελεί όμως σφάλμα του τηλεφώνου και δεν καλυπτεται από την εγγύηση. Μπορείτε να διαγράψετε το σύμβολο  στο MENOY του μητρώου κλήσεων.

1. Σε κατάσταση ετοιμότητας πιάστε το πλήκτρο  πατήστε , και κατόπιν επιλέξτε **ΜΗΤΡ. ΚΛΗΣ.**
2. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο „4”, για να διαγράψετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή. Το εικονίδιο  θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

20 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Γλώσσα	Ελληνικά
Αυτόματη απάντηση	Απενεργοποιημένη
Χρόνος Flash	μεσαίος (300ms)
Όνομα ακουστικού	MAXCOM
Τρόπος επιλογής αριθμών	Τονικός
Μορφή ημερομηνίας	HH-MM-EEEE
Μορφή ώρας	24-ωρη
Μελωδία ξυπνητηριού	Μελωδία 4
Μελωδία εξωτερικού κουδουνίσματος	Μελωδία 1
Ήχοι πληκτρων	Ενεργό
Ήχος μη επαρκούς εμβέλειας	Ενεργό
Ήχος χαμηλής στάθμης μπαταρίας	Ενεργό
Ένταση κουδουνίσματος	Επίπεδο 3
Ένταση μεγαφώνου	Επίπεδο 3
Μελωδία εσωτερικού κουδουνίσματος	Μελωδία 2
Αυτόματη απάντηση	Ενεργό
Κωδικός PIN	0000

21 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Δεν λειτουργεί η σύνδεση με την βάση	- Ελέγξτε εάν το ακουστικό έχει καταχωρηθεί στην βάση.
Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κλήση	- Το τηλεφωνικό καλώδιο δεν είναι σωστά συνδεδεμένο - Ελέγξτε εάν η γραμμή δεν είναι κατειλημμένη από κάποιο άλλο τηλέφωνο - Δεν έχει συνδεθεί το τροφοδοτικό - Οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες ή χαλασμένες - Το ακουστικό βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την βάση - Έχετε ρυθμίσει λανθασμένο τρόπο κλήσης
Πράσιπα κατά την σύνδεση	- Το ακουστικό βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την βάση - Η βάση είναι εγκαταστημένη σε κακό σημείο
Η ημ/νία και η ώρα στην οθόνη αναβοσβήνουν	- Δεν έχετε ρυθμίσει την ημ/νία και την ώρα. Ρυθμίστε τις.
Το σύστημα δεν λειτουργεί	- Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις - Διακόψτε την τροφοδοσία και επανασυνδέστε την
Οι μπαταρίες αποφορτίζονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα	- Χαλασμένες μπαταρίες - Ελέγξτε εάν οι επαφές του φορτιστή δεν παρουσιάζουν πρόβλημα κατά την επαφή τους με το ακουστικό την ώρα της φόρτισης. - Φορτίστε το ακουστικό επί 14 ώρες.
Δεν λειτουργεί η αναγνώριση συνομιλίας CLIP	- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από τον πάροχο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. - Αριθμός με απόκρυψη.

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή 09/2010/EC

Maxcom Sp. z o.o., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη, ότι:

Το ασύρματο τηλέφωνο του συστήματος DECT με το όνομα:
MAXCOM MC6800 μαζί με τα τροφοδοτικά και τον φορτιστή που περιλαμβάνονται στο σετ:
Maxcom MC6800 TWIN/TRIO και τα πρόσθετα ακουστικά

πληρούν όλες τις βασικές απαιτήσεις των διατάξεων:

της Οδηγίας 1999/5/EOK - R&TTE (Ο Ραδιοεξοπλισμός & ο Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός),
της Οδηγίας 89/336/EOK - (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και του Διατάγματος του Υπουργείου Οικονομίας της 21ης Αυγούστου 2007
σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις για ηλεκτρικό εξοπλισμό (ΦΕΚ 07.155.1089) που εφαρμόζει τις διατάξεις της Οδηγίας LVD 2006/95 /
ΕΚ.

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προδιαγραφών έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα:

PN-ETSI EN 301 406 V1.5.1:2004U Βελτιωμένες Ψηφιακές Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες
(DECT) - Εναρμονισμένο πρότυπο για τις Βελτιωμένες Ψηφιακές ασύρματες τηλεπικοινωνίες (DECT) που εγγυάται την κάλυψη των ουσιαστών
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE - Βασικοί Ραδιοφωνικοί Παράμετροι
PN-ETSI EN 301 489-1 V 1.5.1:2003 (U) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM) - Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοσυστήματα - Μέρος 1: Γενικές τεχνικές απαιτήσεις
PN-ETSI EN 301 489-6 V 1.2.1:2003 (U) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM) - Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοσυστήματα - Μέρος 6: Ειδικό όροι για τις Βελτιωμένες Ψηφιακές Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες
(DECT)

PN-EN 60950:2002 (U) Ασφάλεια εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών

Οι τεχνικές εκθέσεις και τα πιστοποιητικά ελέγχου:

TÜV Hong Kong Ltd.- TÜV SÜD Group -Notified Body No 0123
Αριθμός έκθεσης: 06-01-MAS-158-01 (EN 301 489-1/6) 2006-02-17
Αριθμός έκθεσης: 06-01-MAS-158-02 (EN 301 489-1/6) 2006-02-17
Αριθμός έκθεσης: 06-01-CAT-035 (EN 301 406 V1.5.1) 2006-01-18
Αριθμός έκθεσης: 06-01- CAT-035-1 (EN 301 406 V1.5.1) 2006-01-18
Αριθμός έκθεσης: ET93B-08-028 (EN 301 406 V1.5.1) 21/8/2004
Αριθμός έκθεσης: ET93B-08-028-1 (EN 301 406 V1.5.1) 21/8/2004
Αριθμός έκθεσης: 60.860.5.3.310.01 (EN 60950-1:2001), 2006-02-10

Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους στο οποίο καταχωρήθηκε η σήμανση



maxCom Sp. z o.o.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 032/3277089, fax 032/3277860

Η πόλη Tychy, 4 Μαΐου 2021

Τόπος και ημερομηνία:

"MAXCOM" Sp. z o.o.
PREZES ZARZADU

Imię i nazwisko Włósz
[Signature]

Το όνομα του εξουσιοδοτημένου προσώπου:

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές αλλαγές.

Παρόλο που όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκαν με μεγάλη προσοχή, ενδέχεται να περιέχουν κάποια λάθη για τα οποία η εταιρεία Maxcom δεν είναι υπεύθυνη.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της συσκευής σας, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την τεχνική εξυπηρέτηση.

Απευθείας τηλέφωνο επικοινωνίας: 032 325 32 07 00. Διεύθυνση e-mail: serwis@maxcom.pl

Maxcom MC6800 v. 2010.10

MAXCOM Sp. z o.o.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ. 32 327 70 89
φαξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

