



Maxcom MC 6800
1.8GHz DECT CID



***Aparat telefoniczny
przeznaczony do stosowania w publicznej
sieci telefonicznej PSTN***

Instrukcja obsługi

1	WAŻNE INFORMACJE	6
1.1	Zasady bezpieczeństwa.....	6
2	FUNKCJE	8
3	WŁAŚCIWOŚCI.....	8
4	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	9
5	ZMIANA JĘZYKA WYŚWIETLACZA:	10
6	URUCHOMIENIE TELEFONU.....	10
6.1	Instalacja.....	10
6.1.1	Czas rozmów/czuwania.....	11
6.1.2	Symbole baterii	11
6.1.3	Ładowanie akumulatorów.....	12
6.2	Podłączenie dodatkowych słuchawek	12
7	OPIS TELEFONU	13
7.1	Baza telefonu.....	15
7.2	Menu	15
7.3	Mapa menu	16
8	KORZYSTANIE Z TELEFONU –PODSTAWOWE FUNKCJE.....	17
8.1	Włączanie / wyłączanie słuchawki.....	17
8.2	Wykonywanie połączeń zewnętrznych	17
8.3	Wybieranie standardowe	17
8.4	Wybieranie numerów z pamięci.....	17
8.5	Wybieranie jedнопрыццискове	17
8.6	Wybieranie z wcześniejszym przygotowaniem numeru.....	17
8.7	Zakończenie połączenia	18
8.8	Odbieranie zewnętrznych połączeń przychodzących.	18
8.9	Czas trwania połączenia.....	18
8.10	Funkcja głośnomówiąca.....	18
8.11	Regulacja głośności	18
8.12	Wzmocnienie głośności słuchawki	19
8.13	Głośność dzwonka słuchawki	19
8.14	Wyciszenie rozmowy	19
8.15	Powtórzenie ostatnio wybranego numeru.....	19
8.15.1	Sprawdzanie ostatnio wybieranych numeru.	19
8.15.2	Dodanie ostatnio wybranego numeru do książki telefonicznej.....	20
8.15.3	Usuwanie ostatnio wybranego numeru.	20
8.15.4	Usuwanie całej listy ostatnio wybranych numerów.....	20
9	KSIĄŻKA TELEFONICZNA	20
9.1	Dodanie wpisu do książki telefonicznej.....	21
9.1.1	Usuwanie cyfr i liter.....	21
9.1.2	Anulowanie wpisywania.....	21
9.1.3	Wpisywanie nazw:	21
9.1.4	Tabela znaków	22
9.1.5	Wprowadzenia pauzy	22
9.2	Wybór wpisu z książki telefonicznej	22
9.3	Edycja wpisu w książce telefonicznej	22
9.4	Usuwanie wpisu z książki telefonicznej.....	23
9.5	Usuwanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej	23

9.6	Status książki telefonicznej.....	23
9.7	Szybkie wybieranie numeru telefonu	23
9.7.1	Przypisanie numeru do klawisza szybkiego wybierania.....	24
9.7.2	Usuwanie numeru szybkiego wybierania.....	24
10	IDENTYFIKACJA ROZMÓWCY CLIP	24
10.1	Rejestr rozmów przychodzących	25
10.1.1	Przeglądanie rejestru rozmów.	25
10.1.2	Wybieranie numeru z rejestru rozmów przychodzących.	26
10.1.3	Zapamiętanie numeru przychodzącego w książce telefonicznej.....	26
10.1.4	Usuwanie numeru z rejestru rozmów przychodzących.....	26
10.1.5	Usuwanie całej listy rejestru rozmów przychodzących.....	26
10.2	Rejestr połączeń wychodzących	26
11	POŁĄCZENIA OCZEKUJĄCE	27
12	USTAWIENIA BAZY	27
12.1	Wyrejestrowanie słuchawki	27
12.2	Ustawienie trybu wybierania (tonowe, pulsowe)	27
12.3	Ustawienie czasu flash	28
12.4	Kod PIN	28
13	USTAWIENIA SŁUCHAWKI	29
13.1	Ustawienie melodii dzwonka słuchawki	29
13.1.1	Ustawienie melodii dla połączeń wewnętrznych.....	29
13.1.2	Ustawienie melodii dla połączeń zewnętrznych.....	29
13.1.3	Ustawienie głośności dzwonka.....	30
13.2	Ustawienia dźwięków słuchawki	30
13.2.1	Włączanie/wyłączanie dźwięków klawiszy.....	30
13.2.2	Włączanie/wyłączanie dźwięków niski poziom naładowania akumulatorów.....	30
13.2.3	Włączanie/wyłączanie dźwięków poza zasięgiem.....	30
13.3	Ustawienie filtra częstotliwości	31
13.4	Wybór bazy	31
13.5	Wybór języka	31
13.6	Nazwa słuchawki	32
13.7	Ustawienia wyświetlacza.....	32
13.8	Automatyczne odbieranie połączenia.	32
13.9	Pamięć bezpośrednia M1,M2,M3	33
14	USTAWIENIA DATY I GODZINY	33
14.1	Format daty.....	33
14.2	Format godziny	34
14.3	Ustawienia godziny.....	34
14.4	Ustawienia daty	34
15	BUDZIK.....	34
16	RESET- POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.....	35
17	POZOSTAŁE FUNKCJE SŁUCHAWKI	36
17.1	Blokada klawiszy.....	36
17.2	Szybkie włączanie/wyłączanie dzwonka	36
17.3	Przywołanie słuchawki (słuchawek).....	36
18	KORZYSTANIE Z WIELU SŁUCHAWEK	36
18.1	Rejestrowanie nowej słuchawki do bazy	36

18.2	Wykonywanie połączeń wewnętrznych	37
18.3	Odbieranie i zakończenie rozmów wewnętrznych	37
18.4	Przekazywanie rozmów zewnętrznych do drugiej słuchawki	37
18.5	Połączenie konferencyjne	38
19	WIADOMOŚĆ GŁOSOWA	38
20	USTAWIENIA FABRYCZNE	39
21	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	40
22	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	41

Dziękujemy Państwu za kupno aparatu telefonicznego Maxcom MC 6800
Telefon Maxcom MC 6800 jest urządzeniem wyprodukowanym zgodnie z Europejskim Standardem dla telefonów bezprzewodowych -DECT (Digital European Cordless Telephone) z funkcją GAP (Generic Access Profile). Technologia DECT/GAP charakteryzuje się wysokiej klasy zabezpieczeniami przed podsłuchem, a także wysokiej jakości transmisją cyfrową.

Eco Dect - Telefon posiada funkcję „niskiej emisji”. W zależności od poziomu sygnału, słuchawka automatycznie redukuje emisję fal radiowych. I tak: w przypadku, gdy słuchawka jest umieszczona w bazie redukuje ok. 98%*, w przypadku gdy słuchawka znajduje się w odległości 15m- ok. 60% *

“W porównaniu z standardowymi telefonami DECT nie posiadającej funkcji „niskiej emisji”.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii telefon jest przyjazny dla środowiska naturalnego, ograniczono w nim do minimum zużycie energii.

Przed uruchomieniem telefonu prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji oraz zachowanie jej na przyszłość.

1 WAŻNE INFORMACJE

1.1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA

W przypadku braku zasilania niemożliwe jest wykonywanie jakichkolwiek połączeń. Należy zapewnić sobie inną możliwość wykonywania połączeń.

Zasilanie

Zasilacz bazy telefonu wymaga źródła zasilania o napięciu 220–240 V, jednofazowego, zmiennego, poza instalacjami informatycznymi zdefiniowanymi w normie EN60950.



Stosować wyłącznie zawarty w zestawie zasilacz z kablem. Użycie innego może spowodować uszkodzenie telefonu. Aby można było używać aparatu telefonicznego, zasilacz musi być zawsze podłączony do gniazda zasilania (normalne jest, że zasilacz lekko się nagrzewa podczas pracy).

Zasilacz bazy:

Input: 100-240VAC 50-60Hz

Output: DC6V 300mA polaryzacja :⊖—⊕—⊕

Słuchawka jest zasilana z dwóch akumulatorów NiMH, rozmiar AAA, 1.2V, 500mAh (R03)



UWAGA

Otwieranie bazy lub słuchawki grozi porażeniem prądem.

Należy unikać kontaktu styków zasilania bazy i baterii z metalem.

Istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia telefonu podczas burzy. Linia telefoniczna powinna mieć dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe i nadprądowe. Uszkodzenia spowodowane przepięciami nie są objęte gwarancją, nawet, jeżeli zostały zainstalowane bezpieczniki przepięciowe. Zaleca się odłączenie zasilacza i kabla przyłączeniowego w czasie burzy.



Należy stosować tylko akumulatory wielokrotnego ładowania dołączone do telefonu lub o tych samych parametrach.

Jeżeli zostanie włożona niewłaściwa bateria istnieje ryzyko wybuchu. Nigdy nie należy używać baterii, które nie mogą być ponownie ładowane.



Akumulatory należy zainstalować zgodnie z polaryzacją pokazaną na rysunku



Nie używać słuchawki w miejscach zagrożonych wybuchem. Nie narażać telefonu i akumulatorów na działanie wysokich temperatur, ognia, wilgoci i wody.



Zaleca się unikanie korzystania z telefonu w pobliżu urządzeń medycznych. Osoby korzystające z osobistych urządzeń medycznych np. rozruszników serca, przed rozpoczęciem użytkowania tego typu telefonów powinny skonsultować taki zamiar z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. Należy upewnić się czy urządzenie medyczne jest odpowiednio zabezpieczone przed wpływem fal radiowych o częstotliwości 1,88 GHz do 1,90 GHz i mocy maksymalnej 250 mW.

Aparaty słuchowe?

- W telefonie MC6800 wykorzystano zjawisko indukcji magnetycznej, dzięki czemu aparat współpracuje z większością modeli aparatów słuchowych. Jednak w niektórych modelach aparatów słuchowych fale radiowe wysyłane pomiędzy bazą i słuchawką mogą wywoływać brzęczący dźwięk

Akumulatory i zużyty sprzęt elektryczny należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi

wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi



W zestawie znajduje się 2 akumulatory AAA Ni-MH. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie w odpowiednim pojemniku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów do śmieci.

2 FUNKCJE

Podświetlany wyświetlacz w kolorze pomarańczowym
CLIP - identyfikacja numerów przychodzących w systemie DTMF i FSK
Duże podświetlane klawisze
Funkcja głośnomówiąca
Kompatybilny z aparatami słuchowymi
3 numery pamięci bezpośredniej (M1, M2, M3)
Szybkie wybieranie numerów (2-9)
Przycisk wzmocnienia głośności słuchawki (~+8dB) rekompensujący ubytek słuchu
Filtry częstotliwości - rekompensujące ubytek słuchu w danych częstotliwościach
Pamięć 10 połączeń przychodzących
Książka telefoniczna - 20 wpisów
Powtarzanie 5 ostatnich numerów
Paging- przywołanie słuchawki
GAP- możliwość zalogowania do 5 słuchawek
Możliwość zarejestrowania słuchawki do 4 baz
Wyświetlanie czasu połączenia
Zegar, Budzik
10 rodzajów dzwonka w słuchawce (5 polifonicznych)
5 poziomów głośności dzwonka, możliwość wyłączenia dzwonka
Wybieranie tonowe/impulsowe
Blokada klawiszy
12 języków MENU (polski, grecki, rosyjski, turecki, szwedzki, duński, angielski, holenderski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański)
Czas czuwania max. 100 h, rozmów 10 h

3 WŁAŚCIWOŚCI

System: Telefon analogowy DECT 1,8 GHz.
Częstotliwość 1.88 do 1.9GHz
Szerokość pasma kanału: 1.728 MHz
Zasilanie stacji bazowej: Sieciowe 240VAC 50Hz, Us 6 VDC 300 mA.
Zasilanie słuchawki: 2x Akumulator Ni-MH 1.2 500mAh.
Temperatura pracy 0°C do 40°C.
Wilgotność powietrza 25% do 85%.
Dopuszczalna temperatura składowania -20°C do 60°C.
Zasięg do 300 m w otwartej przestrzeni, do 50 w budynku.
System wybierania tonowy/impulsowy.

Długość kabla telefonicznego: ok. 2 m.

Długość kabla zasilającego: ok. 2m.

Czas trwania FLASH: 100 ms (krótki), 300ms (średni), 600ms(długi).

Czas czuwania maks. 100 h, rozmów maks. 10 h.

4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Baza



Słuchawka x 1



**Pokrywa
baterii**



Zasilacz bazy



**Akumulator NiMH
AAA 500 mAh x2**



**Kabel telefoniczny x
1**



**Instrukcja
obsługi**

W przypadku zakupu zestawu z wieloma słuchawkami dodatkowo opakowania zawiera:

- dodatkowa słuchawka MC6800
- ładowarka MC6800
- zasilacz ładowarki
- dwa akumulatory

5 ZMIANA JĘZYKA WYŚWIETLACZA:

Podczas stanu gotowości:

Naciśnij  .

Naciśnij 3x ▼

Naciśnij.  .

Naciśnij 4x ▼

Naciśnij  .

Obecny język zostanie wyświetlony, za pomocą klawiszy ▼ lub ▲ wybierz żądany język i potwierdź wybór klawiszem .

6 URUCHOMIENIE TELEFONU

Zasięg

Telefon MC6800 posiada zasięg do 300 w otwartej przestrzeni, gdzie nie ma żadnych przeszkód i zakłóceń pomiędzy bazą a słuchawką. Każda przeszkoda znacznie ogranicza zasięg. Wewnątrz budynku zasięg wynosi do 50 m, należy pamiętać, że w znacznym stopniu zależy on od materiałów z których zostały wykonane ściany i może on wynosić do kilku/kilkunastu metrów


6.1 INSTALACJA

Lokalizacja


Aparat powinien znajdować się w odległości min. 1 metra od urządzeń elektrycznych np. telewizora, radia, komputera itp., w przeciwnym wypadku może mieć wpływ na ich funkcjonowanie oraz znaczne zmniejszenie zasięgu telefonu.

 gniazdo zasilania

 - gniazdo linii telefonicznej

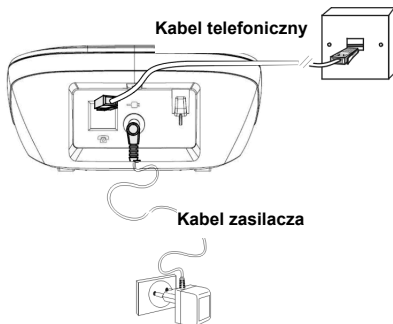

1. Włóż małą wtyczkę zasilacza (6 V, 300 mA, do gniazda zasilania znajdującego się z tyłu bazy.
2. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania 220-230V,
3. Włóż dwa akumulatorki AAA 1,2V do luku baterijnego słuchawki zgodnie z zaznaczoną biegunowością(+ / -)
4. Zamknij luk baterijny

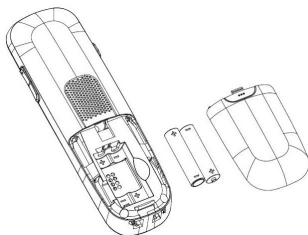

5. Po włożeniu baterii na ekranie pojawi się na krótko SZUKA (pod warunkiem, że akumulatorki nie są całkowicie rozładowane), po nawiązaniu połączenia ze stacją bazową na wyświetlaczu pokaże się : MAXCOM 1

Symbol  miga jeśli słuchawka jest poza zasięgiem bazy

Jeśli po naładowaniu słuchawki symbol  miga, a słuchawka jest blisko bazy oznacza to, że słuchawka nie jest zarejestrowana do bazy i należy wykonać rejestrację słuchawki samodzielnie – patrz *Rejestrowanie nowej słuchawki do bazy str.36*

6. Umieść słuchawkę na bazie w celu naładowania, słuchawka wyda dźwięk, a na wyświetlaczu słuchawki symbol , zacznie pulsować. Jeśli akumulatorki są całkowicie rozładowane, po włożeniu do bazy słuchawka nie wyda żadnego dźwięku, dopiero po pewnym czasie ładowania wyświetlą się symbole na wyświetlaczu słuchawki

Zalecany czas pierwszego ładowania to 14 godzin, bez względu na odczyt wskaźnika ładowania. Ładowania nie należy w tym czasie przerywać.

7. Gdy zakończono ładowanie, włóż małą wtyczkę kabla telefonicznego do gniazdka  znajdującego się z tyłu bazy (zaskoczy zatrask). Drugi koniec kabla telefonicznego podłącz do gniazda linii telefonicznej. Oba końce kabla telefonicznego posiadają wtyczkę typu RJ11. W przypadku posiadania innego gniazda należy zaopatrzyć się w odpowiedni adapter.

Nie podłączaj kabla telefonicznego do czasu gdy telefon nie będzie całkowicie naładowany. Baza musi zawsze być podłączona do gniazdka zasilania!

6.1.1 Czas rozmów/czuwania

W idealnych warunkach naładowane prawidłowo akumulatorki słuchawki wystarczają do 10 godzin rozmów lub do 100 godzi w trybie czuwania. Nowe akumulatorki pełną pojemność uzyskują po kilku cyklach ładowania.

6.1.2 Symbole baterii

 akumulatorki pełne,  akumulatorki naładowane w 2/3,  akumulatorki naładowane w 1/3;  akumulatorki rozładowane (ikona miga)

Jeśli poziom naładowania akumulatorów stanie się niski, podczas rozmowy będzie można usłyszeć co minutę dźwięk ostrzegawczy (pod warunkiem ustawienia funkcji dźwięku ostrzegawczego). Jeśli akumulatorki rozładują się całkowicie rozmowa zostanie przerwana. Należy wówczas umieścić słuchawkę na bazie w celu jej ponownego naładowania.

6.1.3 Ładowanie akumulatorów

Po pierwszym ładowaniu, czas kolejnych ładowań wynosi około 6 do 8 godzin. Podczas ładowania słuchawka może się nagrzewać, jest to zjawisko normalne. Nowe akumulatorki osiągają swą pełną pojemność po paru cyklach adowanie/rozładowania. Po pewnym czasie pojemność akumulatorów może ulec zmniejszeniu ze względu na ich naturalne zużycie. Należy wówczas je wymienić.

6.2 PODŁĄCZENIE DODATKOWYCH SŁUCHAWEK

(tylko dla posiadaczy zestawu MC6800TWIN/TRIO zestawów z wieloma słuchawkami)

Słuchawki MC6800 są takie same, więc instrukcja obsługi dotyczy wszystkich słuchawek zawartych w opakowaniu . Ładowarka słuchawki powinna być umiejscowiona blisko gniazdka zasilania ze względu na długość kabla


1. Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania
2. Włóż dwa akumulatorki do luku baterijnego drugiej słuchawki zgodnie z zaznaczoną biegunowością.
3. Umieść słuchawkę na ładowarce i pozostaw na co najmniej 14 godzin w celu naładowania akumulatorów.
4. Jeśli po naładowaniu słuchawki symbol  miga, oznacza to, że słuchawka nie jest zarejestrowana do bazy i należy wykonać rejestrację słuchawki samodzielnie – patrz *Rejestrowanie nowej słuchawki do bazy str. 36*
5. Numery słuchawek




Po zarejestrowaniu do bazy, do każdej słuchawki przypisany jest automatycznie numer, który jest wyświetlony po prawe stronie wyświetlacza (1.2...5 .)

7 OPIS TELEFONU

- 1 Klawisz wzmocnienia głośności słuchawki podczas rozmowy – ok +8dB
- 2 Wyświetlacz
- 3 Klawisz funkcyjny Menu / klawisz potwierdzenia (OK.)
- 4 Przewijanie do góry / Rozmowy przychodzące / zwiększanie głośności słuchawki podczas rozmowy, zwiększanie głośności dzwonka podczas dzwonienia
- 5 Klawisz połączenia/funkcja głośnomówiąca
- 6 * /Blokada klawiszy
- 7 Mikrofon
- 8 Styki ładowania
- 9 Lampka połączenia przychodzącego
- 10 Głośnik
- 11 Zwiększanie głośności słuchawki podczas rozmowy
- 12 Zmniejszenie głośności słuchawki podczas rozmowy
- 13 Klawisze pamięci bezpośredniej
- 14 C/ Kasowanie cyfr i liter / Wyciszenie mikrofonu / Rozmowa wewnętrzna (interkom) / Powrót do poprzedniego MENU
- 15 Klawisz zakończenia połączenia / Anulowanie funkcji / Włączenie / Wyłączenie słuchawki
- 16 Redial- powtarzanie numeru / przewijanie w dół / Rozmowy wychodzące / zmniejszanie głośności słuchawki i dzwonka słuchawki
- 17 Klawisze numeryczne / wprowadzanie znaków
- 18 #/ Włącznik-wyłącznik dzwonka /R przerwa kalibrowana FLASH
- 19 0, przytrzymanie umożliwia wprowadzenie pauzy P

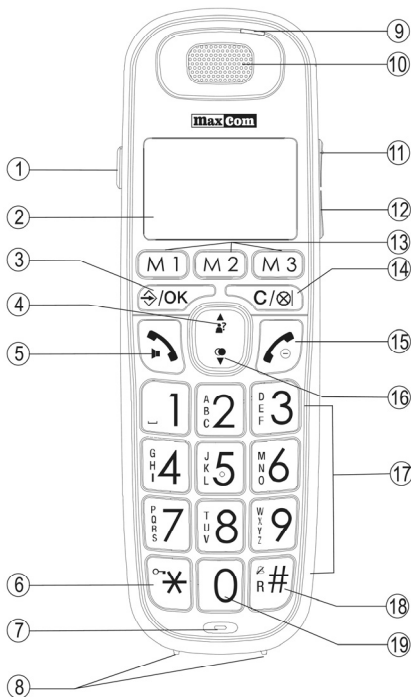


Symbole wyświetlacza

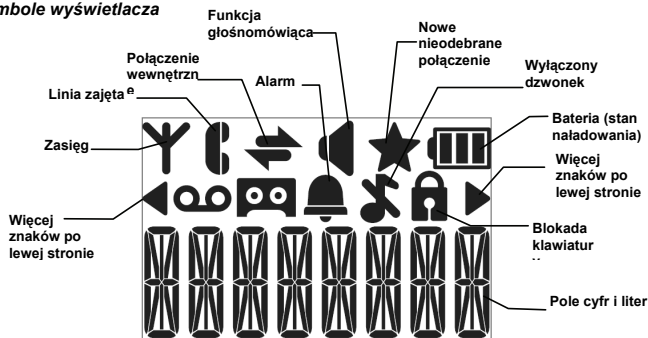

Ikony informują o stanie słuchawki w danej chwili.

	Słuchawka w zasięgu bazy, jeśli miga to poza zasięgiem		Nowa wiadomość głosowa na poczcie głosowej
	Linia zajęta-podniesiona słuchawka. Mruga podczas wywołania		Nieaktywna
	Połączenie wewnętrzne		Włączony alarm
	Wyświetla się podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym		Wyłączony dzwonek słuchawki
	Nowe nieodebrane połączenie, podczas przeglądania rozmów przychodzących		Zablokowana klawiatura
	Ładowanie / Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów		Więcej znaków po lewej/prawej

7.1 BAZA TELEFONU

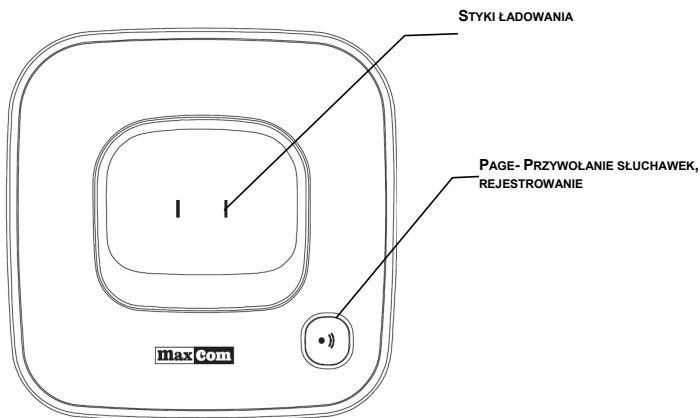

7.2 MENU

Telefon Maxcom MC6800 posiada menu umożliwiające korzystanie z opcji słuchawki i bazy.

W stanie gotowości :

1. Naciśnij przycisk  aby otworzyć główne menu.
2. Używaj przycisków  oraz  w celu przeglądania opcji menu.
3. Gdy pojawi się żądana opcja, naciśnij  aby wybrać i przeglądać jej zawartość.
4. Aby wyjść z menu użyj klawisza .
5. Aby powrócić do stanu gotowości użyj klawisza .

7.3 MAPA MENU

KONTAKTY		
DODAJ	NAZWA/NUMER	MELODIA 1-0
PODGLĄD		
EDYTUJ	NAZWA/NUMER	MELODIA 1-0
USUN		
USUN WSZYST.	POTWIERDZ	
STATUS		
SZYB. WYB.	KLAW. 2-9	

REJESTR POL.		
ZACHOWAJ	NAZWA/NUMER	MELODIA 1-5
USUN		
USUN WSZYST.	POTWIERDZ	
SZCZEGÓŁY		
KATEG	WSZYSTKIE/NIEODEBR	

USTAW. BAZY		
USUN SŁUCH.	PIN?	SŁUCHAWKA
TRYB WYBIER.	TONOWE/IMPULSOWE	
FLASH	KRÓTKI/SREDNI/DŁUGI	
ZMIEN PIN	PIN?	NOWY PIN/POTWIERDZ

USTAW. SŁUCH		
DZWONKI	DZWON. WEWN.	MELODIA 1-10
	DZWON. ZEWN.	MELODIA 1-10
	GŁOSN. DZWON	GŁOS 1-5/WYŁĄCZ
DZWIĘKI	DZW. KLAW.	WLACZ/WYLACZ
	ROZŁ BAT	WLACZ/WYLACZ
	POZA ZAS	WLACZ/WYLACZ
KOREKTOR	NATUR./BAS/SOPRAN	
WYB. BAZE	BAZA 1-4	
JEZYK	POLSKI, GRECKI, ROSYJSKI, TURECKI, SZWEDZKI, DUŃSKI, ANGIELSKI, HOLENDERSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, NIEMIECKI, HISPANŃSKI	
NAZWE SŁ.		
WYŚWIETLACZ	NAZWA SŁUCH./CZAS	
AUTO ODB	WLACZ/WYLACZ	
PAMIĘĆ BEZP.	M1,M2,M3	

ZEGAR	FORMAT DATY	DDMMRR/MMDDRR
	FORMAT GODZ.	24 GODZ/12 GODZ
	USTAW CZAS	
	USTAW DATE	
BUDZIK	WLACZ	GADZINA/DRZEMKA
	WYLACZ	
LOGOWANIE	BAZA 1-4	
UST. FABR.	PIN?	POTWIERDZ

8 KORZYSTANIE Z TELEFONU –PODSTAWOWE FUNKCJE

8.1 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE SŁUCHAWKI

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 6 s

8.2 WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej. Telefon umożliwia kilka sposobów wybierania połączeń.

8.3 WYBIERANIE STANDARDOWE

1. Naciśnij przycisk  i poczekaj na sygnał. Na wyświetlaczu pojawi się ikona .
2. Wybierz żądany numer używając klawiszy. Numer wyświetli się na wyświetlaczu.

8.4 WYBIERANIE NUMERÓW Z PAMIĘCI

Numery mogą być również wybrane, z książki telefonicznej (*str.22*), z listy połączeń przychodzących *str.26*, w trybie głośnomówiącym *parz str.18*

8.5 WYBIERANIE JEDNOPRZYCISKOWE

1. Podczas stanu gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz pod którym jest zachowany wcześniej wprowadzony numer (mogą to być klawisze M1,M2,M3, lub klawisze numeryczne 2-9) numer zostanie automatycznie wybrany (*patrz str. 23 Szybkie wybieranie numeru telefonu , str. 33 Pamięć bezpośrednia M1,M2,M3*)

8.6 WYBIERANIE Z WCZEŚNIEJSZYM PRZYGOTOWANIEM NUMERU

Ta metoda pozwala na weryfikację wybranego numeru przed połączeniem. Wyświetlane jest 7 ostatnich cyfr.

1. Wybierz żądany numer. Błędnie wprowadzoną cyfrę można usunąć klawiszem . Każde naciśnięcie usuwa jedną cyfrę. Użycie klawisza  spowoduje usunięcie wszystkich cyfr i powrót słuchawki do stanu gotowości.
2. Przy próbie wprowadzenia ponad 20cyfr usłyszysz sygnał błędu.

3. Naciśnij  by uzyskać połączenie z wybranym numerem. Na wyświetlaczu pojawi się symbol. 

8.7 ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA

Naciśnij przycisk  lub odłóż słuchawkę na bazę.

8.8 ODBIERANIE ZEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH.

Podczas połączenia przychodzącego telefon i baza dzwoni, miga lampka połączenia przychodzącego oraz pojawia się napis POŁĄCZ.. Jeśli uruchomiona jest funkcja identyfikacji numeru pojawi się dodatkowo informacja o numerze dzwoniącym oraz nazwa (jeśli została wcześniej wpisana do książki telefonicznej).

Naciśnij klawisz  aby odebrać połączenie. Jeśli słuchawka jest na bazie wystarczy podnieść ją i rozpocząć rozmowę (pod warunkiem, że aktywne jest „Automatyczne odbieranie połączeń str.32”)

8.9 CZAS TRWANIA POŁĄCZENIA

Po rozpoczęciu połączenia oraz parę sekund po zakończeniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się przybliżony czas trwania rozmowy.

8.10 FUNKCJA GŁOŚNOMÓWIĄCA

Funkcja ta pozwala prowadzić rozmowę bez konieczności trzymania w reku słuchawki, pozwala również innym osobom będącym w pomieszczeniu przysłuchiwać się rozmowie.

W trybie tym rozmowa odbywa się na zasadzie „nadawana i odbioru”, w związku z tym rozmówcy nie mogą mówić jednocześnie.

1. Naciśnij dwa razy klawisz , poczekaj na sygnał i wybierz numer Na wyświetlaczu pojawi się symbol 
2. W każdej chwili możesz przełączać się z trybu głośnomówiącego do trybu standardowego przyciskając przycisk 
3. Aby zakończyć połączenie naciśnij klawisz .

8.11 REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Telefon udostępnia 6 poziomów głośności.

Podczas rozmowy naciśnięcie klawisza ▲ spowoduje zwiększenie głośności, natomiast klawisza ▼ ściszenie. Poziom ten zostanie zapamiętany do momentu jego zmiany.

8.12 WZMOCNIENIE GŁOŚNOŚCI SŁUCHAWKI

Istnieje możliwość tymczasowego pogłośnienia głośności słuchawki o ok +8 dB rekompensując tym samym ubytek słuchu

Funkcja ta nie działa w trybie głośnomówiącym, po zakończeniu rozmowy domyślnie powraca do normalnego trybu.

Podczas rozmowy naciśnij przycisk  znajdujący się z lewej strony słuchawki, na wyświetlaczu pojawi się napis WZMOC WL oraz zaświeci się czerwona dioda słuchawki. Aby wyłączyć pogłośnienie należy ponownie nacisnąć klawisz .

Telefon posiada również filtry rekompensujące ubytek słuchu w określonych częstotliwościach- patrz str 31

8.13 GŁOŚNOŚĆ DZWONKA SŁUCHAWKI

Można wybrać jeden z 5 poziomów głośności słuchawki.

Gdy telefon dzwoni:

Naciśnij przycisk ▲ celem zwiększenia lub ▼ celem zmniejszenia głośności dzwonienia słuchawki. Na wyświetlaczu pojawi się wybrana głośność.

8.14 WYCISZENIE ROZMOWY

1. Podczas rozmowy naciskając klawisz  można wyłączyć mikrofon, tak aby nie być słyszany przez rozmówcę. Wyświetli się napis WYCISZ.
2. Ponowne przyciśnięcie klawisza  włączy mikrofon.

8.15 POWTÓRZENIE OSTATNIO WYBRANEGO NUMERU.

1. Naciśnij klawisz .
2. Naciśnij klawisz , a ostatnio wybrany numer zostanie automatycznie wybrany

8.15.1 Sprawdzanie ostatnio wybieranych numeru.

1. W stanie gotowości naciśnij klawisz . Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wybrany numer. Naciśnięcie  klawisza spowoduje pojawienie się wcześniej wybranego numeru (zapamiętanych jest 5 numerów). Jeśli nie ma zapisanych ostatnio wybranych numerów (użytkownik skasował je bądź nie wykonano żadnych połączeń) na wyświetlaczu pojawi się napis PUSTO.
2. W przypadku numeru zapisanego w książce telefonicznej pojawi się nazwa,
3. Aby wyjść z listy rozmów wychodzących użyj klawisza .

8.15.2 Dodanie ostatnio wybranego numeru do książki telefonicznej.

1. Naciśnij klawisz  w celu wyświetlenia ostatnio wybranego numeru.
2. Naciśnij klawisz , wybierz ZACHOWAJ.
3. Naciśnij klawisz , za pomocą klawiszy numerycznych wpisz nazwę i naciśnij , aby ją zatwierdzić. Wyświetli się numer, ponownie naciśnij klawisz .
4. Wybierz jedną z 10 melodii dzwonka i potwierdź klawiszem , usłyszysz dźwięk potwierdzający wpisanie numeru do książki telefonicznej.

8.15.3 Usuwanie ostatnio wybranego numeru.

1. W stanie gotowości naciśnij klawisz , wyświetli się ostatnio wybrany numer
2. Naciśnij klawisz , za pomocą klawiszy   wybierz USUŃ .
3. Na wyświetlaczu pojawi się kolejny, wcześniej wybrany numer. za pomocą klawiszy   wybierz USUŃ , jeśli chcesz go usunąć,. Postępuj tak samo z pozostałymi zapamiętanymi numerami.
4. Aby powrócić do stanu gotowości naciśnij klawisz .

8.15.4 Usuwanie całej listy ostatnio wybranych numerów.

5. Naciśnij klawisz , w celu wyświetlenia ostatnio wybranego numeru.
6. Naciśnij klawisz , za pomocą klawiszy   wybierz USUŃ WSZ.
7. Naciśnij klawisz , wyświetli się POTWIERDZ ?, naciśnij , aby potwierdzić lub  aby powrócić do menu.

9 KSIĄŻKA TELEFONICZNA

W książce telefonicznej można zachować 20 wpisów. Jeśli używasz więcej niż jedną słuchawkę, każda słuchawką ma swoją książkę telefoniczną, zatem można w każdej przechowywać 20 wpisów. Do zapisania numeru można użyć maksymalnie 20 cyfr, a do zapisania nazwy maksymalnie 8 znaków. W każdym momencie opuścić menu i powrócić do stanu gotowości naciskając klawisz .

Jeśli książka telefoniczna jest zapelniona, na wyświetlaczu słuchawki widoczny jest komunikat KS PELNA. Aby dodać nową pozycję, najpierw trzeba usunąć jedną z zapisanych.

 W książce telefonicznej nie może być dwóch takich samych nazw, Jeśli wprowadzona nazwa jest już zapisana w książce telefonicznej, wyświetlany jest komunikat ISTNIEJE



W przypadku popełnienia błędu ostatni znak można usunąć, naciskając przycisk



Jeśli podczas wybierania numeru musi wystąpić pauza, w odpowiednim miejscu naciśnij i przytrzymaj przycisk 0, pojawi się litera P.

9.1 DODANIE WPISU DO KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ.

1. Naciśnij klawisz  aby otworzyć menu. Pojawi się napis KONTAKTY.
2. Naciśnij 2 razy .
3. Wybierz DODAJ i naciśnij .
4. Użyj klawiszy numerycznych, (patrz str. 22), aby wpisać nazwę. Klawiszem  możesz usunąć błędnie wpisaną literę. Nazwa może składać się maks. z 8 znaków.
5. Ponownie naciśnij  w celu potwierdzenia nazwy.
6. Wpisz numer i naciśnij klawisz .
7. Na wyświetlaczu pojawi się rodzaj dzwonka jaki chcemy przypisać danej nazwie. Mamy do wyboru 10 dzwonków. Aby wybrać odpowiedni dzwonek należy posłużyć się klawiszami Użyj klawiszy  . W przypadku uruchomienia identyfikacji numeru, po drugim sygnale telefon będzie dzwonił melodią, do której został przyporządkowany dany numer. Pierwszy sygnał jest standardowy, gdyż numer zidentyfikowany jest po pierwszym sygnale dzwonka.
8. Naciśnij klawisz , usłyszysz dźwięk informujący o zapisaniu pozycji w książce telefonicznej.

9.1.1 Usuwanie cyfr i liter

W przypadku błędnie wpisanej cyfry, litery użyj klawisza .

9.1.2 Anulowanie wpisywania

Naciśnij wielokrotnie klawisz , aby opuścić Menu.

9.1.3 Wpisywanie nazw:

Na przykład, aby wpisać nazwę Tom:

Naciśnij  dla litery T.

Naciśnij trzy razy  aby wpisać O.

Naciśnij  dla litery M.

9.1.4 Tabela znaków

Klawisz	Wpisywanie kontaktów						wpisywanie numeru
ilość kliknięć	1	2	3	4	5	6	
1	SPACJA	-	1				1
2	A	B	C	2			2
3	D	E	F	3			3
4	G	H	I	4			4
5	J	K	L	Ł	5		5
6	M	N	O	6			6
7	P	Q	R	S	7		7
8	T	U	V	8			8
9	W	X	Y	Z	9		9
0	0						0, P (Pauza)
*	*	?	/	\	(	)	*
#	#	'	,	-	.	&	#

9.1.5 Wprowadzenia pauzy

Możesz wprowadzić pauzę przy wprowadzaniu numeru do książki telefonicznej, jest to przydatne przy podłączeniu do centrali telefonicznej lub do połączeń międzynarodowych.

Aby wprowadzić pauzę należy nacisnąć i przytrzymać klawisz „0”

9.2 WYBÓR WPISU Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

- Naciśnij przycisk  Na wyświetlaczu pojawi się napis KONTAKTY
- Naciśnij  aby potwierdzić.
- Wyszukaj żądany wpis za pomocą klawiszy Użyj klawiszy   Możesz też wyszukać wpis przyciskając pierwszą literę nazwy na klawiaturze, (aby zobaczyć numer naciśnij  a następnie wybierz PODGLĄD)
- Naciśnij klawisz , aby połączyć się z wybranym numerem. Na wyświetlaczu pojawi się wybierany numer.

9.3 EDYCJA WPISU W KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ

- Naciśnij klawisz  . Pojawi się napis KONTAKTY.
- Naciśnij  .
- Wyszukaj wpis który chcesz edytować Naciśnij klawisz  .

4. Używając klawiszy Użyj klawiszy ▼ ▲ wyszukaj napis EDYTUJ i potwierdź wybór klawiszem .
5. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz klawiszem  popraw wybraną nazwę. Naciśnij klawisz  aby potwierdzić nazwę, następnie za pomocą klawiszy numerycznych oraz klawisza  popraw wybrany numer. Naciśnij .
6. Wybierz melodię (1 - 10) a następnie . Usłyszysz dźwięk potwierdzający zmiany.

9.4 USUWANIE WPISU Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

1. Naciśnij klawisz . Pojawi się napis KONTAKTY.
2. Naciśnij  aby potwierdzić.
3. Klawiszami Użyj klawiszy ▼ ▲ wybierz pozycję którą chcesz usunąć.
4. Naciśnij .
5. Używając klawiszy Użyj klawiszy ▼ ▲ wyszukaj napis USUN
6. Naciśnij  aby potwierdzić, aby wyjść j klawisz .

9.5 USUWANIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

1. Naciśnij klawisz . Pojawi się napis KONTAKTY.
2. Naciśnij 2 razy .
3. Używając klawiszy Użyj klawiszy ▼ ▲ wyszukaj napis USUN WSZ
4. Naciśnij , wyświetli się POTWIERD
5. Naciśnij , aby potwierdzić, aby wyjść j klawisz .

9.6 STATUS KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

1. Naciśnij klawisz . Pojawi się napis KONTAKTY.
2. Naciśnij 2 razy .
3. Naciskając klawisz Użyj klawiszy ▼ ▲ wyszukaj napis STATUS i potwierdź wybór klawiszem .
4. Na wyświetlaczu pojawi się ilość zapisanych wpisów (np 03/20, gdzie 3 oznacza ilość pozycji zapisanych, 20 maksymalną liczbę pozycji które można zachować w telefonie)

9.7 SZYBKE WYBIERANIE NUMERU TELEFONU

Funkcja ta pozwala przypisać numer z książki telefonicznej pod określony klawisz (2-9) i szybko wybrać numer.

9.7.1 Przypisanie numeru do klawisza szybkiego wybierania

1. Naciśnij klawisz . Pojawi się napis KONTAKTY.
2. Naciśnij 2 razy .
3. Używając klawiszy ▼ ▲ wyszukaj napis SZYB WYB
4. Naciśnij .
5. Naciśnij ▼ ▲, aby wybrać klawisz szybkiego wybierania.
6. Naciśnij klawisz , Jeśli do klawisza nie jest przypisana żaden numer, wyświetli się informacja PUSTA, jeśli istnieje już przypisany numer wyświetli się nazwa z książki telefonicznej
7. Aby przypisać lub edytować numer naciśnij , wyświetlacz wyświetli listę kontaktów
8. Naciśnij klawisz ▼ ▲ aby wybrać żądany wpis, potwierdź klawiszem 

9.7.2 Usuwanie numeru szybkiego wybierania

1. Naciśnij klawisz . Pojawi się napis KONTAKTY.
2. Naciśnij 2 razy .
3. Używając klawiszy ▼ ▲ wyszukaj napis SZYB WYB
4. Naciśnij .
5. Naciśnij ▼ ▲, aby wybrać klawisz szybkiego wybierania i naciśnij .
6. Używając klawiszy ▼ ▲ wybierz USUN, i potwierdź klawiszem 

10 IDENTYFIKACJA ROZMÓWCY CLIP

Usługa identyfikacji numeru CLIP umożliwia zobaczenie numeru osoby dzwoniącej na wyświetlaczu przed odebraniem telefonu. Jeśli numer ten został wpisany do książki telefonicznej wraz z odpowiednim wpisem oprócz numeru będzie pojawiał się wpis z książki telefonicznej, wówczas aby zobaczyć numer naciśnij klawisz #

Poprawne działanie funkcji identyfikacji rozmówcy - CLIP w systemie FSK/DTMF, którą posiada ten telefon uzależnione jest wyłącznie od operatora sieci. Może się zdarzyć, że na niektórych liniach analogowych funkcja ta nie będzie działać poprawnie. Nieprawidłowe działanie tej funkcji nie jest wadą telefonu i nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Usługę tą należy zamówić u lokalnego operatora

 Jeżeli dzwoniący zablokował możliwość identyfikacji swojego numeru, lub wysłany sygnał jest błędny, na wyświetlaczu pojawi się UKRYTY, jeżeli dzwoni z obszaru, który nie udostępnia funkcji identyfikacji numeru na wyświetlaczu pojawi się NIEDOST. W zależności od rodzaju połączenia i centrali, zamiast numerów mogą

pojawić się również następujące informacje MIEDZYN (rozmowa międzynarodowa), BUD. TEL (rozmowa z budki telefonicznej) OPERATOR lub ODDZWOŃ



W przypadku braku wpisów w rejestrze rozmów przychodzących, lub braku identyfikacji numeru CLIP, podczas próby przeglądania rejestru pojawi się napis PUSTO.

Uwaga!

W przypadku uruchomionej identyfikacji w systemie FSK, po nadejściu połączenia automatycznie uaktualnia się data (z wyjątkiem roku) i czas zgodnie z czasem centrali operatora



Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, na wyświetlaczu wyświetli się „X N.POL” (gdzie x, to ilość połączeń nieodebranych)

10.1 REJESTR ROZMÓW PRZYCHODZĄCYCH

Numer / nazwa osoby dzwoniącej jest przechowywana na liście rozmów przychodzących bez względu na to czy połączenie zostało odebrane czy nie. Jeśli na wyświetlaczu pokaże się ikona ★, oznacza to nowe połączenie z danego numeru.. Jeśli nowe połączenia przychodzące zostaną przejrane ikona zniknie z wyświetlacza.



Lista rozmów przychodzących pomieścić może do 10 numerów. Jeśli lista zapełni się, nowe połączenie zastępuje najstarsze.



Każdy zachowany numer może zawierać maks. 20 cyfr a zachowana nazwa maks. 8 liter.

10.1.1 Przeglądanie rejestru rozmów.

1. W stanie gotowości naciśnij klawisz , lub naciśnij , a następnie wybierz REJ POL. Jeśli lista rozmów przychodzących nie jest pusta na wyświetlaczu pojawi się najnowszy wpis z listy numerów przychodzących. Lista zawiera wszystkie połączenia przychodzące (zarówno odebrane jak i nieodebrane)
2. Aby przeglądać wcześniejsze połączenia naciśnij klawisz ▼, klawisz ▲ aby przeglądać późniejsze połączenia. Ikona ★ oznacza, że masz nowe połączenie, które nie zostało przejrane.
3. Aby zobaczyć szczegóły danego połączenia naciśnij , a następnie wybierz SZCZEG, pokaże się data (bez roku), aby zobaczyć godzinę, naciśnij klawisz #
4. Aby wyfiltrować widok rejestru połączeń naciśnij , a następnie wybierz KATEG, klawiszami ▼ ▲ wybierz NIEODEBR, aby wyświetlały się tylko połączenia nieodebrane, wybierz WSZYST, aby wyświetlały się wszystkie połączenia przychodzące, potwierdź wybór klawiszem 

5. Aby wyjść z listy rozmów przychodzących użyj klawisza 

10.1.2 Wybieranie numeru z rejestru rozmów przychodzących.

Podczas przeglądania rozmów przychodzących, możesz oddzwonić naabrany numer przyciskając klawisz .

10.1.3 Zapamiętanie numeru przychodzącego w książce telefonicznej

Istnieje możliwość zapisania numeru z listy połączeń w książce telefonicznej. Podczas przeglądania rozmów przychodzących na wybranym wpisie :

1. Otwórz listę rozmów przychodzących naciskając klawisz . Odszukaj numer, który chcesz zapisać w książce telefonicznej i naciśnij przycisk 
2. Wyświetlacz pokaże ZACHOWAJ . Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
3. Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać nazwę. Ponownie naciśnij  w celu potwierdzenia nazwy.
4. Wpisz numer i naciśnij klawisz  i wybierz melodię dzwonka.
5. Naciśnij klawisz , usłyszysz dźwięk informujący o zapisaniu pozycji w książce telefonicznej.

10.1.4 Usuwanie numeru z rejestru rozmów przychodzących

1. Otwórz listę rozmów przychodzących naciskając klawisz . Odszukaj numer, który chcesz usunąć naciśnij przycisk 
2. Wybierz USUN . Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.

10.1.5 Usuwanie całej listy rejestru rozmów przychodzących

1. Otwórz listę rozmów przychodzących naciskając klawisz  i naciśnij przycisk 
3. Wybierz USUN WSZ. Naciśnij klawisz 
4. Naciśnij , aby potwierdzić.

10.2 REJESTR POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH

W stanie gotowości naciśnij klawisz . Jeśli lista rozmów wychodzących nie jest pusta na wyświetlaczu pojawi się najnowszy wpis. Aby przeglądać wcześniej zapisane numery naciśnij klawisz , klawisz  aby przeglądać późniejsze wpisy.



Ponowne wybieranie numeru, dodawanie do książki telefonicznej, usuwanie pojedynczego wpisu oraz wszystkich wpisów odbywa się analogicznie jak w przypadku połączeń przychodzących

11 POŁĄCZENIA OCZEKUJĄCE

Aby skorzystać z tej funkcji należy zamówić u operatora usługę "połączenia oczekujące" i zapoznać się ze sposobem jej obsługi. Możliwe jest wówczas przyjęcie dwóch rozmów zewnętrznych jednocześnie.



Podczas rozmowy o nadejściu drugiego połączenia informuje sygnał dźwiękowy.

Podczas rozmowy usłyszysz dźwięk informujący, co 5 sekund o drugim przychodzącym połączeniu. Dźwięk ten nie jest słyszalny dla osoby, z którą rozmawiasz.

12 USTAWIENIA BAZY



Użyj klawiszy ▼ ▲, aby poruszać się po MENU

Aby opuścić MENU i powrócić do stanu gotowości użyj klawisza



Wszelkie zmiany ustawień mogą być dokonywane tylko, gdy telefon jest w stanie gotowości. Jeśli słuchawka nie jest w zasięgu bazy nie można ustawić większości funkcji.

12.1 WYREJESTROWANIE SŁUCHAWKI

Aby usunąć słuchawkę należy użyć drugiej słuchawki zarejestrowanej do tej samej bazy. Po usunięciu słuchawka nie będzie miała kontaktu z bazą dopóki jej ponownie nie zarejestrujesz.

1. Naciśnij klawisz następnie za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz UST BAZY przyciskając klawisz
2. Używając klawiszy ▼ ▲ odszukaj USUN SLU. Przyciśnij , aby potwierdzić. Po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu PIN wpisz swój numer PIN (fabrycznie ustawiony 0000), potwierdź klawiszem
3. Wyświetlacz pokaże napis MAXCOM +, za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz numer słuchawki którą chcesz usunąć, słuchawka zostaje usunięta. Naciśnij klawisz , aby powrócić do stanu gotowości.

12.2 USTAWIENIE TRYBU WYBIERANIA (TONOWE, PULSOWE)

Tryb wybierania należy ustawić zgodnie ze standardem lokalnej centrali

telefonicznej. Telefon fabrycznie jest ustawiona na wybieranie tonowe. Istnieje możliwość zmiany trybu wybierania na tonowy lub impulsowy:

1. Naciśnij klawisz /OK
2. Naciskając klawisz ▼ ▲ i wybierz UST BAZY przyciskając klawisz /OK
3. Naciskając klawisz ▼ ▲ wybierz TRYB WYB i potwierdź klawiszem /OK
4. Użyj klawiszy ▼ ▲, aby wybrać TONOWE lub PULSOWE. Aby potwierdzić tryb wybierania przyciśnij klawisz /OK

12.3 USTAWIENIE CZASU FLASH

Funkcja Flash (przerwa kalibrowana) umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji oferowanych przez operatora, bądź centralę wewnętrzną.

Flasz wybiera się za pomocą przycisku 

Istnieje możliwość ustawienia jednej z trzech długości FLASH:

Krótki -100 ms,

Średni -300 ms

Długi- 600ms

Telefon fabrycznie ustawiony jest na 300 ms

Aby zmienić długość sygnału FLASH:

1. Naciśnij klawisz /OK i wybierz UST BAZY, naciśnij /OK aby potwierdzić.
 2. Naciskając klawisz ▼ ▲ wybierz FLASH i potwierdź klawiszem /OK
- Użyj klawiszy ▼ ▲ aby wybrać: KROTKI (100 ms), SREDNI (300 ms), DLUGI (600ms)
3. Naciśnij klawisz /OK, aby potwierdzić.

12.4 KOD PIN

Telefon posiada kod zabezpieczający PIN, który jest niezbędny do niektórych ustawień bazy. Ustawienie fabryczne to numer 0000. Można ten numer zmienić w celu uniknięcia wprowadzania zmian do bazy przez osoby nieupoważnione.

1. Naciśnij klawisz /OK i wybierz UST BAZY, naciśnij /OK aby potwierdzić.
2. Używając klawiszy ▼ ▲ odszukaj napisu ZM. PIN. Przyciśnij /OK, aby potwierdzić.
3. Na wyświetlaczu pojawi się STAR PIN, naciśnij /OK, wpisz obecny kod PIN i naciśnij /OK.
4. Po pojawieniu się napisu NOWY PIN naciśnij /OK, wpisz nowy czterocyfrowy numer PIN potwierdź klawiszem /OK,
5. Po pojawieniu się komunikatu POTWIER?, wpisz ponownie nowy PIN i zatwierdź klawiszem /OK. Zmiana zostanie potwierdzona dźwiękiem.

13 USTAWIENIA SŁUCHAWKI



Użyj klawiszy ▼ ▲, aby poruszać się po MENU

Aby opuścić MENU i powrócić do stanu gotowości użyj klawisza .



Wszelkie zmiany ustawień mogą być dokonywane tylko, gdy telefon jest w stanie gotowości. Jeśli słuchawka nie jest w zasięgu bazy nie można ustawić niektórych funkcji.

13.1 USTAWIENIE MELODII DZWONKA SŁUCHAWKI

Możesz wybrać 1 z 10 melodii dzwonka osobno dla połączeń zewnętrznych, osobno dla wewnętrznych oraz 1 z 6 poziomów głośności (5 poziomów + dzwonek wyłączony)

13.1.1 Ustawienie melodii dla połączeń wewnętrznych

(dla połączeń wewnętrznych typu interkom -w przypadku zarejestrowania do bazy więcej niż jednej słuchawki)

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Wybierz UST SLU, naciśnij klawisz .
3. Wybierz opcję DZWONKI. i naciśnij przycisk .
4. Za pomocą ▼ ▲, wybierz DZW WEW
5. Potwierdź klawiszem , Na wyświetlaczu pojawi się napis DZW (X) i usłyszysz aktualni ustawiony dzwonek.
6. Naciskaj klawisze ▼ ▲, aby wysłuchać i wybrać jedną z dziesięciu melodii dzwonka.
7. Naciśnij klawisz  aby potwierdzić wybór.

13.1.2 Ustawienie melodii dla połączeń zewnętrznych

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Wybierz UST SLU, naciśnij klawisz .
3. Wybierz opcję DZWONKI. i naciśnij przycisk .
4. Za pomocą ▼ ▲, wybierz DZW ZEW
5. Potwierdź klawiszem , Na wyświetlaczu pojawi się napis DZW (X) i usłyszysz aktualni ustawiony dzwonek.
6. Naciskaj klawisze ▼ ▲, aby wysłuchać i wybrać jedną z dziesięciu melodii dzwonka.
7. Naciśnij klawisz  aby potwierdzić wybór.

13.1.3 Ustawienie głośności dzwonka

1. Na słuchawce naciśnij klawisz /OK.
2. Wybierz UST SLU, naciśnij klawisz /OK
3. Wybierz opcję DZWONKI. i naciśnij przycisk /OK
4. Za pomocą ▼ ▲, wybierz GLOS DZW
5. Potwierdź klawiszem /OK, Na wyświetlaczu pojawi się napis GLOS (X) i usłyszysz aktualni ustawiony poziom głośności, aby wyłączyć dzwonek wybierz WYLACZ
6. Naciskaj klawisze ▼ ▲, aby wybrać głośność dzwonka.
7. Naciśnij klawisz /OK aby potwierdzić wybór.

13.2 USTAWIENIA DŹWIĘKÓW SŁUCHAWKI

Możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy, dźwięk ostrzegający o niskim poziomie naładowania akumulatorów (podczas rozmowy będzie wydawany krótki sygnał dźwiękowy), oraz dźwięk poza zasięgiem (podczas rozmowy będzie wydawany krótki sygnał dźwiękowy w przypadku, gdy słuchawka jest zbyt daleko od bazy)

13.2.1 Włączanie/wyłączanie dźwięków klawiszy

1. Na słuchawce naciśnij klawisz /OK.
2. Wybierz UST SLU, naciśnij klawisz /OK
3. Wybierz opcję DZWIEKI. i naciśnij przycisk /OK
4. Za pomocą ▼ ▲, wybierz DZW KLAU
5. Za pomocą ▼ ▲, wybierz WLACZ/WYLACZ, aby włączyć/wyłączyć dźwięk
6. Naciśnij klawisz /OK aby potwierdzić wybór

13.2.2 Włączanie/wyłączanie dźwięków niski poziom naładowania akumulatorów

1. Na słuchawce naciśnij klawisz /OK.
2. Wybierz UST SLU, naciśnij klawisz /OK
3. Wybierz opcję DZWIEKI. i naciśnij przycisk /OK
4. Za pomocą ▼ ▲, wybierz ROZL BAT
5. Za pomocą ▼ ▲, wybierz WLACZ/WYLACZ, aby włączyć/wyłączyć dźwięk
6. Naciśnij klawisz /OK aby potwierdzić wybór

13.2.3 Włączanie/wyłączanie dźwięków poza zasięgiem

1. Na słuchawce naciśnij klawisz /OK.

- Wybierz UST SLU, naciśnij klawisz 
- Wybierz opcję DZWIEKI. i naciśnij przycisk 
- Za pomocą  , wybierz POZA ZAS
- Za pomocą  , wybierz WLACZ/WYLACZ, aby wyłączyć/włączyć dźwięk
- Naciśnij klawisz  aby potwierdzić wybór

13.3 USTAWIENIE FILTRA CZĘSTOTLIWOŚCI

W celu optymalnego dopasowania dźwięku rozmowy, istnieje możliwości wyboru jednego z trzech rodzajów częstotliwości. Wybór odpowiedniego filtra może zrekomensować ubytek słuchu w danych częstotliwościach

- Na słuchawce naciśnij klawisz 
- Wybierz UST SLU, naciśnij klawisz 
- Wybierz opcję KOREKTOR. i naciśnij przycisk 
- Za pomocą  , wybierz odpowiedni filtr (BAS, SOPRAN, lub NATUR.)
- Naciśnij klawisz  aby potwierdzić wybór

13.4 WYBÓR BAZY

Słuchawka pracująca w standardzie GAP może być zarejestrowana do 4 max baz. Producent gwarantuje prawidłową współpracę słuchawek MC6800 z bazami MC6800. Producent nie gwarantuje prawidłowej współpracy z bazami innymi niż MC6800. Może się zdarzyć, że słuchawka MC6800, pomimo prawidłowego zarejestrowania do innej bazy niż 6800 nie będzie mogła wykonywać połączeń. Nie jest to wadą telefonu i nie podlega naprawie gwarancyjnej. Jeśli słuchawka została zarejestrowana do więcej niż jednej bazy, istnieje możliwość wyboru bazy z której chcesz aktualnie korzystać.

- Na słuchawce naciśnij klawisz 
- Wybierz UST SLU, naciśnij klawisz 
- Wybierz opcję WYB BAZE. i naciśnij przycisk 
- Użyj klawiszy   i naciśnij , aby wybrać bazę z której słuchawka ma korzystać. Znak x, przy numerze oznacza, że słuchawka aktualnie korzysta z tej bazy.
- Gdy słuchawka zlokalizuje wybraną bazę usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

13.5 WYBÓR JĘZYKA

Patrz Zmiana języka wyświetlacza str.10 lub

- Naciśnij klawisz , następnie za pomocą klawiszy   wybierz opcję UST SLU i naciśnij .

2. Używając klawiszy ▼ ▲ odzyskaj napis JEZYK.. Przyciśnij  aby potwierdzić.
3. Klawiszami ▼ ▲ wybierz żądany język i potwierdź swój wybór klawiszem .

13.6 NAZWA SŁUCHAWKI

Każda słuchawka zarejestrowana w bazie posiada odpowiedni numer. Można nadać słuchawce własną nazwę bądź numer np. ANNA lub BIURO by pasowała ona do użytkownika bądź jego lokalizacji. Nazwa słuchawki będzie się kilkakrotnie wyświetlała po zakończeniu połączenia. Nazwa może zawierać maks. 10 liter. Fabrycznie ustawiona nazwa to MAXCOM

. Aby zmienić nazwę słuchawki:

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Wybierz UST SLU, naciśnij klawisz .
3. Wybierz opcję NAZWA SL. i naciśnij przycisk .
4. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie ustawiony nazwa
5. Zmień nazwę słuchawki za pomocą klawiatury . Aby wykasować znak użyj klawisza .
6. Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany



Nazwa może mieć długość do 6 znaków i składać się z liter, cyfr i odstępów.

13.7 USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

Możesz wybrać aby wyświetlacz w stanie gotowości wyświetlał nazwę słuchawki lub czas.

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Wybierz UST SLU, naciśnij klawisz .
3. Wybierz opcję WYSWIETL. i naciśnij przycisk .
4. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz co ma być wyświetlane, nazwa słuchawki (NAZWA SL) czy czas (CZAS)
5. Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany

13.8 AUTOMATYCZNE ODBIERANIE POŁĄCZENIA.

Funkcja automatycznego odbierania połączeń to możliwość odebrania połączenia przez samo podniesienie słuchawki z bazy lub ładowarki bez konieczności

naciskania klawisza . Jeśli ta opcja zostanie wyłączona wszystkie rozmowy będą

musiały być odbierane klawiszem , bez względu na to czy słuchawka znajduje się na bazie..

1. Naciśnij klawisz , następnie za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz opcję UST SLU i naciśnij .
2. Używając klawiszy ▼ ▲ odzyskaj napis AUTO ODB Przyciśnij , aby potwierdzić.
3. Klawiszami ▼ ▲ Wybierz WŁACZ lub WYŁACZ i potwierdź swój wybór klawiszem .

13.9 PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA M1,M2,M3

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pamięci (M1, M2 lub M3) spowoduje wybieranie numeru wcześniej zapisanego pod danym przyciskiem

Zapisywanie numeru do przycisku pamięci (M1– M3)

1. Naciśnij klawisz , następnie za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz opcję UST SLU i naciśnij .
2. Używając klawiszy ▼ ▲ odzyskaj napis PAM BEZP i przyciśnij .
3. Używając klawiszy ▼ ▲ wybierz żądany przycisk pamięci (M1-M3) i potwierdź swój wybór klawiszem .
4. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer do pamięci i potwierdź klawiszem .

 Aby edytować lub usunąć numer użyj klawisza 

14 USTAWIENIA DATY I GODZINY

14.1 FORMAT DATY

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz ZEGAR naciśnij klawisz .
3. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz FOR DATY i naciśnij .
4. Naciskaj klawisze ▼ ▲, aby wybrać odpowiedni format (DDMMRR- dzień-miesiąc –rok, MMDDRR-miesiąc-dzień-rok)
5. Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany

14.2 FORMAT GODZINY

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz ZEGAR naciśnij klawisz .
3. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz FOR GODZ i naciśnij .
4. Naciskaj klawisze ▼ ▲, aby wybrać odpowiedni format 12 lub 24 godzinny
5. Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany

14.3 USTAWIENIA GODZINY

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz ZEGAR naciśnij klawisz .
3. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz UST CZAS i naciśnij .
4. Ustaw godzinę używając klawiszy numerycznych
5. Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany

 W przypadku uruchomionej identyfikacji numeru w systemie FSK, telefon automatycznie pobiera godzinę ustawioną na centrali telefonicznej operatora po połączeniu przychodzącym.

14.4 USTAWIENIA DATY

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz ZEGAR naciśnij klawisz .
3. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz UST DATE i naciśnij .
4. Ustaw datę używając klawiszy numerycznych
5. Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany

 W przypadku uruchomionej identyfikacji numeru w systemie FSK, telefon automatycznie pobiera datę z centrali telefonicznej (oprócz roku)

15 BUDZIK

Aby włączyć budzik:

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz BUDZIK naciśnij klawisz .
3. Aby ustawić budzik wybierz WLACZ, naciśnij , a następnie za pomocą klawiszy ustaw godzinę alarmu.
4. Naciśnij przycisk , na wyświetlaczu pojawi się napis DRZEMKA,

5. Naciśnij  i za pomocą ▼ ▲ włącz lub wyłącz drzemkę
6. Naciśnij przycisk , na wyświetlaczu wyświetli się ikona 
7. Naciśnij , aby opuścić Menu

Alarm dzwoni ok 45 s. Kiedy budzik dzwoni, naciśnij dowolny klawisz na słuchawce, aby wyłączyć dzwonek. Jeśli ustawiony jest tryb drzemki alarm włączy się ponownie 7 minutach i będzie się powtarzał dopóki nie wyłączy się budzika (dopóki wyświetlana jest ikona .)

 Naciśnięcie klawisza jest aktywne jeśli klawiatura telefonu jest zablokowana
Aby wyłączyć budzik

 Poziom głośności alarmu jest taki sam jak w ustawieniach głośności dzwonka słuchawki. Jeśli dzwonek słuchawki jest wyłączony, głośność będzie na poz. 1

 Podczas rozmowy, gdy nadejdzie godzina alarmu wydawane są krótkie sygnały dźwiękowe w słuchawce i miga ikona 

 Podczas przywołania lub dzwonienia, gdy nadejdzie godzina alarmu, alarm nie włączy się. Jednak, jeśli funkcja drzemki jest włączona, alarm włączy się ponownie

Aby wyłączyć budzik

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierz BUDZIK naciśnij klawisz .
3. Aby ustawić budzik wybierz WYLACZ, naciśnij , ikona  zniknie z wyświetlacza

16 RESET- POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

W razie potrzeby można powrócić do ustawień fabrycznych korzystając z funkcji Ustawienia początkowe Dźwięki słuchawki, kod PIN i inne ustawienia powrócą do ustawień fabrycznych.

1. Na słuchawce naciśnij klawisz .
2. Wybierz UST. fabr naciśnij klawisz .
3. Wpisz kod PIN (fabrycznie ustawiony PIN to: 0000).
4. Naciśnij klawisz .
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis POTWIER?
6. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

 Ustawienia fabryczne, patrz str 39.

17 POZOSTAŁE FUNKCJE SŁUCHAWKI

17.1 BLOKADA KŁAWISZY

Aby zablokować klawiaturę, podczas stanu gotowości naciśnij i przytrzymaj

klawisz . Na wyświetlaczu wyświetli się symbol . Przy włączonej blokadzie niezamierzone naciśnięcie przycisku nie ma żadnego skutku.

Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .

 Niemożliwe jest wykonanie połączenia, jeśli klawiatura jest zablokowana, nawet na telefony alarmowe. Rozmowy przychodzące można jednak odbierać w zwykły sposób naciskając klawisz . Podczas rozmowy klawiatura funkcjonuje normalnie, po jej zakończeniu zostaje ponownie zablokowana.

17.2 SZYBKE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE DZWONKA

Kiedy telefon jest w stanie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz . Jeżeli dzwonek jest wyłączony na wyświetlaczu pojawia się symbol .

17.3 PRZYWOŁANIE SŁUCHAWKI (SŁUCHAWEK)

Słuchawki można przywołać naciskając klawisz  na stacji bazowej. Przywoływanie przerywa naciśnięcie dowolnego klawisza na słuchawce lub ponownie naciśnięcie klawisza  na bazie.

18 KORZYSTANIE Z WIELU SŁUCHAWEK

Do bazy można zarejestrować max 5 słuchawek pracujących w standardzie GAP. Każda słuchawka może być zarejestrowana maks. do 4 baz. . W przypadku korzystania z innego typu słuchawek niż MC 6800 niektóre funkcje mogą być niedostępne. Aby korzystać z dodatkowych słuchawek należy zarejestrować je do bazy. W zestawie MC6800 TWIN (z dwoma słuchawkami) obie słuchawki są już z reguły zarejestrowane do bazy.

18.1 REJESTROWANIE NOWEJ SŁUCHAWKI DO BAZY

Na słuchawce :

1. Naciśnij klawisz 
2. Użyj klawiszy   wybierz LOGOWAN Zatwierdź klawiszem .

3. Na wyświetlaczu pojawi się BAZA 1, użyj klawiszy ▲ ▼ , aby wybrać bazę do której chcesz zarejestrować słuchawkę znak x, przy numerze oznacza, że słuchawka jest już zarejestrowana do tej bazy.

4. Naciśnij klawisz , wprowadź kod PIN(fabrycznie ustawiony 0000)

5. Pojawi się napis SZUKA

Na bazie :

6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz  przez 5s

7. Usłyszysz dźwięk potwierdzający pomyślną rejestrację słuchawki do bazy

Jeśli nowa słuchawka nie potrafi zlokalizować bazy powróci ona do poprzedniego menu. Spróbuj ponownej rejestracji używając innego numeru bazy lub wykonaj operację rejestracji w odwrotnej kolejności, tj. najpierw naciśnij i przytrzymaj na bazie klawisz  przez 5s , a potem dokonaj rejestracji z pozycji MENU słuchawki. Upewnij się, że jesteś niedaleko bazy.

18.2 WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Aby się połączyć ze słuchawką zalogowaną do tej samej bazy, w stanie gotowości telefonu należy:

1. Naciśnij klawisz ,

 Jeśli do bazy zarejestrowane są tylko dwie słuchawki, połączenie nastąpi automatycznie po przyciśnięciu klawisza 

 Jeśli do bazy jest zarejestrowane 3, lub więcej słuchawek, na wyświetlaczu po lewej stronie pojawi się lista dostępnych słuchawek, po prawej cyfra 9 Wpisz numer j słuchawki używając klawiszy numerycznych. Numer dzwoniącej słuchawki pojawi się na wyświetlaczu drugiej słuchawki.

Jeśli chcesz zadzwonić do wszystkich słuchawek, wybierz klawisz 9

2. Aby zakończyć rozmowę wewnętrzną należy nacisnąć 

18.3 ODBIERANIE I ZAKOŃCZENIE ROZMÓW WEWNĘTRZNYCH

Podczas połączenia wewnętrznego telefon dzwoni a na wyświetlaczu pojawia się numer dzwoniącej słuchawki. Aby odebrać połączenie naciśnij , aby zakończyć połączenie ponownie naciśnij .

18.4 PRZEKAZYWANIE ROZMÓW ZEWNĘTRZNYCH DO DRUGIEJ SŁUCHAWKI

Istnieje możliwość przekazania połączenia zewnętrznego do innej słuchawki podczas :

1. Po odebraniu połączenia zewnętrznego naciśnij klawisz ,
2. Wybierz INTERKOM , w razie konieczności wybierz numer wywoływanej słuchawki i naciśnij klawisz  - połączenie zewnętrzne zostanie zawieszona .

Jeżeli słuchawka nie odpowiada można powrócić do rozmowy zewnętrznej naciskając klawisz .

3. Jeśli słuchawka odbierze połączenie, naciśnij klawisz , aby przekazać to połączenie

18.5 POŁĄCZENIE KONFERENCYJNE

Istnieje możliwość przekazania połączenia zewnętrznego do innej słuchawki, w ten sposób, aby słyszały się wszystkie osoby.

Podczas rozmowy zewnętrznej

1. naciśnij klawisz ,
2. Wybierz INTERKOM ,
3. Wybierz numer słuchawki z którą chcesz przeprowadzić konferencję (rozmowa zewnętrzna jest w tym czasie zawieszona).
4. Po odebraniu połączenia przez słuchawkę, możesz przeprowadzić z nią rozmowę prywatną. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby przeprowadzić rozmowę konferencyjną.

5. Jeśli na jednej ze słuchawek zostanie naciśnięty klawisz , konferencja zostanie zakończona, jednak z druga słuchawka może dalej prowadzić rozmowę zewnętrzną

19 WIADOMOŚĆ GŁOSOWA

Aby funkcja była aktywna należy zamówić usługę „poczty głosowej” u operatora. Więcej informacji możesz uzyskać od dostawcy usług. Nadejście wiadomości sygnalizowane jest symbolem  oraz migającą diodą (pod warunkiem, że usługa sygnalizowania jest udostępniona przez operatora). Po wysłuchaniu wszystkich wiadomości symbol  zniknie z wyświetlacza. Zależnie od sygnału jaki wysyła centrala zdarzają się przypadki, że symbol  zaświeci się wtedy, gdy nie jest aktywna poczta głosowa. Nie jest to jednak wadą telefonu i nie podlega naprawie gwarancyjnej. Symbol  można usunąć w MENU spisu połączeń.

1. W stanie gotowości naciśnij klawisz , lub naciśnij , a następnie wybierz REJ POL.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „4”, aby usunąć wpisy z poczty głosowej. Ikona  zniknie z wyświetlacza

20 USTAWIENIA FABRYCZNE

Język	polski
Auto odpowiedź	Wyłączona
Czas Flash	średni (300ms)
Nazwa słuchawki	MAXCOM
Tryb wybierania	Tonowy
Format daty	DD-MM- RRRR
Format godz	24-godz
Melodia budzika	Melodia 4
Melodia dzwonka zewn.	Melodia 1
Dźwięk klawiszy	Włączony
Dźwięk brak zasięgu	Włączony
Dźwięk niski poziom baterii	Włączony
Głośność dzwonka	Poziom 3
Głośność głośnika	Poziom 3
Melodia dzwonka wewn.	Melodia 2
Automatyczna odpowiedź	Włączona
Kod PIN	0000

21 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Problem	Rozwiązanie
Połączenie z bazą nie działa	- Sprawdź, czy słuchawka jest zarejestrowana do bazy.
Nie można wykonać połączenia	- Kabel telefoniczny nie jest poprawnie podpięty - Sprawdź czy linia nie jest używana przez inny telefon - Zasilacz nie jest podłączony - Akumulatorki są puste albo zepsute - Słuchawka jest za daleko od bazy - Ustawiony jest zły tryb wybierania
Zakłócenia podczas połączenia	- Słuchawka za daleko od bazy - Baza ustawiona w złym miejscu
Data i godzina na wyświetlaczu miga	-Nie ustawiona data i czas, ustaw datę i godzinę
System nie działa	- Powrót do ustawień fabrycznych - Odłącz zasilanie i podłącz z powrotem
Akumulatorki wyczerpują się po krótkim czasie	- Akumulatorki uszkodzone - Sprawdź czy styki ładowarki nie mają problemów z kontaktem ze słuchawką podczas ładowania - Ładuj słuchawkę przez 14 godzin
Nie działa identyfikacja rozmówcy CLIP	- Ta usługa zależy od dostawcy usług telekomunikacyjnych - Numer zastrzeżony

Deklaracja Zgodności 08/2010/EC

Maxcom Sp. z o.o., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**zespół telefonu bezsznurowego systemu DECT o nazwie:
Maxcom MC6800 wraz z dołączonymi zasilaczami i ładowarką
Maxcom MC6800 wraz z dodatkowymi słuchawkami**

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach:

Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych);
Dyrektywy 2004/108/EC -(kompatybilność elektromagnetyczna) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 07.155.1089) wdrażające postanowienia dyrektywy LVD 2006/95/WE.

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

EN 301 406 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -
Zharmonizowana EN dotycząca cyfrowego udoskonalonego systemu telekomunikacji bezsznurowej (DECT) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Podstawowe parametry radiowe
EN 301489-1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) –
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych –Część 1: Ogólne wymagania techniczne
EN 301489-6 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) –
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych –Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT)
EN 60950-1 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej

Raporty techniczne i świadectwa badań:

TÜV Hong Kong Ltd.- TÜV SÜD Group -Notified Body No 0123
Test Report No 60.861.9.069.02R EN 301406 (Base)
Test Report No 60.861.9.069.01R EN 301406 (Handset)
Test Report No 60.861.9.069.03E - EN 301 489-1,EN301489-6 (Base and Power Adapter)
Test Report No 60.861.9.069.01E - EN 301 489-1,EN301489-6 (Handset)
Test Report No 60.861.9.069.05E EN 301 489-1,EN301 489-6 (Handset, Base, Charger and Power Adapter)
Test Report No 086-210914201-000 EN 60950-1 (Handset, Base, Charger)

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie **CE** : 10

maxCom Sp. z o.o.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 032/3277089, fax 032/3277860

Tychy, 23 września 2010
miejscowość, data

"MAXCOM" Sp. z o.o.
PRZÉZS ZARZĄDU

mgr Arkadiusz Wikusz

.....
imię i nazwisko osoby upoważnionej

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Wszystkie informacje podane w instrukcji obsługi zostały opracowane z dużą starannością, pomimo tego instrukcja może zawierać błędy, za które firma Maxcom nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu sprzętu zalecany jest kontakt z serwisem w celu weryfikacji problemu.

Bezpośredni numer kontaktowy 32 325 07 00 lub email: serwis@maxcom.pl



MAXCOM Sp. z o.o.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



MC6800 v. 2010.10