

Кратко ръководство за употреба
GSM Мобилен телефон

Забележка: Телефонът работи в честотен диапазон GSM 900/1800 MHz. Преди да го включите, поставете правилно поне една SIM карта.

1 ВЪВЕДЕНИЕ

Това ръководство е публикувано от производителя. Корекции и подобрения в резултат на грешки, неточности на текущата информация, както и подобряване на телефона или на софтуера може да бъде направено без никакви предварителни уведомления, но те ще бъдат включени в по-късните версии на инструкцията. Повече информация и съдействие, можете да получите, като посетите сайта: www.maxcom.pl. Производителят си запазва всички права върху съдържанието на това ръководство.

Пълната версия на ръководството можете да намерите на: <http://www.maxcom.pl/>

Авторските права и търговски марки, споменати в този документ, остават собственост на съответния собственик. Не се позволява копирането, препращането, съхранението или разпространението на неговото съдържание, изцяло или частично, без предварително писмено разрешение.

2 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвятен дисплей: 1.77" 128 x 160 pixels
- Две SIM карти
- Телефонен указател : до 500 контакта
- SMS памет: до 200 съобщения
- Високоговорител
- Фенерче
- FM радио
- Аудио & Видео Плеър
- Поддържа MicroSD карти до 32 GB
- Батерия: 600 mAh
- Време на готовност: до 250 часа.*
- Време на разговори: до 5 часа.*
- Тегло: 68 g
- Размери: 117 × 49 × 13 mm

*в зависимост от условията и GSM мрежата

3 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

GSM телефон

Батерия

Кратко ръководство за употреба

Забележка: Запазването на оригиналната опаковка е препоръчително, защото може да бъде използвана за транспортиране. Съхранете документа за покупка, тъй като той е необходим за приложимостта на гаранцията.

4 АКСЕСОАРИ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, препоръчани от производителя на този телефон. Проверете какви са налични от вашия доставчик на аксесоари.

5 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И СИГУРНОСТ

Прочетете следните правила. Това ще сведе до минимум риска от неправомерно използване на телефона.

- УПОТРЕБА: телефонът излъчва електромагнитно поле, което може да има отрицателно въздействие върху други електронни устройства, включително например медицинско оборудване.
- Не използвайте телефона в райони, където е забранено, напр. в болници, самолети, на бензиностанции и в близост до леснозапалими материали. Използвайки на телефона на такива места можете да изложите другите на опасност.
- Не използвайте телефона си без подходящ аксесоар по време на шофиране.
- Устройството и неговите аксесоари могат да съдържат малки части. Пазете своя телефон и всички негови части далеч от деца и домашни любимци.
- СЕРВИЗ:Не ремонтирайте или модифицирайте вашия телефон самостоятелно. Каквито и да е ремонти трябва да бъдат извършвани само в оторизиран сервиз.
- ПОЧИСТВАНЕ: Не почиствайте телефона с химикали или корозивни вещества.
- ФЕНЕРЧЕ – Никога не гледайте директно в лъча на фенерчето.
- СЛУХОВ АПАРАТ: ако имате слухов апарат, трябва внимателно да изберете силата на звука на телефона и настроите чувствителността на слуховия си апарат.

- ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ: Вашият телефон е радиопредавател, който може да попречи на електронно медицинско оборудване или импланти, като слухови апарати, пейсмейкъри, инсулинови помпи и др. Препоръчителното минимално разстояние между телефона и имплантите е 15 cm.
- ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ: За да се избегне рискът от намагнетизиране, съхранявайте телефона далеч от електронни устройства.
- ВОДОУСТОЙЧИВОСТ: телефонът не е водоустойчив. Съхранявайте го на сухо място.
- ПРАХОУСТОЙЧИВОСТ: телефонът не е прахоустойчив, не използвайте телефона на места с високи нива на прах.
- ДИСПЛЕЙ: не притискайте силно дисплея и не използвайте остри предмети, тъй като това може да доведе до увреждане на продукта.
- Не давайте на късо батерията с метални предмети, тъй като това може да доведе до експлозия.
- Не излагайте телефона на високи или ниски температури, пряка слънчева светлина и висока влажност на въздуха. Не поставяйте устройството близо до нагреващи устройства, например радиатори, печки, фурни, огньове, барбекюта и т.н.

ПАЗЕТЕ СЛУХА СИ!



Продължителното излагане на силни звуци може да повреди слуха ви. Слушайте музика с умерено силен звук и не поставяйте телефона прекалено близо до ухото си, докато използвате високоговорител. Настройте силата на звука на безопасно ниво преди да свържете със слушалки.


6 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

За телефона се предоставя гаранция, която е неразделна част от доказателството за покупка.

Повреди, произтичащи от неправилна употреба, електростатичен разряд или мълния, няма да бъдат ремонтирани безплатно съгласно Гаранцията. Ако потребителят се е опитал сам да поправи или модифицира телефона, това ще анулира гаранцията!

Горната информация е предоставена за информационни цели.

7 ОПИСАНИЕ НА ДИСПЛЕЯ

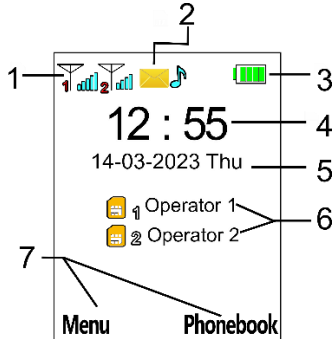

1. Сила на сигнала.
2. Икони показващи функции (моля, вижте таблицата долу)
3. Ниво на батерията.
4. Час.
5. Дата.
6. Наименование на оператора.
7. Описание на функционалните бутони.

Символ	Значение
	Сила на сигнала за SIM1 & SIM2
	Ново SMS/MMS съобщениш
	Будилник активен
	Ниво на батерията
	Включени слушалки
	Активен профил
	Пропуснато повикване
Иконите могат да са различни в зависимост от версията на софтуера	* Иконата също се появява в национален роуминг, когато софтуера

	абонатът използва мрежата на друг доставчик на услуги
--	---

8 ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА



1	Фенерче	9	Гнездо за слушалки
2	Слушалка/говорител	10	Микро USB порт/ вход за зареждане
3	Екран	11	Десен функционален бутон (ДФБ) – позволява да използвате функцията в долния десен ъгъл на екрана.
4	ОК бутон (среден функционален бутон): в режим на готовност го натиснете, за да отидете в главното Меню. Функциите на този и левия функционален бутон са обикновено идентични.	12	Бутон за край на повикване. Служи за Включване/ Изключване на телефона, Край/Отказ на повиквания. Натиснете и задръжте този бутон, за да включите или изключите телефона. Натиснете бутона, за да се върнете в режим на готовност
5	Ляв функционален бутон (ЛФБ) – позволява да използвате функцията в долния ляв ъгъл на екрана.	13	Прорез, който помага да свалите капака на батерията.
6	Бутон за осъществяване на повикване	14	Високоговорител
7	Навигационни бутони: Служат да местите курсора наляво, надясно, нагоре и надолу, когато сте в меню. В режим на готовност: натискайки бутоните Горѐ / Долу / Наляво / Надясно, за директен достъп до конкретно меню (в зависимост от това как сте настроили [Настройки / Настройки телефон / Настройки за бърз достъп].	15	Капак на батерията
8	Микрофон		

Забележка: С оглед пестене на енергия, след определено време, дисплея угасва. Натискането на който и да е бутон, включва подсветката. Ако дисплей изгасне при заключена клавиатура, натиснете левия функционален бутон, последван от * * *, за да отключите.

9 НАЧАЛО


9.1 ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM КАРТА

Този телефон поддържа две SIM карти cards (една micro). Поставете поне една SIM карта в телефона си, преди да го използвате. Вие ще получите SIM картата от вашия оператор. Пазете SIM картата далеч от деца.

Всяко ожулване или огъване може лесно да повреди SIM картата, така че бъдете много внимателни, когато я поставяте, изваждате и съхранявате.

Забележка: Никога не поставяйте или изваждайте SIM карта докато телефона е свързан със зарядно. Преди да извадите батерията от телефона, уверете се, че е изключен.

Поставете SIM картата в гнездото със контактите надолу, както е показано на илюстрацията.

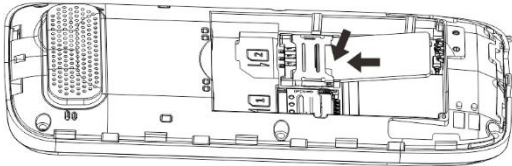


9.2 ИНСТАЛИРАНЕ НА КАРТА ПАМЕТ

Можете да използвате Micro SD карта памет до 32GB в телефона си.

Не огъвайте или драскайте картата памет. Не я излагайте на статично електричество или прах. Не я потапяйте във вода.

1. Първо, изключете телефона и извадете батерията.
2. Поставете картата памет с контактите надолу, както е показано на илюстрацията.


При използването на карта памет, бъдете много внимателни особено при поставяне и вадене. Някои карти памет изискват форматиране на компютър преди първоначална употреба.

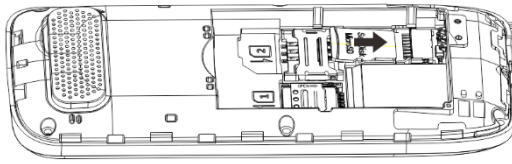

Забележка: Ако използвате SD карти, редовно правете резервно копие на информацията от картите на други устройства. Неправилната употреба може да доведе до загуба на цялата съхранена информация.

9.3 ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

1. Използвайте прореза в долната лява част на капака, за да го повдигнете и свалите.
2. Поставете батерията така, че контактите ѝ, да сочат долната част на телефона, както е показано на илюстрацията.
3. Поставете капака на батерията.

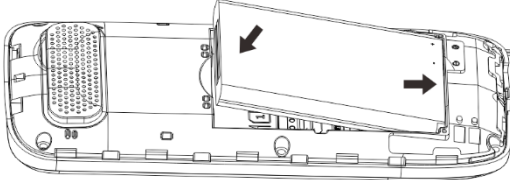

9.4 ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Изключете телефона, свалете капака на батерията и извадете батерията.

След като извадите батерията, всички настройки или информация на телефона могат да бъдат загубени. Извадете батерията само когато телефона е изключен. В противен случай могат да се появят проблеми.

9.5 ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Комплектът включва microUSB кабел, който ви позволява да зареждате от USB порт на вашия компютър или да свържете зарядно Maxcom (продава се отделно), което отговаря на следните параметри:

Input voltage AC 100 - 240V 50/60Hz
Output voltage DC 5.0V
Output Current: 0.5A, (max. 2A)
Output power: 2.5W (max. 10W)

1. Свържете малкия край на USB кабела към USB порта на телефона в долната част на устройството.
2. Свържете другия край на USB кабела към гнездото на зарядно устройство или към USB порт на компютъра. Когато използвате зарядно устройство, включете зарядното устройство в електрически контакт, за да започнете да зареждате батерията. Ако се свържите към компютър, уверете се, че компютърът захранва USB порта

Когато зареждането приключи и индикаторът на батерията спре да мига, изключете зарядното устройство.

Когато батерията е близо до разреждането, на екрана ще се покаже съобщение и телефонът издава предупредителен тон (ако е разрешен: Меню ->Настройки ->Профили ->Опции ->Настройки ->Мелодии за други известия ->Сигнал за изтощена батерия) Когато батерията е изтощена, телефонът автоматично се изключва. Не оставяйте батерията изтощена за дълго време, защото това може да повлияе неблагоприятно върху качеството ѝ и експлоатационния живот. За да осигурите правилна работа на телефона, използвайте само препоръчаното от производителя зарядно устройство. Когато зареждате батерията, не отстранявайте задния капак на телефона. По време на зареждането телефонът трябва да бъде във вентилирана зона, където температурата на околната среда е между 0 ° C ~ 45 ° C. Ако батерията е напълно изтощена, може да отнеме няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи и да можете да използвате телефона.

Ако телефонът не е използван дълго време, батерията може да бъде напълно разредена. За да се възстанови батерията, оставете зарядното свързано, въпреки че на дисплея няма съобщение за зареждане. Може да отнеме до един час, докато започне зареждането.

9.6 КОДОВЕ ЗА ЗАЩИТА

9.6.1 PIN КОД

PIN кодът е персоналният идентификационен номер на SIM картата и се предоставя от оператора.

PIN2 кодът се предоставя с картата от оператора.

Някои SIM карти нямат такъв код.

Неправилното въвеждане на PIN-кода три пъти подред ще заключи SIM картата. Тя може да бъде отключена с PUK код. 10 пъти неправилно въведен PUK код ще заключи трайно SIM картата. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

9.6.2 КОД ЗА ЗАЩИТА НА ТЕЛЕФОНА

Кодът за защита на телефона не позволява други хора да използват вашия телефон без да им позволят. Кодът по подразбиране е 1234

За да защитите вашите лични данни, трябва да промените кода по подразбиране.

9.6.3 ЗАЩИТА НА ПОВЕРЛИТЕЛНОСТТА

Използвайки кода за защита на телефона, можете да блокирате избрани настройки, така че други да не могат да ги използват.

10 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

10.1 ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

Натиснете и задръжте бутона за край на разговора, за да включите или изключите телефона.

1. Ако в телефона има само една SIM карта, дисплеят ще покаже полето за телефонния код и PIN кода (ако е активирана защитата). След като въведете PIN кода и телефонния код, телефонът влиза в режим на готовност за текущата SIM карта.

2. Ако в телефона ви има две SIM карти, в зависимост от настройките за защита, може да бъдете приканени да въведете PIN кодовете PIN SIM1 и PIN SIM2. Ще бъдете приканени да ги въведете един след друг..

Ако направите грешка при въвеждане на своя PIN и телефонен код, можете да изтриете цифрите чрез натискане на ДФБ (десен функционален бутон).

Когато е включен, телефонът автоматично търси мрежа (мрежи).

Ако телефонът открие мрежа, името ѝ и силата на сигнала ще се появят на екрана. Ако мрежа не е намерена, можете да осъществявате само спешни повиквания и да използвате функции, които не са свързани с комуникацията.

10.2 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ

В режим на готовност от клавиатурата въведете телефонния номер, на който искате да се обадите.

Чрез ДФБ (Изтрий), можете да изтриете грешно въведени цифри.

След като сте набрали коректния телефонен номер, натиснете бутона за осъществяване на повикване, използвайте бутоните Горе/Долу, за да изберете от коя карта искате да осъществите повикването и отново натиснете бутона за осъществяване на повикване.

1. Набиране на телефонни номера с разширение

Някои номера не могат да бъдат набрани директно, първо трябва да се набере номера на центъра за обаждания или телефонната централа и след това да се набере номера за разширение.

2. Осъществяване на международни обаждания

За международни разговори трябва да въведете "00" или "+" преди номера. За да въведете "+", натиснете бутона „*” двукратно.

3. Избиране на номер от указателя

Отидете в Контакти чрез менюто. Използвайте бутоните за навигация нагоре / надолу, за да намерите контакт или натиснете първата буква от името на контакта, за да получите достъп до имена на контакти, започващи с буквата, и след това изберете желания контакт. Натиснете бутона за осъществяване на повикване, изберете от коя карта искате да осъществите повикването и отново натиснете бутона за осъществяване на повикване.

4. Избиране на номер от регистъра на повикванията

Влезте в регистъра на повикванията (натиснете бутона за осъществяване на повикване в режим на готовност), използвайте бутона за навигация нагоре/надолу, за да изберете контакта, който търсите. Използвайте бутона за навигация наляво/надясно, за да се придвижите между набрани номера, приети, отхвърлени и пропуснати повиквания.

10.3 ОТГОВАРЯНЕ НА ПОВИКВАНЕ

В случай на входящо повикване, телефонът ще ви уведоми за това с подходящ сигнал, ако вашата мрежа приема ID на повикващия, на екрана ще се покаже името на повикващия или номера (в зависимост от това дали информацията за повикващия е в телефонния указател).

1. Натиснете бутона за осъществяване на повикване или ЛФБ, за да отговорите на входящото повикване.

2. Ако в (Настройки- Настройки на повикванията- Разширени настройки- Авт.запис на повикване) функцията запис е разрешена, входящото повикване ще бъде записано.

3. Ако не искате да приемете входящо повикване, натиснете бутона за край на разговора. За да заглушите мелодията на входящото повикване, натиснете средния функционален бутон.

4. По време на разговора, натиснете Опции за да настроите силата на звука, влезнете в Контактите, Съобщенията, Регистъра на повикванията, да задръжите повикването, да спрете звука, да добавите ново повикване, да започнете запис. Натиснете средния функционален бутон, за да вкл./изкл. режима на високоговорител. Използвайте бутоните Нагоре/Надолу, за да настроите силата на звука.

10.4 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА

За заключване на клавиатурата в режим на готовност, натиснете левия функционален бутон(ЛФБ) и след това звезда (*). Ако е включено автоматичното заключване на клавиатурата, след зададеното време, тя ще се заключи автоматично. За да отключите, натиснете ЛФБ и след това звезда (*).

10.5 СПЕШЕН НОМЕР

Вие можете да изберете спешен номер 112 и без SIM карта.

11 SMS/ MMS СЪОБЩЕНИЯ

Телефонът позволява изпращане и получаване на SMS/ MMS.

За да влезнете в меню Съобщения, натиснете ЛФБ в режима на готовност и изберете Съобщения.

10.1 ВХОДЯЩА КУТИЯ

Ако получите SMS, ще бъдете известен със звукъв сигнал и иконата за съобщение ще се появи на екрана. Натиснете ЛФБ /Прочети/, за да отворите съобщението. Натиснете ДФБ /Изход/, за да прочетете съобщението по-късно.

Ако паметта на телефона е пълна, на екрана ще се появи съобщение. За да можете да получавате нови съобщения, трябва да изтриете стари такива. Ако съобщението е по-голямо от останалото пространство в кутията, то може да бъде загубено или непълно.

Натиснете Меню -> Съобщения -> Входяща кутия -> ОК (среден функционален бутон) за да прочетете избраното съобщение. Натиснете ЛФБ "Опции" за видите следното меню:

- Отвори: Можете да отговорите чрез SMS или MMS.
- Изтрий: За да изтриете съобщението.
- Повикване:За да позвъните на изпращача.
- Заключи/Отключи: Заклучените съобщения не могат да бъдат изтрити.
- Премести: Можете да преместите съобщение в телефона или в SIM картата.
- Копирай: Можете да копирате съобщение в телефона или в SIM картата.
- Маркирай: Маркираните съобщения могат да бъдат местени, копирани, блокирани или да им се отговори чрез SMS/MMS.
- Сортирай: Сортирайте съобщенията по време, контакт, описание или вид.
- Добави изпращача към: Можете да добавите изпращача към съществуващ или да въведете нов контакт.
- Изтрий повторените номера:Тази опция ви позволява да изтриете всички съобщения получени от този номер.
- Добави към Черен списък: повече няма да получавате SMS от този номер.

11.1 ПИСАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА SMS СЪОБЩЕНИЯ

1. Отидете в Меню -> Съобщения -> Напиши съобщение->Нов SMS за да отворите редактора на SMS съобщения. Въведете номера на получателя или изберете от Контакти чрез натискане на средния функционален бутон. Изберете получателя(лите) от Контакти и натиснете Опции->ОК. С бутон Надолу отидете в полето за писане и въведете вашето съобщение. **За да промените метода на въвеждане** (цифри, малки/големи букви), натиснете "ш" и използвайте бутоните Нагоре/Надолу за изберете подходящия.

Забележка : Единичен SMS може да бъде с дължина до 160 символа. Информация относно колко знака и съобщения ще бъдат изпратени е показана в горния десен ъгъл на екрана.

2. Изпращане на SMS - натиснете ЛФБ и изберете измежду опциите докато пишете съобщение:

- Изпрати: съобщението ще бъде изпратено
- Вмъкни шаблон: Изберете шаблон, който да бъде изпратен
- Добави инфо за контакт: Изберете контакта, който искате да изпратите
- Добави емотикон: Изберете емотикона, който искате да добавите
- Запиши в Чернови: Съобщението ще бъде записано в папка Чернови
- Изход: ще излезете от редактора без да запишете съобщението

11.2 ПИСАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА MMS СЪОБЩЕНИЯ

Отидете в Меню -> Съобщения -> Напиши съобщение->Нов MMS за да отворите редактора на MMS съобщения.

Натиснете ЛФБ "Опции" и изберете измежду опциите докато пишете съобщението:

- Изпрати: След като сте избрали получател, изберете тази опция, за да изпратите съобщението.
- Преглед: дава ви възможност да прегледате MMS.
- Добави нов получател:въведете номра на получателя или изберете такъв от Контакти
- Добави: позволява ви да добавяте текст, слайд, аудио, видео към съобщението.
- Запиши в Чернови: Изберете за да запишете съобщението в папка Чернови
- Задай време на слайда: задайте времето за смяна на слайда.

11.3 ГЛАСОВА ПОЩА

Гласовата поща е операторска услуга, която ни позволява да оставим гласово съобщение, когато не успеем да се свържем. За повече информация се свържете с вашия оператор. Можете да получите номера на гласовата поща от вашия доставчик на услуги. Въведете номера: Меню-> Съобщения-> Гласова поща след това изберете картата, към която искате да въведете номера на гласовата ви поща и въведете номера "Линия 1".

За да се свържете с гласовата си поща, натиснете и задръжте бутона 1

11.4 SMS AND MMS SETTINGS

В Меню ->Съобщения, натиснете Опции->Настройки за да промените параметрите на услугата SMS / MMS на SIM1 / SIM2

Можете да зададете SMS център за SIM1 / SIM2, валидност, вкл./изкл. Отчет за доставка, вкл./изкл. записа на изпратените съобщения, да изберете къде да се съхраняват съобщенията.

11 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Телефонът има акумулаторна батерия, която може да се презарежда със зарядното устройство. Времето за разряд на батерията зависи от различни условия. Разстойнието до базовата станция на оператора и продължителността на разговорите значително намаляват периода между две зареждания на батерията. По време на движение, телефона превключва между различни базови станции, което също има голямо влияние върху работното време.

След множество зареждания и разреждания батерията естествено губи своите свойства. Ако се наблюдава значителна загуба на производителност, трябва да си закупите нова батерия.

Използвайте само батерии препоръчани от производителя. Не оставяйте зарядното устройство включено в продължение на повече от 2-3 дни.

Забележка: Не дръжте телефона на места с прекалено висока или ниска температура. Това може да има отрицателно въздействие върху батерията и самия телефон.

Никога не използвайте батерия с видими повреди. Това може да доведе до късо съединение и да повреди телефона. Поставете батерията с правилната полярност.

Батерията трябва да се съхранява при температура от 15 ° C до 25 ° C.

Ако в телефона се постави студена батерия, телефонът може да не работи правилно и съществува риск от увреждане.

12 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Забележка: Този уред е маркиран в съответствие с Европейска директива 2012/19/EC (WEEE) и ЗУО със задраскан контейнер за отпадъци.

Такава маркировка показва, че оборудването след употребата му не може да се изхвърля заедно с други отпадъци от домакинствата.

Внимание: това оборудване не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци!!! Продуктът трябва да се изхвърли на места, подготвени за тази цел.

Правилното третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване допринася за избягване на вредните последиствия за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от наличието на опасни компоненти, неправилното съхранение и обработка на такова оборудване.

За да позволите рециклирането на материалите, използвани в опаковката на вашия телефон, следвайте местните правила за сортиране на материали за този вид отпадъци.

В комплекта е включена Li-ion батерия. Използваните батерии са вредни за околната среда. Те трябва да се изхвърлят в специално проектирано за това място, в подходящ контейнер в съответствие с приложимите разпоредби. Батериите не трябва да се изхвърлят с битови отпадъци, а да се предадат на обозначеното за тях място за събиране.

Не хвърляйте батериите в огън!

Това ръководство е само за информационни цели. Някои от описаните функции и опции могат да се различават в зависимост от софтуера и

страната

Забележка: Поведението на батерията се влияе от мрежата, SIM картата и начина на употреба на телефона.

Производителят не поема отговорност за последиствията от неправилна употреба, злоупотреба или неспазване на инструкциите.

Забележка: Производителят си запазва правото да променя или изменя това ръководство без предупреждение. Търговските марки, споменати или използвани в този материал, са собственост на съответните им собственици.

13 SAR

Този модел отговаря на международните насоки за излагане на радиовълни. Устройството е радиопредавател и приемник на радиовълни. Той е проектиран да не надвишава граничните стойности за излагане, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. Тези насоки използват мерна единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (SAR) – специфична степен на абсорбция.

Стойността на SAR се измерва при най-високата мощност на предаване, действителната стойност по време на работа на устройството обикновено е по-ниска от нивото, посочено по-горе. Това е така, защото нивото на мощност на устройството се променя автоматично, за да се гарантира, че устройството използва само минимума, необходим за свързване към мрежата.

Въпреки че може да има разлики в стойностите на SAR за различните модели телефони, а дори и за различни положения на употреба - всички са в съответствие с разпоредбите за безопасни нива на радиация.

Световната здравна организация установи, че настоящите изследвания са показали, че няма нужда от никакви специални ограничения в използването на мобилни устройства. Също така отбелязва, че ако искате да се намали въздействието на радиация трябва да се ограничи продължителността на разговорите или да се разговаря с помощта на слушалки или високоговорител. Също не дръжте телефона близо до тялото си или главата.

Най-висока SAR стойност измерена при тестове		Limit(W/kg)
SAR - близо да главата	0.309W /kg 10g	2.0W/kg
SAR - близо до тялото	0.651W/kg 10g	2.0W/kg
SAR factor - device at the limb	1.544W/kg 10g	4.0W/kg

Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните доклади, изпитвателни изисквания и честотните ленти в мрежата.

14 ЧЕСТОТНИ ДИАПАЗОНИ И МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА УСТРОЙСТВОТО

Честотни диапазони	Максимална излъчвана мощност
900880-915MHz TX, 925-960MHz RX (EGSM)	33.50 dBm
1710-1785MHz TX, 1805-1880MHz RX (DCS 1800)	31.00 dBm
2402MHz -2480MHz (short range communication)	6.87 (dBm)
87.5MHz -108MHz (FM Radio)	-

15 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Maxcom SA hereby declares that the type of radio device: MAXCOM MM135L mobile phone is compliant with Directive 2014/53/EU and Directive 2011/65/EU (RoHS)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

 	Производител MAXCOM S.A www.maxcom.pl e-mail: office@maxcom.pl Вносител: Тотал Телеком ООД Бул. Инж. Иван Иванов 88 София Тел: 02 868 3236 e-mail: office@totaltelecom.bg
---	--