

V případě poruchy zařízení se obraťte na technickou podporu společnosti Maxcom nebo na příslušné prodejní vypíšte reklamační protokol.

Přímé telefonní číslo:
+48 32 325 07 00

Krátký návod k obsluze
Mobilní telefon GSM

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Pro správnou funkčnost je třeba před zapnutím zařízení vložit alespoň jednu SIM kartu.

1 Úvod

Tento návod k použití byl zveřejněn výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálně publikovaných informacích a vzhledem k změnám na zařízení nebo jeho softwaru mohou být provedeny kdykoliv a bez předchozího upozornění; aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro více informací nebo jakoukoliv pomoc navštivte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl. Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoliv informaci, která je obsahem této příručky.

Kompletní verzi návodu k obsluze najdete online na: <http://www.maxcom.pl/>

Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníka. Kopírování, přeposílání, ukládání nebo šíření tohoto obsahu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Barevný displej: 1,77 "(128 x 160 bodů)
- Podpora Dual SIM
- Telefonní seznam: 500 záznamů
- SMS paměť: do 200 zpráv
- Hlasité vyzvánění
- Baterka
- FM rádio
- Přehrávání audio a video souborů
- Podpora MicroSD paměťové karty do 32 GB
- Akumulátor: 600 mAh
- Pohotovostní doba: do 250 hodin *
- Doba hovoru: do 5 hodin *
- Váha: 68 g
- Rozměry: 117 × 49 × 13 mm

* v závislosti na podmínkách a pokrytí sítí GSM

3 OBSAH BALENÍ

Balení obsahuje:

GSM Telefon

Akumulátor / Baterie

Návod k obsluze

Upozornění: Doporučujeme zachovat obal zařízení pro případnou přepravu.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Použijte pouze akumulátory, nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu. U svého prodejce si ověřte, jaké příslušenství je ve vaší zemi dostupné.

5 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- POUŽITÍ: Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské.
- Nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí.
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu "volné ruky".
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí.
- OPRAVY: Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem.
- ČIŠTĚNÍ: Nemýjte telefon chemikáliemi nebo korozivními prostředky.

- BATERKA: Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku zapnuté baterky (svítilny).
- NASLOUCHÁTKO: Pokud uživatel používá naslouchátko, pečlivě nastavte hlasitost telefonu a stejné nastavte citlivost naslouchátka.
- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ: Telefon je rádiový vysílač, který by mohl rušit zdravotnická zařízení a implantáty, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, srdeční stimulatory, inzulinové pumpy atd. Minimální doporučená vzdálenost je 15 cm mezi telefonem a implantátem. Pro více informací kontaktujte svého lékaře nebo výrobce lékařských zařízení.
- ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ: Pro snížení rizika rušení, udržujte telefon v dostatečné vzdálenosti od elektronických zařízení.
- VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu.
- PRACHOTĚSNOST: Tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., mohlo by dojít k poruše.
- DISPLEJ: nikdy nemačkejte obrazovku zařízení a nikdy na ni nepoužívejte / nepřikládejte ostré nástroje. Takové zacházení může displej poškodit.
- Nikdy nespojujte kontakty akumulátoru kovovým předmětem, toto může způsobit zkrat nebo explozi.
- Nikdy nevystavujte telefon nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Neumísťujte telefon do blízkosti topných zařízení, jako jsou radiátory, ohřívače, pece, táborové ohně, grily, atd.
- Chraňte svůj sluch!



Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a pokud používáte hlasitý odposlech nedržte přístroj přímo u ucha.


6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na telefon je poskytována záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi tohoto zařízení.

Poškození způsobené nesprávným používáním, elektrostatickým výbojem nebo bleskem není touto zárukou kryto. Svépomocná oprava nebo úprava zařízení má za následek okamžitou ztrátu záruky.

Výše uvedené informace se poskytují pro informační účely.

7 POPIS DISPLEJE

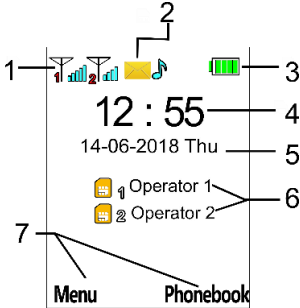

- Síla signálu mobilní sítě
- Ikony zobrazující vlastnosti a funkce (viz. dále)
- Úroveň akumulátoru
- Čas
- Datum
- Název mobilního operátora
- Funkce kontextových tlačítek

Symbol	Funkce
	Síla signálu mobilní sítě pro SIM1 a SIM2
	Nová SMS/MMS
	Budík aktivován
	Úroveň akumulátoru
	Sluchátka připojené
	Aktuálně aktivován profil
	Zmeškaný hovor
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu	* Ikona se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného mobilního operátora

8 POPIS TELEFONU



1	Baterka	9	Přípojka pro sluchátka
2	Reproduktor	10	USB přípojka: umožňuje nabíjení telefonu a přenos dat při připojení k počítači
3	Displej / zobrazovací jednotka	11	Pravé kontextové tlačítko (PKT): funkce tlačítka je zobrazena na displeji nad ním
4	Tlačítko OK (střední funkční tlačítko): v pohotovostním režimu vstup ho hlavního Menu. Funkce tohoto tlačítka a levého kontextového tlačítka jsou obvykle stejné	12	Tlačítko ukončení hovoru. Slouží k zapnutí / vypnutí telefonu, ukončení nebo odmítnutí příchozího hovoru. Deším podržením se telefon zapne nebo vypne. Pokud se nacházíte v Menu, krátkým stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku
5	Levé kontextové tlačítko (LKT): funkce tlačítka je zobrazena na displeji nad ním	13	Štěrba pro snadnější složení zadního krytu telefonu
6	Tlačítko sluchátko: vytvoření nebo přijetí hovoru	14	Reproduktor zvonění / reproduktor hlasitého odposlechu
OKI	Navigační tlačítko: umožňuje přesunout kurzor doleva, doprava, nahoru a dolů nebo navigaci v Menu. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko nahoru / dolů, doleva / doprava pro přímý přístup k funkci v závislosti na tom, jak byla definována [Nastavení> Nastavení telefonu> Nastavení zkratk]	15	Zadní kryt
8	Mikrofon		

Upozornění: kvůli setření energie se displej automaticky po chvíli vypne. Pro jeho opětovné zapnutí stiskněte libovolnou klávesu. Při zamčené klávesnici odemknete tuto stisknutím levého kontextového tlačítka a následným stisknutím ***.

9 ZAČÍNÁME


9.1 INSTALACE SIM

Tento telefon dokáže používat dvě SIM karty. Před používáním telefonu musíte nainstalovat alespoň jednu SIM kartu. Při vkládání karty dávejte pozor, abyste kartu nepoškodili. SIM karta musí být uchovávána mimo dosah dětí.

Jakékoliv škrábance nebo ohnutí může SIM kartu poškodit. Při vkládání nebo odebírání SIM karty ze zařízení postupujte opatrně.

Poznámka: Nikdy nevkládajte nebo nevýmínejte SIM kartu, když je telefon připojen na nabíječku. Před vložením SIM karty zkontrolujte, zda je telefon vypnutý a je vybrán akumulátor.

SIM kartu vkládejte kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu tak, jak je zobrazeno na obrázku níže.

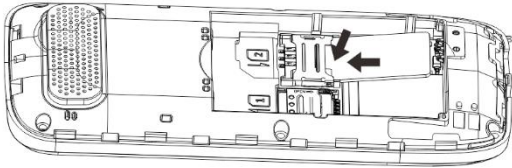


9.2 INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY

Pro použití fotoaparátu, kamery, přehrávání audio a video souborů apod. se vyžaduje použití MicroSD paměťové karty. Do zařízení je ji třeba nejprve nainstalovat (není součástí balení). V tomto telefonu může být použita paměťová karta MicroSD s kapacitou až do 32 GB.

Paměťovou kartu nikdy neohýbejte ani nepoškozujte, nevystavujte ji statické elektríně nebo prachu, kartu neponořujte do vody.

- Nejdříve vypněte telefon a vyjměte akumulátor, posunutím směrem doleva (spodek telefonu směřeje k uživateli) odjistíte a následně otevřete držák paměťové karty,
- Opatrně paměťovou kartu položte podle následujícího obrázku, kovovými ploškami směrem k telefonu, zavřete kovový kryt a posunutím směrem doprava ho zajistíte, vložte akumulátor a zavřete zadní kryt zařízení.


Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je před prvním použitím třeba naformátovat pomocí počítače.

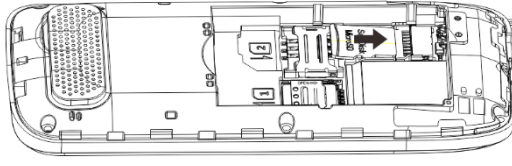

Poznámka: Pravidelně zálohujte informace z paměťové karty, zejména pokud ji používáte i v jiných zařízeních! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat.

9.3 INSTALACE AKUMULÁTORU

- Nehtem vypáčíte zadní kryt pomocí štěrby v dolní části telefonu,
- Vložte akumulátor tak, aby jeho kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,
- Po vložení akumulátoru založte a zajistíte zadní kryt telefonu.

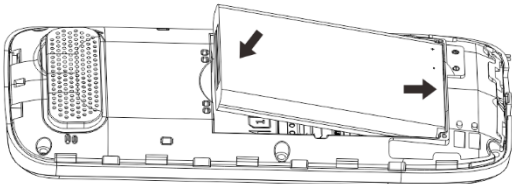

9.4 VÝJMUTÍ AKUMULÁTORU

Vypněte telefon, nehtem vypáčíte zadní kryt pomocí štěrby v dolní části telefonu, zadní kryt odstraňte a akumulátor vyjměte.

Akumulátor vyjmějte, pouze pokud je telefon vypnutý. Po odstranění akumulátoru se mohou ztratit některé nastavení nebo data uložená v telefonu nebo na paměťové kartě.

9.5 NABÍJENÍ TELEFONU

Balení obsahuje USB-C kabel, který umožňuje nabíjení z USB portu počítače nebo připojení nabíječky Maxcom (prodává se samostatně), která splňuje následující parametry:

- Vstupní napětí AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Výstupní napětí DC 5,0 V
- Výstupní proud: 0,5 A (max. 2 A)
- Výstupní výkon: 2,5 W (max. 10 W)

- Připojte USB kabel k USB zásuvce v telefonu (na spodní straně zařízení),
- Druhý konec USB kabelu zapojte do USB zásuvky na nabíječce nebo do USB zásuvky na počítači.

Pokud je nabíjení dokončeno a grafický indikátor přestane pulzovat, odpojte nabíječku.

Pokud je akumulátor téměř vybitý, zobrazí se na displeji upozornění na nízkou kapacitu akumulátoru a telefon vydá výstražný signál (pokud je zapnuta funkce: Menu -> Nastavení -> Profily -> Možnosti -> Nastavení -> Další upozornění na upozornění -> Nízká kapacita akumulátoru); jakmile se akumulátor zcela vybije, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte akumulátor vybitý po delší dobu, toto může negativně ovlivnit jeho kvalitu a životnost. Aby telefon fungoval správně, použijte pouze nabíječku doporučenou výrobcem. Při nabíjení nesundávejte zadní kryt a telefon by měl být umístěn na dobře větraném místě s teplotou vzduchu mezi 0 °C ~ 45 °C. Pokud je akumulátor zcela vybitý, může se ikona nabíjení zobrazit až po delší chvíli.

Pokud se telefon delší dobu nepoužíval, může být akumulátor tzv. "hluboce vybitý". Pro obnovu hluboce vybitého akumulátoru, nechte nabíječku připojenou, a to i když na displeji nebude žádná informace. Tento stav může trvat až hodinu.

9.6 BEZPEČNOSTNÍ KÓDY

9.6.1 PIN KÓD

PIN kód (Personal Identification Number) je základní ochrana SIM karty a poskytuje její mobilní operátor.

PIN2 kód je dodatečná ochrana některých služeb SIM karty, poskytuje ho mobilní operátor.

Některé karty SIM takový kód nemají.

Zadáte-li třikrát za sebou nesprávný kód PIN, karta SIM bude zablokována a může být odblokovaná zadáním PUK kódu (Personal Unblocking Key). Desetkrát za sebou nesprávně zadany kód PUK SIM kartu natrvalo zablokuje. PUK kód poskytuje mobilní operátor.

Další informace získáte od Vašeho poskytovatele mobilních služeb.

9.6.2 KÓD ZABEZPEČENÍ TELEFONU

Kód zabezpečení telefonu neumožňuje jiným uživatelům používat váš telefon bez povolení (výchozí kód je 1234).

Výchozí kód by měl být v zájmu ochrany vašich osobních údajů změněn.

9.6.3 OCHRANA VAŠEHO SOUKROMÍ

Pomocí kódu zabezpečení telefonu můžete v telefonu zablokovat vybrané nastavení tak, aby ostatní uživatelé tato nastavení nemohli použít.

10 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

10.1 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEFONU

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko pro ukončení hovoru.

- Pokud je v telefonu jedna SIM karta, na obrazovce se zobrazí textové pole pro zadání bezpečnostního kódu a PIN kódu (pokud jsou tyto funkce zabezpečení povoleny). Po zadání příslušných kódů telefon přejde do běžného režimu pro aktuální SIM kartu.
- Pokud jsou v telefonu dvě SIM karty, telefon postupně zobrazí textové pole pro zadání příslušných PIN kódu pro SIM1 a SIM2 a bezpečnostního kódu telefonu (pokud jsou tyto funkce zabezpečení povoleny).

Pokud při zadávání kdu PIN a / nebo bezpečnostního kódu telefonu zadáte chybný znak, můžete tento smazat stlačením PKT (pravé kontextové tlačítka).

Po zapnutí telefonu budou automaticky vyhledány dostupné mobilní sítě.

Na obrazovce se zobrazí název mobilní sítě a intenzita jejího signálu, jakmile se telefon přihlásí do této mobilní sítě. Pokud není mobilní síť k dispozici, jsou povoleny pouze tísňové volání a funkce zařízení, které nevyžadují připojení k mobilní síti.

10.2 USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, které chcete volat.

Pro smazání případné chyby v čísle stiskněte tlačítko PKT "Smazat".

Po zadání správného telefonního čísla stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru, tzv. "sluchátko", pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte požadovanou SIM kartu, kterou chcete použít k uskutečnění tohoto telefonického hovoru a opět stiskněte tlačítko sluchátko.

1. Čísla s předvolbou nebo volání na kláпку:

Některá čísla nelze volit přímo. Před voláním takového čísla je třeba nejprve vytočit předvolbu.

2. Uskutečňování mezinárodních hovorů

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, je třeba před číslem zadat mezinárodní předvolbu "00" nebo "+". Pro zadání "+" stiskněte tlačítko "".

3. Volání na čísla z telefonního seznamu

Stisknutím tlačítka Menu vstoupíte do telefonního seznamu, pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů vyhledejte kontakt, nebo napište první písmeno kontaktu, tím se posunete na kontakty začínající příslušným písmenem a vyberte kontakt, který hledáte. Stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru, zvolte požadovanou SIM kartu, kterou chcete tento hovor uskutečnit a opět stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

4. Vytačení čísla z historie hovorů

Vstupte do historie hovorů (v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru nebo vstupte do Menu a přejděte na historii hovorů) a pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů vyberte požadovaný kontakt. Stisknutím tlačítka doprava / doleva se přesouváte mezi seznamy volaných, přijatých, odmítnutých nebo zmeškaných hovorů.

10.3 PŘIJETÍ HOVORU

O příchodím telefonátu vás bude váš telefon informovat zvoněním. Pokud poskytovatel služeb podporuje přenos identity volajícího, bude číslo volajícího zobrazeno na displeji. Pokud číslo volajícího máte již uložené v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

- Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru nebo dvakrát stiskněte tlačítko LKT.
- Hovor se začne nahrávat, pokud je funkce nahrávání zapnuta [Menu-> Nastavení-> Nastavení hovoru-> Ostatní-> Automatické nahrávání hovorů] (je vyžadována paměťová karta).
- Pokud nechcete přijmout přichozí hovor, stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru. Pro ztišení vyzvánění přichozího hovoru stiskněte střední funkční tlačítko (Menu).
- Pro doplňkové funkce během hovoru zvolte Menu a upravte hlasitost, přejděte na telefonní seznam, zprávy, historii hovorů, pozastavte telefonický hovor, vypněte mikrofon, přidejte nový hovor nebo hovor nahrávejte. Stisknutím středního funkčního tlačítka zapnete / vypnete režim hlasitého odposlechu. Pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů nastavte hlasitost.

10.4 ZAMKNUTÍ KLÁVESNICE

Pro zamknutí klávesnice stiskněte tlačítko LKT a potom tlačítko """. Při aktivované funkci automatického zamykání klávesnice se klávesnice automaticky zamkne po uplynutí nastaveného času. Pro odemknutí klávesnice stiskněte LKT a potom tlačítko "".

10.5 TÍŠŇOVÉ ČÍSLO

Tísňová evropské číslo, 112 můžete vytočit přímo, a to i bez SIM karty.

11 TEXTOVÉ A MULTIMEDIÁLNÍ ZPRÁVY

Telefon umožňuje odesílat a přijímat textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Pro vstup do zpráv zadejte Menu a zvolte Zprávy -> Přijaté zprávy.

11.1 ŠCHRÁNKA PŘIJATÝCH ZPRÁV

Na příchodí zprávu budete upozorněni zvukovým signálem a na displeji se zobrazí ikona zprávy.

Stisknutím funkce nad tlačítkem LKT, "Čist", zprávu otevřete. Pro pozdější přetíení stiskněte PKT "Ukončit".

Pokud je paměť SMS / MMS plná, na obrazovce se zobrazí zpráva "Paměť plná". Pro příjem nových zpráv je třeba staré zprávy odstranit. Pokud je nová zpráva větší než volné místo v telefonu, může se tato ztratit, nebo může být přijata neúplná.

Zadejte Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy -> OK (střední funkční tlačítko) a přečtete si vybranou zprávu. Stisknutím tlačítka LKT "Možnosti" zobrazíte následující Menu:

- Smazat: zpráva bude vymazána
- Odpovědět: můžete odpovědět textovou nebo multimediální zprávou,
- Přeposlat: přeposlat zprávu jinému účastníkovi,
- Volat: zavolejte odesílateli zprávy,
- Blokování / odblokování: blokové zprávy nelze odstranit,
- Přenést: zpráva může být přenesena ze SIM na telefon nebo naopak,
- Kopírovat: zpráva může být zkopírována ze SIM na telefon nebo naopak,
- Přidat odesílatele: můžete odesílatele přidat do nového nebo existujícího kontaktu,
- Detaily: zobrazí se detaily zprávy.
- Přidat na seznam nepovolených: jakékoliv zprávy přicházející z tohoto čísla nebudou přijaty.

11.2 VYTVOŘENÍ A ODESÍLÁNÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV

1. Otevřete Menu -> Zprávy -> Napsat zprávu -> SMS a otevřete editor SMS zpráv. Zadejte číslo příjemce nebo stisknutím středního funkčního tlačítka vyberte číslo příjemce nebo příjemců z telefonního seznamu, potvrďte Volby -> OK. Pomocí tlačítka dolů přejděte na vstupní textové pole a zadejte zprávu. **Změna režimu zadávání textu:** pro změnu režimu zadávání textu (číselce, velká a malá písmena), stiskněte tlačítko "#" a pomocí tlačítek nahoru / dolů zvolte požadovaný režim.

Poznámka: Jedna textová zpráva může mít maximálně 160 znaků. Pokud se používají české diakritické znaky, zpráva může být zmenšena na 60 znaků. Informace o tom, kolik znaků bylo zadáno a kolik zpráv bude odeslaných, se zobrazují v pravém horním rohu displeje.

- Možnosti odesílání textových zpráv: stiskněte LKT "Možnosti":
 - Odeslat: zpráva bude odeslána,
 - Vložit šablonu: vyberte šablonu SMS zprávy, kterou chcete vložit,
 - Vložit kontakt: vyberte kontakt, který chcete vložit,
 - Přidat emotikon: vyberte emotikon, který chcete přidat,
 - Uložit jako koncept: zpráva bude uložena do složky Koncepty,
 - Ukončit: ukončí editor zpráv bez uložení rozeepsané zprávy.

11.3 VYTVOŘENÍ A ODESÍLÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍCH ZPRÁV

Vstupte do Menu -> Zprávy -> Napsat zprávu -> MMS, otevřete editor MMS zpráv.

Možnosti odesílání MMS zpráv: stiskněte LKT "Možnosti:

- Odeslat: po zadání Příjemce bude možné zprávu odeslat,
- Náhled: zobrazí ukázkou vytvořené multimediální zprávy,
- Přidat: je možné přidat text, další stránku, list, audio, video, přílohu,
- Smazat: je možné smazat již přidány objekty MMS zprávy,
- Uložit jako koncept: umožňuje uložit zprávu do složky Koncepty,
- Nastavit čas stránky: nastavení času pro zobrazení jednotlivých stránek správy,
- Rozvržení textu: umožňuje rozvrhnout text zprávy.

11.4 ODKAZOVÁ SLUŽBA

Hlasová záznamová služba je služba síť, která umožňuje volajícím zanechat hlasovou zprávu v době, kdy nemůžete přijmout telefonní hovor. Podrobné informace získáte od vašeho poskytovatele služeb. Zadání čísla hlasové schránky: Menu -> Zprávy -> Hlasová schránka, následně zadejte číslo hlasové služby.

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko 1 pro přímé vytvoření spojení s touto službou.

11.5 NASTAVENÍ TEXTOVÝCH A MULTIMEDIÁLNÍCH ZPRÁV

Vstupte do Menu -> Zprávy -> Možnosti (LKT) -> Nastavení. Zde změníte parametry a nastavení služeb SMS / MMS pro SIM1 / SIM2.

Můžete změnit číslo centra zpráv, platnost zprávy, zapnout / vypnout doručky, vybrat zda a kam se mají odeslané zprávy uložit.

12 INFORMACE O AKUMULÁTORU

Telefon má dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobíjet pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Po několika set nabíjecích cyklech akumulátor přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nového akumulátoru.

Používejte pouze originální akumulátor doporučený výrobcem.

Nabíječku v zásuvce nenechávejte déle než 2-3 dny.

Poznámka: Nenechávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Toto může mít negativní dopad na akumulátor a i samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte akumulátory s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polantu akumulátoru.

Ponecháním akumulátoru na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje jeho životnost. Akumulátor by měl být skladován při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložen studený akumulátor, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.

13 CHRÁNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pozor: tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a Českými zákony o odpadu z elektrických a elektronických zařízení.



Toto označení informuje, že zařízení po době životnosti nesmí být likvidováno spolu s komunálním odpadem.

Pozor: Nikdy nevyhazujte toto zařízení do komunálního odpadu! Zařízení může být druhotně zpracováno pouze v odborných zařízeních.

Správná likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení zabraňuje poškozování lidského zdraví a životního prostředí!



Použité Li-ion akumulátory jsou pro životní prostředí škodlivé. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech, a to v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem, je nutné je odevzdat na odborném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE A AKUMULÁTORY DO OHNĚ!

Tato příručka slouží pouze pro informační účely. Některé funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na aktuálním softwaru přístroje a geografické poloze uživatele.

Pokud potřebujete jakoukoliv technickou pomoc, kontaktujte naše technické oddělení na čísle: +48 32 325 07 00 nebo e-mailem na: serwis@maxcom.pl

Naše internetová stránka: <http://www.maxcom.pl/>

14 INFORMACE O SAR

Poznámka: Výkon akumulátoru je ovlivněn podmínkami lokální sítě, použitou SIM kartou a způsobem používání telefonu. Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo důsledky vyplývající ze zneužití nebo nedodržení této příručky.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nebo aktualizaci informací obsažených v této příručce bez předchozího upozornění. Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou majetkem výrobce.

a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Jmenovaný limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W / kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení používá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Akoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření, musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech		Limit (W/Kg)
SAR - zařízení u hlavy	0.309 W/kg 10 g	2.0 W/kg
SAR - zařízení u těla	0.651 W/kg 10 g	2.0 W/kg
SAR - zařízení při končetině	1.544 W/kg 10 g	4.0 W/kg

15 FREKVENČNÍ ROZSAH A MAXIMÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ

Frekvenční rozsah	Maximální emitovaný výkon
900880-915 MHz TX, 925-960 MHz RX (EGSM)	33.50 dBm
1710-1785 MHz TX, 1805-1880MHz RX (DCS 1800)	31.00 dBm
2402MHz -2480MHz (komunikace na krátkou vzdálenost)	6.87 (dBm)
87.5MHz -108MHz (FM rádio)	-

16 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Maxcom S.A. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení MAXCOM MM135L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a směrnicí 2011/65/EU (RoHS).

Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>



MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy

Polsko

tel.: +48 32 327 70 89

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl