

zornění: telefon pracuje v síti GSM 850/900/1800/1900MHz. Pro správnou činnost je třeba před zapnutím zařízení vložit alespoň jednu SIM kartu.

Tento návod k použití byl zveřejněn výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb
 nepřesností v aktuálně publikovaných informacích a vzhledem k změnám na
 trhu nebo jeho softwaru mohou být provedeny kdykoliv a bez předchozího
 oznámení; aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro
 informací nebo jakoukoliv pomoc navštivte naše webové stránky na adrese
v.maxcom.pl. Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoliv informaci,
 která je obsahem této příručky.

Všechna práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají
 výhradně ve vlastnictví výrobce. Kopírování, přeposílání, ukládání nebo šíření tohoto
 návodu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu
 výrobce.

vný displej: 2,4" 240 x 320 bodů
 aparát: 0,3 Mpix (1,3 Mpix interpolované)
 opora Dual SIM
 fonní seznam: do 300 záznamů
 š paměť: do 200 správ
 erka
 rádio
 hrávání audio a video souborů
 opora MicroSD paměťové karty do 16 GB
 mulátor: 800 mAh
 otovostní doba: do 300 hodin*
 a hovorů: do 10 hodin*
 a: 73 g
 měry: 128 × 51 × 12 mm

v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM

M Telefon

íječka

chátka

mulátor (baterie)

ký návod k obsluze

Upozornění: Doporučujeme

Plad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

žijete pouze akumulátory, nabíječky a příslušenství doporučené výrobcem
to telefonu. U svého prodejce si ověřte, jaké příslušenství je dostupné.

telefon se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.
 vady a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo
 trostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil
 vlastní opravu nebo modifikaci také záruka také zrušena!
 e uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

zornění: pozorně si přečtete následující pravidla, minimalizujete tím riziko
orávného použití telefonu.

ŽITÍ: Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv
né elektronické zařízení, například medicínské,

oužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích,
adle nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit
osoby nebezpečí,

troj a jeho příslušenství schválené prostředky jako například soupravu „volné ruce“,
izen a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství
raňte z dosahu dětí,

OPRAVA: Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem.

ČIŠTĚNÍ: Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní.

BATERKA: Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku zapnuté baterky (svítilny).

NASLOUCHÁTKO: Pokud uživatel používá naslouchátko, pečlivě nastavte hlasitost telefonu a stejně nastavte citlivost naslouchátka.

ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ: Telefon je rádiový vysílač, který by mohl rušit zdravotnická zařízení a implantáty, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, srdeční stimulatory, inzulinové pumpy atd. Minimální doporučená vzdálenost je 15 cm mezi telefonem a implantátem. Pro více informací kontaktujte svého lékaře nebo výrobce lékařských zařízení.

ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ: Pro snížení rizika rušení, udržujte telefon v dostatečné vzdálenosti od elektronických zařízení.

VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu.


PRACHOTĚSNOST: Tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., mohlo by dojít k poruše.

DISPLAY: nikdy nemačkejte obrazovku zařízení a nikdy na ni nepoužívejte / nepřikládejte ostré nástroje. Takové zacházení může displej poškodit.

Nikdy nespojujte kontakty akumulátoru kovovým předmětem, toto může způsobit zkrat nebo explozi.

Nikdy nevystavujte telefon nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Neumísťujte telefon do blízkosti topných zařízení, jako jsou radiátory, ohřívače, pece, táborové ohně, grily atd.

Chraňte svůj sluch!



A screenshot of the Windows Phone 8.1 lock screen. The interface is white with a dark grey status bar at the top. The status bar contains icons for signal strength, Wi-Fi, cellular data, and battery level. The time '12:00' is displayed in large black font, followed by the date '03-08-2019 Sat'. Below the date, there are two entries for 'Operator 1' and 'Operator 2', each with a small yellow icon. At the bottom, there is a message 'No schedule today' and a 'Menu' button. A 'Contacts' button is also visible at the bottom right. Numbered callouts (1-8) point to various elements: 1 points to the status bar, 2 points to the cellular data icon, 3 points to the battery icon, 4 points to the time, 5 points to the date, 6 points to the operator names, 7 points to the 'No schedule today' message, and 8 points to the 'Menu' button.

1. Síla signálu mobilní sítě
2. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce (viz. dále)
3. Úroveň akumulátoru
4. Čas
5. Datum
6. Název mobilního operátora
7. Informace o plánované úloze
8. Funkce kontextových tlačítek

Symbol	Funkce
	Síla signálu mobilní sítě pro SIM1 a SIM2
	Nová zpráva
	Bluetooth aktivován
	Budík aktivován
	Úroveň akumulátoru
	Sluchátka připojené
	Aktuálně aktivován profil
	Zmeškaný hovor

8 POPIS TELEFONU

The diagram illustrates the components of the Maxcom MP1120 mobile phone. The front view (left) shows the screen displaying 'MP1120', 'SIM1', 'SIM2', '01-06-2018 12:00AM', and 'maxcom'. The keypad includes buttons for power, navigation, and numbers. The back view (middle) shows the camera, flash, and speaker grille. Two side views (right) show the earpiece and the volume/mute buttons.

Numbered callouts identify the following components:

- 1: Earpiece
- 2: Headset jack
- 3: Screen
- 4: Power button
- 5: Navigation pad
- 6: Call button
- 7: End call / Power button
- 8: Mute button
- 9: Volume keys
- 10: Headset jack
- 11: Camera
- 12: Flash
- 13: Camera lens
- 14: Camera flash
- 15: Speaker grille
- 16: Battery cover latch

1	Baterka	9	Přípojka pro sluchátka
2	Reproduktor	10	USB přípojka: umožňuje nabíjení telefonu a přenos dat při připojení k počítači
3	Displej / zobrazovací jednotka	11	Pravé kontextové tlačítko (PKT) : funkce tlačítka je zobrazena na displeji nad ním
4	Levé kontextové tlačítko (LKT) : funkce tlačítka je zobrazena na displeji nad ním	12	Tlačítko ukončení hovoru. Slouží k zapnutí / vypnutí telefonu, ukončení nebo odmítnutí příchozího hovoru. Delším podržením se telefon zapne nebo vypne. Pokud se nacházíte v Menu, krátkým stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku
5	Tlačítko OK (střední funkční tlačítko): v pohotovostním režimu vstup ho hlavního Menu. Funkce tohoto tlačítka a levého kontextového tlačítka jsou obvykle stejné	13	Štěrba pro snadnější složení zadního krytu telefonu
6	Tlačítko sluchátko: vytvoření nebo přijetí hovoru	14	Objektiv fotoaparátu / kamery
7	Navigační tlačítko: umožňuje přesunout kurzor doleva, doprava, nahoru a dolů nebo navigaci v Menu. V pohotovostním režimu stisknete tlačítko nahoru / dolů, doleva / doprava pro přímý přístup k funkci v závislosti na tom, jak byla definována [Nastavení -> Nastavení telefonu -> Nastavení zkratk]	15	Reproduktor zvoneč / reproduktor hlasitého odposlechu
8	Mikrofon	16	Blesk fotoaparátu

Upozornění: kvůli šetření energie se displej automaticky po chvíli vypne. Pro jeho opětovné zapnutí stiskněte libovolnou klávesu. Při zamčené klávesnici odemknete tuto stisknutím levého kontextového tlačítka a následným stisknutím „**“.




Tento telefon dokáže používat dvě SIM karty. Před používáním telefonu musíte nainstalovat alespoň jednu SIM kartu. Při vkládání karty dávejte pozor, abyste kartu nepoškodili. SIM karta musí být uchovávána mimo dosah dětí.

Jakékoliv škrábance nebo ohnutí může SIM kartu poškodit. Při vkládání nebo odebírání SIM karty ze zařízení postupujte opatrně.

Pokud nemáte SIM kartu potřebného rozměru, požádejte o její výměnu vašeho poskytovatele mobilních služeb.

Poznámka: Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte SIM kartu, když je telefon připojen na nabíječku. Před vložením SIM karty zkontrolujte, zda je telefon vypnutý a je vybrán akumulátor.

SIM kartu/ly vkládejte kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu tak, jak je zobrazeno na obrázku níže.

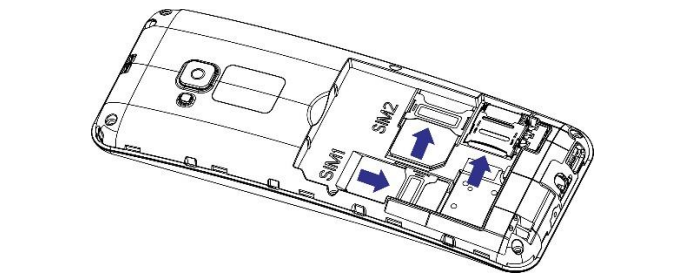

Pro použití fotoaparátu, kamery, přehrávání audio a video souborů apod. se vyžaduje použití MicroSD paměťové karty. Do zařízení je ji třeba nejprve nainstalovat (není součástí balení).


Paměťovou kartu nikdy neohýbejte ani nepoškozujte, nevystavujte ji statické elektřině nebo prachu, kartu neponořujte do vody.

1. Nejprve vypnete telefon a vyjměte akumulátor.
2. Paměťovou kartu opatrně nainstalujte do předchozího obrázku.

Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je před prvním použitím třeba naformátovat pomocí počítače.

Poznámka: Pravidelně zálohujte informace z paměťové karty, zejména pokud ji používáte i v jiných zařízeních! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat.

1. Nehtem vypáčíte zadní kryt pomocí štěrbiny v dolní části telefonu,
2. Vložíte akumulátor tak, aby jeho kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,
3. Po vložení akumulátoru založíte a zajistíte zadní kryt telefonu.

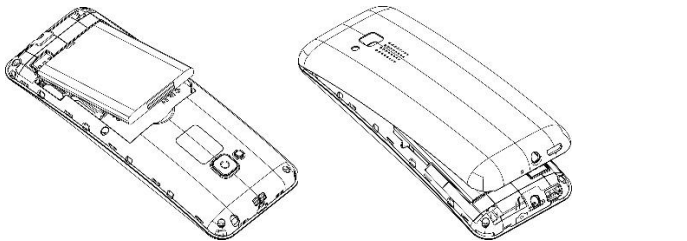

Vypněte telefon, nežem vypáčíte zadní kryt pomocí štěrbiny v dolní části telefonu, zadní kryt odstraňte a akumulátor vyjměte.

Akumulátor vybírejte, pouze pokud je telefon vypnutý. Po odstranění akumulátoru se mohou ztratit některé nastavení nebo data uložená v telefonu nebo na paměťové kartě.

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky,
2. Připojte konektor nabíječky do USB přípojky ve spodní části telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky a průběh nabíjení bude zobrazen na displeji.

Pokud je nabíjení dokončeno a grafický indikátor přestane pulzovat, odpojte nabíječku.

Pokud je akumulátor téměř vybitý, zobrazí se na displeji upozornění na nízkou kapacitu akumulátoru a telefon vydá výstražný signál (pokud je zapnuta funkce: Menu -> Nastavení -> Profily -> Možnosti -> Nastavení -> Další upozornění na upozornění -> Nízká kapacita akumulátoru); jakmile se akumulátor zcela vybijе, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte akumulátor vybitý po delší dobu, toto může negativně ovlivnit jeho kvalitu a životnost. Aby telefon fungoval správně, použijte pouze nabíječku doporučenou výrobcem. Při nabíjení nesundávejte zadní kryt a telefon by měl být umístěn na dobře větraném místě s teplotou vzduchu mezi

