

Jos havaitset ongelmia puhelimesi kanssa, ota yhteyttä Maxomin tekniseen tukeen tai palauta tuote jälleenmyyjälle. Suora puhelinnumero:
+48 32 325 07 00

Käyttöohje GSM MM139 Matkapuhelin

Tärkeää: Puhelin toimii 850/900/1800/1900 MHz GSM-verkossa. Ainakin yksi yksittäinen SIM-kortti tulee asentaa puhelimeen ennen sen käyttöä.

1	JOHDANTO
----------	-----------------

Tämä käyttöohje on valmistajan julkaisema. Valmistaja pidättää itselleen oikeuden ilman ennakkoilmoitusta tehdä päivityksiä ja muutoksia, jos nykyisissä tiedoissa on virheitä ja epätarkkuuksia tai jos puhelimen ja ohjelmiston päivityksissä on virheitä; sellaiset päivitykset löytyvät käyttöohjeen uudemmissa versioissa. Jos haluat lisätietoja tai tarvitset apua, mene sivustolle: www.maxcom.pl. Tämän käyttöohjeen koko sisältö on suojattu valmistajan tekijänoikeuksilla.

Koko käyttöohje löytyy osoitteesta <http://www.maxcom.pl/>

Tässä asiakirjassa mainitut tekijänoikeudet ja tavaramerkit ovat omistajansa yksityisomaisuutta. Koko materiaalin tai sen osittainen kopiointi, lähettäminen, säilyttäminen tai levittäminen ilman kirjallista suostumusta on ankarasti kielletty ja suojattu tekijänoikeuksilla.

2	TEKNISET TIEDOT
----------	------------------------

- Värikäs näyttö: Värinäyttö 2,4" 240 x 320 piks.
- Kamera: 0,3 Mpix (1,3 Mpix interpoloitu)
- Dual SIM-laite
- Puhelinmuistio - jopa 300 paikkaa
- Tekstiviestimuistissa jopa 200 paikkaa
- Taskulamppu
- FM-radio
- Audio- ja Videotiedoston soitin
- Tukee MicroSD-korttia aina 16 GB asti
- Akku: 800 mAh
- Käyttämättömyysaika: jopa 300 t*
- Puheaika: enintään 10 t*
- Paino: 73 g
- Mitat: 128 x 51 x 12 mm

*- olosuhteista ja GSM-signaalin vahvuudesta riippuen

3	PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:
----------	----------------------------

GSM-puhelin
Laturi
Kuulokkeet
Akku
Lyhyt käyttöopas

Huomio: Suosittelemme, että säilytät alkuperäispakkauksen, koska sitä voidaan tarvita kuljetuksissa. Säilytä kuitti takuuta varten.

4	LISÄTARVIKKEET
----------	-----------------------

Käytä vain puhelimen valmistajan suosittelemia akkuja, latureita ja lisälaitteita. Tarkista jälleenmyyjältäsi, mitä lisälaitteita on saatavilla alueellasi.

5	TAKUU
----------	--------------

Puhelimella on takuu. Takuuta varten tarvitaan ostotodistus. Jos puhelin on vahingoittunut väärinkäytön, staattisen purkauksen tai salaman iskun takia, sen korjauksesta veloitetaan. Puhelimen korjaus- tai muuntoyritykset käyttäjän toimesta mitätöivät takuun! Yllä olevat tiedonannot on annettu vain tiedotustarkoituksessa.

6	TÄRKEITÄ VAROTOIMIA
----------	----------------------------


- Huomio:** Alla olevien ohjeiden lukeminen vähentää puhelimen väärinkäytön vaaraa.
- KÄYTTÖ: Tämä puhelin lähettää sähkömagneettista kenttää, joka voi vaikuttaa haitallisesti muiden elektronisten laitteiden kuten lääketieteellisten laitteiden toimintaan.
 - Älä koskaan käytä matkapuhelinta paikoissa, joissa matkapuhelmien käyttö on kiellettyä, kuten sairaaloissa, lentokoneissa, tankkauspaikoilla tai helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä. Puhelinten käyttö tällaisissa paikoissa voi vaarantaa ihmisten turvallisuuden.
 - Älä koskaan käytä puhelinta ilman kuulokkeita ajaessasi.
 - Laitteessa ja sen lisälaitteissa voi olla pieniä osia. Pidä puhelini ja kaikki sen osat poissa lasten ulottuvilta.
 - HUOLTO - Älä itse korjaa puhelinta äläkä tee siihen muutoksia. Vain pätevät huoltoliikkeen edustajat saavat korjata puhelinta.

- PUHDISTAMINEN – Älä koskaan käytä kemikaaleja tai syövyttäviä aineita puhelimen puhdistamiseen.
- TASKULAMPPU – Älä koskaan katso suoraan valonsäteeseen.
- KUULOKOJE – Jos käyttäjällä on kuulokoje, puhelimen äänenvoimakkuus ja kuulokojeen herkkyys on säädettävä huolellisesti.
- SÄHKÖISET LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET – Puhelin on radiolähetin, joka voi häiritä sähköisten lääkinnällisten laitteiden tai implanttien, kuten kuulokojeiden, sydämentahdistimien, insuliinipumppujen jne. toimintaa. Suositellaan pitämään vähintään 15 cm etäisyys puhelimen ja implantoidun lääkinnällisen laitteen välillä. Lisätietoja saa lääkäriltäsi tai kyseisten lääkinnällisten laitteiden valmistajalta.
- SÄHKÖISET LAITTEET – Magneettisuuden poistamisriskin minimoimiseksi sähköisiä laitteita ei saa pitää puhelimen lähellä pitkiä aikoja.
- VEDENKESTÄVYYS – puhelin ei ole vedenkestävä. Pidä se aina kuivana.
- PÖLYNKESTÄVYYS – Puhelin ei ole pölynkestävä, älä käytä puhelinta erittäin pölyisissä paikoissa.
- NÄYTTÖ: Älä koskaan paina LCD-näyttöä liian kovaa äläkä käytä teräviä työkaluja, jotka voivat vahingoittaa puhelinta.
- Älä koskaan käytä metalliesineitä akun liittinten yhteen painamiseen, koska se voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Älä koskaan altista puhelinta liian matalille tai korkeille lämpötiloille, suoralle auringonpaisteelle ja kosteudelle. Älä koskaan laita puhelinta lämmityslaitteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien, nuotioiden, grillien jne. läheisyyteen.
- Suojele kuuloasi!

 Pitkäaikainen altistuminen voimakkailla äänillä voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia sopivalla äänenvoimakkuudelle äläkä pidä puhelinta liian lähellä korvaa kaiutinpuhelinta käytettäessäsi. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuulokkeiden

liittämistä.


7	NÄYTÖN KUVAUS
----------	----------------------

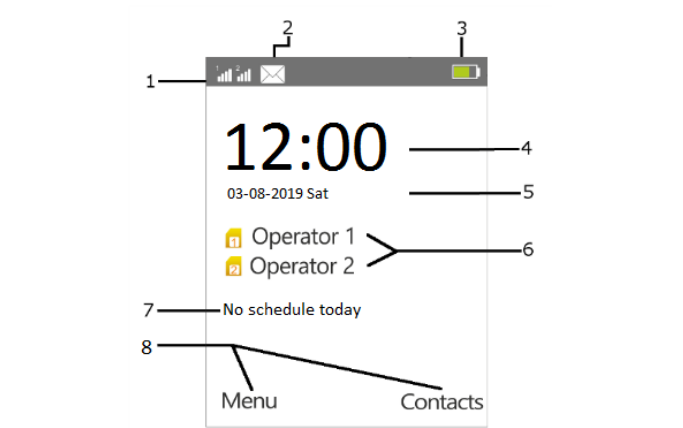

- Signaalin voimakkuus
- Toimintoja näyttävät kuvakkeet (katso alla olevaa taulukko)
- Akun taso
- Aika
- Päivämäärä
- Palveluntarjoajan nimi
- Nykyinen aikataulutettu tapahtuma
- Toimintonäppäinten kuvaus

Kuvake	Merkitys
	Signaalin vahvuus SIM1 ja SIM2
	Uusi/lukematon teksti/multimediasviestit
	Bluetooth käytössä
	Hälytys aktiivi
	Akun taso
	Kuulokkeet päällä
	Aktiivi profiili
	Vastaamaton puhelu

Kuvakkeet voivat vaihdella ohjelmistoversion mukaan.	* Kuvake  näkyy myös kotimaan verkkovierailuissa, jos käyttäjä käyttää toisen palveluntarjoajan verkkoa
--	--

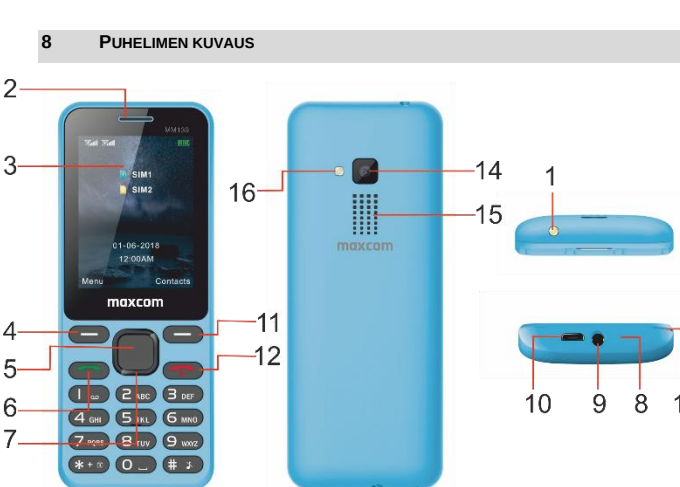

1	Taskulamppu	9	Kuulokeliitin
2	Kaiutin	10	USB-liitännällä voidaan ladata puhelin ja liittää puhelin tietokoneeseen tietojen siirtämiseksi.
3	Näyttö	11	Oikealla toimintopainikkeella (RFK) voit käyttää oikeassa alanurkassa näkyviä toimintoja.
4	Vasemmallä toimintonäppäimellä (LFK) – voit käyttää näytön vasemmassa alanurkassa näkyvää toimintoa.	12	Päätä puhelu -näppäin. Sillä käynnistetään/sammutetaan puhelin, lopetetaan/peruutetaan puhelu ja hylätään saapuva puhelu. Pidä painettuna käynnistääksesi tai sammuttaaksesi puhelimen. Tällä näppäimellä palautetaan virransäästötila puhelimen ollessa muissa valinnoissa.
5	OK-painike (keskimmäinen toimintonäppäin): siirry suoraan päävalikkoon tätä näppäintä painamalla virransäästötilassa. Tämän näppäimen toiminnot vastaavat yleensä LFK:n toimintoja.	13	Aukko takakannen avaamisen helpottamiseksi.
6	Soita/vastaa puheluun -näppäin	14	Kameralinssi
7	Siirtymisnäppäin: voit liikuttaa kohdistinta vasemmalle, oikealle, ylös ja alas tai siirtyä valikossa. Näytä tietty valikko suoraan virransäästötilassa painamalla näppäintä Ylös/Alas, Vasen/Oikea (määrittysistä riippuen [Asetukset >Puhelinasetukset >Pikakuvakeasetukset]).	15	Soittoäänen äänenvoimakkuus
8	Mikrofoni	16	Valo


Tärkeää: Muutaman ajan kuluttua energian säästämiseksi näyttö siirtyy automaattisesti lepotilaan. Sytytä näytön taustavalo painamalla mitä tahansa näppäintä. Jos näytön taustavalo sammuu näppäimistön ollessa lukittuna, paina vasenta toimintonäppäintä ja sen jälkeen "*" avataksesi sen.

9	ALOITTAMINEN
----------	---------------------

9.1 SIM-KORTIN ASENTAMINEN

Puhelimessa voi olla kaksi SIM-korttia. Ennen puhelimen käyttöä aseta siihen vähintään yksi SIM-kortti. SIM-kortin saat palveluntarjoajaltasi. Pidä SIM-kortit poissa lasten ulottuvilta. Naarmut tai taittaminen voivat vahingoittaa SIM-korttia. Ole siis varovainen asentaessasi, poistaessasi ja säilyttäessäsi SIM-kortteja.

Tärkeää: Älä koskaan asenna SIM-korttia puhelimen ollessa kytkettynä laturiin. Varmista että puhelin on sammutettu ennen akun irrottamista puhelimesta. Aseta SIM-kortti paikalleen niin, että sen liittimet osoittavat alaspäin. Katso alla olevaa kuvaa.

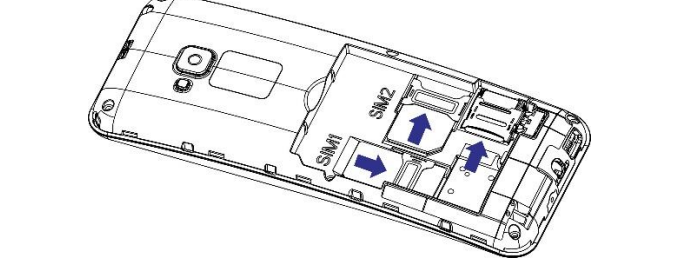

9.2 MUISTIKORTIN ASENTAMINEN

Jopa 16 GB:n Micro SD -muistikortti voidaan asentaa puhelimeen. Kameran, videokameran, äänitallentimen ja kuvagallerian käyttö sekä multimediasiestien lähettäminen/vastaanottaminen edellyttää MicroSD:n asentamista (ei sisälly toimitukseen)

Älä koskaan raavi tai taivuta muistikorttia, älä altista sitä staattiselle sähkölle tai pölylle äläkä upota sitä veteen.

1. Sammuta ensin puhelin ja poista akku.


2. Aseta muistikortti paikalleen niin, että sen liittimet osoittavat alaspäin. Katso alla olevaa kuvaa.

Käsittele muistikorttia erityisen varovaisesti, erityisesti asentaessasi ja poistaessasi sitä. Jotkut muistikortit on alustettava tietokoneella ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Tärkeää: Jos käytät SD-kortteja, tee säännöllisesti varmuuskopioita korteille tallennetuista tiedoista muille laitteille. Väärinkäyttö tai muut tekijät voivat aiheuttaa vahinkoja tai kaikkien kortille tallennettujen tietojen menetyksen.

9.3 AKUN ASENNUS

- Laita sormen kyntesi puhelimen sivussa olevaan pieneen aukkoon ja avaa takakansi.
- Aseta akku paikalleen niin, että sen metalliliittimet osoittavat alaspäin, katso alla olevaa kuvaa.
- Laita takakansi puhelimen takaosaan.

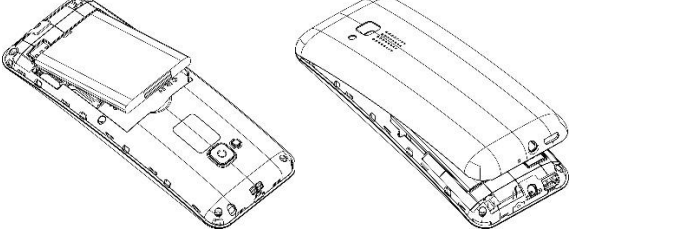

9.4 AKUN IRROTTAMINEN

Sammuta puhelin, kohota takakantta ylös alemmasta päästä, nosta takakansi ja irrota akku.

Akun irrottaminen voi aiheuttaa asetusten ja kortille ja puhelimeen tallennettujen tietojen menettämisen. Poista akku vain, kun puhelin on sammutettu. Muutoin saattaa syntyä ongelmia.

9.5 AKUN LATAAMINEN

- Kytke laturi virtalähteeseen.
- Liitä latausjohto puhelimen pohjassa olevaan liitäntään. Akun kuvake alkaa vilkkua näytöllä, kun laturi on liitetty oikein. Kun lataus on valmis ja akun kuvake ei enää vilku, kytke laturi pois virtalähteestä. Kun akku on lähes tyhjä, näytöllä näkyy viesti „Akku tyhjenemässä”, ja puhelin lähettää varoitusaänen (jos toiminto on käytössä): Valikko->Profiilit->Valinnat->Asetukset ->Muut äänihälytykset->Akku tyhjenemässä); kun akku on täysin tyhjä, puhelin sammuu automaattisesti. Älä jätä akkua tyhjäksi pitkäksi aikaa, sillä se voi vaikuttaa negatiivisesti akun kestoon ja käyttöikään. Käytä vain valmistajan suosittelemaa laturia, jotta puhelin toimisi kunnolla. Pidä takakansi paikallaan latauksen aikana. Pidä puhelin lataamisen aikana hyvin ilmastoidussa tilassa, jonka lämpötila on välillä 0 °C ~ 45 °C. Jos akku tyhjenee kokonaan, voi kulua muutama minuutti ennen kuin latauksen kuvake ilmestyy näytölle ja puhelin on valmis käytettäväksi.

Jos et ole käyttänyt puhelinta pitkään aikaan, akku voi olla erittäin tyhjä. Palauttaaksesi erittäin tyhjän akun, jätä laturi kytketyksi virtalähteeseen, vaikka näytöllä ei näkyisi kuvaa. Siihen voi mennä jopa tunti.

9.6 SUOJAUSKOODIT

9.6.1 PIN-KOODIT

PIN-koodi on SIM-kortin henkilökohtainen tunnusluku ja se saadaan palveluntarjoajalta. PIN3-koodi saadaan palveluntarjoajalta yhdessä SIM-korttien kanssa. Joillakin SIM-korteilla ei ole näitä koodeja. Jos virheellinen PIN-koodin syötetään kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukitaan. Kortti voidaan avata PUK-koodilla. Jos virheellinen PUK-koodi syötetään kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukitaan pysyvästi.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

9.6.2 Puhelimen suojakoodi

Suojakoodin avulla muut eivät voi käyttää puhelintasi ilman valtuutusta (oletuskoodi on 1234). Henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi puhelimen suojakoodi tulee vaihtaa.

9.6.3 Yksityisyyden suoja

Puhelimen suojakoodin käytön yhteydessä voit lukita valittuja asetuksia, jotta muut eivät voi käyttää niitä.

10 Puhelimen käyttö

10.1 Puhelimen käynnistys/sammutus

Pidä painettuna Päättä puhelu -painiketta käynnistääksesi tai sammuttaaksesi puhelimen.

1. Jos puhelimessa on vain yksi SIM-kortti, näytöllä on yksi syöttöruutu, johon voit kirjoittaa puhelimen suojakoodin ja PIN-koodin (jos suojaustoiminnot ovat käytössä). Kun olet antanut PIN-koodin ja puhelimen suojakoodin, puhelin siirtyy virransäästötilaan käytössä olevalla SIM-kortille.
2. Jos puhelimessa on kaksi SIM-korttia (suojausasetuksista riippuen), sinulle voidaan näyttää syöttöruutu, johon sinun tulee kirjoittaa SIM1 PIN-koodi ja SIM2 PIN-koodi. Sinulta pyydetään PIN-koodit yksi toisensa jälkeen. Jos teet virheen syöttäessäsi PIN-koodin ja puhelimen suojakoodin, voit peruuttaa sen painamalla RFK (oikea toimintonäppäin).
Kun puhelin on käynnistetty, saatavissa oleva verkko tai verkot etsitään automaattisesti. Heti kun sallittu verkko on havaittu, sen nimi ja signaalin voimakkuus näkyy näytöllä. Jos verkko ei ole saatavissa, ainoastaan hätäpuhelut ja muut kuin puhelutoiminnot ovat sallittuja.

10.2 Puheluiden soittaminen

Valitse haluamasi numero virransäästötilassa. Paina RFK [Poista] poistaaksesi vahingossa syöttämäsi merkit.
Kun numero on oikein syötetty, paina Soita puhelu -painiketta ja valitse ylös-/alas-näppäimillä haluamasi SIM-kortti ja paina Soita puhelu -painiketta uudelleen.
1. Alanumeroiden valitseminen
Jotakin numeroita ei voida valita suoraan, puhelinkeskuksen numero tai puhelinvaihteen numero on valittava ennen alanumeroa.
2. Kansainvälisten puheluiden soittaminen.
Kansainvälisten puheluiden soittamisen yhteydessä on valittava „00” tai „+” ennen puhelinnumeron syöttämistä. Syötä „+” paina painiketta [*]
3. Numeron valitseminen yhteystiedoista.
Siirry yhteystietoihin painamalla Valikko, etsi haluamasi numero ylös-/alas-näppäimillä tai kirjoita kyseisen yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain yhteystietojen luetteloon ja saat näkyviin kaikki kyseisellä kirjaimella alkavat nimet, valitse hakemasi nimi. Paina Soita puhelu, valitse haluamasi SIM-kortti ja paina Soita puhelu -painiketta uudelleen.
4. Syötä puheluloki (paina Soita puhelu -painiketta virransäästötilassa tai paina Valikko), valitse etsimäsi yhteystieto ylös-/alas-siirtymisnäppäimillä. Paina oikea/vasen vierittääkseni alas/ylös soitetujen, vastattujen, torjuttujen ja vastaamattomien puheluiden välillä.

10.3 Puheluihin vastaaminen

Jos puhelinsoitto on tulossa, puhelin ilmoittaa siitä soittoaänellä, jos verkkosi hyväksyy soittajan tunnuksen, hänen nimensä ja numeronsa näkyy näytöllä (jos soittaja on merkitty puhelinmuistioon).
1. Paina Soita puhelu -painiketta tai paina LFK kahdesti vastataksesi puheluun.
2. Jos [Asetukset->Puheluasetukset->Muu->Auto Puhelun tallennin] tallennin on käytössä, saapuva puhelu tallennetaan.
3. Jos et halua vastata puheluun, paina Päättä puhelu -painiketta. Mykistä saapuva puhelu painamalla RFK.
4. Puhelun aikana, valitse valikosta äänenvoimakkuuden säätö, mene Puhelinmuistio/Viestit/Puheluloki. Paina puhelun aikana oikea/vasen keskeyttääksesi puhelun, mykistääksesi puhelun, mennäksesi puhelinmuistioon tai aloittaaksesi tallentamisen. Paina RFK ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi kaiutinpuhelu-tilan. Säädä äänenvoimakkuutta ylös-/alas-näppäimillä.

10.4 Näppäimistö lukittu

Lukitse näppäimistö painamalla vasenta toimintonäppäintä ja sitten näppäintä (*). Jos automaattinen näppäimistön lukitus on käytössä, asetetun ajan kuluttua näppäimistö lukittuu automaattisesti. Poista näppäimistön lukitus painamalla LFK ja sen jälkeen „*”.

10.5 Hätänumero

Voit soittaa hätänumeroon 112 ilman SIM-korttia. Eurooppalainen hätänumero on 112.

11 Tekstiviestit

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella tekstiviestejä. Päästäksesi **viestien VALIKKOON** virransäästötilassa paina LFK, ja valitse sitten Viestit->Postilaatikko.

11.1 VASTAANOTTAJA

Jos saat tekstiviestin, kuulet äänimerkin ja näytöllä näkyy viestikuvake. Avaa viesti painamalla LFK „Lue”. Paina RFK „Peruuta” lukeaksesi viestin myöhemmin, paina OK-painiketta lukeaksesi uusi viestin.

Jos muisti on täynnä, näytöllä näkyy ”Muisti täynnä”. Voidaksesi vastaanottaa uusia viestejä, sinun täytyy poistaa vanhoja viestejä saapuneet-kansioista. Jos saapuva viesti on postilaatikon kapasiteettia suurempi, viesti menetetään tai se vastaanotetaan keskeneräisenä.
Mene valikkoon ->Viestit->Postilaatikko->OK (keskimmäinen toimintonäppäin) lukeaksesi valitun viestin. Paina LFK „Valinnat” saadaksesi seuraavan valikon:

- Vastaa: voit vastata teksti- tai multimediateksteihin
- Poista: viesti poistetaan
- Soita: soita lähettäjälle
- Lukitse/poista lukitus: lukittuja viestejä ei voida poistaa.
- Siirrä: viesti voidaan siirtää puhelimeen tai SIM-kortille.
- Kopioi: voit kopioida viestin puhelimeen tai SIM-kortille.
- Merkitse: merkityt viestit voidaan siirtää, kopioida, lukita tai vastata tekstiviestillä
- Lajittele: lajittele viestit ajan, lähettäjän, kuvauksen tai tyypin mukaan.
- Lisää lähettäjä: voit lisätä lähettäjän uudeksi tai olemassa olevaksi yhteystiedoksi.
- Poista toistetut numerot: tällä valinnalla voit poistaa samasta numerosta tulevat viestit.
- Lisää mustalle listalle: tästä numerosta tulevia viestejä ei vastaanoteta.

11.2 Tekstiviestien luominen ja lähettäminen

1. Siirry kohtaan Valikko->Viestit->Luo viesti->Tekstiviesti avataksesi viestin muokkaajan. Syötä vastaanottajan numero tai paina keskellä olevaa toimintonäppäintä valitaksesi numeron yhteystiedoistasi. Valitse vastaanottaja(t) yhteystiedoista ja paina Valinnat -> OK. Siirry alas-näppäimellä tekstin syöttötila-ikkunaan ja kirjoita viestisi. **Tekstin syöttötilan muuttaminen:** vaihda tekstin syöttötila (merkit, isot ja pienet kirjaimet) paina „#” valitse haluamasi ylös-/alas-näppäimillä.
Huomio: Tekstiviestissä voi olla 160 merkkiä. Jos käytät puolalaisia kirjaimia, viesti voi olla korkeintaan 60 merkkiä pitkä. Tieto merkkien määrästä ja lähetettävien viestien määrästä näkyy oikeassa ylänurkassa. Paina # vaihtaaksesi kieltä ja syöttötilaa.
2. Tekstiviesti lähetetään– paina vasenta toimintonäppäintä ”Valinnat” päästäksesi seuraaviin valintoihin viestiä muokatessasi:

- Lähetä: tekstiviesti lähetetään
- Lisää malleja: valitse haluamasi malli
- Lisää kontakti: valitse haluamasi kontakti
- Lisää hymiö: valitse haluamasi hymiö
- Tallenna luonnoksena: valitse tallentaaksesi viestin luonnos-kansioon

Peruuta: jätä viesti tallentamatta.

11.3 Ääniviestit

Ääniviestit on verkkopalvelu, jonka avulla soittajat voivat jättää ääniviestin silloin, kun et pysty vastaamaan puheluun. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi. Saat ääniviestien numeron palveluntarjoajaltasi. Numero on syötettävä: Valikko-> Viestit-> Ääniviestit. Valitse sen jälkeen kortti, johon haluat syöttää ääniviestinumeron.
Paina ja pidä alhaalla virransäästötilassa näppäintä 1 siirtäyksi ääniviestiin.

11.4 Tekstiviestien asetukset

Valikossa->Viestit paina Valinnat->Asetukset. Vaihtaaksesi tekstiviestipalvelun parametrit SIM1-/SIM2-korteille.
Voit valita viestipalvelun keskusnumeron, priorisoida viestejä, käyttää/poistaa käytöstä toimitusraporteja, käyttää/poistaa käytöstä lähetettyjen viestien tallentamisen ja valita viestien tallennuspaikan.

12 Tietoa akusta

Puhelimessa on akku. Akku voidaan ladata oheisella laturilla.
Akun käyttöikä riippuu olosuhteista, joissa puhelinta käytetään. Käyttäjän ja lähetysvälittimen välinen etäisyys, puheluiden lukumäärä ja pituus vähentävät akunkestoa merkittävästi. Matkustettaessa puhelin vaihtelee jatkuvasti lähetysvälittimien välillä, ja myös tällainen vaihtelu vaikuttaa merkittävästi akunkestoon.
Useiden latausten ja tyhjenemisten seurauksena akku menettää kykyään pitää latausta. Tämä on normaalia. Hanki uusi akku, jos huomaat merkittävän heikkenemisen akun suorituskyvyssä.
Käytä vain valmistajan suosittelemaa akkuja. Älä koskaan jätä akkua kytketyksi 2—3 päivää kauemmin.
Huomio: Älä koskaan säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi vaikuttaa haitallisesti niin akkuun kuin puhelimeenkin.
Älä koskaan käytä akkua joka on selvästi vahingoittunut. Se voi aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa puhelinta. Muista asentaa akku polaarisuuden mukaan.
Akun jättäminen liian kuumaan tai kylmään paikkaan lyhentää akunkestoa. Suositeltu säilytyslämpötilaväli on 15 °C — 25 °C. Kylmän akun asentaminen puhelimeen voi aiheuttaa puhelimen virhetoimintaa ja vahingoittaa puhelinta.

13 Suojele ympäristöä

Tärkeää: Laitteessa on merkintä Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY ja Puolan sähkö- ja elektroniikkalajejä koskevan lain mukaisuudesta.
Logo merkitsee, että laitetta ei saa käytön jälkeen hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tärkeää: Älä heitä puhelinta kaatopaikalle! Tuotetta tulee käyttää vain luovallisissa paikoissa.



Koska tuotteessa on vaarallisia osia, sen asiattomalla säilytyksellä ja käytöllä voi olla vakavia seurauksia, jotka ovat haitallisia niin ihmisille kuin ympäristölle. Tällaisten seurausten välttämiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukainen käsittely on tärkeää!
Kierrätä puhelimen pakkausmateriaalit alueesi paikallisia kierrätysasiantuntijoita noudattaen.

Pakkaus sisältää Li-ion-akun. Vanhat akut ovat haitallisia ympäristölle. Ne tulee hävittää niille tarkoitettussa paikassa ja niille tarkoitettussa säiliössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Älä hävitä vanhoja akkuja tai latureita kotitalousjätteen mukana. Ne on toimitettava erikoisjätteiden keräyspaikalle.
ÄLÄ KOSKAAN LAITA AKKUJA TAI LATUREITA TULEEN!

Nämä käyttöohjeet on toimitettu vain tiedotustarkoituksessa. Jotkut toiminnot ja valinnat voivat vaihdella ohjelmistosta ja käyttömaasta riippuen.
Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä asiakaspalveluumme +48 32 325 07 00 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen serwis@maxcom.pl.
Sivustomme: <http://www.maxcom.pl/>
Tärkeää: Akun suorituskykyyn vaikuttavat paikalliset verkko-olosuhteet, SIM-kortti ja puhelimen käyttötap.
Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista/seurauksista, jotka johtuvat väärinkäytöstä tai puhelimen käytöstä tämän käyttöohjeen ohjeiden vastaisesti.
Tärkeää: Valmistaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa tai päivittää nykyisiä tietoja ilman etukäteisilmoitusta. Kaikki tässä käyttöohjeessa mainitut tai käytetyt tavaramerkit ovat valmistajan omaisuutta.

14 SAR-TIETOA

Tämä puhelin vastaa kaikkia kansainvälisiä radioaaltoja koskevia standardeja. Tuote sekä vastaanottaa että lähettää radioaaltoja. Se on suunniteltu sellaiseksi, että se ei ylitä kansainvälisten ohjeiden suosittelemaa radioaaltoarajoituksia. Nämä ohjeet on laatinut Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP), joka on riippumaton tieteellinen organisaatio tehtävänään suojata kaikkia ihmisiä näiden iästä ja terveydentilasta huolimatta. Ohjeissa käytetään mittayksikköä nimeltä ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR). ICNIRP:n suositusten mukaan SAR:n raja-arvo kannettaville laitteille on 2,0 wattia per kilogramma (W/kg). SAR-arvo määräytyy suurimman lähetystehon mukaan. Käytössä olevan laitteen varsinainen SAR-arvo on yleensä yllä ilmoitettua matalampi. Tällaiset eroavuudet johtuvat automaattisista muutoksista laitteen tehossa, joita tarvitaan varmistamaan, että laite toimii tehotasolla, joka on pienin verkon kanssa yhteyden muodostamiseen tarvittava.

Vaikka SAR-arvot voivat vaihdella erimallisten puhelinten kesken tai jopa saman mallin puhelinten kesken, jotka ovat eri asennoissa, ovat ne kaikki turvallisia säteilytasoja koskevien säännösten mukaisia.
WHO:n viimeaikaisen tutkimuksen mukaan kannettavien laitteiden käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa erityisellä tavalla. WHO:n mukaan säteilyn vähentämiseksi puhelun pituutta tulisi vähentää tai käyttää kuulokkeita tai kaiutinpuhelinta, tai puhelinta ei tulisi pitää lähellä päätä tai kehoa.

Korkeimmat SAR-arvot testeissä.	
SAR – laite pään vieressä	0,459 W/kg 10 g (GSM900) 0,284 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR – laite kehon vieressä	1,300 W/kg 10 g (GSM900) 0,569 W/kg 10 g (GSM1800)

SAR-arvot voivat vaihdella myös eri maissa voimassa olevien ilmoitus- ja testausvaatimusten mukaan ja tiettyjen verkkojen eri taajuuksista

15 KÄYTTÖTAAJUUDET JA ENIMMÄISTEHO

Järjestelmä	Taajuusalue	Maksimiteho
Bluetooth	2402—2480 MHz	1,85 dBm
GSM900	880 MHz—915 MHz	33,52 dBm
GSM1800	1710 MHz—1785 MHz	29,89 dBm
FM-radio	87,5 MHz—108 MHz	-

16 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

max.com
joy of communication

Phone: +48 32 327 70 89
 Fax: +48 32 327 76 60

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy | Poland

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus 13/2019/RED	
Valmistajan nimi ja osoite Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland	
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla Vakuutuksen kohde Mobile phone Maxcom Malli nimi: MM139 Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen: Direktiivi 2014/53/UE Direktiivi 2011/65/UE, (RoHS)	
Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu.	
Radio Equipment Directive 2014/53/UE	
EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014/A11:2017	Test Report Number: CCISS190506701
EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	Test Report Number: CCISE190517203v01
EN 62479:2010	Test Report Number: CCISE190517206
EN 55032:2015 EN 55035:2017	Test Report Number: CCISE190517204
Draft EN 301 489-1 V2.2.1 Draft EN 301 489-17 V3.2.0 Draft EN 301 489-52 V1.1.0	Test Report Number: CCISE190517201v01
EN 300 328 V2.1.1	Test Report Number: CCISE190517202
EN 301 511 V12.5.1	Test Report Number: CCISE190517203v01
Final draft EN 303 345 V1.1.7	Test Report Number: CCISE190517205v01
RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0)	Test Report Number.: DTI201907040195R
Ilmoitettu laitos LGA! Technological Center, S.A. (APPLUS), numero: 0370 suoritti kuvauksen mukaisesti LIITE III, Moduuli B Direktiivi 2014/53/EU ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen: Certificate No. 0370-RED-3503	
Seuraavan puolesta allekirjoittanut: MAXCOM S.A.	
antamispaikka ja -päivämäärä: Tychy, 2019-08-13	nimi, tehtävä: Adam Grzys, Development Director

National Court Registry: 0000410197 | EU VAT: PL 646-25-37-064 | SHARE CAPITAL: 135 000,00 PLN | COMPANY LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE |

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul. Towarowa 23a
POLAND
puh. +48 32 327 70 89
faksi: +48 32 327 76 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

