

Mobilní telefon GSM

1 ÚVOD

2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- * v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM


3 OBSAH BALENÍ

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ


5 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

6 POPIS DISPLEJE

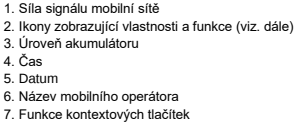

Symbol	Funkce
	Síla signálu mobilní sítě pro SIM1 a SIM2
	Nová SMS/MMS
	Bluetooth aktivován
	Budík aktivován
	Úroveň akumulátoru
	Sluchátka připojené
	Aktuálně aktivován profil
	Zmeškaný hovor
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu	* Ikona se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného mobilního operátora


7 POPIS TELEFONU

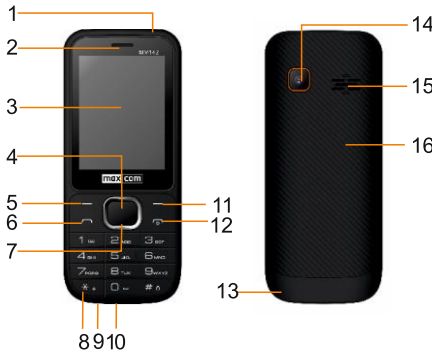

1	Baterka	9	Přijímka pro sluchátka
2	Reproduktor	10	USB přípojka: umožňuje nabíjení telefonu a přenos dat při připojení k počítači
3	Displej / zobrazovací jednotka	11	Pravé kontextové tlačítko (PKT): funkce tlačítka je zobrazena na displeji nad ním
4	Tlačítko OK (střední funkční tlačítko): v pohotovostním režimu vstup do hlavního Menu. Funkce tohoto tlačítka a levého kontextového tlačítka jsou obvykle stejné	12	Tlačítko ukončení hovoru. Slouží k zapnutí / vypnutí telefonu, ukončení nebo odmítnutí příchozího hovoru. Delším podržením se telefon zapne nebo vypne. Pokud se nacházíte v Menu, krátkým stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku
5	Levé kontextové tlačítko (LKT): funkce tlačítka je zobrazena na displeji nad ním	13	Štěrba pro snadnější složení zadního krytu telefonu
6	Tlačítko sluchátko: vytvoření nebo přijetí hovoru	14	Objektivo fotoaparátu / kamery
7	Navigační tlačítko: umožňuje přesunout kurzor doleva, doprava, nahoru a dolů nebo navigaci v Menu. V pohotovostním režimu stisknete tlačítko nahoru / dolů, doleva / doprava pro přímý přístup k funkci v závislosti na tom, jak byla definována [Nastavení> Nastavení telefonu> Nastavení zkratk]	15	Reproduktor zvonění / reproduktor hlasitého odposlechu
8	Mikrofon	16	Zadní kryt

8 ZAČÍNÁMI

8.1 INSTALACE SIM



8.2 INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY

8.3 INSTALACE AKUMULÁTORU

-

8.4 VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

2. Připojte konektor nabíječky do USB přípojky ve spodní části telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky a průběh nabíjení bude zobrazen na displeji.

8.6 BEZPEČNOSTNÍ KÓDY

8.6.1 PIN KÓD

8.6.1 PIN KÓD

Další informace získáte od Vašeho poskytovatele mobilních služeb.

8.6.2 KÓD ZABEZPEČENÍ TELEFONU

Kód zabezpečení telefonu neumožňuje jiným uživatelům používat váš telefon bez povolení (výchozí kód je 1234).

Výchozí kód by měl být v zájmu ochrany vašich osobních údajů změněn.

8.6.3 OCHRANA VAŠEHO SOUKROMÍ

Pomocí kódu zabezpečení telefonu můžete v telefonu zablokovat vybrané nastavení tak, aby ostatní uživatelé tato nastavení nemohli použít.

9 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

9.1 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEFONU

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko pro ukončení hovoru.

- Pokud je v telefonu jedna SIM karta, na obrazovce se zobrazí textové pole pro zadání bezpečnostního kódu a PIN kódu (pokud jsou tyto funkce zabezpečení povoleny). Po zadání příslušných kódů telefon přejde do běžného režimu pro aktuální SIM kartu.
- Pokud jsou v telefonu dvě SIM karty, telefon postupně zobrazí textové pole pro zadání příslušných PIN kódu pro SIM1 a SIM2 a bezpečnostního kódu telefonu (pokud jsou tyto funkce zabezpečení povoleny).

Pokud při zadávání kódu PIN a / nebo bezpečnostního kódu telefonu zadáte chybný znak, můžete tento smazat stlačením PKT (pravé kontextové tlačítko).

Po zapnutí telefonu budou automaticky vyhledány dostupné mobilní sítě.

Na obrazovce se zobrazí název mobilní sítě a intenzita její signálu jakmile se telefon přihlásí do této mobilní sítě. Pokud není mobilní síť k dispozici, jsou povoleny pouze tísňové volání a funkce zařízení, které nevyžadují připojení k mobilní síti.

9.2 USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, které chcete volat.

Pro smazání případné chyby v čísle stiskněte tlačítko PKT "Smazat".

Po zadání správného telefonního čísla stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru, tzv. "sluchátko", pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte požadovanou SIM kartu, kterou chcete použít k uskutečnění tohoto telefonického hovoru a opět stiskněte tlačítko sluchátka.

- Číslo s předvolbou nebo volání na kláпку:

Některá čísla nelze volit přímo. Před voláním takového čísla je třeba nejprve vytočit předvolbu.

- Uskutečňování mezinárodních hovorů

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, je třeba před číslem zadat mezinárodní předvolbu "00" nebo "+". Pro zadání "+" stiskněte tlačítko "".

- Volání na čísla z telefonního seznamu

Stisknutím tlačítka Menu vstoupíte do telefonního seznamu, pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů vyhledejte kontakt, nebo napište první písmeno kontaktu, tím se posunete na kontakty začínající příslušným písmenem a vyberte kontakt, který hledáte. Stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru, zvolte požadovanou SIM kartu, kterou chcete tento hovor uskutečnit a opět stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

- Vytáčení čísla z historie hovorů

Vstupte do historie hovorů (v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru nebo vstupte do Menu a přejděte na historii hovorů) a pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů vyberte požadovaný kontakt. Stisknutím tlačítka doprava / doleva se přesouváte mezi seznamy volaných, přijatých, odmítnutých nebo zmeškaných hovorů.

9.3 PŘIJETÍ HOVORU

O příchozím telefonátu vás bude váš telefon informovat zvoněním. Pokud poskytovatel služeb podporuje přenos identity volajícího, bude číslo volajícího zobrazeno na displeji. Pokud číslo volajícího máte již uložené v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

- Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru nebo dvakrát stiskněte tlačítko LKT.
- Hovor se začne nahrávat, pokud je funkce nahrávání zapnuta [Menu-> Nastavení-> Nastavení hovoru-> Ostatní-> Automatické nahrávání hovorů] (je vyžadována paměťová karta).
- Pokud nechcete přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru. Pro ztišení vyzvánění příchozího hovoru stiskněte střední funkční tlačítko (Menu).
- Pro doplňkové funkce během hovoru zvolte Menu a upravte hlasitost, přejděte na telefonní seznam, zprávy, historii hovorů, pozastavte telefonický hovor, vypněte mikrofon, přidejte nový hovor nebo hovor nahraďte. Stisknutím středního funkčního tlačítka zapnete / vypnete režim hlasitého odposlechu. Pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů nastavte hlasitost.

9.4 ZAMKNUTÍ KLÁVESNICE

Pro zamknutí klávesnice stiskněte tlačítko LKT a potom tlačítko "". Při aktivované funkci automatického zamykání klávesnice se klávesnice automaticky zamkne po uplynutí nastaveného času. Pro odemknutí klávesnice stiskněte LKT a potom tlačítko "".

9.5 TÍŠŇOVÉ ČÍSLO

Tísňové evropské číslo, 112 můžete vytočit přímo, a to i bez SIM karty.

10 TEXTOVÉ A MULTIMEDIÁLNÍ ZPRÁVY

Telefon umožňuje odesílat a přijímat textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Pro vstup do zpráv zadejte Menu a zvolte Zprávy -> Přijaté zprávy.

10.1 SCHRÁNKA PŘIJATÝCH ZPRÁV

Na příchozí zprávu budete upozorněni zvukovým signálem a na displeji se zobrazí ikona zprávy.

Stisknutím funkce nad tlačítkem LKT, "Čist", zprávu otevřete. Pro pozdější přečtení stiskněte PKT "Ukončit".

Pokud je paměť SMS / MMS plná, na obrazovce se zobrazí zpráva "Paměť plná". Pro příjem nových zpráv je třeba staré zprávy odstranit. Pokud je nová zpráva větší než volné místo v telefonu, může se tato ztratit, nebo může být přijata neúplná.

Zadejte Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy -> OK (střední funkční tlačítko) a přečtete si vybranou zprávu. Stisknutím tlačítka LKT "Možnosti" zobrazíte následující Menu:

- Odpovědět: můžete odpovědět textovou nebo multimediální zprávou,
- Smazat: zpráva bude vymazána,
- Volat: zavolejte odesílatele zprávy,
- Blokování / odblokování: blokové zprávy nelze odstranit,
- Přenesť: zpráva může být přenesena ze SIM na telefon nebo naopak,
- Kopírovat: zpráva může být kopírována ze SIM na telefon nebo naopak,
- Označit: vybrané zprávy je pak možné přesouvat, kopírovat, blokovat nebo odpovědět prostřednictvím SMS / MMS,
- Sefadit: třídění zpráv podle času, kontaktu, popisu nebo typu,
- Přidat odesílatele: můžete přidat odesílatele k novému nebo existujícímu kontaktu,
- Odstranit opakující se čísla: možnost umožňuje vymazat všechny zprávy přijaté z tohoto čísla,
- Přidat na seznam nepovolených: jakékoliv zprávy přicházející z tohoto čísla nebudou přijaty.

10.2 VYTVOŘENÍ A ODESÍLÁNÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV

- Otevřete Menu -> Zprávy -> Napsat zprávu -> SMS a otevřete editor SMS zpráv. Zadejte číslo příjemce nebo stisknutím středního funkčního tlačítka vyberte číslo příjemce nebo příjemců z telefonního seznamu, potvrďte Volby -> OK. Pomocí tlačítka dolů přejděte na vstupní textové pole a zadejte zprávu. Změna režimu zadávání textu: pro změnu režimu zadávání textu (číslce, velká a malá písmena), stiskněte tlačítko "# a pomocí tlačítek nahoru / dolů zvolte požadovaný režim.

Poznámka: Jedna textová zpráva může mít maximálně 160 znaků. Pokud se používají české diakritické znaky, zpráva může být zmenšena na 60 znaků. Informace o tom, kolik znaků bylo zadáno a kolik zpráv bude odeslaných, se zobrazují v pravém horním rohu displeje.

- Možnosti odesílání textových zpráv: stiskněte LKT "Možnosti":

- Odeslat: zpráva bude odeslána,
- Vložit šablonu: vyberte šablonu SMS zprávy, kterou chcete vložit,
- Vložit kontakt: vyberte kontakt, který chcete vložit,
- Přidat emotikon: vyberte emotikon, který chcete přidat,
- Uložit jako koncept: zpráva bude uložena do složky Koncepty,
- Ukončit: ukončit editor zpráv bez uložení rozepsané zprávy.

10.3 VYTVOŘENÍ A ODESÍLÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍCH ZPRÁV

Vstupte do Menu -> Zprávy -> Napsat zprávu -> MMS, otevřete editor MMS zpráv.

Možnosti odesílání MMS zpráv: stiskněte LKT "Možnosti":

- Odeslat: po zadání Příjemce bude možné zprávu odeslat,
- Náhled: zobrazí ukázkou vytvořené multimediální zprávy,
- Přidat příjemce: zadejte číslo příjemce nebo přidejte z telefonního seznamu,
- Přidat: je možné přidat text, další stránku, list, audio, video, přílohu,
- Uložit jako koncept: umožňuje uložit zprávu do složky Koncepty,
- Nastavit čas stránky: nastavení času pro zobrazení jednotlivých stránek zprávy.

10.4 ODKAZOVÁ SLUŽBA

Hlasová záznamová služba je služba sítě, která umožňuje volajícím zanechat hlasovou zprávu v době, kdy nemůžete přijmout telefonní hovor. Podrobné informace získáte od vašeho poskytovatele služeb. Zadání čísla hlasové schránky: Menu -> Zprávy -> Hlasová schránka, následně zadejte číslo hlasové schránky.

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko 1 pro přímé vytvoření spojení s touto službou.

10.5 NASTAVENÍ TEXTOVÝCH A MULTIMEDIÁLNÍCH ZPRÁV

Vstupte do Menu -> Zprávy -> Možnosti (LKT) -> Nastavení. Zde změníte parametry a nastavení služeb SMS / MMS pro SIM1 / SIM2.

Můžete změnit číslo centra zpráv, platnost zprávy, zapnout / vypnout doručení, vybrat zda a kam se mají odeslané zprávy uložit.

11 INFORMACE O AKUMULÁTORU

Telefon má dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobíjet pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Po několik set nabíjecích cyklech akumulátor přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nového akumulátoru.

Používejte pouze originální akumulátor doporučený výrobcem.

Nabíječku v zásuvce nenechávejte déle než 2-3 dny.

Poznámka: Nenechávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Toto může mít negativní dopad na akumulátor a i samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte akumulátory s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu akumulátoru.

Ponecháním akumulátoru na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje jeho životnost. Akumulátor by měl být skladován při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložen studený akumulátor, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.

12 CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pozor: tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/UE a Českými zákony o odpadu z elektrických a elektronických zařízení.



Toto označení informuje, že zařízení po době životnosti nesmí být likvidováno spolu s komunálním odpadem.

Pozor: Nikdy nevyhazujte toto zařízení do komunálního odpadu! Zařízení může být druhotně zpracováno pouze v odborných zařízeních. Správná likvidace odpadů z elektrických a elektronických zařízení zabraňuje poškozování lidského zdraví a životního prostředí!

Použité Li-ion akumulátory jsou pro životní prostředí škodlivé. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech, a to v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem, je nutné je odevzdat na odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE A AKUMULÁTORY DO OHNĚ!

Tato příručka slouží pouze pro informační účely. Některé funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na aktuálním softwaru přístroje a geografické poloze uživatele.

Pokud potřebujete jakoukoliv technickou pomoc, kontaktujte naše technické oddělení na číse:

+48 32 325 07 00 nebo e-mailem na: serwis@maxcom.pl

Naše internetová stránka: <http://www.maxcom.pl/>

Poznámka: Výkon akumulátoru je ovlivněn podmínkami lokální sítě, použitou SIM kartou a způsobem používání telefonu. Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo důsledky vyplývající ze zneužití nebo nedodržení této příručky.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nebo aktualizaci informací obsažených v této příručce bez předchozího upozornění. Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou majetkem výrobce.

13 INFORMACE O SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Jmenovaný limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W / kg. SAR se měří při nejvyšším výsílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení používá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření, musíte omezit délku hovoru nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasový odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR - zařízení u hlavy	1.053 W/kg 10g (GSM900)
	0.497 W/kg 10g (GSM1800)
SAR - zařízení při těle	0.886 W/kg 10g (GSM900)
	0.557W/kg 10g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásem použitých v mobilní síti.

14 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Nazwa i adres producenta:
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:
**Telefon komórkowy
Model: MM142**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa 2014/53/UE

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS)

Odwolania do odnosnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62299-2:2010 EN 62479:2010	Technical Report(s): SER180328004001E SES180328004001E SSES150100010701 LCS180326123AS WSCT-IT17033321A
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) (Draft ETSI EN 301 489-17 V2.2.0 (2017-03) (Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11) EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007+A12:2016	Technical Report(s): SER180328005001E SER180328004005E
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) (Final draft ETSI EN 300 345 V1.1.7 (2017-03) ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)	Technical Report(s): SER180328004002E SER180328004003E SER180328004004E

Jednostka notyfikowana:
MiCOM Labs Inc., Notified Body, Oznaczenie identyfikacyjne: 2280
przeprowadzila badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, modul oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:
Certificate No. NTEK395-1 / 7 Jun 2018 / Rev A

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:
Tychy, 2018-07-17

imię i nazwisko, stanowisko:
Adam Grzyś, Dyrektor ds. Rozwoju

KRS: 00004101970 NIP: 6462537364 REGON: 277703221 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł



MM142Ver 1 10/2018 CZ