

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του τηλεφώνου σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη Maxcom ή απευθύνετε καταγγελία στον πωλητή.

Απευθείας τηλεφωνο επικοινωνίας:
32 327 07 00

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Κινητό τηλέφωνο GSM

Σημείωση: το τηλέφωνο λειτουργεί σε δίκτυο GSM 900/1800MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Προσαρμογές και βελτιώσεις λαθούν και ανακρίβων στοιχείων, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές ανακοινώσεις, ωστόσο θα περιλαμβάνονται μόνο στις νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια και άλλες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου.

Το πλήρες εγχειρίδιο μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα <http://www.maxcom.pl/>

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή διάδοση του συνόλου ή μέρους των κατοχυρωμένων υλικών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Έγχρωμη οθόνη: 2,4" 240 x 320 pix
- Φωτογραφική μηχανή 0,3 Mpix
- Δύο κάρτες SIM
- Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (300 επαφές)
- Μνήμη SMS - έως 300 μηνύματα
- Φακός
- Ραδιόφωνο FM
- Αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο
- Υποστήριξη κάρτας MicroSD έως 32 GB
- Μπαταρία: 800 mAh
- Χρόνος αναμονής* έως και 300 ώρες*
- Χρόνος ομιλίας* έως και 7 ώρες*
- Βάρος: 81 g
- Διαστάσεις: 122.57 x 52 x 14 χιλιοστά

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΤ:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Καλώδιο USB

Μπαταρία

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

4 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Γι' αυτό το λόγο, δείτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή σας.

5 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημείωση: Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.


- ΧΡΗΣΗ – το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες να άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινοκίνητα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σε εξωτερικών ηγείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

- ΣΕΡΒΙΣ - Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά
- ΦΑΚΟΣ – μην καπάζετε απευθείας στην ακτίνα φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα όπως βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, κλπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομηνίγησης, μην αφήνετε ηλεκτρικές συσκευές κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιαπέραστο, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα σκόνης.
- ΟΘΟΝΗ – προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και τη συσκευή, ούτε και να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

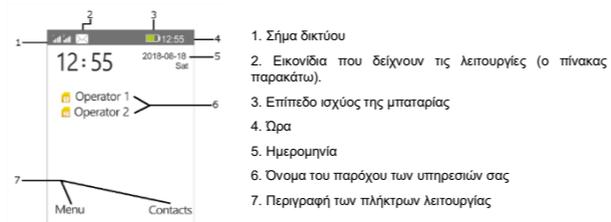

- Σήμα δικτύου
- Εικονίδια που δείχνουν τις λειτουργίες (ο πίνακας παρακάτω).
- Επίπεδο ισχύος της μπαταρίας
- Ωρα
- Ημερομηνία
- Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας
- Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας

Σύμβολο	Σήμανση
	Η ισχύς του σήματος SIM1 και SIM2
	Δημιουργία μηνύματος SMS / MMS
	Ενεργοποιημένο Bluetooth®
	Ενεργό ξυπητήρι
	Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
	Συνδεδεμένα ακουστικά
	Ενεργό προφίλ
	Αναπάντητη κλήση
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού	* Το εικονίδιο εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών.

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ



1	Φακός.	9	Υποδοχή ακουστικών.
2	Ηχείο κλήσης.	10	Υποδοχή USB, σας επιτρέπει να φορτίζετε το τηλέφωνό σας και να συνδεθείτε σε υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων.
3	Οθόνη.	11	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
4	Πλήκτρο Εντάξει (μέσω πλήκτρο επιλογής– ΜΠΕ): όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε αυτό το πλήκτρο να να μεταβείτε στο κύριο μενού. Συνήθως, αυτό το πλήκτρο έχει παρόμοιες λειτουργίες με το ΔΠΕ.	12	Πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Λειτουργίες: Ενεγ. / Απενεγ., Τερματισμός / Ακύρωση: σας επιτρέπει να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Πατώντας και κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο θα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Αυτό το πλήκτρο επαναφέρει επίσης το τηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής.
5	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.	13	Σχισμή για εύκολη αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
6	Πραγματοποίηση / απάντηση κλήσεων.	14	Φακός κάμερας.
7	Πλήκτρο πλοήγησης: σας επιτρέπει να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω, ή να περιηγηθείτε στο μενού. Σε κατάσταση αναμονής: πατήστε το πλήκτρο Πάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά για να εμφανίσετε το ειδικό μενού (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας: [Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις τηλεφώνου -> Ρυθμίσεις συντομεύσεων]).	15	Ηχείο κουδονισμάτων.
8	Μικρόφωνο	16	Πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.

Σημείωση: για εξοικονόμηση ενέργειας η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν η οθόνη σβήσει όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το ΑΠΕ και στη συνέχεια το πλήκτρο «*».

8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


8.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM

Το τηλέφωνο υποστηρίζει δύο κάρτες SIM (μία εξ' αυτών είναι κάρτα microSD). Πρέπει να τοποθετήσετε τουλάχιστον μία κάρτα SIM στο τηλέφωνο πριν το χρησιμοποιήσετε. Την κάρτα SIM μπορεί να τη λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή, αφαίρεση και αποθήκευσή της.

Σημείωση: πριν τοποθετήσετε η βγάλετε έξω την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι αποσυνδεδεμένος. Είναι επίσης σημαντικό να απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Μετά τοποθετήστε την κάρτα SIM έτσι ώστε οι χρυσαφένιες επαφές της είναι στραμμένες προς τα κάτω (δείτε το σχέδιο παρακάτω).




8.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ

Στο τηλέφωνο υπάρχει μια θέση για μια κάρτα μνήμης microSD μέχρι 32GB. Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, τη φωτογραφική μηχανή, το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, το φωνόγραφο και τη φωτογραφική συλλογή, καθώς και για την αποστολή / λήψη μηνυμάτων MMS, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα microSD (δεν παρέχεται).

Μην λυγίζετε ή κάνετε γρατσουνιές στην κάρτα μνήμης, μην επιτρέπετε να έρθει σε επαφή με στατικό ηλεκτρισμό ή σκόνη, καθώς και μην την βυθίζετε σε νερό.

- Πρώτα θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Μετά τοποθετήστε την κάρτα μνήμης έτσι ώστε οι χρυσαφένιες επαφές της είναι στραμμένες προς τα κάτω (δείτε το σχέδιο παρακάτω).

Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.




Σημείωση: πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλο παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

8.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Περάστε το νύχι σας μέσα στο κενό ανάμεσα στην πλευρική άκρη του καλύμματος και στο τηλέφωνο και βγάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας από την συσκευή σας.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι μεταλλικές επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω, δείτε το σχέδιο παρακάτω.

3. Στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του.



8.4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, τραβήξτε το πίσω κάλυμμα απαλά από το κάτω μέρος της συσκευής, και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.

Όταν αφαιρέσετε την μπαταρία όλες οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο ενδέχεται να χαθούν. Μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπαρξούν κάποιες παρατυπίες.

8.5 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας. Αφού συνδέσετε το φορτιστή σωστά, το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη θα αναβοσβήνει.

Όταν αυτό το εικονίδιο θα σβήσει, αποσυνδέστε το φορτιστή.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ήχο (αν έχετε ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή στο Μενού-> Ρυθμίσεις -> Προφίλ -> Ρυθμίσεις -> Άλλοι ήχοι ειδοποίησης -> Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας) και εμφανίζεται το μήνυμα «Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας». Αν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσετε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής σας. Μην συνδέετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε έναν αεριζόμενο χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 ° C και 45 ° C. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης και να μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. (έως και μία ώρα).

8.6 ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8.6.1 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN

Ο κωδικός PIN είναι ένας ιδιωτικός κωδικός της κάρτας SIM σας και παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας μαζί με τις κάρτες SIM.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτό τον κωδικό.

Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα φορές, τότε η κάρτα SIM σας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

8.6.2 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο κωδικός κλειδώματος δεν επιτρέπει στους άλλους να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό σας χωρίς άδεια (ο αρχικός κωδικός κλειδώματος είναι **1234**).

Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας στοιχεία, πρέπει να τροποποιήσετε αυτόν τον αρχικό κωδικό.

8.6.3 ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χάρη στον κωδικό τηλεφώνου μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι κανείς άλλος δεν θα είναι σε θέση να αλλάξει τις επλεγμένες ρυθμίσεις σας.

9 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

9.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

1. Αν το τηλέφωνο έχει μόνο μία κάρτα SIM, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος και τον κωδικό PIN (εάν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια). Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN και του κωδικού κλειδώματος το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για την τρέχουσα κάρτα SIM.

2. Εάν το τηλέφωνο έχει δύο κάρτες SIM (ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας), θα μπορείτε να δείτε ένα πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό PIN για και τις δύο κάρτες SIM. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τους κωδικούς το ένα μετά τον άλλο.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού PIN σας ή του κωδικού κλειδώματος, μπορείτε να διαγράψετε τους χαρακτήρες πατώντας το ΔΠΕ.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το τηλέφωνο σας αναζητά αυτόματα το διαθέσιμο δίκτυο (τα διαθέσιμα δίκτυα).

Αν το τηλέφωνο ανιχνεύσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομά του και το εικονίδιο του ισχύος του σήματος του. Εάν κανένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης και επίσης να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την επικοινωνία.

9.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πληκτρολόγησε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Πατώντας το ΔΠΕ θα διαγράψετε τα ανακριβή στοιχεία.

Μετά την εισαγωγή ενός σωστού αριθμού πατήστε το πλήκτρο κλήσης, και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω / κάτω επιλέξτε από ποια κάρτα SIM θέλετε να κάνετε την κλήση και μετά ξαναπατήστε το πλήκτρο κλήσης.

1. Πραγματοποίηση κλήσεων στους εσωτερικούς αριθμούς

Με ορισμένους εσωτερικούς αριθμούς δεν μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα και πρέπει να συνδεθείτε πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο.

2. Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να γράψετε "+", θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο «*».

3.Πραγματοποίηση κλήσης από τη Λίστα επαφών.

Πηγαίνετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να βρείτε την αναζητούμενη επαφή ή πατήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος της επαφής που αναζητείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης, επιλέξτε με ποια κάρτα SIM θέλετε να κάνετε την κλήση και ξαναπατήστε το πλήκτρο κλήσης.

4. Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων.

Μεταβείτε στο Ιστορικό κλήσεων (πατώντας το πλήκτρο κλήσης σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του μενού) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Δεξιά / Αριστερά για να μετακινήσετε ανάμεσα τους εξεργούμενους, εισερχόμενους, απορριφθέντες και αναπάντητους αριθμούς σας.

9.3 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση μιας εισερχόμενης κλήσης το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει γ' αυτό με ένα κατάλληλο σήμα. Εάν το δίκτυό σας αποδέχεται τον καλούντα, στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος (ανάλογα με το αν οι πληροφορίες σχετικά με τον καλούντα βρίσκονται στον τηλεφωνικό σας κατάλογο).

1. Πατήστε το πλήκρο κλήσης ή το ΑΠΕ για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

2. Αν στις <Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις κλήσεων / Άλλα / Αυτόμ. ηχογράφηση κλήσης> έχετε επιλέξει <Ενεργοποίηση>, αφού απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση ή ομιλία σας θα καταγραφεί αυτόματα.

3. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για την σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το ΔΠΕ.

4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε Μενού για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, να μετακινήσετε στις επαφές, στα μηνύματα ή στο ιστορικό κλήσεων, να αναστείλετε ή να σιγάσετε την κλήση σας, καθώς και να προσθέσετε μια νέα σύνδεση και να ξεκινήσετε μια εγγραφή. Πατήστε το ΜΠΕ για να ενεργ. / απενεργ. τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Με τη χρήση των κουμπιών Πάνω / Κάτω μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

9.4 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*). Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος του πληκτρολόγιού, μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας κλειδώνει αυτόματα. Για να

ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο «*» .

9.5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης ακόμα κι αν δεν έχετε τοποθετήσει καμία κάρτα SIM. Το 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.

10 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS ΚΑΙ MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS).

Για να μεταβείτε στο **MENΟΥ μηνυμάτων SMS**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΑΠΕ και στη συνέχεια επιλέξτε Μηνύματα-> Εισερχόμενα.

10.1 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

Όταν λα έλαβete ένα μήνυμα κειμένου, το τηλέφωνό σας θα εκπέμψει ένα κατάλληλο ήχο καθώς και θα εμφανίσει ένα κατάλληλο εικονίδιο μηνύματος στην οθόνη.

Πατήστε το ΑΠΕ «Ανάγνωση» για να ανοίξετε το μήνυμα. Πατήστε το ΔΠΕ «Έξοδος» για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα. Πατώντας Εντάξει θα διαβάσετε το νέο μήνυμα.

Όταν η μήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Η μήνμη είναι πλήρης». Σε περίπτωση αυτή, για να μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα διαγράψτε τα παλιά μηνύματα από το φάκελο Εισερχόμενα. Εάν το μέγεθος του νέου μηνύματος είναι μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα του φακέλου Εισερχόμενα, το μήνυμα θα χαθεί ή θα είναι ελλιπές.

Μεταβείτε στο «Μενού» -> «Μηνύματα» -> «Εισερχόμενα» -> «Εντάξει» (ΜΠΕ) για να διαβάσετε το επιλεγμένο μήνυμα. Πατήστε ΑΠΕ «Επιλογές» για να εμφανιστεί το παρακάτω μενού:

- Απάντηση: μπορείτε να απαντήσετε μέσω μηνύματος SMS ή MMS.
- Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- Κλήση: για να καλέσετε τον αποστολέα.
- Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα: τα μπλοκαρισμένα μηνύματα δεν μπορούν να διαγραφούν.
- Μετακίνηση: Μπορείτε να μετακινήσετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
- Αντιγραφή: μπορείτε να αντιγράψετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
- Επισημάνση: τα επιλεγμένα μηνύματα μπορείτε να τα μετακινήσετε, να αντιγράψετε, μπλοκαρίσετε ή να απαντήσετε σε αυτά μέσω μηνυμάτων SMS / MMS.
- Ταξινόμηση: ταξινόμηση μηνυμάτων με βάση την ώρα, την επαφή, την περιγραφή ή τον τύπο.
- Προσθήκη αποστολέα σε: Μπορείτε να προσθέσετε τον αποστολέα σε μια νέα ή μια ήδη υπάρχουσα επαφή.
- Διαγραφή επαναλαμβανόμενων αριθμών: αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από αυτόν τον αριθμό.
- Προσθήκη στη μαύρη λίστα: δεν θα λάβετε μηνύματα SMS από αυτόν τον αριθμό.

10.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS

1. Πηγαίνετε στο **MENΟΥ-> Μηνύματα-> Νέο μήνυμα** για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων. Πληκτρολόγησε τον αριθμό του παραλήπτη ή επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο κάνοντας κλικ στο ΜΠΕ. Επιλέξτε τον παραλήπτη / τους παραλήπτες από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε Επιλογές -> Εντάξει. Χρησιμοποιώντας το κουμπί Κάτω μπορείτε να μεταβείτε στο πλαίσιο μηνύματος και να γράψετε το μήνυμά σας. **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμό, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο «#» και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Πάνω / Κάτω επιλέξτε τη μέθοδο που θέλετε.

Σημείωση: το κείμενο ενός μηνύματος μπορεί να περιέχει μέχρι και 160 χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιείτε τους ελληνικούς διακριτικούς χαρακτήρες, ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μόνο 60 χαρακτήρες το περισσότερο. Οι πληροφορίες για το πόσοι χαρακτήρες και πόσα μηνύματα SMS θα σταλούν εμφανίζονται στην πάνω δεξιά γωνία. Τον τρόπο και τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου μπορείτε να τους αλλάξετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «#»

2. Αποστολή μηνυμάτων SMS: πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος κειμένου:

- Αποστολή: το μήνυμά σας θα στείλη
- Χρήση προτύπου: επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο
- Χρήση επαφής: επιλέξτε την επιθυμητή επαφή
- Χρήση φασούλας: επιλέξτε την επιθυμητή φασούλα
- Αποθήκευση ως πρόχειρο: για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα στο φάκελο Πρόχειρα
- Πίσω: για να σταματήσετε να γράφετε το μήνυμά σας χωρίς να το αποθηκεύσετε

10.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ MMS

Πηγαίνετε στο **MENΟΥ-> Μηνύματα-> Νέο μήνυμα-> MMS** για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων.

Πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος κειμένου:

- Αποστολή: μετά την προσθήκη του παραλήπτη επιλέξτε αυτή την επιλογή για να στείλετε το μήνυμα.
- Προεπισκόπηση: προεπισκόπηση ενός μηνύματος πολυμέσων (MMS).
- Προσθήκη παραλήπτη: για να εισάγετε τον αριθμό του παραλήπτη ή για να προσθέσετε τον από το τηλεφωνικό κατάλογο.
- Προσθήκη: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα κείμενο, μία διαφάνεια, μία φωτογραφία, ένα αρχείο ήχου ή ένα αρχείο βίντεο στο μήνυμά σας.
- Αποθήκευση ως πρόχειρο: το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο «Πρόχειρα».
- Ορισμός χρόνου διαφανειών: για να ορίσετε τον χρόνο αναταραγής των διαφανειών.

10.4 ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορείει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να εισάγετε τον αριθμό, πηγαίνετε στο: Μενού -> Μηνύματα -> Τηλεφωνητής, μετά επιλέξτε την κάρτα στην οποία θέλετε να εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου.

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 1 θα ενεργοποιήσετε το φωνητικό ταχυδρομείο.

10.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS / MMS

Στο «Μενού» -> «Μηνύματα» πατήστε «Επιλογές» -> «Ρυθμίσεις» για να αλλάξετε τις παραμέτρους των μηνυμάτων SMS / MMS για την κάρτα SIM1 / SIM2

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, να ορίσετε την εγκυρότητα μηνύματος, να ενεργ./απενεργ. τις αναφορές παράδοσης, να ενεργ./απενεργ. την αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων και να επιλέξετε πού θα αποθηκεύονται τα μηνύματα.

11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινιστεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας μάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Σημείωση: μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποιέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανίσει ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με αντάδοτη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.

Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορίες ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορριπτείται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη απόθεση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.

Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ιον. Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες είναι επιβαθείες για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το

λογισμικό και τη χώρα.

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (32 325 07 00) ή στείλετε μας ένα e-mail: serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl>

Σημείωση - η ποιότητα της μπαταρίας εξαρτάται από το τοπικό περιβάλλον του δικτύου σας, την κάρτα SIM και τη χρήση του τηλεφώνου σας.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλειπώς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Σημείωση - ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτό το υλικό αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες ανατυπώθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).

Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνητών. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνων και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλή επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιασδήποτε ειδικού περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	1.053 W/kg 10g (GSM900) <p>0.497 W/kg 10g (GSM1800)</p>
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	0.886 W/kg 10g (GSM900) <p>0.557W/kg 10g (GSM1800)</p>

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνητών κάθε δικτύου.

14 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

max com radiotelekomunikacji	MaxCom S.A. ul. Towarowa 23a / 43-300 Tychy	tel: +48 32 327 70 89 fax: +48 32 760 30 00	office@maxcom.pl www.maxcom.pl	PL
Deklaracja Zgodności UE 17/2018/RED				
Nazwa i adres producenta: Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska				
Niniejsza deklaracja zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.				
Przedmiot deklaracji: Telefon komórkowy Model: MM142				
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Dyrektywą 2014/53/UE Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)				
Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:				
EN 50950-1:2008 + A11:2009 + A1:2010/A2:2011+A2:2013 EN 55040:2017 EN 50568:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	Technical Report(s): SER18032804001E SER18032804001E SIZES150100010701 LCS18032612345 WSC-TT1703321A			
Dual: ETSI EN 301 486-1 V2.2.0 (2017-03) (Dual) ETSI EN 301 486-17 V3.2.0 (2017-03) (Dual) ETSI EN 301 486-52 V1.1.0(2016-11) EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55034:2010/A4:2015 EN 55020:2007+A12:2016	Technical Report(s): SER180328040051E SER18032804005E			
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) (Final draft)ETSI EN 302 345 V1.1.7 (2017-03) ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)	Technical Report(s): SER18032804002E SER18032804003E SER18032804004E			

Jednostka notyfikowana:
MCOM Labs Inc., Notified Body, Oznaczenie identyfikacyjne: 2260
przebadawcza badawcza zgodnie z wymaganiami wyznaczonymi w załączniku III, modal ocenry zgodności B Dyrektyw 2014/53/EU i wydania certyfikat badania typu UE:
Certificate No. NTEK395-1/7 Jun 2018 / Rev A

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.	
miejsce i data wydania: Tychy, 2018-07-17	imię i nazwisko, stanowisko: Adam Grzyb, Dyrektor d/s Rozwoju
	
KRS: 0000407970	NIP: 6482537964
REGON: 277039221	KAPITAŁ ZARŁADCZY: 126 000,00 zł

