

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM144**



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem

(+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800

Duże, podświetlane klawisze
Duży, kolorowy wyświetlacz
Aparat fotograficzny 2MPix
Gniazdo kart pamięci microSD
Duża czcionka, proste Menu
Funkcja głośnomówiąca
Książka telefoniczna 1000 wpisów
Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów
Szybkie wybieranie 8 numerów
Wyświetlanie czasu połączenia
Głośny dzwonek
Bluetooth
Radio FM
Latarka
Kalkulator
Budzik
Akumulator 1000 mAh
Czas czuwania do 230 godz.*.
Czas rozmów do 5 godz.*
Waga: 89g

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Spis treści

1. Zasady bezpiecznego użytkowania	8
2. Instalacja elementów.....	9
2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora	9
2.2 Ładowanie akumulatora.....	13
3. Lokalizacja przycisków	14
4. Użytkowanie telefonu	17
4.1 Włączanie telefonu.....	17
4.2 Wyłączanie.....	18
4.3 Tryb czuwania, opis wyświetlacza	18
4.4 Blokada klawiatury	20
5. Obsługa MENU	20
6. Książka telefoniczna	20
6.1 Zapisywanie kontaktów	20
6.2 Przeglądanie kontaktów.....	21
6.3 Usuwanie kontaktów	22
6.3.1 Usuwanie kontaktu	22
6.3.2 Usuwanie wszystkich kontaktów.....	22
6.4 Kopiowanie kontaktów	22
6.4.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu	22
6.4.2 Kopiowanie wszystkich kontaktów.....	22
6.5 Przenoszenie kontaktów	23
6.6 Ustawienia książki telefonicznej	23
6.6.1 Preferowana pamięć.....	23
6.6.2 Proste wybieranie	23
6.6.3 Stan pamięci	24
7. Połączenia.....	24
7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru	24
7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej	24
7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń	25
7.4 Szybkie wybieranie	25
7.5 Zmiana głośności połączenia.....	25
7.6 Opcje podczas połączenia	25
7.7 Odbieranie połączeń.....	26
8. Centrum połączeń (spis i ustawienia)	26
8.1 Spis połączeń.....	26

8.2	Ustawienia połączeń	27
8.2.1	Ukrywanie numeru	27
8.2.2	Połączenie oczekujące	27
8.2.3	Przekazywanie połączeń	28
8.2.4	Blokada połączeń	29
8.2.5	Ustawienia zaawansowane	29
9.	Wiadomości SMS i MMS	30
9.1	Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS	30
9.2	Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS	31
9.3	Czytanie i odpowiadanie na wiadomości	32
9.4	Skrzynki wiadomości	32
9.4.1	Skrzynka odbiorcza	32
9.4.2	Wysłane	33
9.4.3	Robocze	33
9.4.4	Skrzynka nadawcza	33
9.5	Usuwanie wiadomości	34
9.6	Ustawienia wiadomości	34
9.6.1	SMS	34
9.6.2	MMS	35
9.6.3	Wiadomości sieciowe	36
9.7	Poczta głosowa	36
10.	Multimedia	36
10.1	Przeglądarka zdjęć	36
10.2	Odtwarzacz wideo	37
10.3	Aparat	37
10.4	Kamera	39
10.5	Dyktafon	40
11.	Narzędzia	40
11.1	Kalkulator	40
11.2	Alarm	41
11.3	Latarka	41
11.4	Czas na świecie	41
11.5	STK (Usługi SIM)	41
12.	Odtwarzacz audio	42
13.	Kalendarz	42
14.	Menedżer plików	43

15. Radio FM.....	44
16. Ustawienia.....	45
16.1 Profile.....	45
16.2 Ustawienia DUAL SIM	45
16.3 Ustawienia telefonu.....	46
16.3.1 Godzina i data.....	46
16.3.2 Planuj automatyczne włączenie i wyłączenie telefonu	46
16.3.3 Język.....	47
16.3.4 Wyświetlacz	47
16.3.5 Tematy	47
16.3.6 Rozmiar czcionki.....	47
16.3.7 Skróty.....	48
16.3.8 Klawisze dedykowane	48
16.3.9 Automatyczna blokada klawiatury:	48
16.3.10 Tryb samolotowy.....	48
16.4 Ustawienia połączeń.....	48
16.5 Ustawienia sieci	48
16.6 Ustawienia zabezpieczeń	49
16.6.1 Blokada PIN (SIM1 i SIM2).....	49
16.6.2 Zabezpieczenie telefonu.....	49
16.7 Łączność.....	49
16.7.1 Profil APN	49
16.8 Przywracanie ustawień fabrycznych.....	50
17. Bluetooth.....	50
18. Podłączenie do komputera.....	51
19. FAQ (Rozwiązywanie problemów).....	51
20. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa.....	54
21. Warunki gwarancji.....	56
22. Informacje dotyczące akumulatora	56
23. Informacja dotycząca ochrony środowiska	58
24. Informacje o SAR.....	58
25. Zakres częstotliwości i maksymalna moc częstotliwości radiowej w którym pracuje urządzenie radiowe.	60
26. Deklaracja zgodności.....	61

1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem, a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast

wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- Telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy narażać go na kontakt z pyłem, opiłkami metali itp., gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym i ciepłym miejscu.

2. Instalacja elementów


Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM i ewentualnie kartę microSD. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania. Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora


Telefon posiada 2 gniazda na karty miniSIM. Jeśli posiadasz karty o innym rozmiarze (mniejsze, mikro lub nano) udaj się do swojego operatora w celu dodania odpowiednio większej ramki lub wymiany karty SIM.

Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony, a akumulator wyjęty. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć akumulator zgodnie z rysunkami i opisem:


- Kiedy telefon jest wyłączony, ściągnij pokrywę akumulatora, podważając ją paznokciem w prawym, dolnym rogu,

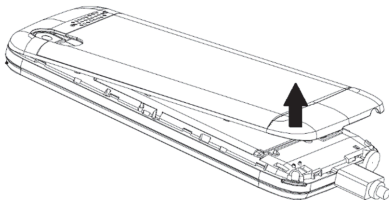


- Wyciągnij baterię podważając ją paznokciem od góry telefonu,

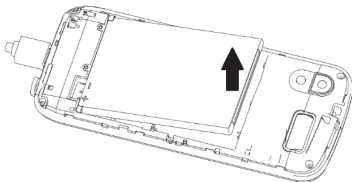

- Wsuń delikatnie karty miniSIM do slotów jak na rysunku poniżej, metalowymi stykami do dołu:

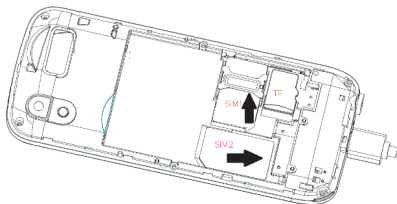


- Pomiędzy slotami dla kart SIM, znajduje się miejsce na kartę pamięci microSD. Wsuń kartę pamięci w gniazdo, zgodnie z symbolem znajdującym się na obudowie. Dosuń kartę do końca.

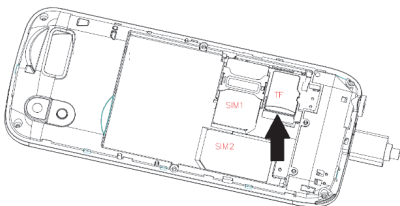


Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

- Włóż akumulator tak, aby styki +/- były skierowane do dołu telefonu.

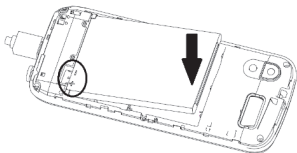

- Po włożeniu akumulatora należy nałożyć pokrywę akumulatora na telefon i docisnąć.

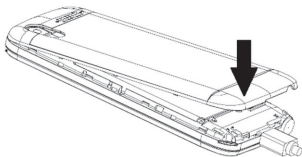

2.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji.

Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na dolnej krawędzi telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania akumulatora na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon,
- Jeśli napięcie akumulatora jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat, iż telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.

- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

3. Lokalizacja przycisków



1	Gniazdo microUSB/ladowani a	1 0	Przycisk „W prawo”
2	Gniazdo słuchawek	1 1	Przycisk „W górę”
3	Głośnik rozmów	1 2	Przycisk „W dół”
4	Wyświetlacz	1 3	Przycisk „OK”
5	Lewy klawisz funkcyjny - LKF	1 4	Klawiatura numeryczna
6	Prawy klawisz funkcyjny - PKF	1 5	Obiektyw aparatu
7	Zielona słuchawka – wykonywanie połączenia	1 6	Latarka/Dioda aparatu
8	Czerwona słuchawka – kończenie połączenia/powrót do ekranu głównego	1 7	Głośnik dzwonków/multimediów
9	Przycisk „W lewo”		

Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
Czerwona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;
Klawisze nawigacyjne	Góra	Aparat (domyślnie → możliwość zmiany)
	Dół	Odtwarzacz audio (domyślnie → MZ)
	Lewo	Skróty (domyślnie → MZ)
	LKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
	PKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
	Prawo	Profile (domyślnie → MZ)
	1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
	0	Krótkie naciśnięcie: cyfra 0 Przytrzymanie: włączenie/wyłączenie latarki
	2-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 2 do 9

		Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
	*	Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne
	#	Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku #
		Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy
	Przycisk OK	Przycisk potwierdzania, w większości przypadków funkcja zgodna z LKF

4. Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj **czerwoną słuchawkę**, aby włączyć telefon.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM.

Po wpisaniu kodu zatwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

4.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk czerwonej słuchawki.

4.3 Tryb czuwania, opis wyświetlacza

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.

Opis wyświetlacza:



1. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS, MMS
	Wibracje, później dzwonek		Połączenie danych EDGE
	Tylko wibracje		Wyciszony
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Bluetooth aktywny		Klawiatura zablokowana
	Nieodebrane połączenie		Roaming aktywny
<i>Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania</i>		* Ikona RM pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji, gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

2. Sygnał sieci GSM
3. Poziom naładowania baterii (akumulatora)
4. Nazwa operatora GSM
5. Czas i Data
6. Funkcje klawiszy funkcyjnych (LKF i PKF)

4.4 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę, w stanie czuwania należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (**LKF**), a następnie gwiazdkę (*). Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (**LKF**), a następnie gwiazdkę (*). Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.

Wybierz **Menu** → **Ustawienia** → **Ustaw. telefonu** → **Autom. Blokada klawiatury**

5. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz **OK** lub **lewy klawisz funkcyjny (LKF)**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz **OK**.

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny (**PKF**). Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij czerwoną słuchawkę.

6. Książka telefoniczna

6.1 Zapisywanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z dwóch sposobów:

1. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij **zieloną słuchawkę**, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij

„Opcje” (**LKF**). Wybierz „**Zapisz w kontaktach**”, naciśnij **LKF** i wybierz gdzie chcesz zapisać. Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij **Opcje → Zapisz**.

2. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny (**PKF**), a następnie za pomocą klawisza **W górę** wybierz **Nowy kontakt**. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt. Wprowadź nazwę kontaktu oraz numer i potwierdź naciskając **Opcje → Zapisz**.

6.2 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wejdź do **MENU** i wybierz **Kontakty**
2. Wpisz pierwszą lub następną literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw zaczynających się na tą literę(y). Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi **GÓRA/DÓŁ**.

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij **PKF**
2. Wpisz pierwszą lub następną literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi **GÓRA/DÓŁ**.

6.3 Usuwanie kontaktów

6.3.1 Usuwanie kontaktu

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W **MENU** wybierz **Kontakty**
2. Wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij **Opcje → Usun**
3. Naciśnij **LKF**, aby potwierdzić.

6.3.2 Usuwanie wszystkich kontaktów

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W **MENU** wybierz: **Kontakt → Opcje → Ustawienia → Usun wszystkie kontakty**
2. Wybierz czy chcesz usunąć kontakty z **SIM1**, **SIM2** lub z **Telefonu** i potwierdź naciskając **Tak**.

6.4 Kopiowanie kontaktów

6.4.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W **MENU** wybierz **Kontakty**
2. Wybierz kontakt który chcesz skopiować
3. Naciśnij **Opcje → Kopiuj**, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakt (**SIM1**, **SIM2**, **Telefon**) i naciśnij **LKF**.

6.4.2 Kopiowanie wszystkich kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W **MENU** wybierz: **Kontakty → Opcje → Ustawienia → Kopiuj kontakty**
2. Wybierz skąd, a następnie gdzie chcesz skopiować kontakty.
3. Potwierdź klawiszem **LKF**, naciskając **Tak**.

6.5 Przenoszenie kontaktów

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz **MENU → Kontakty → Opcje → Ustawienia → Przenieś wszystko**.

6.6 Ustawienia książki telefonicznej

6.6.1 Preferowana pamięć

W **MENU** wybierz: **Kontakty → Opcje → Ustawienia → Prefer. pamięć**, aby wybrać gdzie domyślnie mają być zapisywane kontakty (SIM1, SIM2, Telefon, Wszystkie).

6.6.2 Proste wybieranie

W **MENU** wybierz: **Kontakty → Opcje → Ustawienia → Proste wybieranie → Status**, aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i do klawiszy **2-9** są przypisane numery telefonów, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza w trybie czuwania, zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, w **MENU** wybierz **Kontakty → Opcje → Ustawienia → Proste wybier. → Ustaw klawisze**. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij **LKF (Edytuj)**, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij **LKF**.

6.6.3 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci poszczególnych kart SIM i telefonu odnośnie kontaktów. W **MENU** wybierz **Kontakty** → **Opcje** → **Ustawienia** → **Stan pamięci**

7. Połączenia

7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić, za pomocą klawiatury numerycznej, gdy telefon jest w trybie czuwania.

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy szybko dwa razy nacisnąć klawisz „*”.

2. Naciśnij **zieloną słuchawkę**, aby połączyć się z wybranym numerem.
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij **czerwoną słuchawkę**.

7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij **PKF**, aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków **GÓRA/DÓŁ** wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym

kontaktem naciśnij **zieloną słuchawkę**, a następnie wybierz połączenie przez SIM1 lub SIM2.

7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij **zieloną słuchawkę** kiedy telefon jest w stanie czuwania, aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy **GÓRA/DÓŁ**, aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij **zieloną słuchawkę**, aby nawiązać połączenie.

7.4 Szybkie wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy **2-9** oraz **Status** opcji jest aktywny, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9), w stanie czuwania, aby nawiązać połączenie. (rozdz. 6.6.2)

7.5 Zmiana głośności połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz „**w GÓRĘ**” lub „**w DÓŁ**”, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.

7.6 Opcje podczas połączenia

Aby włączyć **tryb głośnomówiący**, w czasie trwania połączenia naciśnij **PKF (Głośnik)**. Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, naciśnij klawisz ponownie (Słuchawka). Podczas trwającego połączenia naciśnij **Opcje**, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- **Zawieś**: zawiesza połączenie
- **Zakończ połączenie**: kończy połączenie
- **Nowe połączenie**: pozwala nawiązać nowe połączenie

- **Kontakty:** pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru
- **Spis połączeń:** pozwala sprawdzić rejestr połączeń
- **Wiadomości:** pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości
- **Wycisz:** włącza/wyłącza mikrofon
- **DTMF:** pozwala na włączenie/wyłączenie DTMF
- **Głośność:** zmiana głośności rozmowy

7.7 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij **zieloną słuchawkę**.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij **czerwoną słuchawkę**.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, bez jego odrzucania, naciśnij **PKF (Cichy)**.

8. Centrum połączeń (spis i ustawienia)

8.1 Spis połączeń

Aby wejść do spisu połączeń należy wejść do głównego **MENU** i wybrać **Spis połączeń**, a następnie wybrać:

Nieodebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po lewej stronie ekranu.

Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Usuń rejestr (aby usunąć wybrane połączenia ze spisu)

Uwaga! Aby przeglądać spis wszystkich połączeń, wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę lub wybrać z tego menu **Wszystkie połączenia**.

Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia.

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij **LKF**, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- **Podgląd**, pozwala sprawdzić szczegóły połączenia
- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **Wyślij SMS**, pozwala wysłać SMS
- **Wyślij MMS**, pozwala wysłać wiadomość MMS
- **Zapisz w kontaktach**, pozwala dodać numer do książki telefonicznej
- **Dodaj do czarnej listy**, pozwala zablokować dany numer (opcja musi zostać włączona)
- **Usuń**, usuwa daną pozycję

8.2 Ustawienia połączeń

Aby wejść do ustawień połączeń należy wejść do **MENU** i wybrać: Ustawienia → Ustaw. połączeń → wybrać SIM1 lub SIM2

8.2.1 Ukrywanie numeru

Pozwala ukryć numer przed odbiorcą połączenia.

8.2.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Po wejściu w **MENU** w opcję: **Ustawienia** → **Ustaw. połączeń** → wybierz **SIM1** lub **SIM2** → **Połącz.**

oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego. Można pomiędzy nimi się przełączać lub scalić rozmowę – rozmowa konferencyjna.

8.2.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny, wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę **Przekazywania połączeń** należy wybrać z **MENU: Ustawienia → Ustaw. połączeń →** wybierz **SIM1** lub **SIM2 → Przekazywanie poł.**
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie poł. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie połączenia danych**, **6 Anuluj wszystkie przekazy.**

3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Wyłącz**, aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**.

8.2.4 *Blokada połączeń*

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w **MENU** do: **Ustawienia → Ustaw. połączeń →** wybierz **SIM1** lub **SIM2 → Blokada połączeń**
2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

8.2.5 *Ustawienia zaawansowane*

Wybierz: **MENU → Ustawienia → Ustaw. połączeń → Ustaw. zaawansowane.**

- **Czarna Lista:** Możesz ustawić, które numery mają być automatycznie blokowane/odrzucone przez telefon
- **Przypomnienie czasu:** Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (30-60sek) lub po określonym czasie (1-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy

sygnał powiadamiający, że minął określony czas.

- **Odrzuć przez SMS:** Gdy opcja jest aktywna, podczas nadchodzącego połączenia wciśnij **Opcje → Odrzuć przez SMS → potwierdź Tak**
- **Odbieranie połączeń:** Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza lub automatycznie, gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

9. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na

ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do MENU **Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć **LKF**, a następnie wybrać **Wiadomości → Skrz. odbiorcza**. Kiedy skrzynka

odbiorcza jest pełna, ikona  będzie pulsować. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej aby rozwiązać problem.

9.1 Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Aby wysłać wiadomość tekstową SMS wejdź do MENU, a następnie wybierz: **Wiadomości → Utwórz wiadomość → SMS**, aby otworzyć edytor wiadomości.
2. Wpisz swoją wiadomość.
 - **Zmienianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub

małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.

3. **Wysyłanie wiadomości:** Naciśnij **Opcje → Wyślij do** i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów. Wybierz numer i naciśnij **OK**. Jeśli chcesz wysłać SMS do wielu osób, możesz dodać kolejne numery. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Opcje → Wyślij**.
4. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij **Opcje → Zapisz**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze **Robocze**. Możesz ustawić, aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź do MENU i wybierz: **Wiadomości → Ustawienia → SMS → Zapisuj wysłane wiad. → Włącz** (domyślnie włączone).

9.2 Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS

Jeśli chcesz wysłać wiadomość MMS, wybierz w MENU: **Wiadomości → Utwórz wiadomość → MMS**, wprowadź tekst wiadomości, naciśnij **Opcje** i wybierz zawartość (dodaj załącznik, tj. zdjęcie, dźwięk lub wideo), a następnie wybierz **Opcje i Wyślij do**, wybierz odbiorcę, 2 razy klawisz **OK** (ewentualnie który SIM). ***Pamiętaj, że zdjęcie nie może przekraczać 300kB, by mogło zostać wysłane! Pamiętaj, że wysyłanie wiadomości MMS jest możliwe tylko po włożeniu karty microSD do telefonu!***

9.3 Czytanie i odpowiadanie na wiadomości

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz: **Wiadomości → Skrz. odbiorcza**. Aby odczytać wiadomość, naciśnij klawisz **OK**. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając **LKF**.
2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.
Naciskając „Opcje” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:
 - **Odpowiedz przez SMS**: napisz SMS do nadawcy
 - **Odpowiedz przez MMS**: napisz MMS do nadawcy
 - **Zadzwoń**: połącz się z nadawcą
 - **Usuń**: usuwa wiadomość
 - **Przełącz**: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
 - **Zaawansowane**: pozwala na użycie numeru, adresu email lub URL.

9.4 Skrzynki wiadomości

9.4.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- **Podgląd:** pozwala odczytać wiadomość
- **Odpowiedz przez SMS:** napisz SMS do nadawcy
- **Odpowiedz przez MMS:** napisz MMS do nadawcy
- **Zadzwoń:** połącz się z nadawcą
- **Przełącz:** pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- **Usuń:** usuwa wiadomość
- **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- **Szczegóły:** pokazuje szczegółowe informacje otrzymanej wiadomości

9.4.2 Wysłane

W przypadku, gdy korzystasz z opcji **Zapisuj wysłane wiad.**, wszystkie wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

9.4.3 Robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „**Robocze**”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz”.

Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

9.4.4 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.5 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje (LKF) i wybierz „Usuń”.

9.6 Ustawienia wiadomości

Wejdź w **MENU** i wybierz: **Wiadomości → Ustawienia**, a następnie wybierz:

9.6.1 SMS

- **SIM1 i SIM2**

- **Profile** → tam znajduje się **Nr centrum SMS**: Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS. W większości przypadków numer jest zapisany na karcie SIM. Jeżeli wiadomości są wysyłane, nie zmieniaj tych ustawień.

- **Raport doręczeń**: Możesz ustawić, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa).

- **Ważność wiadomości**: określa czas ważności wiadomości

- **Typ wiadomości**: pozwala określić typ wysyłanej wiadomości

- **Ścieżka odpowiedzi**: pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi

- **Poczta głosowa**: pozwala ustawić numer serwera poczty głosowej

- **Stan pamięci**

Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM1, SIM2 i w telefonie (dostępne 500 pozycji).

- **Licznik wiadomości**

Pozwala sprawdzić ilość wysłanych/odebranych wiadomości

- **Zapisuj wysłane wiadomości**

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości

- **Preferowana pamięć**

Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

9.6.2 MMS

- **Konto danych**

Pozwala wybrać konto danych niezbędne do wysyłania MMS'ów. Są to tzw. konta APN, wszystkie telefony MAXCOM są przygotowane, by automatycznie obsługiwać wszystkich największych operatorów w Polsce.

- **Wspólne**

- **Kompozycja:** pozwala ustawić czas slajdu oraz automatyczny podpis

- **Wysyłanie:** pozwala ustawić raporty doręczeń, priorytet, automatyczne zapisywanie.

- **Pobieranie:** pozwala ustawić pobieranie MMS'ów w sieci domowej i w roaming'u oraz ustawić filtry wiadomości.

- **Domyślna pamięć:** pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości

- **Stan pamięci:** pozwala sprawdzić stan pamięci.

9.6.3 Wiadomości sieciowe

Wybierz: **Menu → Wiadomości → Ustawienia → Wiadomości sieciowe**, aby ustawić opcje wiadomości sieciowych. Wiadomości sieciowe to wiadomości wysyłane przez sieć operatora GSM. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź usługodawcę.

9.7 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: **Wiadomości → Ustawienia → SMS → SIM1 lub SIM2 → Poczta głosowa** i wprowadź właściwy numer.

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz .

10. Multimedia

10.1 Przeglądarka zdjęć

W **MENU** wybierz: **Multimedia → Przeglądarka zdjęć**. Możesz zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia za pomocą Aparatu urządzenia. **Pamiętaj, aby widzieć pliki w przeglądarce, to muszą znajdować się one w katalogu „Camera”!**

10.2 Odtwarzacz wideo

Wybierz w **MENU: Multimedia → Odtwarzacz wideo**. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej nakręcone filmy. Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy **Góra/Dół**. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz **OK**. Aby zatrzymać nagranie, naciśnij klawisz **DÓŁ**. Aby powiększyć obraz na cały ekran, naciśnij klawisz **GÓRA**. Aby zmienić głośność użyj „*” i

Telefon odtwarza pliki formatu **AVI** oraz **3GP**.

Pamiętaj, aby widzieć pliki wideo w odtwarzaczu, pliki muszą znajdować się w katalogu „Videos”!

Podczas przeglądania listy nagrań, naciśnij „Opcje”, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- Odtwórz
- Wyślij
- Zmień nazwę
- Usuń
- Skasuj wszystkie
- Sortuj według
- Pamięć

10.3 Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać w **MENU → Aparat**. Możesz dowolnie przełączać się między Aparatem, a Kameralą wybierając **Opcje → Przełącz na wideo (lub Przełącz na aparat)**. Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie. Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom

(powiększenie). Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk **Góra**, aby oddalić naciśnij **Dół**.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia (240x320, 480x640, 600x800, 960x1280, 1200x1600), naciśnij **Opcje** → **Ustawienia obrazu**.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz **OK**. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Nie ruszaj telefonem jeśli na wyświetlaczu widnieje „Zapisywanie”.

Aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny **LKF**:

Przełącz na video (aparat)	Włącza kamerę (aparat)
Zdjęcia	Uruchamia przeglądarkę zdjęć
Ustaw. aparatu	Pozwala zmienić ustawienia aparatu, np. anty-migotanie, samowyzwalacz, lampę błyskową, kontrast, EV, dźwięk migawki
Ustaw. obrazu	Możesz zmienić rozmiar zdjęcia oraz jakość obrazu
Balans bieli	Pozwala dostosować balans bieli
Tryby sceny	Automatyczny lub noc
Efekty	Pozwala zastosować efekt negatywu, skali szarości, itp.
Pamięć	Pozwala wybrać czy zdjęcia mają być zapisywane na karcie pamięci czy w wewnętrznej pamięci telefonu
Przywróć domyślne	Przywraca domyślne ustawienia aparatu

Wewnętrzna pamięć telefonu pozwala na zrobienie jedynie kilku zdjęć (zależnie od ustawionej rozdzielczości). Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci microSD.

Podczas używania funkcji **Zdjęcia (Przeglądarka zdjęć)**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków **Góra/Dół/Prawo/Lewo** i naciśnij lewy klawisz funkcyjny **LKF**, aby wyświetlić opcje:

- **Podgląd**, powiększa wybrane zdjęcie. Chcąc zobaczyć kolejne zdjęcie użyj przycisków Prawo/Lewo,
- **Zmień styl**, do wyboru wyświetlanie w postaci: Listy lub Kafelek,
- **Wyślij**, pozwala wysłać zdjęcie jako MMS (rozmiar do 300kB) lub przez Bluetooth,
- **Ustaw jako**, można ustawić zdjęcie jako tapetę lub ekran włączania/wyłączania
- **Zmień nazwę**, pozwala zmienić nazwę zdjęcia,
- **Usuń**, usuwa zdjęcie,
- **Sortuj**, sortuje zdjęcia według wybranego parametru
- **Usuń wszystkie pliki**, usuwa wszystkie zdjęcia
- **Pamięć**, pozwala wybrać czy zdjęcia mają być odtwarzane i zapisywane na karcie pamięci czy na pamięci telefonu
- **Informacje o zdjęciu**, wyświetla szczegóły zdjęcia.

10.4 Kamera

W celu włączenia kamery wybierz w **MENU: Multimedia** → **Kamera**. Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny **LKF**.

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza **OK**. Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza **OK**. Aby

zakończyć nagrywanie, naciśnij prawy klawisz funkcyjny **PKF**.

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesłać do komputera. Więcej informacji w punkcie „**Podłączanie telefonu do komputera**”.

10.5 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia. Jest to bardzo proste narzędzie, służące do amatorskich nagrań (nagrywaj zbliżając mikrofon jak najbliżej do źródła dźwięku).

Wybierz w **MENU: Multimedia → Dyktafon**.

- Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij **Opcje → Nowy zapis**

- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz klawisz **PKF**, aby za-pauzować – **LKF**. Aby odtworzyć nagranie **Opcje → Odtwórz**. Domyślnie nagrania są zapisywane w folderze „**Audio**”.

- Wybierz **Opcje**, aby wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu (miejsce zapisu plików, jakość nagrania).

11. Narzędzia

11.1 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w **MENU** wybierz: **Narzędzia → Kalkulator**. Możliwe są następują działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy **0-9**, następnie za pomocą **GÓRA/DOŁ/PRAWO/LEWO**

wybierz działanie i wprowadź kolejną liczbę. Naciśnij **OK**, by otrzymać wynik.

11.2 Alarm

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu w **MENU** wybierz: **Narzędzia** → **Alarm**. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, typ alarmu oraz powtarzanie. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm się włączy, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyłączyć budzik. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 5 minut.

11.3 Latarka

Funkcja pozwala na włączenie/wyłączenie latarki. Możesz to także zrobić naciskając, a następnie przytrzymując klawisz „0” (zero) w stanie czuwania.

11.4 Czas na świecie

Funkcja pozwala sprawdzić czas w innych, przykładowych rejonach świata.

11.5 STK (Usługi SIM)

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług u danego operatora GSM. Usługi wymagające połączenia z Internetem będą niedostępne.

12. Odtwarzacz audio

Wybierz **Menu → Odtwarzacz audio**.

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe lub te, które masz zapisane na karcie microSD.

Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz **OK**.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy nawigacyjnych **LEWO i PRAWO**. Aby zwiększyć/zmniejszyć głośność użyj klawiszy ***/#**.

Telefon odtwarza następujące formaty plików: **MP3, WAV, AAC, AMR**.

13. Kalendarz

Aby włączyć funkcję kalendarza, w **MENU** wybierz: **Kalendarz**.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza **Góra/Dół/Prawo/Lewo**.

Naciśnij **LKF**, aby uzyskać dodatkowe opcje:

- **Podgląd**: można podejrzeć zadanie we wskazanym dniu,
- **Zobacz wszystkie**: pokazuje wszystkie zadania,
- **Dodaj zadanie**: można dodać/ustawić zadanie/przypomnienie na dany dzień,
- **Usuń zadanie**: funkcja usuwająca dane Zadanie,
- **Idź do daty**: wprowadź datę do której chcesz przejść,
- **Idź do dzisiejszej daty**: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty,

- **Widok tygodniowy lub miesięczny:** przełącza widok kalendarza z tygodniowego na miesięczny lub odwrotnie,
- **Początek tygodnia:** pozwala ustawić pierwszy dzień tygodnia (niedziela lub poniedziałek).

14. Menedżer plików

Wybierz w **MENU: Menedżer plików**. Menedżer plików służy do przeglądania katalogów i plików w telefonie oraz na karcie SD (jeżeli została zainstalowana w telefonie). Naciśnij lewy klawisz funkcyjny **[Opcje]** :

- **Otwórz** - wybierz, aby otworzyć wybrany dysk/folder.
- **Formatuj** - aby sformatować wybraną pamięć

Po otwarciu folderu dostępne pod lewym klawiszem programowym dostępne są opcje:

- *Otwórz*
 - *Utwórz folder* - aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji
 - *Zmień nazwę* – pozwala zmienić nazwę folderu/pliku
 - *Usuń:* Usuń obecny folder/plik
 - *Sortuj:* Wybierz wg czego mają być sortowane foldery
- Menedżer plików w telefonie jest prostym programem. W razie potrzeby przeprowadzania bardziej skomplikowanych operacji folderowo-plikowych zaleca się korzystanie z połączenia telefonu z PC.*

15. Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać bez podłączenia zestawu słuchawkowego, ale pamiętaj, że zestaw słuchawkowy działa jako antena.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w **MENU → Radio FM**. Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz **OK**. Jeśli jest włączona opcja *Graj w tle*, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza OK, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- **PRAWO:** wyszukiwanie następnej stacji
- **LEWO:** wyszukiwanie poprzedniej stacji
- **GÓRA:** zmiana częstotliwości o 0,1MHz w górę
- **DÓŁ:** zmiana częstotliwości o 0,1MHz w dół
- **#:** głośniej
- *****: ciszej
- **Czerwona słuchawka:** wyjście
- **Klawisze 1 – 9:** wybieranie stacji radiowej z listy kanałów (muszą być wyszukane i zapisane stacje)

16. Ustawienia

Wybierz w **MENU: Ustawienia**, a następnie:

16.1 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz.

W każdym z profili za pomocą opcji **Dostosuj (Opcje → Dostosuj)** możesz zmienić:

- Typ alertu (tylko dzwonek, tylko wibracja itp.)
- Typ dzwonka (pojedynczy lub powtarzany)
- Dźwięk dzwonka (SIM1 lub SIM2)
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości (SIM1 lub SIM2)
- Głośność sygnału wiadomości
- Dźwięk klawiatury
- Głośność klawiszy
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz **#**, aby włączyć profil **Spotkanie**, przytrzymaj ponownie klawisz **#**, aby wrócić do poprzedniego profilu.

16.2 Ustawienia DUAL SIM

Opcja pozwala na zarządzanie kartami SIM, tzn. można aktywować lub dezaktywować wybrany slot na kartę SIM.

16.3 Ustawienia telefonu

16.3.1 Godzina i data

Aby ustawić datę i czas, wybierz w **MENU: Ustawienia** → **Ustaw. telefonu** → **Godzina i data**. Wybierz „Strefa czasowa”, aby ustawić właściwe miasto, a następnie „Ustaw godzinę/datę”, aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół/Prawo/Lewo, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD) oraz separator daty.

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli nie zostanie automatycznie pobrana z sieci, telefon z zainstalowaną kartą SIM domyślnie powinien sam pobrać czas i datę z sieci).

Aktywna opcja **Automatyczna aktualizacja czasu** → gdy jest w stanie aktywnym pobiera automatycznie czas i datę z sieci operatora.

16.3.2 Planuj automatyczne włączenie i wyłączenie telefonu

Opcja pozwala na automatyczne zarządzanie włączaniem i wyłączaniem telefonu, opcja przydatna np. podczas automatycznego wyłączania urządzenia na noc.

16.3.3 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:

- 1x OK
- 2x DÓŁ
- 1x OK
- 2x DÓŁ
- 1x OK
- 2x DÓŁ
- 1x OK

wybierz właściwy język i naciśnij **OK**.

16.3.4 Wyświetlacz

Możesz ustawić tapetę, jasność i czas podświetlenia ekranu, czas podświetlenia klawiszy oraz włączyć/wyłączyć funkcję wyświetlania zegara i daty oraz nazw operatorów w stanie czuwania (pulpit).

16.3.5 Tematy

Opcja pozwala wybrać motyw menu głównego. Dostępne są dwa tematy do wyboru.

16.3.6 Rozmiar czcionki

Pozwala na ustawienie wielkości czcionki używanej w telefonie. Dostępnych jest kilka rozmiarów. Wypróbuj wszystkie opcje, by dobrać wielkość do własnych preferencji.

16.3.7 Skróty

Opcja pozwala wybrać/ustawić 4 skróty, które można dodać do opcji **Klawisze dedykowane**.

16.3.8 Klawisze dedykowane

Opcja pozwala ustawić skróty do wybranych funkcji telefonu pod klawiszami nawigacyjnymi: Góra, Dół, Prawo, Lewo (domyślnie: Aparat, Odtwarzacz audio, Profile, Skróty)

16.3.9 Automatyczna blokada klawiatury:

Funkcja pozwala włączyć oraz ustawić po jakim czasie klawiatura będzie automatycznie blokowana.

16.3.10 Tryb samolotowy

Możesz włączyć tryb samolotowy. Gdy jest on aktywny, telefon nie ma połączenia z siecią GSM, niemożliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie / odbieranie wiadomości itd. Opcja użyteczna np. w samolotach.

16.4 Ustawienia połączeń

Patrz rozdział 8.2.

16.5 Ustawienia sieci

Funkcja przeznaczona dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Pozwala na zarządzanie ustawieniami sieci GSM:

- Wybór sieci: Możesz wybrać BTS operatora GSM ręcznie lub automatycznie dla SIM1 i SIM2

16.6 Ustawienia zabezpieczeń

16.6.1 Blokada PIN (SIM1 i SIM2)

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz go zmienić.

16.6.2 Zabezpieczenie telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to: **1122**.

16.7 Łączność

16.7.1 Profil APN

Wybierz w **MENU: Ustawienia → Łączność** i przejdź do **Profil APN**.

Telefon posiada wprowadzone ustawienia MMS niektórych operatorów (4 największych w Polsce). Aby edytować/usunąć/ dodać konto wybierz w **MENU: Ustawienia → Łączność → Profil APN**

Uwaga!

Poprawną konfigurację kont APN możesz uzyskać od swojego operatora (salon lub strona WWW). Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu. Nieprawidłowa konfiguracja kont APN, będzie objawiać się brakiem możliwości wysłania/odbierania MMS!

16.8 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne (domyślne) telefonu. Wybierz w **MENU**:

Ustawienia → Przywróć ustaw. fabryczne, a następnie wprowadź hasło zabezpieczające.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: **1122**

Uwaga! Podczas tego procesu kasowana jest większość danych w telefonie. Zrób backup danych!

17. Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Wybierz w **MENU**: **Ustawienia → Bluetooth**.

W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth, o włączeniu informuje ikonka na górnym pasku ekranu
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Moje urządzenia	Można wykryć urządzenia, a następnie sparować się z nimi
Wyszukaj urządzenia audio	Można sparować urządzenia audio, np. zestaw słuchawkowy
Moja nazwa	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie

W pod menu ZAAWANSOWANE można ustawić ścieżkę dostępu audio, pamięć oraz sprawdzić adres BT w urządzeniu MM144.

Pliki przesłane na telefon MM144 zapisywane są w folderze „**Bluetooth**”. Podczas przyjmowania plików, ikonka na górnym pasku zmienia kolor z niebieskiego na zielony.

18. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem.

Podłączanie:

- włóż kabel USB do telefonu,
- podłącz drugi koniec kabla do portu USB w PC,
- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „**Urządzenie pamięci masowej**” oraz „**Port COM**”. Wybierz „**Urządzenie pamięci masowej**”, by pamięć w telefonie została automatycznie wykryta przez system komputera, a następnie dowolnie modyfikowana.

19. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.

„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Na wyświetlaczu pojawia się „Naciśnij * aby odblokować”, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę naciskając lewy klawisz funkcyjny a następnie * (gwiazdka)
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.

„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość została dostarczona (usługa sieciowa).

20. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

21. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

22. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i

akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

23. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

24. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak

zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź

głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.307 W/kg (GSM900) 0.023 W/kg (GSM1800)
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowie	0.654 W/kg (GSM900) 0.155 W/kg (GSM1800)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci

25. Zakres częstotliwości i maksymalna moc częstotliwości radiowej w którym pracuje urządzenie radiowe.

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
GSM900	880.2MHz-914,8MHz	32.77 dBm
GSM1800	1710.2MHz-1788,8MHz	30.46 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	4.73 dBm EIRP
Radio FM	87.5MHz - 108MHz	-

26. Deklaracja zgodności

maxcom
joy of communication



Phone: +48 32 327 70 89
Fax: +48 32 327 76 60



office@maxcom.pl
www.maxcom.pl



ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy i Poland

PL

Deklaracja Zgodności UE 16/2019/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Telefon komórkowy Maxcom

Model: MM144

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE, (RoHS)

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU	
EN 62368-1:2014/A11:2017	Test Report Number: CCISS190905301
EN 62479:2010	Test Report Number: CCISE190913205
EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 50663:2017 EN 62479:2010	Test Report Number: CCISE190913301
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0	Test Report Number: CCISE190913201
EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Test Report Number: CCISE190913206
ETSI EN 301 511 V12.5.1	Test Report Number: CCISE190913203
ETSI EN 300 328 V2.1.1	Test Report Number: CCISE190913202
Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7	Test Report Number: CCISE190913204V01

RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0)	Certificate No.: C-STSGZ1800418 Test Report Number.: STSGZ1800418
---	--

Jednostka notyfikowana:

PHOENIX TESTLAB, Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:

Certificate No. 19-210601

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:

Tychy, 2019-10-31

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: **32 325 07 00** lub email
serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

