

Návod k obsluze
GSM mobilní telefon
Maxcom **MM244**



**Pro technickou podporu se prosím obraťte na naši telefonní linku
(+48) 32 325 07 00**

nebo prostřednictvím e-mailu: serwis@maxcom.pl

Naše internetová stránka:

<http://www.maxcom.pl/>

Obsah balení

GSM telefon

Nabíječka

Akumulátor (baterie)

Návod k obsluze

Záruční list

Sluchátka

Pro případnou přepravu doporučujeme zachovat obal zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Před prvním použitím je třeba vložit kartu SIM.

Mobilní telefon GSM 900/1800

Velké, podsvícené klávesy

Velký barevný display

Fotoaparát 2 Mpix

Podpora microSD paměťové karty

Regulovatelná velikost písma, jednoduché menu

Hlasitý odposlech

1000 kontaktů v telefonním seznamu

Posílání a příjem SMS a MMS

8 čísel rychlé volby

Zobrazení délky hovoru

Hlasité vyzvánění

Bluetooth

FM rádio

Funkce baterky

Kalkulačka

Budík

Akumulátor (baterie) 1000 mAh

Pohotovostní doba: až 230 hod. *

Doba hovoru: až 5 hod. *

Hmotnost: 111 g

*v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM

Obsah

1. Zásady bezpečného používání	8
2. Instalace základních součástí	9
2.1 Instalace SIM a akumulátoru	9
2.2 Nabíjení akumulátoru	13
3. Rozmístění tlačítek	14
4. Používání telefonu	17
4.1 Zapnutí telefonu	17
4.2 Vypnutí telefonu	17
4.3 Pohotovostní režim, popis displeje	17
4.4 Uzamčení klávesnice	19
5. Vstup a obsluha Menu telefonu	20
6. Telefonní seznam	20
6.1 Ukládání kontaktů	20
6.2 Zobrazení kontaktů	21
6.3 Odstranění kontaktů	21
6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu	21
6.3.2 Mazání všech kontaktů	22
6.4 Kopírování kontaktů	22
6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu	22
6.4.2 Kopírování všech kontaktů	22
6.5 Přesun kontaktů	23
6.6 Nastavení telefonního seznamu	23
6.6.1 Preferovaná paměť	23
6.6.2 Rychlá volba	23
6.6.3 Stav paměti	24
7. Telefonické spojení	24
7.1 Přímé vytáčení	24
7.2 Volání z telefonního seznamu	24
7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů	25
7.1 Rychlá volba	25
7.2 Změna hlasitosti hovoru	25
7.3 Volby během hovoru	25
7.4 Příjem hovoru	26
8. Historie a nastavení hovorů	26
8.1 Historie hovorů	26
8.2 Nastavení hovoru	27

8.2.1	Skrýt mou identitu	27
8.2.2	Čekající hovor	27
8.2.3	Přesměrování hovoru	28
8.2.4	Blokování hovorů	29
8.2.5	Rozšířené nastavení	29
9.	Zprávy SMS a MMS	30
9.1	Psaní a odesílání SMS	30
9.2	Multimediální zprávy MMS	31
9.3	Čtení a odpovídání na zprávy	31
9.4	Složky zpráv	32
9.4.1	Přijaté zprávy	32
9.4.2	Odeslané zprávy	33
9.4.3	Koncepty	33
9.4.4	K odeslání	33
9.5	Mazání zpráv	33
9.6	Nastavení zpráv	33
9.6.1	SMS	33
9.6.2	MMS	35
9.6.3	Servisní zprávy	35
9.7	Hlasová odkazová schránka	35
10.	Multimedia	36
10.1	Prohlížeč obrázků	36
10.2	Přehrávání videa	36
10.3	Fotoaparát	37
10.4	Kamera	39
10.5	Záznam zvuku, diktafon	39
11.	Nástroje	40
11.1	Kalkulačka	40
11.2	Budík	40
11.3	Baterka (svítilna)	40
11.4	Světový čas	41
11.5	STK (Služby SIM)	41
12.	Audio přehrávač	41
13.	Kalendář	41
14.	Správce souborů	42
15.	FM rádio	43
16.	Nastavení	44
16.1	Profily	44

16.2 Nastavení DUAL SIM	45
16.3 Nastavení telefonu	45
16.3.1 Nastavení času a data	45
16.3.2 Plánované zapnutí / vypnutí telefonu	45
16.3.3 Jazyk	46
16.3.4 Displej (obrazovka)	46
16.3.5 Témata	46
16.3.6 Velikost písma	46
16.3.7 Zkratky	47
16.3.8 Vyhrazené klávesy	47
16.3.9 Automatické blokování klávesnice	47
16.3.10 Režim Letadlo	47
16.4 Nastavení připojení	47
16.5 Nastavení sítě	47
16.6 Nastavení zabezpečení	48
16.6.1 Kód PIN (SIM1 a SIM2)	48
16.6.2 Zabezpečení telefonu	48
16.7 Připojitelnost	48
16.7.1 Profil APN (přístupové body)	48
16.8 Obnovení výrobních nastavení	49
17. Bluetooth	49
18. Připojení k počítači	50
19. FAQ (řešení častých problémů)	50
20. Podmínky používání a bezpečnost	53
21. Záruka	55
22. Informace o akumulátoru zařízení	55
23. Informace o ochraně životního prostředí	57
24. Informace o SAR	57
25. Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje	59
26. Technické informace o nabíječce	60
27. Prohlášení o shodě	62

1. Zásady bezpečného používání

Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí. Zapnutý telefon může rušit jiné zařízení!
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu „volné ruky“,
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,

- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky. Používání neoriginálního příslušenství může vést k poškození zařízení nebo až k jeho výbuchu,
- PRACHOTĚSNOST: tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., Toto může způsobit poruchu,
- VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu!

2. Instalace základních součástí

Před zapnutím telefonu je třeba vložit SIM kartu, případně paměťovou kartu microSD. Dávejte pozor, abyste během vkládání kartu nepoškodily.

SIM karta musí být uchovávána mimo dosah dětí.


2.1 Instalace SIM a akumulátoru

Telefon používá SIM karty o běžném rozměru (2FF). Pokud máte SIM kartu jiné velikosti bez možnosti vylopnout ji v požadovaném rozměru, požádejte o její výměnu vašeho operátora.


Před vložením se ujistěte, že telefon je vypnutý, vyjměte akumulátor (baterii) a nepřipojujete nabíječku.

SIM kartu vkládejte podle popisu a následujících obrázků:


- Když je telefon vypnutý, otočte ho obrazovkou dolů a nehtem uvolněte zadní kryt pomocí zářezu ve spodní straně telefonu,

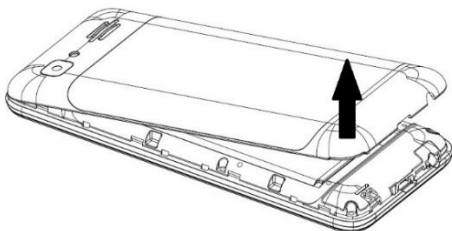


- Nehtem nebo tupým nástrojem vytáhněte akumulátor (baterii),

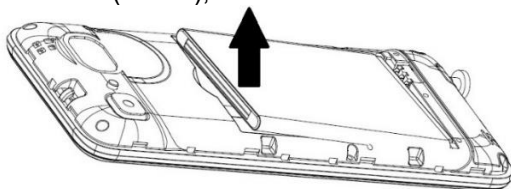

- Opatrně vsuňte SIM kartu/y do příslušných pozic podle níže uvedeného obrázku, a to kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu:

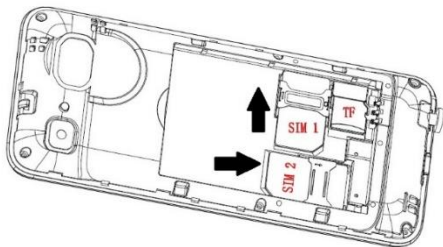


- Při pozicích SIM karet se nachází i konektor paměťové karty microSD. Paměťovou kartu vložte opatrně na její místo podle nákresu níže a zasuňte až na doraz,

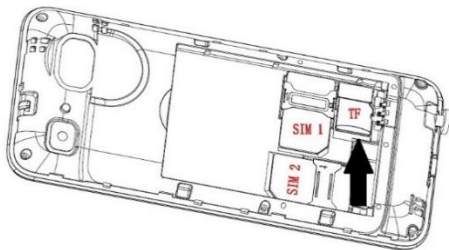


Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je třeba před prvním použitím naformátovat pomocí počítače. Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě, zvláště pokud ji používáte i v jiných zařízeních!

Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození, nebo ztrátu dat na kartě.

- Vložte akumulátor (baterii) tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,

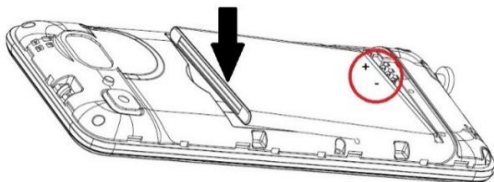

- Následně založte zadní kryt a jemným stiskem telefon uzavřete.

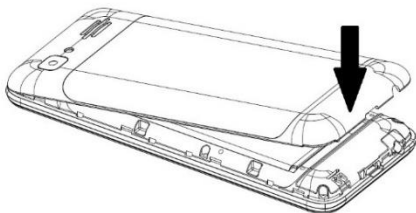

2.2 Nabíjení akumulátoru

Upozornění! Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když není na telefonu nasazen zadní kryt.

Nabíjení telefonu:

1. Nabíječku zapojte do elektrické sítě,
2. Konektor nabíječky připojte do USB zásuvky na spodní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky. O průběhu nabíjení bude pulzováním informovat grafický indikátor nabíjení umístěn na obrazovce zařízení,
3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu.

Upozornění:

- Před zahájením procesu nabíjení se ujistěte, že baterie je v zařízení nainstalována správně,
- Během nabíjení neodebírejte baterii, můžete poškodit svůj telefon,
- Pokud je pro správnou funkci telefonu napětí akumulátoru příliš nízké, zobrazí se na displeji zpráva, že telefon se automaticky vypne. Následně proběhne proces jeho automatického vypnutí,
- Pokud je baterie zcela vybitá (např. po ponechání zapnuté baterky) může se objevit symbol nabíjení až několik minut po připojení nabíječky.

3. Rozmístění tlačítek



1	Zásuvka microUSB / zásuvka nabíječky	10	Doprava / pohyb doprava
2	Konektor pro sluchátka	11	Nahoru / pohyb nahoru
3	Reproduktor	12	Dolů / pohyb dolů
4	Displej / zobrazovací jednotka / obrazovka	13	Tlačítko OK / potvrzení

5	Levé kontextové tlačítko (LKT)	14	Numerická klávesnice
6	Pravé kontextové tlačítko (PKT)	15	Objektiv fotoaparátu
7	Zelené tlačítko / přijetí hovoru	16	Baterka (svítilna) / Blesk fotoaparátu
8	Červené tlačítko / odmítnutí hovoru / návrat na hlavní obrazovku	17	Reproduktor vyzvánění
9	Doleva / pohyb doleva	18	Mikrofon

Základní funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
Červené tlačítko	Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení, odmítnutí hovoru. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu.
Zelené tlačítko	Přijetí hovoru. V pohotovostním režimu krátkým stisknutím Výpis volání. Uskutečnění nového hovoru.
Nahoru	Fotoaparát (přednastavené, možné změnit)

Dolů	Audio (přednastavené, možné změnit)
Doleva	Zkratky (přednastavené, možné změnit)
LKT	Funkce podle popisu na obrazovce
PKT	Funkce podle popisu na obrazovce
Doprava	Profily (přednastavené, možné změnit)
1	Krátké stisknutí: číslo 1 Přidržení: hlasová schránka
0	Krátké stisknutí: číslo 0 Přidržení: baterka zap / vyp
2-9	Krátké stisknutí: čísla 2 až 9 Přidržení: volání přiřazených čísel rychlé volby
*	Vkládání znaků: *, +, P, W. Během psaní SMS: speciální znaky
#	Krátké stisknutí: při psaní SMS změna režimu zadávání znaků, vkládání znaku #
	Přidržení: Aktivace / deaktivace tichého režimu
Tlačítko OK	Potvrzení, obvykle v souladu s funkcí levého kontextového tlačítka

4. Používání telefonu

4.1 Zapnutí telefonu

Pro zapnutí stiskněte a podržte **červené tlačítko**.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Zadání kódu je nutné potvrdit levým kontextovým tlačítkem.

Upozornění: 3x po sobě nesprávně zadaný kód PIN zablokuje kartu SIM. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu.

10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje kartu SIM natrvalo.


4.2 Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, stiskněte a podržte **červené tlačítko**.

4.3 Pohotovostní režim, popis displeje

V tomto režimu je telefon zapnutý, ale nejsou spuštěny žádné operace, je tedy v pohotovostním režimu.

Popis zobrazovací jednotky (obrazovka, displej):

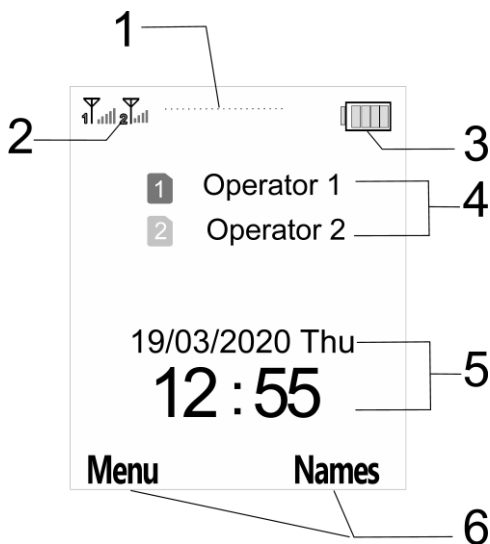

1. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce:

	Běžné zvukové signály		Sluchátka připojené
	Zvukový signál a vibrace		Nová SMS / MMS

	Vibrace, pak zvukový signál		Datové připojení EDGE
	Pouze vibrace		Tichý režim
	Budík aktivován		Přesměrování hovorů aktivované
	Bluetooth aktivován		Klávesnice zablokovaná
	Zmeškaný hovor		Roaming aktivní*
<i>Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu</i>		*ikona RM se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora	

2. Síla signálu sítě,
3. Úroveň baterie (akumulátoru),
4. Název operátora GSM,
5. Čas, datum, den,
6. Funkce kontextových tlačítek (LKT a PKT).

4.4 Uzamčení klávesnice

Chcete-li v pohotovostním režimu zamknout klávesnici, stiskněte levé kontextové tlačítko (**LKT**), a potom klávesu hvězdička (*).

Pro odemknutí stiskněte levé kontextové tlačítko (**LKT**) a potom klávesu hvězdička (*). Pro přijetí hovoru není nutné odemknout klávesnici.

Pro automatické uzamykání klávesnice zvolte: **Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Automatické zamykání klávesnice.**

5. Vstup a obsluha Menu telefonu

Pro vstup do menu telefonu musí být tento v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **levé kontextové tlačítko (LKT)**.

Pro navigaci v menu použijte tlačítka **Nahoru / Dolů / Doleva / Doprava**.

Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte tlačítko **OK**.

Pro návrat k předchozímu menu (vrátit se) nebo o úroveň výš stiskněte **pravé kontextové tlačítko (PKT)**. Chcete-li přejít přímo do pohotovostního režimu, stiskněte červené sluchátko.

6. Telefonní seznam

6.1 Ukládání kontaktů

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. Můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, šipkami zvolte číslo, které chcete uložit a stiskněte tlačítko „**Volby**“ (**LKT**). Vyberte „**Uložit do kontaktů**“, potvrďte stiskem **LKT** nebo **OK**

a vyberte, kam chcete uložit. Zadejte jméno a následně **Možnosti -> Uložit**.

2. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. V pohotovostním režimu stiskněte pravé kontextové tlačítko, pomocí šipek vyberte **Nový kontakt**. Vyberte místo, kam chcete uložit kontakt. Zadejte jméno a číslo a následně **Možnosti -> Uložit**.

6.2 Zobrazení kontaktů

Způsob 1:

1. Přejděte do **Menu** a vyberte **kontakty**,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami **nahoru a dolů**.

Způsob 2:

1. V pohotovostním režimu stiskněte **PKT**,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami **nahoru a dolů**.

6.3 Odstranění kontaktů

6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte takto:

1. V **Menu** vyberte **Kontakty**,

2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte **Možnosti -> Odstranit**,
3. Pro potvrzení stiskněte **LKT**.

6.3.2 Mazání všech kontaktů

Pokud chcete vymazat všechny kontakty najednou z telefonu nebo SIM karty, postupujte takto:

1. V **Menu** vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Odstranit všechny**,
2. Vyberte, které kontakty chcete smazat, či ze **SIM1, SIM2** nebo z **telefonu** a potvrďte **OK**.

6.4 Kopírování kontaktů

6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte:

1. V **Menu** vyberte **Kontakty**,
2. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat,
3. Stiskněte tlačítko **Možnosti -> Kopírovat** a vyberte kam chcete zkopírovat kontakt (SIM1, SIM2, telefon), potvrďte **levým kontextovým tlačítkem**.

6.4.2 Kopírování všech kontaktů

pro kopírování všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo naopak, postupujte takto:

1. V **Menu** vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Kopírovat vše**,
2. Vyberte, kam chcete zkopírovat kontakty,
3. Potvrďte **levým kontextovým tlačítkem**.

6.5 Přesun kontaktů

Kontakty ze SIM karty můžete přesunout do paměti telefonu nebo naopak. Pokud tak chcete udělat, zvolte **Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Přemístit vše**.

6.6 Nastavení telefonního seznamu

6.6.1 *Preferovaná paměť*

V **Menu** vyberte **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení-> Preferovaná paměť**. Zde vyberte místo, kde budou uloženy výchozí kontakty (SIM1, SIM2, telefon, všechny).

6.6.2 *Rychlá volba*

Pro zapnutí rychlé volby v **Menu** vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba -> Stav**. Zde zapnete nebo vypnete rychlou volbu. Pokud je rychlá volba a klávesy 2-9 mají přiřazeny své čísla stačí je v pohotovostním režimu déle podržet a bude vytočeno příslušné telefonní číslo.

Chcete-li přiřadit číslo ke konkrétnímu tlačítku, v **Menu** vyberte **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba -> Nastavit klávesy**. Vyberte klávesu, ke které chcete přiřadit číslo, stiskněte **LKT** a vyberte číslo ze seznamu kontaktů a potvrďte **LKT**.

6.6.3 Stav paměti

Stav paměti telefonu a SIM karty týkající se kontaktů můžete zkontrolovat následovně:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Stav paměti.

7. Telefonické spojení

7.1 Přímé vytáčení

1. V pohotovostním režimu zadejte na klávesnici telefonní číslo, na které chcete volat,

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat „00” nebo „+”. Pro zadání znaku „+” stiskněte dvakrát tlačítko „*”.

2. Stisknutím **zeleného tlačítka** toto telefonní číslo vytočíte,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte **červené tlačítko**.

7.2 Volání z telefonního seznamu

Pro přístup k telefonnímu seznamu stiskněte v pohotovostním režimu **Pravé kontextové tlačítko**. Pomocí tlačítek **Nahoru / Dolů** vyberte kontakt.

Chcete-li rychle přejít na kontakt začínající např. na písmeno U, stiskněte klávesu 8 dvakrát.

Pro vytočení čísla zvoleného kontaktu stiskněte zelené tlačítko a zvolte ze které SIM má být uskutečněn (SIM1 nebo SIM2).

7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte **zelené tlačítko**, tím se dostanete k seznamu posledních hovorů. Použijte **Nahoru / Dolů** pro procházení seznamu hovorů. Potvrzení volání příslušného čísla proveďte zeleným tlačítkem.

7.1 Rychlá volba

V pohotovostním režimu na uskutečnění hovoru podržte příslušné tlačítko, pokud jste předtím na klávesy 2-9 přidělili kontakty rychlé volby (viz. 6.6.2).

7.2 Změna hlasitosti hovoru

Během hovoru stiskněte pro přidání / snížení hlasitosti hovoru tlačítko **Nahoru / Dolů**.

7.3 Volby během hovoru

Pro aktivaci **hlasitého odposlechu** stiskněte během hovoru **Pravé kontextové tlačítko**. Chcete-li hlasitý odposlech vypnout, znovu stiskněte toto tlačítko.

Během hovoru pro další funkce stiskněte **Volby**:

- **Přidržet:** podržet spojení (přerušit, no neukončovat),
- **Ukončit:** ukončit spojení,
- **Nový hovor:** umožňuje vytvořit nové připojení,
- **Kontakty:** umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,
- **Registr hovorů:** umožňuje zkontrolovat hovory,
- **Zprávy:** můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy,
- **Ztlumit:** zapíná / vypíná mikrofon,

- **DTMF:** umožňuje zapnout / vypnout tónovou volbu,
- **Hlasitost:** změna hlasitosti hovoru.

7.4 Příjem hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte **zelené tlačítko**.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte **červené tlačítko**.

Chcete-li vypnout vyzvánění příchozího hovoru, stiskněte **PKT**.

8. Historie a nastavení hovorů

8.1 Historie hovorů

Pro zobrazení historie hovorů vstupte do **Menu** a zvolte **Historie hovorů**. Následně můžete vybrat:

- **Zmeškané hovory:** pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu,
- **Volaná čísla:** zobrazí volaná čísla,
- **Přijaté hovory:** zobrazí přijaté hovory,
- **Vymazat historii:** smazání historie hovorů.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit historii všech hovorů, jednoduše v pohotovostním režimu stiskněte **zelené tlačítko**, případně v této nabídce zvolte možnost **Všechny hovory**. Barevné symboly označují typ hovoru.

Po zvolení požadovaného čísla, stiskněte **Levé kontextové tlačítko** pro zobrazení dalších možností:

- **Spojení:** naváže spojení s uvedeným číslem,
- **Náhled:** můžete zkontrolovat detaily o hovoru,
- **Poslat SMS:** můžete odeslat SMS,
- **Odeslat MMS:** můžete odeslat multimediální zprávu,
- **Uložit do kontaktů:** můžete přidat číslo do telefonního seznamu,
- **Přidat na černou listinu:** přidat číslo na seznam blokovanych příchozích hovorů),
- **Vymazat:** vymaže dané číslo.

8.2 Nastavení hovoru

Pro nastavení hovoru vstupte do **Menu** a vyberte: **Nastavení -> Nastavení hovorů** a zvolte **SIM1** nebo **SIM2**.

8.2.1 *Skrýt mou identitu*

Tato funkce umožňuje skrýt číslo volajícího a neukázat ho volanému.

8.2.2 *Čekající hovor*

Je to služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Po vstupu do **Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> SIM1 nebo SIM2 -> Čekající hovor** můžete ověřit dostupnost a zvolit, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel říká, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím,

během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet. Následně je možné mezi těmito dvěma hovory uskutečnit konferenční hovor, kdy se uslyší všichni účastníci najednou.

8.2.3 Přesměrování hovoru

e služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

1. Po vstupu do **Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> SIM1 nebo SIM2 -> Přesměrování:**
2. Pak vyberte, jaký typ přesměrování chcete aktivovat:
1) **Všechny hovory** (všechna příchozí volání), 2) **Pokud není k dispozici** (přesměruje, pokud je telefon vypnutý telefon nebo mimo dosah), 3) **Pokud neodpovídá** (přesměruje příchozí hovory, pokud hovor nezvednete), 4) **Je-li obsazeno** (přesměrování příchozích hovorů v případě aktuální konverzace je-li zároveň vypnuta služba Čekající hovor, viz. 15.3.2), 5) **Přesměrovat všechny datové hovory**, 6) **Zrušit všechna přesměrování.**
3. Stiskněte **Aktivovat**, zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory službu aktivovat, nebo **Zrušit** pro zakázání služby.

Chcete-li zobrazit aktuálně zvolený stav služby, vyberte příkaz **Dotaz na stav**.

8.2.4 *Blokování hovorů*

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

1. Po vstupu do **Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> SIM1 nebo SIM2 -> Blokování hovorů**:
2. Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácí sítě), všechny příchozí hovory a příchozí hovory v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

8.2.5 *Rozšířené nastavení*

Vyberte: **Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> SIM1 nebo SIM2 -> Rozšířené nastavení**:

- **Černá listina**: zde můžete nastavit telefonní čísla, ze kterých budou příchozí hovory blokovány,
- **Upomínka času**: můžete nastavit signalizaci délky hovoru. V určitém okamžiku (30-60 sek) nebo po určité době (1-3000 sek) uslyší během hovoru signál oznamující, že určený čas vypršel,
- **Odpověď SMS**: pokud je tato volba aktivní, během příchozího hovoru stiskněte **Volby -> Odmítnout -> SMS** a potvrďte **OK**,
- **Přijetí hovoru**: můžete nastavit funkci, při které se bude dát příchozí hovor zvednout stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky, pokud jsou připojena sluchátka.

9. Zprávy SMS a MMS

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS.

Tato ikona  zobrazena na obrazovce naznačuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva. V pohotovostním režimu vejďte do **Menu** Levým kontextovým tlačítkem a zvolte **Zprávy -> Přijaté zprávy**.

Když je schránka zpráv plná, ikona  bude blikat. K vyřešení této situace doporučujeme vymazat některé zprávy ze složky doručené pošty.

9.1 Psaní a odesílání SMS

1. Vstupte do **Menu** a vyberte: **Zprávy -> Napsat zprávu -> SMS**, tím se otevře editor zpráv
2. Napište zprávu,
 - **Změna způsobu zadávání textu:** Pokud chcete změnit způsob zadávání textu (číslice, velká nebo malá písmena), stiskněte tlačítko „#“, pokud chcete zadat symbol, stiskněte tlačítko „*“,
3. **Odeslání zprávy:** Stiskněte **Volby -> Odeslat** a vložte číslo příjemce ručně nebo jej lze vybrat z kontaktů. Vyberte toto číslo a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li SMS poslat na více kontaktů, můžete přidat další čísla. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte **Volby -> Odeslat**,
4. **Uložení zprávy:** Chcete-li zprávu uložit jako rozepsanou stiskněte **Volby -> Uložit**. Zpráva se uloží do složky **Koncepty**. Můžete také nastavit ukládání odeslaných zpráv, které se pak automaticky

ukládají. Pro toto nastavení vstupte do Menu a vyberte: **Zprávy -> Nastavení -> SMS -> Uložit odeslané zprávy.**

9.2 Multimediální zprávy MMS

Pokud chcete poslat zprávu MMS, zvolte **Menu -> Zprávy -> Vytvořit zprávu -> MMS** a zadejte text zprávy, stiskněte Možnosti a vyberte obsah (přidejte přílohu, tj fotografii, zvuk nebo video), potom vyberte **Možnosti** a **Poslat**, vyberte příjemce, dvakrát OK (případně vyberte příslušnou SIM).

Nezapomeňte, že obsah zprávy nesmí překročit 300 kB, jinak nebude odeslána!

Nezapomeňte, že posílání a příjem MMS je možné až po vložení paměťové karty microSD!

9.3 Čtení a odpovídání na zprávy

1. Když se objeví ikona nepřečtených zpráv, nebo si chcete přečíst už přijaté zprávy, zvolte **Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy**. Na přečtení zprávy stiskněte tlačítko **OK**. Při čtení můžete použít další možnosti stisknutím **LKT**.
2. Tato ikona  při správě znamená, že se jedná o nepřečtenou zprávu.

Stisknutím tlačítka **Volby** při čtení zprávy můžete zobrazit další funkce:

- **Odpovědět přes SMS:** napsat SMS odesílateli,
- **Odpovědět přes MMS:** napsat MMS odesílateli,

- **Zavolat:** zavolat odesílateli,
- **Smazat:** smazat zprávu,
- **Přeposlat:** umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- **Rozšířené:** umožňuje použít číslo, e-mailovou adresu, nebo URL z této SMS / MMS.

9.4 Složky zpráv

9.4.1 Přijaté zprávy

Obsahuje přijaté zprávy, tyto jsou seřazeny podle data přijetí.

Pro navigaci ve složce Přijaté zprávy použijte klávesy **Nahoru / Dolů** (šipky).

Chcete-li zobrazit další funkce při prohlížení přijatých zpráv, stiskněte tlačítko **Možnosti**:

- **Náhled:** umožňuje číst zprávy,
- **Odpovědět přes SMS:** napsat SMS odesílateli,
- **Odpovědět přes MMS:** napsat MMS odesílateli,
- **Zavolat:** zavolat odesílateli,
- **Přeposlat:** umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- **Smazat:** smazat zprávu,
- **Smazat vše:** smazat všechny zprávy ze složky přijatých zpráv,
- **Detaily:** zobrazuje podrobné informace o přijaté zprávě.

9.4.2 Odeslané zprávy

Pokud aktivujete možnost uložit odeslané zprávy, budou tyto uloženy v této složce. Pro pohyb ve složce použijte klávesy **Nahoru / Dolů** (šipky).

9.4.3 Koncepty

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte levým kontextovým tlačítkem položku **Uložit**.

Po vstupu do položky Koncepty můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

9.4.4 K odeslání

Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo odeslat zprávu, bude tato uložena ve složce **K odeslání**.

9.5 Mazání zpráv

Chcete-li odstranit zprávu, zvolte Možnosti a vyberte **Odstranit**.

9.6 Nastavení zpráv

Vstupte do **Menu** a zvolte **Zprávy -> Nastavení**:

9.6.1 SMS

- **SIM1 a SIM2**

- **Profily -> Číslo SMS centra**: prostřednictvím tohoto čísla se realizuje posílání SMS zpráv a pro úspěšné odeslání SMS z mobilního telefonu musí být toto číslo zadané správně.

Číslo centra SMS vám poskytne váš mobilní

operátor,

- **Výpis o doručení:** můžete nastavit, pokud si přejete být informován o úspěšném přijetí vaší SMS příjemcům. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,
- **Platnost zprávy:** umožňuje nastavit dokdy má být zpráva doručována příjemci, pokud je tento nedostupný. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,
- **Typ zprávy:** umožňuje zadat typ zprávy, kterou budete odesílat,
- **Cesta odpovědi:** umožňuje zapnout / vypnout cestu pro odpověď,
- **Hlasová schránka:** umožňuje nastavit číslo serveru hlasové pošty,
- **Stav paměti**
 - Můžete zkontrolovat stav paměti na SIM kartě a v telefonu,
- **Počítadlo zpráv**
 - Můžete zjistit množství odeslaných / přijatých zpráv,
- **Uložit odeslané zprávy**
 - Umožní zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv,
- **Preferovaná paměť**
 - Můžete vybrat, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na SIM kartu.

9.6.2 MMS

• **Datové konto**

Zde můžete vybrat konto dat potřebné k odeslání MMS zprávy,

• **Obecné nastavení**

- **Komponování:** nastavení časování snímků a automatický podpis,
- **Odesílání:** umožňuje nastavit potvrzení o doručení, priority, automatické ukládání,
- **Stahování:** umožňuje nastavit stahování MMS zprávy v domácí síti v roamingu a nastavení filtrů MMS zpráv,
- **Preferovaná paměť:** umožňuje vybrat místo uložení MMS,
- **Stav paměti:** umožňuje zkontrolovat stav paměti.

9.6.3 Servisní zprávy

Pro nastavení servisních zpráv zvolte **Menu -> Zprávy -> Nastavení -> Servisní zprávy**. Více informací vám poskytne váš mobilní operátor.

9.7 Hlasová odkazová schránka

Hlasová odkazová schránka je poskytována poskytovatelem vašich služeb. Umožňuje zanechání odkazů volajícími, kterým se nepodaří s vámi spojit. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokud byste chtěli změnit číslo hlasové odkazové schránky, zvolte **Menu -> Zprávy -> Nastavení -> SMS**

-> **SIM1** nebo **SIM2** -> **Hlasová schránka** a zadejte správné číslo.

Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služeb.

Pro spojení s hlasovou schránkou jednoduše stiskněte a podržte klávesu .

10. Multimedia

10.1 Prohlížeč obrázků

V Menu vyberte **Multimédia** -> **Prohlížeč obrázků**. Zde můžete prohlížet pořízené snímky.

Upozornění: pro zobrazení obrázků musí být tyto uloženy ve složce „**Camera**“.

10.2 Přehrávání videa

Vyberte **Menu** -> **Multimédia** -> **Videopřehrávač**. Použitím videopřehrávače můžete zobrazit nahrané video soubory. Vyberte správnou nahrávku pomocí tlačítek **Nahoru** / **Dolů**. Pro spuštění a pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko **OK**. Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka **Dolů**. Pokud chcete přehrávat na celé obrazovce, stiskněte tlačítko **Nahoru**. Pro změnu hlasitosti použijte „*“ a „#“.

Telefon dokáže přehrávat soubory ve formátu AVI a 3GP.

Upozornění: pro zobrazení obrázků musí být tyto uloženy ve složce „**Videos**“.

Pro další možnosti stiskněte při prohlížení seznamu nahrávek tlačítko „Volby“:

- Přehrát,
- Odeslat,
- Přejmenovat,
- Odstranit,
- Smazat vše,
- Uspořádat podle,
- Paměť.

10.3 Fotoaparát

Tento telefon umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat video. Chcete-li fotoaparát zapnout, vstupte do **Menu -> Fotoaparát**.

Mezi fotoaparátem a nahráváním videa můžete přepínat přes **Možnosti -> Přepnout na kameru / fotoaparát**.

Při zapnutí vidíte obraz na obrazovce. Fotoaparát má digitální zoom (přiblížení). Pro přiblížení předmětu stiskněte tlačítko **Nahoru**, na oddálení stiskněte **Dolů**.

Pokud chcete změnit rozlišení obrazu (240x320, 480x640, 600x800, 960x1280, 1200x1600), stiskněte **Možnosti -> Nastavení obrazu -> Velikost obrazu**.

Pokud chcete udělat snímek, stiskněte tlačítko **OK**. Fotografie se automaticky uloží. Během tohoto procesu s telefonem nehýbejte.

Pro více možností stiskněte **LKT**:

Přepnout na kameru	Zapnutí kamery
Galerie	Spustí prohlížeč fotografií

Nastavení fotoaparátu	Umožňuje změnit nastavení fotoaparátu: proti blikání, samospoušť, blesk, kontrast, EV, zvuk závěrky
Nastavení fotografie	Můžete změnit velikost a kvalitu obrazu
Vyvážení bílé	Změna vyvážení bílé
Scénický režim	Automatický nebo noční
Nastavení efektu	Umožňuje použít efekt negativ, stupně šedi atd.
Paměť	Umožňuje zvolit, zda jsou snímky uloženy na paměťové kartě nebo v interní paměti telefonu
Obnovit základní	Obnoví výchozí nastavení fotoaparátu

Vnitřní paměť telefonu umožňuje uchovat pouze několik snímků (v závislosti na rozlišení). Pokud chcete uložit více fotografií, nainstalujte paměťovou kartu microSD.

Při používání funkce prohlížení fotografií, vyberte obrázek pomocí tlačítka Nahoru / Dolů a stiskněte levé kontextové tlačítko **Možnosti**:

- **Náhled**: zvětší vybranou snímek. Chcete-li zobrazit další snímek, použijte Nahoru / Dolů,
- **Změna stylu**: změna zobrazení mezi seznamem nebo dlaždicemi,
- **Odeslat**: pro odeslání fotografie přes MMS nebo Bluetooth,
- **Použít jako**: můžete nastavit fotografii jako tapetu

a pod,

- **Přejmenovat:** umožňuje přejmenovat fotky,
- **Odstranit:** odstranění fotografie,
- **Uspořádat:** třídí snímky podle vybraného parametru,
- **Odstranit všechny:** odstraní všechny snímky,
- **Paměť:** umožňuje zvolit typ paměti, paměťovou kartu nebo paměť telefonu,
- **Informace o fotografii:** zobrazí detaily obrazu.

10.4 Kamera

Pro zapnutí kamery zvolte **Menu -> Multimedia -> Fotoaparát**. Chcete-li nastavit možnosti nahrávání stiskněte **LKT**.

Nahrávání se spustí po stisknutí tlačítka **OK**. Na pozastavení nahrávání použijte opět tlačítko **OK**. Nahrávání ukončíte stiskem **PKT**.

Fotografie a videa pořízené telefonem můžete přenést do počítače. Bližší informace naleznete v části „Připojení k počítači“.

10.5 Záznam zvuku, diktafon

Můžete nahrávat hudbu nebo okolní zvuky. V Menu vyberte **Multimédia -> Záznam zvuku**:

- Pro spuštění nahrávání stiskněte tlačítko **Možnosti -> Nová nahrávka**,
- Nahrávání ukončíte stiskem **PKT**, pro pozastavení použijte **LKT**. Nahrávku přehrajete přes **Možnosti -> Přehrát**. Všechny nahrávky se nacházejí ve složce „**Audio**“,

- Pro příslušné nastavení nahrávání vyberte **Možnosti** (umístění souborů, kvalita nahrávání).

11. Nástroje

11.1 Kalkulačka

Pro zapnutí kalkulačky vyberte v nabídce **Menu -> Nástroje -> Kalkulačka**.

Umožňuje provádět následující matematické operace: **sčítání, odčítání, násobení a dělení**.

Zadejte první číslo pomocí tlačítek **0-9**, pak pomocí **Nahoru / Dolů / Doleva / Doprava** vyberte požadovanou operaci a zadejte další číslo. Nakonec stiskněte klávesu **OK**.

11.2 Budík

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých budíků. Pokud chcete přejít na Budík vyberte **Nástroje -> Budík**. Vyberte požadovaný budík a stiskněte tlačítko Upravit. Budík můžete zapnout / vypnout, nastavit čas budíku, typ a jeho opakování. Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku i nadále funkční, pokud to povoluje baterie. Pokud budík zvoní, stiskněte pro vypnutí levé kontextové tlačítko. Pravé kontextové tlačítko zapne funkci odloženého buzení, budík se znovu spustí o 5 minut.

11.3 Baterka (svítilna)

Pro zapnutí a následné vypnutí baterky podržte v pohotovostním režimu klávesu „0“.

11.4 Světový čas

Tato funkce umožňuje zkontrolovat čas v jiných časových pásmech světa.

11.5 STK (Služby SIM)

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečné služby poskytovat SIM karta. Název a obsah menu těchto služeb závisí na poskytovateli SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

12. Audio přehrávač

Vyberte **Menu -> Audio přehrávač**.

Pomocí audio přehrávače můžete přehrávat zaznamenané zvukové soubory nebo soubory, které jste uložili na paměťovou kartu microSD.

Pro spuštění nebo zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí kláves **Doleva / Doprava** se můžete pohybovat mezi předchozím a následujícím zvukovým souborům.

Pro zvýšení / snížení hlasitosti použijte tlačítka *** / #**.

Telefon dokáže přehrávat následující formáty souborů: **MP3, WAV, AAC, AMR**.

13. Kalendář

Pro přístup do Kalendáře zvolte **Menu -> Kalendář**.

Na pohyb mezi dny, použijte klávesy **Nahoru / Dolů / Doleva / Doprava** (šipky).

Pro přístup k následujícím možnostem stiskněte **LKT**:

- **Náhled:** umožňuje náhled událostí ve zvoleném datu,
- **Zobrazit vše:** zobrazí všechny události,
- **Přidat událost:** umožňuje vytvořit novou událost,
- **Odstranit událost:** umožňuje odstranění události.
- **Přejít na datum:** zadat požadované datum,
- **Přejít na dnes:** umožňuje jít v kalendáři na aktuální datum,
- **Zobrazit týdenní / měsíční zobrazení:** přepne zobrazení kalendáře,
- **Začátek týdne:** umožňuje nastavit první den v týdnu (neděle nebo pondělí).

14. Správce souborů

Vyberte **Menu -> Správce souborů** pro zobrazení a prohledávání souborů v telefonu a na paměťové kartě (je-li tato v telefonu nainstalována). Pro další nabídku stiskněte **LKT**:

- **Otevřít:** zvolit, zda otevřít vybranou složku,
- **Formát:** formátovat vybraný disk.

Po otevření příslušné složky jsou pod **LKT** k dispozici následující možnosti:

- **Otevřít:** otevřít příslušnou položku,
- **Vytvořit adresář:** vytvoření nové složky ve vybrané lokalitě,
- **Přejmenovat složku:** přejmenování složce,
- **Odstranit:** odstraní aktuální složku,
- **Třídít:** atribut, podle kterého mají být tříděny složky.

Poznámka: Správce souborů v telefonu je jednoduchý program. Pro složitější operace se soubory a složkami, doporučujeme připojit telefon k počítači.

15. FM rádio

Tento telefon má vestavěný FM rozhlasový přijímač. Můžete jej použít po připojení sluchátek, které fungují jako anténa tohoto rádia.

Upozornění: Kvalita příjmu závisí na lokalitě, ve které se nacházíte. Vliv na příjem rozhlasového vysílání má mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, toto ale není podkladem pro reklamování zboží.

Chcete-li vybrat FM rádio, zvolte **Menu -> FM rádio** a pro zapnutí / vypnutí rádia, stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je zapnutá volba Přehrávat na pozadí, je třeba před vypnutím rádia zastavit přehrávání stisknutím tlačítka **OK**, a potom stisknutím červeného tlačítka ukončit. V opačném případě bude rádio stále hrát na pozadí, a tím se může snižovat výdrž baterie.

Funkce tlačítek během přehrávání rádia:

- **Doprava:** hledání další stanice,
- **Doleva:** hledání předchozí stanice,
- **Nahoru:** zvýšení frekvence o 0,1 MHz,
- **Dolů:** snížení frekvence o 0,1 MHz,
- **#:** hlasitěji,
- ***:** tišeji,

- **Červené tlačítko:** ukončení,
- **Klávesy 1-9:** uložené rozhlasové stanice, ty musí být nejprve nalezeny a uloženy.

16. Nastavení

Vyberte **Menu -> Nastavení:**

16.1 Profily

Telefon má několik profilů, se kterými můžete rychle přizpůsobit svůj telefon různým situacím. Každý z těchto profilů můžete aktivovat a přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou profily Normální, Tichý, Jednání, Venku. V každém z profilů pomocí **Možnosti -> Přizpůsobit** můžete změnit:

- Typ výstrahy (pouze vyzvánění, vibrace pouze atd.),
- Typ vyzvánění (jednorázově i opakovaně),
- Vyzváněcí tón (pro SIM1 a SIM2),
- Hlasitost vyzvánění,
- Signál zprávy (pro SIM1 a SIM2),
- Hlasitost signálu zprávy,
- Zvuk klávesnice,
- Hlasitost klávesnice,
- Varovné zvuky (např. při slabé baterii).

V pohotovostním režimu stiskněte a držte klávesu # pro aktivaci Tichého profilu, pro návrat k předchozímu profilu opět podržte tlačítko #.

16.2 Nastavení DUAL SIM

Tato možnost umožňuje spravovat SIM karty. Můžete aktivovat nebo deaktivovat vybranou SIM kartu.

16.3 Nastavení telefonu

16.3.1 Nastavení času a data

Chcete-li nastavit čas a datum, **zvolte Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Čas a datum.**

Vyberte „Časová zóna“ pro nastavení správného místa, a pak „Nastavit čas / datum“, kde zadejte čas a datum. Pro pohyb mezi časem a datem použijte tlačítka **Nahoru / Dolů / Doleva / Doprava**, datum a čas zadejte pomocí tlačítek **0-9**.

Můžete také nastavit formát času (12 h nebo 24 h), formát datumu (DD / MM / RRRR, MM / DD / RRRR nebo RRRR / MM / DD) a separátor datumu.

Pokud z telefonu vyjmuta baterie, je nutné čas a datum znovu nastavit (případně si ho může přístroj automaticky stáhnout ze sítě, pokud je tato funkce sítí podporována). Možnost Aktualizace po změně časové zóny umožňuje zapnout / vypnout automatickou aktualizaci funkce času po změně časového pásma.

Možnost **Auto aktualizace času** umožňuje nastavit, zda telefon bude čas a datum nastavovat automaticky.

16.3.2 Plánované zapnutí / vypnutí telefonu

Zde je možné nastavit hodinu plánovaného zapnutí / vypnutí telefonu, a tím šetřit energii například v noci.

16.3.3 Jazyk

Toto umožňuje měnit jazyk Menu telefonu. Pokud náhodou nastavíte neznámý jazyk, změnit zpět ho můžete následujícím postupem vycházejícím z pohotovostního režimu:

- **1x OK**
- **2x Dolů**
- **1x OK**
- **2x Dolů**
- **1x OK**
- **2x Dolů**
- **1x OK**

Zde vyberte svůj jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.

16.3.4 Displej (obrazovka)

Zde můžete nastavit tapetu obrazovky, tapetu zapnutí / vypnutí a aktivovat / deaktivovat funkci zobrazování času a data v pohotovostním režimu.

16.3.5 Témata

Telefon obsahuje dvě témata, které změní tapetu a grafiku nabídky hlavní nabídky. Vyberte požadovanou téma a aktivujte.

16.3.6 Velikost písma

Můžete si vybrat velikost písma Menu, zpráv, kontaktů atd. Dostupných je více velikostí písma, vyzkoušejte a přizpůsobte jejich velikost vašim potřebám.

16.3.7 Zkratky

Můžete nastavit nebo změnit 4 zkratky pro **vyhrazený kláves**.

16.3.8 Vyhrazené klávesy

Tato volba umožňuje nastavit zkratky pro vyhrazené klávesy: **Nahoru, Dolů, Doprava, Doleva**. Přednastavené jsou: Fotoaparát, Audio, Profily, Zkratky.

16.3.9 Automatické blokování klávesnice

Tato funkce umožňuje zapnout a nastavit čas, po kterém se klávesnice automaticky zablokuje.

16.3.10 Režim Letadlo

Můžete zapnout režim Letadlo. Když je tento režim aktivován, není telefon připojen k síti GSM, není možné telefonovat, posílat / přijímat zprávy atd. Zapnutí této funkce může být na některých místech vyžadováno.

16.4 Nastavení připojení

Viz část 8.2.

16.5 Nastavení sítě

Tato funkce je určena pro pokročilé uživatele, umožňuje spravovat nastavení sítě GSM:

- Volba sítě může být manuální nebo automatická a dá se vybrat pro SIM1 nebo SIM2.

16.6 Nastavení zabezpečení

16.6.1 Kód PIN (SIM1 a SIM2)

Můžete zapnout / vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu nebo změnit PIN kód.

16.6.2 Zabezpečení telefonu

Můžete zapnout zámek telefonu. Při použití telefonu budete muset vždy zadat kód pro odemknutí zařízení. Přednastavený kód je nastaven následovně: **1122**.

16.7 Připojitelnost

16.7.1 Profil APN (přístupové body)

Zvolte **Menu -> Nastavení -> Připojení** a vstupte do Profilu APN.

Tento telefon obsahuje nastavení WAP / internet / MMS a GPRS pro více operátorů. Chcete-li upravit / odebrat / přidat profil, zvolte **Menu -> Nastavení -> Připojení -> Profil APN**.

Upozornění!

Správnou konfiguraci nastavení APN získáte od vašeho mobilního operátora.

Někteří operátoři umožňují i vzdálenou konfiguraci telefonu.

Nesprávná konfigurace nastavení přístupových bodů (APN) může mít za následek nemožnost odesílat / přijímat MMS!

16.8 Obnovení výrobních nastavení

Tímto můžete obnovit tovární nastavení. Zvolte **Menu -> Nastavení -> Obnovit nastavení**, a potom zadejte heslo.

Upozornění: přednastavené heslo je: **1122**

Pozor! Provedení tohoto příkazu odstraní většinu dat a údajů z vašeho telefonu. Všechna potřebná data si nejdříve zálohujte!

17. Bluetooth

Bluetooth® je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

Vyberte **Menu -> Nastavení -> Připojení** a přejděte na **Bluetooth**.

V nabídce Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

Stav Bluetooth	Zapnout nebo vypnout Bluetooth
Viditelnost	Ostatní zařízení mohou najít váš telefon
Moje zařízení	Zařízení, které již byly dříve připojeny s vaším telefonem
Vyhledat audio zařízení	Spárování audio zařízení, např. bezdrátová sluchátka
Název zařízení	Jméno, které uvidí ostatní zařízení jako jméno telefonu

V nabídce **Pokročilé** můžete nastavit přístupovou cestu k zvuku, paměti a zkontrolovat adresu Bluetooth zařízení MM244.

Soubory přeneseny do tohoto telefonu budou uloženy ve složce „**Bluetooth**“. Příjem souborů signalizuje ikona v horní části displeje změnou barvy z modré na zelenou.

18. Připojení k počítači

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB. Tehdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup:

- Zasuňte kabel USB do telefonu,
- Připojte druhý konec kabelu do USB zásuvky na počítači,
- Na displeji telefonu se zobrazí zpráva: „**Velkokapacitní úložiště**“ nebo „**COM port**“,
- Vyberte „**Velkokapacitní úložiště**“,
- Počítač následně připojí telefon podobně jako USB klíč.

19. FAQ (řešení častých problémů)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

„Nelze se připojit“	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli – prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
„SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112)“	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.
„Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí“	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu „hlubokého vybití“. Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.
„Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?“	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.

„Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?“	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí „mimo síť“, znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
„Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?“	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
„Na displeji se objeví „Stiskněte Odblokovat a potom *“ a klávesy nefungují.“	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stisknutím levé kontextové klávesy a potom * (hvězdička).
„Co je centrum SMS zpráv?“	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.

„Jaký je poplatek za hovor?“	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.
„Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal?“	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).

20. Podmínky používání a bezpečnost

- Nezapínejte telefon, pokud to může způsobovat rušení jiných zařízení!
- Nepoužívejte telefon bez sady „volné ruky“ při řízení motorového vozidla,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavých materiálů,

- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní,
- Nepoužívejte telefon v blízkosti debetních nebo kreditních karet. Může to vést ke ztrátě dat na kartě,
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon, pokud je připojen k nabíječce,
- Telefon není vodotěsný, nevystavujte ho vodě ani jiným tekutinám. Zařízení neumísťujte na místa, kde by mohlo být postříkáno vodou nebo jinou tekutinou,
- Nevystavujte zařízení vysokým a nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Neodkládejte přístroj v blízkosti topného systému, při ohříváči, sporáku, ohnisku, grilu atd.,
- Chraňte svůj sluch:



dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchajte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud používáte hlasitý odposlech. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

21. Záruka

Na telefonu se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

22. Informace o akumulátoru zařízení

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobíjet pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

23. Informace o ochraně životního prostředí



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

24. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk

a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení využívá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nadržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR – zařízení u hlavy	0.436 W/kg 10 g (GSM900) 0.119 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR – zařízení u hlavy	0.831 W/kg 10 g (GSM900) 0.469 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásem použitých v mobilní síti.

25. Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje

Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje.

System	Frekvenční rozsah	Maximální frekvenční výkon
Bluetooth	2402 MHz – 2480 MHz	1.94 dBm EIRP
GSM900	880/925 MHz – 915/960 MHz	33.07 dBm
GSM1800	1710/1805 MHz – 1785/1880 MHz	29.77 dBm
FM rádio	87.5 MHz – 108 MHz	-

26. Technické informace o nabíječce

Nabíječka je v souladu s nařízením Komise EU 2019/1782.

Model	Power adapter GLY-B05050U
Vstupní napětí	AC 100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	DC 5.0 V
Výstupní proud	0.5 A
Výstupní výkon	2.5 W
Průměrná pracovní účinnost	73.48 % (230 V) 73.78 % (115 V)
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	-
Spotřeba energie bez zatížení	0.040 W (230 V) 0.030 W (115 V)

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a na použité SIM kartě.

Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou ve vlastnictví příslušných držitelů.

Technická podpora: (+48) 32 325 07 00

e-mail: serwis@maxcom.pl

27. Prohlášení o shodě

Maxcom S.A. prohlašuje, že rádiové zařízení:
Mobilní telefon MAXCOM MM244
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a 2011/65/EU
(RoHS).

Všechny nezbytné rádiové testy byly provedeny.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na
internetové adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Ul. Towarowa 23a
POLSKO
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

