

Návod na obsluhu
GSM mobilný telefón
Maxcom **MM244**



**Pre technickú podporu sa prosím obráťte na našu telefónnu linku
(+48) 32 325 07 00**

alebo prostredníctvom e-mailu: serwis@maxcom.pl

Naša internetová stránka:

<http://www.maxcom.pl/>

Obsah balenia

GSM telefón

Nabíjačka

Akumulátor (batéria)

Návod na obsluhu

Záručný list

Slúchadlá

Pre prípadnú prepravu odporúčame zachovať obal zariadenia.

Doklad o zaplacení je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

Upozornenie: telefón pracuje v sieti GSM 900/1800. Pred prvým použitím je potrebné vložiť SIM kartu.

Mobilný telefón GSM 900/1800

Veľké, podsvietené klávesy

Veľký farebný display

Fotoaparát 2 Mpix

Podpora microSD pamäťovej karty

Regulovateľná veľkosť písma, jednoduché menu

Hlasitý odposluch

1000 kontaktov v telefónnom zozname

Posielanie a príjem SMS a MMS

8 čísel rýchlej voľby

Zobrazenie dĺžky hovoru

Hlasité zvonenie

Bluetooth

FM rádio

Funkcia baterky

Kalkulačka

Budík

Akumulátor (batéria) 1000 mAh

Pohotovostná doba: až 230 hod.*

Doba hovoru: až 5 hod.*

Hmotnosť: 111 g

*v závislosti od podmienok a pokrytia siete GSM

Obsah

1. Zásady bezpečného používania	8
2. Inštalácia základných súčastí	9
2.1 Inštalácia SIM a akumulátora	9
2.2 Nabíjanie akumulátora	13
3. Rozmiestnenie tlačidiel	14
4. Používanie telefónu	17
4.1 Zapnutie telefónu	17
4.2 Vypnutie telefónu	17
4.3 Pohotovostný režim, popis displeja	17
4.4 Uzamknutie klávesnice	19
5. Vstup a obsluha Menu telefónu	20
6. Telefónny zoznam	20
6.1 Ukladanie kontaktov	20
6.2 Zobrazenie kontaktov	21
6.3 Odstránenie kontaktov	21
6.3.1 Odstránenie jedného kontaktu	21
6.3.2 Mazanie všetkých kontaktov	22
6.4 Kopírovanie kontaktov	22
6.4.1 Kopírovanie jedného kontaktu	22
6.4.2 Kopírovanie všetkých kontaktov	22
6.5 Presun kontaktov	22
6.6 Nastavenie telefónneho zoznamu	23
6.6.1 Preferovaná pamäť	23
6.6.2 Rýchla voľba	23
6.6.3 Stav pamäte	24
7. Telefonické spojenie	24
7.1 Priame vytácanie	24
7.2 Volanie z telefónneho zoznamu	24
7.3 Volanie zo zoznamu posledných hovorov	25
7.4 Rýchla voľba	25
7.5 Zmena hlasitosti hovoru	25
7.6 Voľby počas hovoru	25
7.7 Príjem hovoru	26
8. Register a nastavenia hovorov	26
8.1 Register hovorov	26
8.2 Nastavenia hovoru	27

8.2.1	Skryť moju identitu.....	27
8.2.2	Čakajúci hovor.....	27
8.2.3	Presmerovanie hovoru.....	28
8.2.4	Blokovanie hovorov	29
8.2.5	Rozšírené nastavenia	29
9.	Správy SMS a MMS.....	30
9.1	Písanie a odosielanie SMS	30
9.2	Multimediálne správy MMS.....	31
9.3	Čítanie a odpovedanie na správy.....	31
9.4	Priečinky správ	32
9.4.1	Prijaté správy.....	32
9.4.2	Odoslané správy.....	33
9.4.3	Koncepty	33
9.4.4	Na odoslanie	33
9.5	Mazanie správ	33
9.6	Nastavenia správ.....	34
9.6.1	SMS	34
9.6.2	MMS.....	35
9.6.3	Servisné správy.....	35
9.7	Hlasová odkazová schránka	36
10.	Multimédia	36
10.1	Prehliadač obrázkov	36
10.2	Prehrávanie videa.....	36
10.3	Fotoaparát.....	37
10.4	Kamera.....	39
10.5	Nahrávanie zvuku, diktafón.....	40
11.	Nástroje	40
11.1	Kalkulačka	40
11.2	Budík	40
11.3	Baterka (svietidlo).....	41
11.4	Svetový čas	41
11.5	STK (Služby SIM).....	41
12.	Audio prehrávač.....	41
13.	Kalendár	42
14.	Správca súborov	42
15.	FM rádio	43
16.	Nastavenia.....	44
16.1	Profily	44

16.2 Nastavenia DUAL SIM	45
16.3 Nastavenia telefónu	45
16.3.1 Nastavenie času a dátumu	45
16.3.2 Plánované zapnutie / vypnutie telefónu	46
16.3.3 Jazyk	46
16.3.4 Displej (obrazovka)	47
16.3.5 Témy.....	47
16.3.6 Veľkosť písma.....	47
16.3.7 Skratky.....	47
16.3.8 Vyhradené klávesy.....	47
16.3.9 Automatické blokovanie klávesnice	47
16.3.10 Režim Lietadlo	48
16.4 Nastavenie pripojenia.....	48
16.5 Nastavenie siete.....	48
16.6 Nastavenie zabezpečenia	48
16.6.1 Kód PIN (SIM1 a SIM2).....	48
16.6.2 Zabezpečenie telefónu	48
16.7 Pripojiteľnosť.....	49
16.7.1 Profil APN (prístupové body)	49
16.8 Obnovenie výrobných nastavení	49
17. Bluetooth.....	50
18. Pripojenie k počítaču	50
19. FAQ (riešenie častých problémov).....	51
20. Podmienky používania a bezpečnosť	54
21. Záruka.....	55
22. Informácie o akumulátore zariadenia	56
23. Informácie o ochrane životného prostredia	57
24. Informácie o SAR	58
25. Frekvenčný rozsah a maximálny vysokofrekvenčný výkon, s ktorým toto rádiové zariadenie pracuje	59
26. Technické informácie o nabíjačke.....	60
27. Vyhlásenie o zhode	62

1. Zásady bezpečného používania

Pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá, minimalizujete tým riziko nesprávneho použitia telefónu.

- Nepoužívajte telefón na miestach, kde je to zakázané, napr. pri čerpacích staniciach alebo v nemocnici. Používanie telefónu na takýchto miestach môže vystaviť iné osoby nebezpečenstvu. Zapnutý telefón môže rušiť iné zariadenia!
- Pri šoférovaní používajte schválené prostriedky ako napríklad súpravu „voľné ruky“,
- Nepoužívajte telefón v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach, alebo v blízkosti horľavých materiálov,
- Váš telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske. Je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov lekárskeho prístrojov, najmä vzdialenosť medzi telefónom a implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je napr. kardiostimulátor. Ľudia s takýmito zariadeniami by sa mali oboznámiť s pokynmi výrobcu implantovaného lekárskeho prístroja. Napríklad ľudia s kardiostimulátorom by nemali nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku, telefón by mali prikladať k hlave na opačnej strane tela vo vzťahu ku zdravotníckej technike, aby sa tak minimalizovalo riziko rušenia, prípadne telefón okamžite vypnúť, ak majú podozrenie, že spôsobuje rušenie,

- Prístroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstráňte z dosahu detí,
- Nevykondávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom,
- Používajte iba originálne batérie a nabíjačky. Používanie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo až k jeho výbuchu,
- PRACHOTESNOSŤ: tento telefón nie je prachotesný, nevystavujte ho kontaktu s prachom, kovovými pilinami a pod., toto môže spôsobiť poruchu,
- VODEODOLNOSŤ: tento telefón nie je vodotesný. Udržujte ho v suchu

2. Inštalácia základných súčastí

Pred zapnutím telefónu je potrebné vložiť SIM kartu, prípadne pamäťovú kartu microSD. Dávajte pozor, aby ste počas vkladania kartu nepoškodili.


SIM karty a pamäťové karty musia byť uchovávané mimo dosahu detí.

2.1 Inštalácia SIM a akumulátora


Telefón používa SIM karty o bežnom rozmere (2FF). Ak máte SIM kartu inej veľkosti bez možnosti ju použiť v požadovanom rozmere, požiadajte o jej výmenu vášho mobilného operátora.

Pred vložením sa uistite, že telefón je vypnutý, vyberte akumulátor (batériu) a nepripájate nabíjačku. SIM kartu/y vkladajte podľa popisu a nasledujúcich obrázkov:


- Keď je telefón vypnutý, otočte ho obrazovkou dole a nechtom vypáčte zadný kryt pomocou zárezu v spodnej strane telefónu,

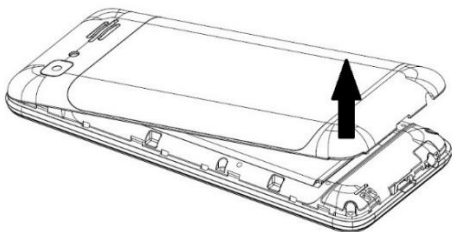


- Nechtom alebo tupým nástrojom vytiahnite akumulátor (batériu),

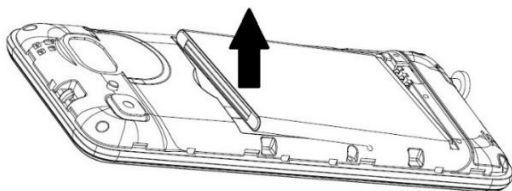

- Opatrne vsuňte SIM kartu/y do príslušných pozícií podľa nižšie uvedeného obrázku, a to kovovými plôškami smerom ku kontaktom v telefóne:

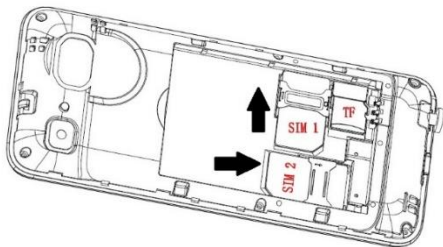


- Pri pozíciách SIM kariet sa nachádza aj konektor pamäťovej karty microSD (TF). Pamäťovú kartu vložte opatrne na jej miesto podľa nákresu nižšie a zasuňte až na doraz.

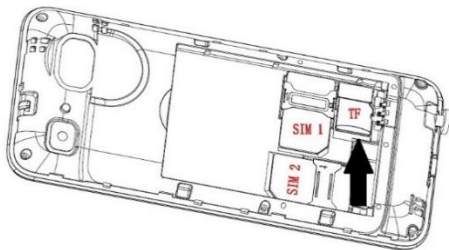


Pri použití pamäťovej karty je potrebné byť opatrný najmä pri vkladaní a vyberaní. Niektoré pamäťové karty je potrebné pred prvým použitím naformátovať pomocou počítača.

*Pravidelne zálohujte informácie na pamäťovej karte, najmä ak ju používate aj v iných zariadeniach!
Nesprávne používanie alebo iné faktory môžu spôsobiť poškodenie, alebo stratu dát na karte.*

- Vložte akumulátor (batériu) tak, aby jej kontakty (+/-) smerovali ku kontaktom v telefóne,

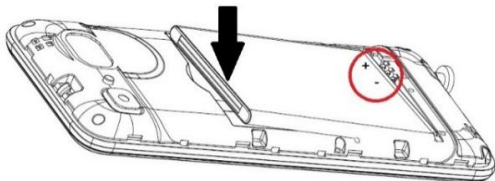

- Následne založte zadný kryt a jemným stiskom telefón uzavrite.

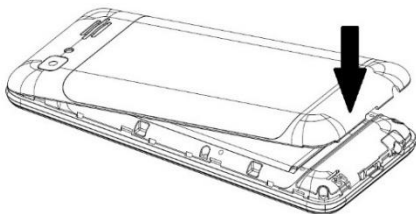

2.2 Nabíjanie akumulátora

Upozornenie! Používajte len akumulátory a batérie dodané a schválené výrobcom. Použitím inej batérie môže dôjsť k poškodeniu telefónu, čím bude zrušená platnosť záruky.

Nepripájajte nabíjačku, keď nie je na telefóne nasadený zadný kryt.

Nabíjanie telefónu:

1. Nabíjačku zapojte do elektrickej siete,
2. Konektor nabíjačky pripojte do USB zásuvky na spodnej strane telefónu. Na obrazovke sa zobrazí informácia o pripojení nabíjačky. O priebehu nabíjania bude pulzovaním informovať grafický indikátor nabíjania umiestnený na obrazovke zariadenia,
3. Ak je batéria plne nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom konektor nabíjačky od telefónu.

Upozornenie:

- Pred začatím procesu nabíjania sa uistite, že batéria je v zariadení nainštalovaná správne,
- Počas procesu nabíjania neodoberajte batériu, môžete poškodiť svoj telefón,
- Pokiaľ je pre správnu funkciu telefónu napätie akumulátora príliš nízke, zobrazí sa na displeji správa, že telefón sa automaticky vypne. Následne prebehne proces jeho automatického vypnutia,
- Pokiaľ je batéria úplne vybitá (napr. po ponechaní zapnutého svetidla) môže sa objaviť symbol nabíjania až niekoľko minút po pripojení nabíjačky.

3. Rozmiestnenie tlačidiel



1	Zásuvka microUSB / zásuvka nabíjačky	10	Doprava / pohyb doprava
2	Konektor pre slúchadlá	11	Tlačidlo Hore / pohyb hore
3	Reproduktor	12	Tlačidlo Dole / pohyb dole
4	Displej / zobrazovacia jednotka / obrazovka	13	Tlačidlo OK / potvrdenie

5	Ľavé kontextové tlačidlo (ĽKT)	14	Numerická klávesnica
6	Pravé kontextové tlačidlo (PKT)	15	Objektív fotoaparátu
7	Zelené tlačidlo / prijatie hovoru	16	Baterka / Blesk fotoaparátu
8	Červené tlačidlo / odmietnutie hovoru / návrat na hlavnú obrazovku	17	Reproduktor vyzváňania
9	Doľava / pohyb doľava	18	Mikrofón

Základné funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
Červené tlačidlo	Krátke stlačenie: návrat do pohotovostného režimu; ukončenie, odmietnutie hovoru. Dlhé stlačenie: zapnutie / vypnutie telefónu.
Zelené tlačidlo	Prijatie hovoru. V pohotovostnom režime krátkym stlačením Register hovorov. Uskutočnenie nového hovoru.
Hore	Fotoaparát (prednastavené, možné zmeniť)

Dole	Audio (prednastavené, možné zmeniť)
Dol'ava	Skratky (prednastavené, možné zmeniť)
L'KT	Funkcia podľa popisu na obrazovke
PKT	Funkcia podľa popisu na obrazovke
Doprava	Profily (prednastavené, možné zmeniť)
1	Krátke stlačenie: číslo 1 Pridržanie: hlasová schránka
0	Krátke stlačenie: číslo 0 Pridržanie: baterka zap/vyp
2-9	Krátke stlačenie: čísla 2 až 9 Pridržanie: volania priradených čísiel rýchlej voľby
*	Vkladanie znakov: *, +, P, W. Počas písania SMS: špeciálne znaky
#	Krátke stlačenie: pri písaní SMS zmena režimu zadávania znakov, vkladanie znaku #
	Pridržanie: Aktivácia / deaktivácia tichého režimu
Tlačidlo OK	Potvrdenie, obvykle v súlade s funkciou Ľavého kontextového tlačidla

4. Používanie telefónu

4.1 Zapnutie telefónu

Pre zapnutie stlačte a podržte **červené tlačidlo**.

Ak budete vyzvaný na zadanie kódu PIN je ho potrebné zadať. PIN kód nájdete v štartovacej súprave vašej SIM karty. Zadanie kódu je potrebné potvrdiť ľavým kontextovým tlačidlom.

Upozornenie: 3x po sebe nesprávne zadaný kód PIN zablokuje kartu SIM. Túto môžete odblokovať správnym zadaním PUK kódu.

10x po sebe nesprávne zadaný kód PUK zablokuje kartu SIM natrvalo.


4.2 Vypnutie telefónu

Ak chcete vypnúť telefón, stlačte a podržte **červené tlačidlo**.

4.3 Pohotovostný režim, popis displeja

V tomto režime je telefón zapnutý, ale nie sú spustené žiadne operácie, je teda v pohotovostnom režime.

Popis zobrazovacej jednotky (obrazovka, displej):

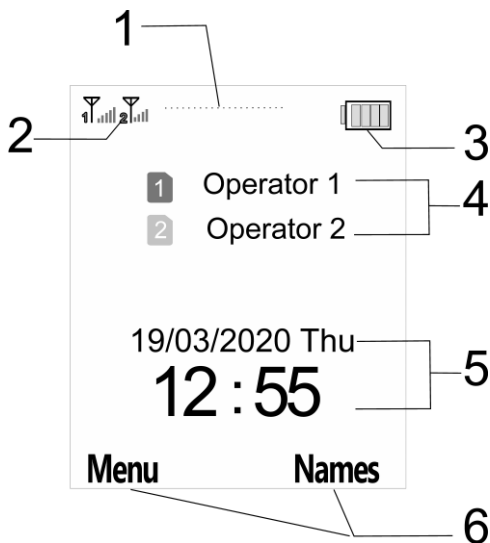

1. Ikony zobrazujúce vlastnosti a funkcie:

	Bežné zvukové signály		Slúchadlá pripojené
	Zvukový signál a vibrácie		Nová SMS / MMS

	Vibrácie, potom zvukový signál		Dátové pripojenie EDGE
	Iba vibrácie		Tichý režim
	Budík aktivovaný		Presmerovanie hovorov aktivované
	Bluetooth aktivovaný		Klávesnica zablokovaná
	Zmeškaný hovor		Roaming aktívny*
Ikony sa môžu líšiť v závislosti na verzii telefónu		* ikona RM sa objavuje tiež v národnom roamingu, kedy účastník využíva sieť iného operátora	

2. Sila signálu siete,
3. Úroveň batérie (akumulátora),
4. Názov operátora GSM,
5. Čas, dátum, deň,
6. Funkcie kontextových tlačidiel (LKT a PKT).

4.4 Uzamknutie klávesnice

Ak chcete v pohotovostnom režime zablokovat' klávesnicu, stlačte ľavé kontextové tlačidlo (**LKT**), a potom klávesu hviezdička (*). Pre odomknutie stlačte ľavé kontextové tlačidlo (**LKT**) a potom klávesu

hviezdička (*). Na prijatie hovoru nie je nutné odomknúť klávesnicu.

Pre automatické uzamykanie klávesnice zvolíte: **Menu -> Nastavenia -> Nastavenia telefónu -> Automatické zamykanie klávesnice.**

5. Vstup a obsluha Menu telefónu

Pre vstup do menu telefónu musí byť tento v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo **OK** alebo **Ľavé kontextové tlačidlo (ĽKT)**.

Pre navigáciu v menu použite tlačidlá **Hore / Dole / Doľava / Doprava**.

Pre potvrdenie vybranej funkcie stlačte tlačidlo **OK**.

Pre návrat k predchádzajúcemu menu (vrátiť sa), alebo o úroveň vyššie stlačte **Pravé kontextové tlačidlo (PKT)**. Ak chcete prejsť priamo do pohotovostného režimu, stlačte červené slúchadlo.

6. Telefónny zoznam

6.1 Ukladanie kontaktov

Vytvoriť a uložiť nový kontakt môžete jedným z uvedených spôsobov:

1. Môžete uložiť číslo zo zoznamu zmeškaných a prijatých hovorov. V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo, šípkami zvolíte číslo, ktoré chcete uložiť a stlačte tlačidlo „Voľby“ (**ĽKT**). Vyberte „**Uložiť do kontaktov**“, potvrďte stlačením **ĽKT**

alebo OK a vyberte, kam chcete uložiť. Zadaťte meno a následne **Možnosti -> Uložiť**.

2. Nový kontakt môžete pridať priamo do telefónneho zoznamu. V pohotovostnom režime stlačte Právě kontextové tlačidlo, pomocou šípok vyberte **Nový kontakt**. Vyberte miesto kam chcete uložiť kontakt. Zadaťte meno a číslo a následne **Možnosti -> Uložiť**.

6.2 Zobrazenie kontaktov

Spôsob 1

1. Prejdite do **Menu** a vyberte **kontakty**,
2. Zadaťte prvé písmeno mena, ktoré hľadáte,
3. Telefón vyhľadá prvý kontakt začínajúci uvedeným písmenom. Môžete sa posúvať šípkami **hore a dolu**.

Spôsob 2

1. V pohotovostnom režime stlačte **PKT**,
2. Zadaťte prvé písmeno mena, ktoré hľadáte,
3. Telefón vyhľadá prvý kontakt začínajúci uvedeným písmenom. Môžete sa posúvať šípkami **hore a dolu**.

6.3 Odstránenie kontaktov

6.3.1 *Odstránenie jedného kontaktu*

Ak chcete odstrániť kontakt z pamäte telefónu alebo zo SIM karty, postupujte nasledovne:

1. V **Menu** vyberte **Kontakty**,
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, stlačte **Možnosti -> Odstrániť**,
3. Pre potvrdenie stlačte **LKT**.

6.3.2 **Mazanie všetkých kontaktov**

Ak chcete vymazať všetky kontakty naraz z telefónu alebo SIM karty, postupujte nasledovne:

1. V **Menu** vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Nastavenie -> Odstrániť všetky**,
2. Vyberte ktoré kontakty chcete zmazať, či zo **SIM1, SIM2** alebo z **telefónu** a potvrdte **OK**.

6.4 **Kopírovanie kontaktov**

6.4.1 **Kopírovanie jedného kontaktu**

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM karty do telefónu, alebo z telefónu na SIM kartu postupujte:

1. V **Menu** vyberte **Kontakty**,
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete kopírovať,
3. Stlačte tlačidlo **Možnosti -> Kopírovať** a vyberte kam chcete skopírovať kontakt (SIM1, SIM2, telefón), potvrdte **Ľavým kontextovým tlačidlom**.

6.4.2 **Kopírovanie všetkých kontaktov**

Pre kopírovanie všetkých kontaktov zo SIM karty do telefónu alebo naopak, postupujte takto:

1. V **Menu** vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Kopírovať všetko**,
2. Vyberte, kam chcete skopírovať kontakty,
3. Potvrdte ľavým kontextovým tlačidlom.

6.5 **Presun kontaktov**

Kontakty zo SIM karty môžete presunúť do pamäte telefónu alebo naopak. Ak tak chcete urobiť, vyberte

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Premiestniť všetko.

6.6 Nastavenie telefónneho zoznamu

6.6.1 Preferovaná pamäť

V Menu vyberte **Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia-> Preferovaná pamäť**. Tu vyberte miesto, kde budú uložené predvolené kontakty (SIM1, SIM2, telefón, všetky).

6.6.2 Rýchla voľba

Pre zapnutie rýchlej voľby v Menu vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Rýchla voľba -> Stav**. Tu zapnete alebo vypnete rýchlu voľbu. Ak je rýchla voľba zapnutá a klávesy **2-9** majú priradené svoje čísla stačí ich v pohotovostnom režime dlhšie podržať a bude vytočené príslušné telefónne číslo.

Ak chcete priradiť číslo ku konkrétnemu tlačidlu, v Menu vyberte **Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Rýchla voľba -> Nastaviť klávesy**. Vyberte klávesu, ku ktorej chcete priradiť číslo, stlačte **L'KT** a vyberte číslo zo zoznamu kontaktov a potvrdíte **L'KT**.

6.6.3 Stav pamäte

Stav pamäte telefónu a SIM karty týkajúci sa kontaktov môžete skontrolovať nasledovne:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Stav pamäte.

7. Telefonické spojenie

7.1 Priame vytáčanie

1. V pohotovostnom režime zadajte na klávesnici telefónne číslo, na ktoré chcete volať,

Pri medzinárodných hovoroch je potrebné pred číslom zadať „00“ alebo „+“. Pre zadanie znaku „+“ stlačte dvakrát tlačidlo „*“.

2. Stlačením **zeleného tlačidla** toto telefónne číslo vytočíte,
3. Pre ukončenie hovoru stlačte **červené tlačidlo**.

7.2 Volanie z telefónneho zoznamu

Pre prístup k telefónnemu zoznamu stlačte v pohotovostnom režime **Pravé kontextové tlačidlo**. Pomocou tlačidiel **Hore / Dole** vyberte príslušný kontakt. Ak chcete rýchlo prejsť na kontakt začínajúci napr. na písmeno U, stlačte klávesu 8 dvakrát.

Pre vytočenie čísla zvoleného kontaktu stlačte zelené tlačidlo a zvolte z ktorej SIM má byť uskutočnený (SIM1 alebo SIM2).

7.3 Volanie zo zoznamu posledných hovorov

V pohotovostnom režime stlačte **zelené tlačidlo**, tým sa dostanete k zoznamu posledných hovorov. Použite **Hore / Dole** pre prechádzanie zoznamu hovorov. Potvrdenie volania príslušného čísla vykonajte zeleným tlačidlom.

7.4 Rýchla voľba

V pohotovostnom režime na uskutočnenie hovoru stlačte a podržte príslušné tlačidlo, ak ste predtým na klávesy **2-9** pridelili kontakty rýchlej voľby (viď. 6.6.2).

7.5 Zmena hlasitosti hovoru

Počas hovoru stlačte pre pridanie / zníženie hlasitosti hovoru tlačidlo **Hore / Dole**.

7.6 Voľby počas hovoru

Pre aktiváciu **hlasitého odposluchu** stlačte počas hovoru **Pravé kontextové tlačidlo**. Ak chcete hlasitý odposluch vypnúť, znova stlačte toto tlačidlo.

Počas hovoru pre ďalšie funkcie stlačte **Voľby**:

- **Podržať**: podržať spojenie (prerušiť, no neukončiť),
- **Ukončiť**: ukončiť spojenie,
- **Nový hovor**: umožňuje vytvoriť nové pripojenie,
- **Kontakty**: umožňuje prístup ku kontaktom, napr. ak chcete zistiť číslo,
- **Register hovorov**: umožňuje skontrolovať hovory,
- **Správy**: môžete skontrolovať prijaté / uložené správy,
- **Stlmiť**: zapína / vypína mikrofón,

- **DTMF**: umožňuje zapnúť / vypnúť tónovú voľbu,
- **Hlasitosť**: zmena hlasitosti hovoru.

7.7 Príjem hovoru

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte **zelené tlačidlo**.

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte **červené tlačidlo**.

Ak chcete vypnúť zvonenie prichádzajúceho hovoru, ale nechcete ho zrušiť, stlačte **PKT**.

8. Register a nastavenia hovorov

8.1 Register hovorov

Pre zobrazenie registra hovorov vstúpte do Menu a vyberte Register hovorov. Následne môžete vybrať:

- **Zmeškané hovory**: pre zobrazenie zmeškaných hovorov. Signalizácia zmeškaného hovoru sa objavuje na obrazovke pohotovostného režimu v ľavom hornom rohu,
- **Volané čísla**: zobrazí volané čísla,
- **Prijaté hovory**: zobrazí prijaté hovory,
- **Vymazať register**: zmazanie Registra hovorov.

Poznámka: Ak chcete zobrazíť register všetkých hovorov, jednoducho v pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo, prípadne v tejto ponuke zvolte možnosť **Všetky hovory**. Farebné symboly označujú typ hovoru.

Po zvolení požadovaného čísla, stlačte ľavé kontextové tlačidlo pre zobrazenie ďalších možností:

- **Spojenie**: nadviaže spojenie s uvedeným číslom,
- **Náhľad**: môžete skontrolovať detaily o hovore,
- **Poslať SMS**: môžete odoslať SMS,
- **Poslať MMS**: môžete odoslať multimediálnu správu,
- **Uložiť do kontaktov**: môžete pridať číslo do telefónneho zoznamu,
- **Pridať na čiernu listinu**: pridať číslo na zoznam blokováných prichádzajúcich hovorov),
- **Vymazať**: vymaže dané číslo.

8.2 Nastavenia hovoru

Pre nastavenia hovoru vstúpte do **Menu** a vyberte: **Nastavenia -> Nastavenia hovorov** a zvolte **SIM1** alebo **SIM2**.

8.2.1 *Skryť moju identitu*

Táto funkcia umožňuje skryť číslo volajúceho a neukázať ho volanému.

8.2.2 *Čakajúci hovor*

To je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Po vstupe do **Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> SIM1 alebo SIM2 -> Čakajúci hovor** môžete overiť dostupnosť a zvoliť, či chcete túto funkciu aktivovať.

Ak je aktivovaný čakajúci hovor a užívateľ hovorí, bude každé ďalšie prichádzajúce volanie signalizované

pípnutím počas už existujúceho hovoru. Tento je potom možné prijať a prvý hovor tým pozdržať. Následne je možné medzi týmito dvomi hovormi uskutočniť konferenčný hovor, kedy sa budú počuť všetci účastníci naraz.

8.2.3 *Presmerovanie hovoru*

Je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Užívateľ môže nastaviť presmerovanie prichádzajúcich hovorov priamo do odkazovej schránky, alebo na iné vybrané číslo.

1. Po vstupe do **Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> SIM1 alebo SIM2 -> Presmerovanie:**
2. Potom vyberte aký typ presmerovania chcete aktivovať: 1) **Všetky hovory** (všetky prichádzajúce volania), 2) **Ak nie je k dispozícii** (presmeruje, ak je telefón vypnutý telefón alebo mimo dosahu), 3) **Ak neodpovedá** (presmeruje prichádzajúce hovory ak hovor nezdvihnete), 4) **Ak je obsadené** (presmerovanie prichádzajúcich hovorov v prípade aktuálnej konverzácie ak je zároveň vypnutá služba Čakajúceho hovoru, vid'. 15.3.2), 5) **presmerovať všetky dátové hovory**, 6) **Zrušiť všetky presmerovania**,
3. Stlačte **Aktivovať**, zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory službu aktivovať, alebo **Zrušiť** pre zakázanie služby.

Ak chcete zobrazíť aktuálne zvolený stav služby, vyberte príkaz **Dotaz na stav**.

8.2.4 *Blokovanie hovorov*

Je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Táto funkcia umožňuje blokovať rôzne typy hovorov.

1. Po vstupe do **Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> SIM1 alebo SIM2 -> Blokovanie hovorov**:
2. Zo zoznamu vyberte typ blokovania hovorov, ktoré chcete použiť. Môžete blokovať všetky odchádzajúce hovory, všetky medzinárodné odchádzajúce hovory, medzinárodné hovory (okrem hovorov do domácej siete), všetky prichádzajúce hovory a prichádzajúce hovory v roamingu. Môžete tiež zmeniť zámok pre blokovanie hovorov.

8.2.5 *Rozšírené nastavenia*

Vyberte: **Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> SIM1 alebo SIM2 -> Rozšírené nastavenia**:

- **Čierna listina**: tu môžete nastaviť telefónne čísla, z ktorých budú prichádzajúce hovory blokované,
- **Pripomienka času**: môžete nastaviť signalizáciu dĺžky hovoru. V určitom okamihu (30-60 sek) alebo po určitej dobe (1-3000 sek) bude počuť počas hovoru signál oznamujúci, že určený čas vypršal,
- **Odpovedať SMS**: ak je táto voľba aktívna, počas prichádzajúceho hovoru stlačte Voľby -> Odmietnuť -> SMS a potvrdíte OK,
- **Prijatie hovoru**: môžete nastaviť funkciu, pri ktorej sa bude dať prichádzajúci hovor zdvihnúť stlačením

ľubovoľného tlačidla alebo automaticky, ak sú pripojené slúchadlá.

9. Správy SMS a MMS

S týmto zariadením môžete odosielať a prijímať textové správy SMS a multimedialne správy MMS.

Táto ikona  zobrazená na obrazovke naznačuje, že v telefóne sa nachádza aspoň jedna neprečítaná správa. V pohotovostnom režime vojdite do **Menu** Ľavým kontextovým tlačidlom a vyberte **Správy -> Prijaté správy**.

Keď je schránka správ plná, ikona  bude blikať. Na vyriešenie tejto situácie odporúčame vymazať niektoré správy z priečinka doručenej pošty.

9.1 Písanie a odosielanie SMS

1. Vstúpte do **Menu** a potom vyberte: **Správy -> Napísať správu -> SMS**, tým sa otvorí editor správ,
2. Napíšte správu,
 - **Zmena spôsobu zadávania textu:** Ak chcete zmeniť spôsob zadávania textu (čísllice, veľké alebo malé písmená), stlačte tlačidlo „#“, ak chcete zadať symbol, stlačte tlačidlo „*“,
 - **Odoslanie správy:** Stlačte **Voľby -> Poslať** a vložte číslo príjemcu ručne alebo ho môžete vybrať z kontaktov. Vyberte toto číslo a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete SMS poslať na viac kontaktov, môžete pridať ďalšie čísla. Ak chcete odoslať správu, stlačte **Voľby -> Poslať**,

- **Uloženie správy:** Ak chcete správu uložiť ako rozpísanú stlačte **Voľby -> Uložiť**. Správa sa uloží do zložky **Koncepty**. Môžete tiež nastaviť ukladanie odoslaných správ, ktoré sa potom automaticky ukladajú. Pre toto nastavenie vstúpte do Menu a vyberte: **Správy -> Nastavenia -> SMS -> Uložiť odoslané správy**.

9.2 Multimediálne správy MMS

Ak chcete poslať správu MMS, vyberte **Menu -> Správy -> Vytvoriť správu -> MMS** a zadajte text správy, stlačte Možnosti a vyberte obsah (pridajte prílohu, t.j. fotografiu, zvuk alebo video), potom vyberte **Možnosti a Poslať**, vyberte príjemcu, dvakrát OK (prípadne vyberte príslušnú SIM).

Nezabudnite, že obsah správy nesmie prekročiť 300kB, inak nebude odoslaná!

Nezabudnite, že posielanie a príjem MMS je možné až po vložení pamäťovej karty microSD!

9.3 Čítanie a odpovedanie na správy

1. Keď sa objaví ikona neprečítaných správ, alebo si chcete prečítať už prijaté správy, vyberte **Menu -> Správy -> Prijaté správy**. Na prečítanie správy stlačte tlačidlo OK. Pri čítaní môžete použiť ďalšie možnosti stlačením **LKT**,
2. Táto ikona  pri správe znamená, že sa jedná o neprečítanú správu.

Stlačením tlačidla Voľby pri čítaní správy môžete zobrazit' ďalšie funkcie:

- **Odpovedať cez SMS:** napísať SMS odosielateľovi,
- **Odpovedať cez MMS:** napísať MMS odosielateľovi,
- **Zavolať:** zavolať odosielateľovi,
- **Zmazať:** zmazať správu,
- **Preposlať:** umožňuje poslať túto správu inému príjemcovi,
- **Rozšírené:** umožňuje použiť číslo, e-mailovú adresu, alebo URL z tejto SMS / MMS.

9.4 Priečinky správ

9.4.1 Prijaté správy

Obsahuje prijaté správy, tieto sú zoradené podľa dátumu prijatia.

Pre navigáciu v priečinku Prijaté správy použite klávesy **Hore / Dole** (šípky).

Ak chcete zobrazit' ďalšie funkcie pri prezeraní prijatých správ, stlačte tlačidlo **Možnosti**:

- **Náhľad:** umožňuje čítať správy,
- **Odpovedať cez SMS:** napísať SMS odosielateľovi,
- **Odpovedať cez MMS:** napísať MMS odosielateľovi,
- **Zavolať:** zavolať odosielateľovi,
- **Preposlať:** umožňuje poslať túto správu inému príjemcovi,
- **Zmazať:** zmazať správu,
- **Zmazať všetko:** zmazať všetky správy z priečinka prijatých správ,

- **Detaily:** zobrazuje podrobné informácie o prijatej správe.

9.4.2 Odoslané správy

Ak aktivujete možnosť uložiť odoslané správy, budú tieto uložené v tejto zložke. Pre pohyb v priečinku použite klávesy **Hore / Dole** (šípky).

9.4.3 Koncepty

Tu sa ukladajú neodoslané, ale uložené správy. Pre uloženie rozpisanej správy zvolte ľavým kontextovým tlačidlom položku **Uložiť**.

Po vstupe do položky Koncepty môžete správy mazať, upravovať a následne odoslať.

9.4.4 Na odoslanie

Ak sa z nejakého dôvodu nepodarilo odoslať správu, bude táto uložená v zložke **Na odoslanie**.

9.5 Mazanie správ

Ak chcete vymazať správu, zvolte Možnosti a vyberte **Vymazať**.

9.6 Nastavenia správ

Vstúpte do **Menu** a vyberte **Správy -> Nastavenia**:

9.6.1 SMS

- **SIM1 a SIM2**
 - **Profily -> Číslo SMS centra**: prostredníctvom tohto čísla sa realizuje posielanie SMS správ a pre úspešné odoslanie SMS z mobilného telefónu musí byť toto číslo zadané správne.
 - Číslo centra SMS vám poskytne váš mobilný operátor,
 - **Výpis o doručení**: môžete nastaviť ak si želáte byť informovaný o úspešnom prijatí vašej SMS prijímateľom. Táto služba musí byť podporovaná poskytovateľom služieb,
 - **Platnosť správy**: umožňuje nastaviť dokedy má byť správa doručovaná prijímateľovi, ak je tento nedostupný. Táto služba musí byť podporovaná poskytovateľom služieb,
 - **Typ správy**: umožňuje zadať typ správy, ktorú budete odosielať,
 - **Cesta odpovede**: umožňuje zapnúť / vypnúť cestu pre odpoveď,
 - **Hlasová schránka**: umožňuje nastaviť číslo servera hlasovej pošty,
- **Stav pamäti**
 - Môžete skontrolovať stav pamäte na SIM karte a v telefóne,
- **Počítadlo správ**
 - Môžete zistiť množstvo odoslaných / prijatých správ,

- **Uložiť odoslané správy**
 - Umožní zapnúť / vypnúť ukladanie odoslaných správ,
- **Preferovaná pamäť**
 - Môžete vybrať, či sa budú správy ukladať do telefónu alebo na SIM kartu.

9.6.2 MMS

• Dátové konto

Tu môžete vybrať konto dát potrebné na odoslanie MMS správy,

• Všeobecné nastavenia

- **Komponovanie:** nastavenie časovania snímok a automatický podpis,
- **Odosielanie:** umožňuje nastaviť potvrdenie o doručení, priority, automatické ukladanie,
- **Preberanie:** umožňuje nastaviť sťahovanie MMS správy v domácej sieti, v roamingu a nastavenie filtrov MMS správ,
- **Preferovaná pamäť:** umožňuje vybrať miesto uloženia MMS,
- **Stav pamäte:** umožňuje skontrolovať stav pamäte.

9.6.3 Servisné správy

Pre nastavenie servisných správ vyberte **Menu -> Správy -> Nastavenie -> Servisné správy**. Viac informácií vám poskytne váš mobilný operátor.

9.7 Hlasová odkazová schránka

Hlasová odkazová schránka je poskytovaná poskytovateľom vašich služieb. Umožňuje zanechanie odkazov volajúcimi, ktorým sa nepodarí s vami spojiť. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Ak by ste chceli zmeniť číslo hlasovej odkazovej schránky, vyberte **Menu -> Správy -> Nastavenia -> SMS -> SIM1 alebo SIM2 -> Hlasová schránka** a zadajte správne číslo.

Číslo odkazovej schránky môžete získať od vášho poskytovateľa služieb.

Pre spojenie s hlasovou schránkou jednoducho stlačte a podržte klávesu .

10. Multimédia

10.1 Prehliadač obrázkov

V **Menu** vyberte Multimédia -> Prehliadač obrázkov. Tu môžete prezerať urobené snímky.

Upozornenie: pre zobrazenie obrázkov musia byť tieto uložené v priečinku „**Camera**”.

10.2 Prehrávanie videa

Vyberte **Menu -> Multimédia -> Videoprehrávač**. Použitím videoprehrávača môžete zobraziť nahrané video súbory. Vyberte správnu nahrávku pomocou tlačidiel Hore / Dole. Pre spustenie a pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo OK. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla Dole. Ak chcete prehrávať na celej

obrazovke, stlačte tlačidlo **Hore**. Pre zmenu hlasitosti použite „*” a „#”.

Telefón dokáže prehrávať súbory vo formáte AVI a 3GP. Upozornenie: pre zobrazenie obrázkov musia byť tieto uložené v priečinku „Videos”.

Pre ďalšie možnosti stlačte pri prezeraní zoznamu nahrávok tlačidlo „Voľby”:

- Prehrať,
- Odoslať,
- Premenovať,
- Odstrániť,
- Zmazať všetko,
- Usporiadať podľa,
- Pamäť.

10.3 Fotoaparát

Tento telefón umožňuje zhotovovať fotografie a nahrávať video. Ak chcete fotoaparát zapnúť, vstúpte do **Menu -> Fotoaparát**.

Medzi fotoaparátom a nahrávaním videa môžete prepínať cez **Možnosti -> Prepnúť na kameru / fotoaparát**.

Pri zapnutí vidíte obraz na obrazovke. Fotoaparát má digitálny zoom (priblíženie). Pre priblíženie predmetu stlačte tlačidlo **Hore**, na oddialenie stlačte **Dole**.

Ak chcete zmeniť rozlíšenie obrazu (240x320, 480x640, 600x800, 960x1280, 1200x1600), stlačte tlačidlo **Možnosti -> Nastavenie obrazu -> Veľkosť obrazu**.

Ak chcete urobiť snímku, stlačte tlačidlo **OK**. Fotografia sa automaticky uloží. Počas tohto procesu s telefónom nehýbte.

Pre viac možností stlačte **LKT**:

Prepnúť na kameru	Zapnutie kamery
Galéria	Spustí prehliadač fotografií
Nastavenie fotoaparátu	Umožňuje zmeniť nastavenie fotoaparátu: proti blikanie, samospúšť, blesk, kontrast, EV, zvuk uzávierky
Nastavenie fotografie	Môžete zmeniť veľkosť a kvalitu obrazu
Vyváženie bielej farby	Zmena vyváženia bielej farby
Scénický režim	Automatický alebo nočný
Nastavenie efektu	Umožňuje použiť efekt negatív, stupne šedi, atď.
Pamäť	Umožňuje zvoliť, či sú snímky uložené na pamäťovej karte, alebo v internej pamäti telefónu
Obnoviť základné	Obnoví predvolené nastavenia fotoaparátu

Vnútna pamäť telefónu umožňuje uchovať iba niekoľko snímok (v závislosti na rozlíšení). Ak chcete uložiť viac fotografií, nainštalujte pamäťovú kartu microSD.

Pri používaní funkcie prehliadania **fotografií**, vyberte obrázok pomocou tlačidla nahor / nadol a stlačte ľavé kontextové tlačidlo **Možnosti**:

- **Náhľad**: zväčší vybranú snímku. Ak chcete zobrazíť ďalšiu snímku, použite **Hore / Dole**,
- **Zmena štýlu**: zmena zobrazenia medzi zoznamom alebo dlaždicami,
- **Odoslať**: pre odoslanie fotografie cez MMS alebo Bluetooth,
- **Použiť ako**: môžete nastaviť fotografiu ako tapetu a pod,
- **Premenovať**: umožňuje premenovať fotky,
- **Odstrániť**: odstránenie fotografie,
- **Usporiadať**: triedi snímky podľa vybraného parametra,
- **Odstrániť všetky**: odstráni všetky zábery,
- **Pamäť**: umožňuje zvoliť typ pamäte, pamäťovú kartu alebo pamäť telefónu,
- **Informácie o fotografii**: zobrazí detaily obrazu.

10.4 Kamera

Pre zapnutie kamery vyberte **Menu -> Multimédiá -> Fotoaparát**. Ak chcete nastaviť možnosti nahrávania, stlačte **ĽKT**.

Nahrávanie sa spustí po stlačení tlačidla **OK**. Na pozastavenie nahrávania použite opäť tlačidlo **OK**. Nahrávanie ukončíte stlačením **PKT**.

Fotografie a videá nasnímané telefónom môžete preniesť do počítača. Bližšie informácie nájdete v časti „**Pripojenie k počítaču**“.

10.5 Nahrávanie zvuku, diktafón

Môžete nahrávať hudbu alebo okolité zvuky. V Menu vyberte **Multimédia -> Nahrávanie zvuku**:

- Pre spustenie nahrávania stlačte tlačidlo **Možnosti -> Nová nahrávka**,
- Nahrávanie ukončíte stlačením **PKT**, pre pozastavenie použite **LKT**. Nahrávku prehráte cez **Možnosti -> Prehrať**. Všetky nahrávky sa nachádzajú v priečinku „**Audio**“,
- Pre príslušné nastavenia nahrávania vyberte **Možnosti** (umiestnenie súborov, kvalita nahrávania).

11. Nástroje

11.1 Kalkulačka

Pre zapnutie kalkulačky vyberte v ponuke **Menu -> Nástroje -> Kalkulačka**.

Umožňuje vykonávať nasledovné matematické operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Zadajte prvé číslo pomocou tlačidiel **0-9**, potom pomocou **Hore / Dole / Doľava / Doprava** vyberte požadovanú operáciu a zadajte ďalšie číslo. Nakoniec stlačte klávesu **OK**.

11.2 Budík

V telefóne môžete nastaviť päť nezávislých budíkov. Ak chcete prejsť na Budík vyberte **Nástroje -> Budík**.

Vyberte požadovaný budík a stlačte tlačidlo Upraviť. Budík môžete zapnúť / vypnúť, nastaviť čas budíka, typ a jeho opakovanie. Ak je telefón vypnutý, bude funkcia

budíka aj naďalej funkčná, pokiaľ to povoľuje batéria. Ak budík zvoní, stlačte pre vypnutie Ľavé kontextové tlačidlo. Pravé kontextové tlačidlo zapne funkciu odloženého budenia, budík sa znovu spustí o 5 minút.

11.3 Baterka (svietidlo)

Pre zapnutie a následné vypnutie baterky stlačte a podržte v pohotovostnom režime klávesu „0”.

11.4 Svetový čas

Táto funkcia umožňuje skontrolovať čas v iných časových pásmach sveta.

11.5 STK (Služby SIM)

Okrem funkcií dostupných v telefóne, môže dodatočné služby poskytovať SIM karta. Názov a obsah menu týchto služieb závisí od poskytovateľa SIM karty.

Služby, ktoré vyžadujú internetové pripojenie nemusia byť k dispozícii.

12. Audio prehrávač

Vyberte **Menu -> Audio prehrávač**.

Pomocou audio prehrávača môžete prehrávať zaznamenané zvukové súbory alebo súbory, ktoré ste uložili na pamäťovú kartu microSD.

Pre spustenie alebo zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo **OK**.

Pomocou kláves **Doľava / Doprava** sa môžete pohybovať medzi predchádzajúcim a nasledujúcim

zvukovým súborom. Na zvýšenie / zníženie hlasitosti použijete tlačidlá * / #.

Telefón dokáže prehrávať nasledujúce formáty súborov: **MP3, WAV, AAC, AMR.**

13. Kalendár

Pre prístup do Kalendára zvolíte **Menu -> Kalendár.**

Na pohyb medzi dňami, použijete klávesy **Hore / Dole / Doľava / Doprava** (šípky).

Pre prístup k nasledujúcim možnostiam stlačte **L'KT:**

- **Náhľad:** umožňuje náhľad udalostí vo zvolenom dátume,
- **Zobrazit' všetko:** zobrazí všetky udalosti,
- **Pridať udalosť:** umožňuje vytvoriť novú udalosť,
- **Odstrániť udalosť:** umožňuje odstránenie udalosti.
- **Prejsť na dátum:** zadať požadovaný dátum,
- **Prejsť na dnes:** umožňuje ísť v kalendári na aktuálny dátum,
- **Zobrazit' týždenné / mesačné zobrazenie:** prepne zobrazenie kalendára,
- **Začiatok týždňa:** umožňuje nastaviť prvý deň v týždni (nedeľa alebo pondelok).

14. Správca súborov

Vyberte Menu -> Správca súborov pre zobrazenie a prehľadávanie súborov v telefóne a na pamäťovej karte (ak je táto v telefóne nainštalovaná). Pre ďalšiu ponuku stlačte **L'KT:**

- **Otvoriť:** zvoliť, či otvoriť vybranú zložku,

- **Formát:** formátovať vybraný disk.

Po otvorení príslušného priečinka sú pod LKT k dispozícii nasledujúce možnosti:

- **Otvoriť:** otvoriť príslušnú položku,
- **Vytvoriť adresár:** vytvorenie novej zložky vo vybranej lokalite,
- **Premenovať zložku:** premenovanie priečinku,
- **Odstrániť:** odstráni aktuálny priečinok,
- **Triediť:** atribút, podľa ktorého majú byť triedené zložky.

Poznámka: Správca súborov v telefóne je jednoduchý program. Pre zložitejšie operácie so súbormi a zložkami, odporúčame pripojiť telefón k počítaču.

15. FM rádio

Tento telefón má vstavaný FM rozhlasový prijímač. Môžete ho použiť po pripojení slúchadiel, ktoré fungujú ako anténa tohto rádia.

Upozornenie: kvalita príjmu závisí od lokality, v ktorej sa nachádzate. Vplyv na príjem rozhlasového vysielania má mnoho vonkajších faktorov, ktoré môžu spôsobiť zlú kvalitu príjmu, toto ale nie je podkladom pre reklamovanie tovaru.

Ak chcete vybrať FM rádio, vyberte **Menu -> FM rádio** a pre zapnutie / vypnutie rádia, stlačte tlačidlo OK. Ak je zapnutá voľba **Prehrávať na pozadí**, je potrebné pred

vypnutím rádia zastaviť prehrávanie stlačením tlačidla OK, a potom stlačením červeného tlačidla ukončiť. V opačnom prípade bude rádio stále hrať na pozadí, a tým sa môže znižovať výdrž batérie.

Funkcie tlačidiel počas prehrávania rádia:

- **Doprava:** hľadanie ďalšej stanice,
- **Dolava:** hľadanie predchádzajúcej stanice,
- **Hore:** zvýšenie frekvencie o 0,1 MHz,
- **Dole:** zníženie frekvencie o 0,1 MHz,
- **#:** hlasnejšie,
- *****: tichšie,
- **Červené tlačidlo:** ukončenie,
- **Klávesy 1-9:** uložené rozhlasové stanice, tie musia byť najskôr nájdené a uložené.

16. Nastavenia

Vyberte **Menu -> Nastavenia:**

16.1 Profily

Telefón má niekoľko profilov, s ktorými môžete rýchlo prispôbiť svoj telefón rôznym situáciám. Každý z týchto profilov môžete aktivovať a prispôbiť podľa svojich potrieb. K dispozícii sú profily Normál, Tichý, Schôdzka, Vonku.

V každom z profilov pomocou **Možnosti -> Prispôbiť** môžete zmeniť:

- Typ výstrahy (len zvonenie, vibrácie iba, atď.),
- Typ zvonenia (jednorazovo aj opakovane),
- Tón zvonenia (pre SIM1 a SIM2),

- Hlasitosť vyzváňania,
- Signál správy (pre SIM1 a SIM2),
- Hlasitosť signálu správy,
- Zvuk klávesnice,
- Hlasitosť klávesnice,
- Varovné zvuky (napr. pri slabej batérii).

V pohotovostnom režime stlačte a držte klávesu # pre aktiváciu Tichého profilu, pre návrat k predchádzajúcemu profilu opäť podržte tlačidlo #.

16.2 Nastavenia DUAL SIM

Táto možnosť umožňuje spravovať SIM karty. Môžete aktivovať alebo deaktivovať vybranú SIM kartu.

16.3 Nastavenia telefónu

16.3.1 Nastavenie času a dátumu

Ak chcete nastaviť čas a dátum, vyberte **Menu -> Nastavenia -> Nastavenia telefónu -> Čas a dátum**.

Vyberte „Časová zóna“ pre nastavenie správneho miesta, a potom „Nastaviť čas / dátum“, kde zadajte čas a dátum. Pre pohyb medzi časom a dátumom použite tlačidlá **Hore / Dole / Doľava / Doprava**, dátum a čas zadajte pomocou tlačidiel **0-9**.

Môžete tiež nastaviť formát času (12 h alebo 24 h), formát dátumu (DD / MM / RRRR, MM / DD / RRRR alebo RRRR / MM / DD) a separátor dátumu.

Ak z telefónu vyberiete batériu, je nutné čas a dátum znovu nastaviť (prípadne si ho môže prístroj automaticky

stiahnuť zo siete, pokiaľ je táto funkcia sieťou podporovaná).

Možnosť Aktualizácie po zmene časovej zóny umožňuje zapnúť / vypnúť automatickú aktualizáciu funkcie času po zmene časového pásma.

Možnosť **Auto aktualizácia času** umožňuje nastaviť, či telefón bude čas a dátum nastavovať automaticky.

16.3.2 Plánované zapnutie / vypnutie telefónu

Tu je možné nastaviť hodinu plánovaného zapnutia / vypnutia telefónu, a tým šetriť energiu napríklad v noci.

16.3.3 Jazyk

Toto umožňuje meniť jazyk Menu vášho telefónu. Ak náhodou nastavíte neznámy jazyk, zmeniť späť ho môžete nasledovným postupom vychádzajúc z pohotovostného režimu:

- **1x OK**
- **2x Dole**
- **1x OK**
- **2x Dole**
- **1x OK**
- **2x Dole**
- **1x OK**

Tu vyberte svoj jazyk a stlačte tlačidlo OK.

16.3.4 Displej (obrazovka)

Tu môžete nastaviť tapetu obrazovky, tapetu zapnutia / vypnutia a aktivovať / deaktivovať funkciu zobrazovania času a dátumu v pohotovostnom režime.

16.3.5 Témy

Telefón obsahuje dve témy, ktoré zmenia tapetu a grafiku ponuky hlavnej ponuky. Vyberte požadovanú tému a aktivujte.

16.3.6 Veľkosť písma

Môžete si vybrať veľkosť písma Menu, správ, kontaktov, atď. Dostupných je viac veľkostí písma, vyskúšajte a prispôbte ich veľkosť vašim potrebám.

16.3.7 Skratky

Môžete nastaviť alebo zmeniť 4 skratky pre **vyhradený kláves**.

16.3.8 Vyhradené klávesy

Táto voľba umožňuje nastaviť skratky pre vyhradené klávesy: **Hore, Dole, Doprava, Doľava**. Prednastavené sú: Fotoaparát, Audio, Profily, Skratky.

16.3.9 Automatické blokovanie klávesnice

Táto funkcia umožňuje zapnúť a nastaviť čas, po ktorom sa klávesnica automaticky zablokuje.

16.3.10 Režim Lietadlo

Môžete zapnúť režim Lietadlo. Keď je tento režim aktivovaný, nie je telefón pripojený k sieti GSM, nie je možné telefonovať, posilať / prijímať správy, atď. Zapnutie tejto funkcie môže byť na niektorých miestach vyžadované.

16.4 Nastavenie pripojenia

Vid' časť 8.2.

16.5 Nastavenie siete

Táto funkcia je určená pre pokročilých užívateľov, umožňuje spravovať nastavenia siete GSM:

- Voľba siete môže byť manuálna alebo automatická a dá sa vybrať pre SIM1 alebo SIM2.

16.6 Nastavenie zabezpečenia

16.6.1 Kód PIN (SIM1 a SIM2)

Môžete zapnúť / vypnúť požiadavku na zadanie PIN kódu pri spustení telefónu alebo zmeniť PIN kód.

16.6.2 Zabezpečenie telefónu

Môžete zapnúť zámok telefónu. Pri použití telefónu budete musieť vždy zadať kód pre odomknutie zariadenia. Prednastavený kód je nastavený nasledovne: **1122**.

16.7 Pripojiteľnosť

16.7.1 Profil APN (prístupové body)

Zvoľte **Menu -> Nastavenia -> Pripojiteľnosť** a vstúpte do Profilu APN.

Tento telefón obsahuje nastavenia WAP / internet / MMS a GPRS pre viacerých operátorov. Ak chcete upraviť / odobrať / pridať profil, vyberte **Menu -> Nastavenia -> Pripojiteľnosť -> Profil APN**.

Upozornenie!

Správnu konfiguráciu nastavení APN získate od vášho mobilného operátora.

Niektorí operátori umožňujú aj vzdialenú konfiguráciu telefónu.

Nesprávna konfigurácia nastavení prístupových bodov (APN) môže mať za následok nemožnosť odosielať / prijímať MMS!

16.8 Obnovenie výrobných nastavení

Týmto môžete obnoviť továrenské nastavenia. Zvoľte **Menu -> Nastavenia -> Obnoviť výrobné nastavenia**, a potom zadajte heslo

Upozornenie: prednastavené heslo je: **1122**

Pozor! Vykonanie tohto príkazu odstráni väčšinu dát a údajov z vášho telefónu. Všetky potrebné dáta si najskôr zazálohujte!

17. Bluetooth

Bluetooth® je technológia, ktorou môžete posilať a prijímať súbory, taktiež môžete pripojiť ďalšie zariadenia napr. bezdrôtové slúchadlá a pod.

Vyberte **Menu -> Nastavenia -> Pripojiteľnosť** a prejdite na **Bluetooth**.

V ponuke Bluetooth môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Stav Bluetooth	Zapnúť alebo vypnúť Bluetooth
Viditeľnosť	Ostatné zariadenia môžu nájsť váš telefón
Moje zariadenia	Zariadenia, ktoré už boli predtým pripojené s vaším telefónom
Vyhľadať audio zariadenia	Spárovanie audio zariadení, napr. bezdrôtové slúchadlá
Názov zariadenia	Meno, ktoré uvidia iné zariadenia ako meno vášho telefónu

V ponuke Pokročilé môžete nastaviť prístupovú cestu k zvuku, pamäti a skontrolovať adresu Bluetooth zariadenia MM244.

Súbory prenesené do tohto telefónu budú uložené v zložke „**Bluetooth**“. Príjem súborov signalizuje ikona v hornej časti displeja zmenou farby z modrej na zelenú.

18. Pripojenie k počítaču

Telefón môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB. Vtedy môžete kopírovať a presúvať súbory medzi telefónom a počítačom.

Postup:

- Zasuňte kábel USB do telefónu,
- Pripojte druhý koniec kábla do USB zásuvky na Vašom počítači,
- Na displeji telefónu sa zobrazí správa: „**Veľkokapacitné úložisko**“ alebo „**COM port**“,
- Vyberte „**Veľkokapacitné úložisko**“,
- Počítač následne pripojí telefón podobne ako USB kľúč.

19. FAQ (riešenie častých problémov)

Pri poruche zariadenia sa obráťte na náš autorizovaný servis. Nie je dovolené uskutočňovať opravy alebo úpravy svojpomocne. Takéto konanie môže viesť k strate záruky!

„Nedá sa pripojiť“	Skontrolujte, či je volané číslo správne. Pri medzinárodnej voľbe je potrebné vždy pridať zodpovedajúce predčíslenie - prefix (napr. Nemecko 0049 alebo +49) Pokiaľ máte predplatenú kartu (prepaid), skontrolujte, či máte dostatočný kredit.
„SIM karta je vložená, ale môžete vykonať iba núdzové volanie (112)“	Uistite sa, že SIM karta je správne nainštalovaná.

„Telefón nefunguje, po pripojení nabíjačky sa nenabíja“	Telefón môže byť vypnutý, telefón zapnete stlačením červeného tlačidla po dobu cca. 3 sekundy. Po dlhšom čase nepoužívania telefónu môže byť batéria v stave „hlbokého vybitia“. Vtedy môže chvíľu trvať kým batéria zareaguje na pripojenú nabíjačku. Nechajte nabíjačku pripojenú kým sa batéria plne nenabije.
„Môžem uskutočňovať hovory v zahraničí?“	Ak sa nachádzate v zahraničí a máte aktivovanú službu Roaming, telefón sa automaticky prihlási do zahraničnej siete. O aktivácii tejto služby sa poraďte s vaším poskytovateľom služieb.
„Je možné uskutočniť tiesňové volania v mieste, kde nie je pokrytie, alebo ak je na Vašom účte nedostatok prostriedkov?“	V prípade, že telefón nie je v dosahu siete, nemôžete prijímať žiadne hovory. Tiesňové volania, napr. číslo 112 je možné volať aj ak nemáte prostriedky na účte. Ak sa na displeji zobrazí „mimo siete“, znamená to, že telefón je mimo pokrytia poskytovateľa služieb, prípadne na účte nie sú finančné prostriedky. Avšak aj v tomto prípade je možné núdzové volanie 112, za predpokladu, že sa uskutočnia v rámci inej, dostupnej siete.

„Ako je možné zvýšiť kvalitu signálu?“	Lokality, ako sú budovy môžu obmedziť príjem signálu, odporúčame presunúť sa bližšie k oknu, alebo ísť mimo budovu.
„Na displeji sa objaví „Stlačte Odblokovať a potom *“ ale klávesy nefungujú.“	Klávesnica je uzamknutá, odomknúť ju môžete stlačením Ľavého kontextového tlačidla a potom * (hviezdička).
„Čo je centrum SMS správ?“	Centrum SMS správ je číslo, ktoré je potrebné k zasielaniu SMS správ. Toto číslo je obvykle uložené na karte SIM, alebo v menu telefónu. Toto číslo získate u poskytovateľa Vašich služieb.
„Aký je poplatok za hovor?“	O poplatkoch a účtovaní sa informujte u vášho poskytovateľa služieb.
„Ako skontrolovať, či poslanú SMS prijemca prijal?“	Pred poslaním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení správy sa zobrazí na obrazovke stav o prijatí SMS (túto službu musí podporovať váš poskytovateľ služieb).

20. Podmienky používania a bezpečnosť

- Nezapínajte telefón ak to môže spôsobovať rušenie iných zariadení!
- Nepoužívajte telefón bez sady „voľné ruky“ počas vedenia motorového vozidla,
- Váš telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske. Je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov lekárskeho prístrojov, najmä vzdialenosť medzi telefónom a implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je napr. kardiostimulátor. Ľudia s takýmito zariadeniami by sa mali oboznámiť s pokynmi výrobcu implantovaného lekárskeho prístroja. Napríklad ľudia s kardiostimulátorom by nemali nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku, telefón by mali prikladať k hlave na opačnej strane tela vo vzťahu ku zdravotníckej technike, aby sa tak minimalizovalo riziko rušenia, prípadne telefón okamžite vypnúť, ak majú podozrenie, že spôsobuje rušenie,
- Nepoužívajte telefón v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach, v blízkosti horľavých materiálov,
- Nevykonávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom,
- Prístroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstraňte z dosahu detí,
- Neumývajte telefón chemikáliami alebo korozívami,

- Nepoužívajte telefón v blízkosti debetných alebo kreditných kariet. Môže to viesť k strate dát na karte,
- Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón ak je pripojený k nabíjačke,
- Telefón nie je vodotesný, nevystavujte ho vode ani iným tekutinám. Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde by mohlo byť postriekané vodou alebo inou tekutinou,
- Nevystavujte zariadenie vysokým a nízkym teplotám a priamemu slnečnému žiareniu. Neodkladajte prístroj v blízkosti vykurovacieho systému, pri ohrievači, sporáku, ohnisku, grile, atď.,
- Chráňte svoj sluch:



dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže spôsobiť poškodenie sluchu. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte prístroj pri uchu, ak používate hlasitý odposluch. Pred pripojením slúchadiel vždy znížte hlasitosť.

21. Záruka

Na telefóne sa vzťahuje záruka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je doklad o kúpe.

Opravy a poškodenia telefónu spôsobené nesprávnym používaním alebo elektrostatickým výbojom blesku budú spoplatnené. Pokiaľ sa užívateľ pokúsil o vlastnú opravu alebo modifikáciu následkom bude zrušenie záruky!

Vyššie uvedené informácie sú poskytované na informačné účely.

22. Informácie o akumulátore zariadenia

Telefón obsahuje dobíjaciú batériu, tzv. akumulátor, ktorý je možné dobíjať pomocou dodanej nabíjačky.

Pohotovostná doba telefónu je závislá na rôznych prevádzkových podmienkach. Napríklad vzdialenosť od pozemnej vysielacej stanice, dĺžky a množstvo rozhovorov a pod. Počas pohybu sa telefón prepína na medzi pozemnými stanicami, čo má tiež veľký vplyv na výslednú pracovnú dobu.

Batéria po niekoľko sto nabíjaciých cykloch prirodzene stráca svoje vlastnosti. Ak pozorujete značnú stratu výkonu, odporúčame nákup novej batérie.

Používajte len originálnu batériu doporučenú výrobcom.

Nenechávajte nabíjačku v zásuvke dlhšie ako 2-3 dni.

Nenechávajte telefón v miestach s príliš vysokou teplotou. Môže to mať negatívny dopad na batériu a aj samotný telefón.

Nikdy nepoužívajte batérie s viditeľnými poškodeniami. Môže dôjsť ku skratu a poškodeniu telefónu. Vždy dbajte na správnu polaritu batérie.

Ponechaním batérie na miestach s príliš vysokou alebo nízkou teplotou sa znižuje jej životnosť. Batéria by mala byť skladovaná pri teplote 15 °C až 25 °C. Ak je v telefóne

vložená studená batéria, nemusí tento fungovať správne a je tu riziko poškodenia.



Súčasťou balenia je aj batéria typu Li-ion. Použité batérie sú škodlivé pre životné prostredie. Mali by byť skladované v špeciálne navrhnutých kontajneroch v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom, odovzdajte ich na príslušnom odbernom mieste.

NIKDY NEVYHADZUJTE BATÉRIE DO OHŇA!

23. Informácie o ochrane životného prostredia



Pozor: Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ a slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení, a to symbolom preškrtnutého odpadkového koša.

Toto označenie informuje, že zariadenie sa po dobe životnosti nesie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Upozornenie: Toto zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom!

Odpad by sa mal vyzbierať prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených.

Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu

škodlivých následkov na ľudskom zdraví a životnom prostredí, v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, ktoré môžu uniknúť aj pri nesprávnom skladovaní alebo spracovaní mimo autorizovaných zariadení.

24. Informácie o SAR

Tento model spĺňa medzinárodné smernice pre expozíciu rádiovými vlnami. Prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými pravidlami. Tieto pravidlá boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto smernice používajú mernú jednotku známú ako Specific Absorption Rate (SAR) - Špecifická absorpčná hodnota. Odporúčaným limitom ICNIRP SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg. SAR sa meria pri najvyššom vysielacom výkone zariadenia, pričom bežná hodnota prevádzky je spravidla nižšia ako vyššie uvedená úroveň. Toto je ošetrené automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie používa iba minimálnu požadovanú energiu pre pripojenie k mobilnej sieti.

Hoci môžu existovať rozdiely v úrovniach SAR jednotlivých modelov telefónov, a to aj pre rôzne polohy použitia, všetky sú v súlade s ustanoveniami o bezpečnej úrovni rádiácie.

Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že súčasné štúdie ukázali, že nie sú potrebné žiadne zvláštne

obmedzenia týkajúce sa používania mobilných zariadení. Tiež konštatuje, že ak chcete znížiť účinky žiarenia musíte obmedziť dĺžku hovorov alebo počas hovoru používať náhlavnú súpravu (slúchadlá), alebo použiť hlasitý odposluch, a teda nedržať telefón blízko pri tele alebo pri hlave.

Najvyššia nameraná hodnota SAR pri testoch	
SAR - zariadenie pri hlave	0.436 W/kg 10 g (GSM900) 0.119 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR - zariadenie pri hlave	0.831 W/kg 10 g (GSM900) 0.469 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR sa môžu líšiť podľa národných požiadaviek na testy a frekvenčných pásiem použitých v mobilnej sieti.

25. Frekvenčný rozsah a maximálny vysokofrekvenčný výkon, s ktorým toto rádiové zariadenie pracuje

System	Frekvenčný rozsah	Maximálny frekvenčný výkon
Bluetooth	2402 MHz – 2480 MHz	1.94 dBm EIRP
GSM900	880/925 MHz – 915/960 MHz	33.07 dBm

GSM1800	1710/1805 MHz – 1785/1880 MHz	29.77 dBm
FM rádio	87.5 MHz – 108 MHz	-

26. Technické informácie o nabíjačke

Nabíjačka je v súlade s nariadením Komisie EÚ 2019/1782.

Model	Power adapter GLY-B05050U
Vstupné napätie	AC 100-240 V
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	DC 5.0 V
Výstupný prúd	0.5 A
Výstupný výkon	2.5 W
Priemerná pracovná účinnosť	73.48 % (230 V) 73.78 % (115 V)
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%)	-
Spotreba energie bez zaťaženia	0.040 W (230 V) 0.030 W (115 V)

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na produkte a jeho vlastnostiach obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré popisované funkcie sa môžu líšiť v závislosti na konfigurácii telefónu, nainštalovanom softvéri, poskytovateľovi mobilných služieb a od použitej SIM karty.

Všetky ochranné známky uvedené alebo použité v tejto príručke sú vo vlastníctve príslušných držiteľov.

Technická podpora: (+48) 32 325 07 00
e-mail: serwis@maxcom.pl

27. Vyhlásenie o zhode

Maxcom S.A. vyhlasuje, že rádiové zariadenie:
Mobilný telefón MAXCOM MM244
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ
(RoHS).

Všetky nevyhnutné rádiové testy boli vykonané.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na
tejto internetovej adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Ul. Towarowa 23a
POLSKO
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

