

maxcom MM248 CZ

V případě zjištění nesrovnalostí ve fungování telefonu, kontaktujte technickou podporu Maxcom nebo uplatněte reklamaci u prodejce.

Přímý kontakt na technickou podporu: +48 32 325 07 00

Mobilní telefon MM248 Zkrácený návod k obsluze

Upozornění: telefon pracuje v sítích GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz. LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu.

1 Úvod

Tento návod k obsluze byl vydán výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálně publikovaných informacích a vzhledem ke změnám na zařízení nebo jeho softwaru mohou být provedeny kdykoli a bez předchozího upozornění; tyto aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro více informací nebo jakoukoli pomoc navštivte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl

Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoli informaci, která je obsahem této příručky. Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníka. Kopírování, přeposílání, ukládání nebo šíření tohoto obsahu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Barevný displej: 2.4" QVGA, 240x320 pixelů,
- Velká podsvícená tlačítka
- Hlasitý odposlech
- Telefonní seznam – 2000 záznamů
- Funkce odesílání a přijímání SMS a MMS
- Rychlá volba (2 – 9)
- Fotoaparát 0.08 MPx,
- FM rádio, přehrávač audio souborů (MP3 / MIDI / AMR)
- Budík, Kalendář, Diktafon, Kalkulačka
- Baterka
- Paměť RAM + ROM: 48 MB + 128 MB
- Podpora Micro SD paměťové karty: do 32 GB
- Karta SIM: Dual: Nano SIM + Nano SIM
- Baterie: 1000 mAh
- Pohotovostní doba: 100 h*
- Doba hovoru: 10 h*
- Hmotnost: 83 g
- Rozměry: 51 x 120 x 14 mm

* v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM

3 OBSAH BALENÍ

- Mobilní telefon
- Nabíječka
- USB kabel
- Baterie
- Zkrácený návod k obsluze

Upozornění: doporučujeme zachovat obal zařízení pro případnou přepravu. Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu. U svého prodejce si ověřte, jaké příslušenství je ve vaší zemi dostupné.

5 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Upozornění: pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- POUŽITÍ: telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, například medicínská.
- Nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno, například u čerpacích stanic, v letadlech, v nemocnicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí.
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu "hands free".
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat drobné součástky. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí.
- OPRAVY: neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny vady by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem.
- BATERKA: nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- NASLOUCHÁTKO: pokud uživatel používá naslouchátko, nastavte pečlivě hlasitost telefonu a rovněž nastavte citlivost naslouchátka.
- ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ: telefon je rádiový vysílač, který může rušit elektronická lékařská zařízení nebo implantáty, jako jsou naslouchátka, kardiostimulátory, inzulinové pumpy

atd. Doporučuje se udržovat odstup minimálně vzdálenost 15 cm mezi telefonem a implantátem. V této věci můžete požádat o radu svého lékaře nebo výrobce tohoto typu zařízení.

- ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ: abyste předešli riziku demagnetizace, nenechávejte elektronická zařízení v blízkosti telefonu delší dobu.
- ODOLNOST VÚČI VODĚ: telefon není vodotěsný. Uchovávejte ho na suchém místě.
- ODOLNOST VÚČI PRACHU: telefon není prachotěsný, nepoužívejte telefon v prostředí se zvýšenou prašností.
- DISPLEJ: Nevývíjejte na LCD displej příliš velký tlak a nepoužívejte ostré nástroje, které by jej mohly poškodit.
- Nezkratujte kontakty baterie kovovými předměty, protože to může způsobit výbuch.
- Nevystavujte zařízení nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti topného zařízení, jako je radiátor, trouba, kamna ústředního topení, krb, gril a podobně.
- Chraňte svůj sluch!




Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit Váš sluch. Poslouchajte hudbu na přiměřené úrovni a při používání reproduktoru nedívejte zařízení blízko ucha.

6 ZÁRUKA

Na telefon se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi. Poškození způsobené nesprávným použitím, elektrostatickým výbojem nebo úderem blesku nebude v rámci záruky uznáno. Pokud zařízení nepracuje správně, nechte jej opravit v nejbližším autorizovaném servisu nebo reklamujte u prodejce. Výrobce neodpovídá za vady způsobené uživatelem v důsledku nesprávného používání nebo nedodržení návodu k obsluze.

7 POPIS DISPLEJE

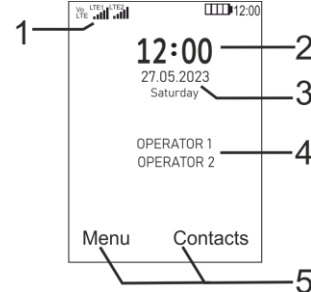

- Ikony zobrazující funkce (tab. níže)
- Hodina
- Datum
- Název operátora SIM1 / SIM2 karty
- Popis funkčních tlačítek

	Úroveň signálu		Žádná SIM / chybí SIM karta
	Bez signálu		Nedostatečné pokrytí
VoLTE	Služba VoLTE aktivní	LTE	Pokrytí LTE
3G/ G	Pokrytí 3G/2G		Letový režim
	Nová SMS/ MMS		Zmeškaný hovor
	Pouze vibrace (profil schůzka)		Ztlumeno (Tichý režim)
	Aktivní profil „Venku“		Roaming aktivní
	Alarm aktivní		Aktivní „Přesměrování hovorů“
	Baterie nabitá		Baterie vybitá
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.		* Ikona se objeví v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora.	

8 POPIS TELEFONU



1	Reproduktor
2	Displej
3	Navigationální tlačítko Nahoru Dole Vlevo Vpravo V Menu: Stisknete NAHORU / DOLŮ/ VLEVO / VPRAVO, pro rolování přes možnosti nebo funkce; změna nastavení. Během hovoru: NAHORU / DOLŮ – nastavení hlasitosti; V pohotovostním režimu: NAHORU – zkratka pro fotoaparát DOLŮ – AUDIO přehrávač VLEVO – zkratka pro nastavení Zkratk VPRAVO – zkratka do Profílů
4	Tlačítko OK V pohotovostním režimu: OK – hlavní menu V Menu: Stisknete OK, pro výběr zvýrazněné položky.
5	LKT (levé kontextové tlačítko) Multifunkční tlačítko dle popisu na displeji.
6	PKT (pravé kontextové tlačítko) Multifunkční tlačítko dle popisu na displeji.
7	Tlačítko hovoru Krátké stisknutí: uskutečnění hovoru; v pohotovostním režimu vstup do registru hovorů.
8	Tlačítko ukončení hovoru Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení hovoru. Dlouhé podržení: zapnutí / vypnutí telefonu.
9	Číselná tlačítka Číselná tlačítka 1 - Krátký stisk: číslo 1. Podržení: hlasová schránka. 2 až 9: Krátký stisk zadání příslušné číselce. Podržení: vtočí naprogramované číslo rychlé volby. * Zadávání znaků: *, +, P, W. Během psaní SMS: speciální znaky. # Krátký stisk: změna režimu vstupu při psaní SMS; v pohotovostním režimu – zadání znaku #.
10	Tlačítko 0 / baterka Krátký stisk: číslice 0. Podržení: Zapnutí / Vypnutí baterky. Během psaní: mezera.
11	Konektor pro sluchátka
12	USB-C konektor (nabíjení)
13	Mikrofon
14	Dioda baterky
15	Reproduktor zvonění
16	Fotoaparát (kamera)
17	Kryt baterie
18	Otevření krytu baterie




Upozornění: pro ušetření energie se po určité době displej automaticky přepne do režimu spánku. Chcete-li zapnout podsvícení displeje, stiskněte levé kontextové tlačítko.

9 PŘÍPRAVA TELEFONU

9.1 INSTALACE SIM KARTY, SD KARTY A BATERIE

Telefon podporuje nano SIM kartu (4FF). Používání jiných SIM karet může poškodit kartu nebo telefon. SIM kartu dostanete od svého operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí. Jakékoliv odření nebo ohnutí může snadno poškodit SIM kartu, proto buďte obzvláště opatrní při vkládání, vyjímání a skladování.

Upozornění: nevkládáte ani nevyjímáte SIM karty, když je telefon připojen k nabíječce. Před vyjmutím baterie z telefonu se ujistěte, že je telefon vypnutý. Vložte SIM kartu do slotu pozlacenými konektory směrem dolů, případně vložte paměťovou kartu micro SD. Podívejte se obrázek níže:

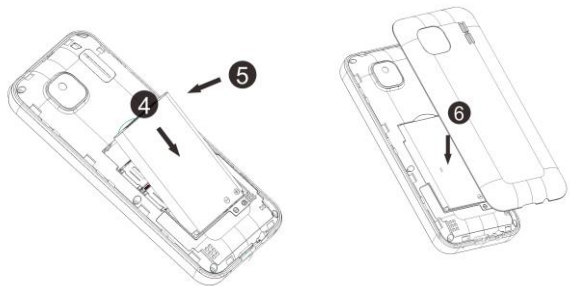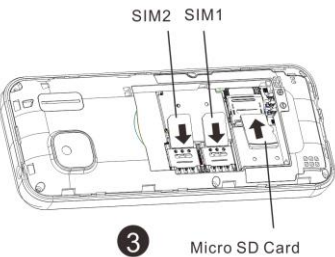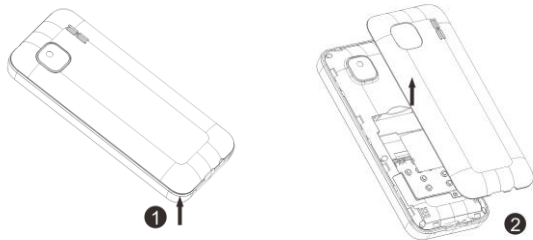

9.2 NABÍVENÍ BATERIE

Upozornění! Použijte baterii, která je součástí balení. Použití jiné baterie může poškodit telefon a ztratit záruky.

Nepřipojujete nabíječku, když je odstraněn zadní kryt.

Pro nabítí telefonu:



- Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- Připojte konektor nabíječky do zásuvky na spodní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky a o průběhu nabíjení bude pulzováním graficky informovat indikátor nabíjení.
- Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a poté konektor nabíječky od telefonu.

Je-li nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí "Baterie nabita" a grafický indikátor přestane pulzovat.

Upozornění: Před nabíjením se ujistěte, že je baterie správně nainstalována. Nikdy nevyjmějte baterii během nabíjení – můžete poškodit telefon.

Pokud je příliš nízké napětí pro správné fungování telefonu, na displeji se zobrazí upozornění, že telefon se následně automaticky vypne.

Pokud je baterie zcela vybitá, po připojení nabíječky počkejte několik minut, než se zobrazí symbol nabíjení.

Pokud nebyl telefon déle používán, lze říci, že baterie je "hluboce vybitá". Chcete-li takovou baterii obnovit, nechte připojený telefon k nabíječce i přesto, že na displeji není žádná zpráva. Může to trvat až hodinu, než se zpráva zobrazí.



Pro dosažení maximální rychlosti nabíjení by měl být výkon dodávaný nabíječkou mezi min. 0,75 W a max. 10 W.

9.3 BEZPEČNOSTNÍ KÓDY

9.3.1 PIN KÓD

Je to soukromý identifikační kód Vaší SIM karty a poskytuje jej Váš operátor.

PIN 2 kód poskytuje operátor spolu se SIM kartami.

Některé SIM karty tento kód nepodporují.

Zadání nesprávného PIN kódu 3 – krát za sebou způsobí zablokování SIM karty. Lze odblokovat PUK kódem. Pokud 10krát nesprávně zadáte PUK kód, SIM karta se zablokuje.

Chcete-li získat k tomuto tématu další informace, kontaktujte Vašeho operátora.

9.3.2 ZABEZPEČENÍ TELEFONU

Kód zámku telefonu brání jiným používat Váš telefon bez autorizace (původní kód telefonu je 1234).

Chcete-li chránit své osobní údaje, změňte původní kód telefonu.

Pomocí kódu telefonu můžete ostatním zablokovat používání vybraných nastavení v telefonu.

10 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

11 ZADÁVÁNÍ TEXTU

Chcete-li napsat text, mačkejte příslušné tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Mezerník – stiskněte tlačítko 0.

Tečka, čárka a jiné znaky – stiskněte několikrát tlačítko 1.

Chcete-li zadat symbol nebo speciální znak, stiskněte tlačítko *

Chcete-li zadat číslo, stiskněte a podržte číselné tlačítko. Chcete-li změnit způsob zadávání textu, stiskněte tlačítko „#“.

11.1 ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TELEFONU

Stisknutím a podržením červeného tlačítka na sluchátku zapnete nebo vypnete telefon.

1. Na displeji se zobrazí pole pro zadání kódu telefonu a PIN kódu (je-li zapnuto zabezpečení). Po zadání kódu telefonu a PIN kódu se telefon přepne do pohotovostního režimu M.

Pokud se při zadávání PIN kódu a kódu telefonu spletete, můžete znaky vymazat stisknutím PKT (pravým kontextovým tlačítkem).

Po zapnutí, telefon automaticky vyhledá síť.

Pokud telefon zjistí autorizovanou síť, na displeji se zobrazí název sítě a úroveň signálu. Pokud se síť nenajde, můžete uskutečňovat pouze tísňová volání nebo používat nekomunikační funkce telefonu.

11.2 VOLÁNÍ

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, na které chcete zavolat.

Stisknutím PKT „Vymazat“, vymažete nesprávně zadané údaje.

Po zadání správného čísla stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

1. Vytačení čísel klapek.

Některá čísla klapek nejsou dostupná přímo a je třeba nejprve zavolat telefonní ústřednu nebo linku a až následně vytočit číslo klapy.

2. Uskutečnění mezinárodního hovoru. Při mezinárodních hovorech je třeba před telefonní číslo zadat „00“ nebo „+“. Pro zadání „+“ použijte tlačítko „*“.

3. Vytačení čísla z telefonního seznamu.

Zadejte Kontakty přes nabídku Menu a pomocí navigačních tlačítek Nahoru / Dolů, vyhledejte kontakt nebo zadejte část jména, které hledáte. Stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

4. Vytočení čísla z historie hovorů.

Vstupte do Registru hovorů (stiskněte tlačítko Hovor v pohotovostním režimu nebo vstupte přes nabídku Menu), a pomocí navigačních tlačítek Nahoru / Dolů, vyberte požadovaný kontakt. Stisknutím tlačítka Doprava / Doleva je možné se pohybovat mezi zmeškanými, volanými, přijatými a odmítnutými hovory.

5. Jednoduché vytačení.

Pokud jste přiřadili kontakty tlačítkům 2 - 9 v pohotovostním režimu zavoláte stisknutím a podržením příslušného tlačítka.

11.3 PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ

V případě příchodího hovoru Vás telefon upozorní nastaveným zvukem příchodího hovoru, pokud Váš operátor akceptuje ID volajícího, na displeji se zobrazí jméno volajícího nebo číslo (podle toho, zda jsou informace o volajícím uloženy v telefonním seznamu).

1. Přichází hovor přijmete stisknutím tlačítka Hovor nebo LKT (levého kontextové tlačítka).

2. Pokud je v Menu zvolena možnost nahrávání (Nastavení > Hovory > Jiné > Automat. nahrávání hovoru), po přijetí hovoru se hovor nahraje.

3. Pokud nechcete přijmout přichází hovor, stiskněte tlačítko ukončení hovoru. Pro ztlumení hovoru, PKT (pravé kontextové tlačítko).

4. Během hovoru, pomocí tlačítka Vlevo / Vpravo můžete přejít do kontaktů, spustit nahrávání, zapnout / vypnout režim hlasitého odposlechu, podržet hovor, ztlumit hovor. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů můžete upravit hlasitost hovoru.

11.4 BLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

Chcete-li zamknout klávesnici, stiskněte levé kontextové tlačítko a poté tlačítko „*“. Pokud je aktivován automatický zámek klávesnice (Menu) > Nastavení > Zabezpečení > Auto. zámek klávesnice), po uplynutí nastaveného času telefon automaticky uzamkne klávesnici. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte levé kontextové tlačítko a poté „*“.

11.5 NOUZOVÉ VOLÁNÍ

Číslo tísňové linky 112 můžete vytočit i bez SIM karty. Číslo 112 je Evropské číslo tísňového volání.

12 ULOŽENÍ KONTAKTŮ

V pohotovostním režimu vyberte požadované číslo (nebo vyberte ze seznamu hovorů) > stiskněte tlačítko Možnosti > Přidat do kontaktů, vyberte, zda to má být nový kontakt, nebo již uložen a následně vyberte paměť (Telefon nebo SIM) > OK > stiskněte střední tlačítko OK, chcete-li upravit daný kontakt > stiskněte PKT, a pak OK, pro uložení kontaktu.

13 SMS A MMS ZPRÁVY

Telefon umožňuje odesílat a přijímat textové SMS zprávy a multimediální MMS zprávy. Když se na

displeji zobrazí ikona  znamená to, že existuje alespoň jedna nepřečtená zpráva.

Pro vstup do **Menu Zpráv** zvolte v pohotovostním režimu Menu > Zprávy > Přijaté. Když se vaše schránka naplní, zobrazí se zpráva, že paměť zpráv je plná. Chcete-li problém vyřešit, odstraňte zprávy ze schránky Přijaté zprávy.

13.1 PSÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ZPRÁV

- V Menu zvolte Zprávy.
- Vyberte Nová SMS / Nová MMS.
- Zadejte kontakt z telefonního seznamu nebo napište požadované číslo.
- Stiskněte tlačítko DOLŮ, pro vstup do vpisování zpráv, napište svou zprávu.
- Stiskněte tlačítko Možnosti > Poslat.
- Chcete-li odeslat zprávu více osobám, pak při zadávání čísla přidejte další číslo za středník nebo přidejte čísla uložena v telefonním seznamu.
- Pro uložení zprávy, zvolte Možnosti > uložit jako Koncept (zpráva se uloží do složky Koncepty. Stiskněte Možnosti > Přidat, pro vložení informací o kontaktu uloženém v telefonním seznamu, přidání emotikonu, vložení šablony, atd.

13.2 ČTENÍ A ODPOVĚDI

Když se na displeji zobrazí ikona nepřečtené zprávy nebo chcete-li si přečíst přijaté zprávy, vyberte v Menu:

Zprávy > Přijaté zprávy > Vyhledejte požadovanou zprávu.

Stisknutím středního tlačítka OK, si zprávu přečtete.

- stisknutím středního tlačítka OK, odpovíte prostřednictvím SMS / MMS.
- stisknutím tlačítka hovor, zavoláte odesílatele.
- Chcete-li přidat, odstranit odesílatele do telefonního seznamu, přidat na černou listinu atd. stiskněte Možnosti a vyberte příslušnou položku.

13.3 NASTAVENÍ ZPRÁV

Vstupte do Menu a vyberte: Zprávy > Nastavení.

Můžete nastavit důležitost zpráv, zapnout / vypnout zprávy o doručení, zapnout / vypnout. ukládání odeslaných zpráv a vybrat kam se mají zprávy uložit.

14 HLASOVÁ POŠTA

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechat hlasové záznamy, když nás někdo nezastihne. Pro více informací, kontaktujte Vašeho operátora. Číslo hlasové schránky můžete získat od Vašeho poskytovatele služeb. Vyberte číslo: Menu > Zprávy > Server hlasové schránky a poté zadejte číslo hlasové schránky.

Po přidržení číslice 1 na číselné klávesnici, se v pohotovostním režimu aktivuje hlasová schránka.

15 JAZYK

Menu > Nastavení > Telefon > Jazyk Menu

Umožňuje změnit jazyk v menu telefonu. Pokud omylem nastavíte cizí jazyk, pro změnu na správný stiskněte v pohotovostním režimu OK a vyberte ikonu , následně:

- 1x Dolů > OK

- 1x Dolů > OK

- OK, vyberte správný jazyk a stiskněte OK.

15.1.1 ČERNÁ LISTINA

Menu > Nastavení > Zabezpečení > Černá listina

Když je tato možnost aktivována a čísla jsou přidána na černou listinu, telefon automaticky odmítá hovory a / nebo SMS-zprávy přicházející z čísel zadaných v seznamu.

16 INFORMACE O BATERII

Telefon má baterii, kterou lze nabíjet pomocí nabíječky, která je součástí balení.

Provoz telefonu závisí na různých provozních podmínkách. Kratší provozní doba je výrazně ovlivněna vzdáleností od vysílače i délkou a počtem rozhovorů. Během pohybu se telefon neustále přepíná mezi stanicemi, což má také výrazný vliv na provozní dobu.

Po několika stovkách nabití a vybití přirozeně ztrácí baterie své vlastnosti. Pokud zaznamenáte výraznou ztrátu výkonu, zakupte si novou baterii.

Používejte pouze baterie doporučené výrobcem. Nenechávejte nabíječku připojenou déle než 2 - 3 dny.

Upozornění: neuchovávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní vliv na baterii a samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterii s viditelným poškozením. Může to způsobit zkrat a poškození telefonu.

Ponechání baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou sniží její životnost. Baterie by se měla skladovat při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je do telefonu vložena studená baterie, telefon nemusí správně fungovat a hrozí nebezpečí poškození.

17 AKTUALIZACE SOFTWARE

Chcete-li zkontrolovat aktualizace, vyberte Menu > Nastavení > Zkontrolovat aktualizaci

Musí být povolen přenos dat (Menu > Nastavení > Připojení > Datový servis)

Pokud je zapnutý přenos dat, telefon může být neustále připojen k internetu a automaticky kontrolovat aktualizace. Abyste se vyhnuli dodatečným nákladům, kontaktujte svého mobilního operátora.

18 INFORMACE TYKÁJÍC SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Upozornění: toto zařízení je označeno v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady číslo 2012/19/EU i slovenskými zákony o odpadu z elektrických a elektronických zařízení symbolem přeskřítnuté nádoby na odpad.

Takové označení informuje, že toto zařízení po době používání nelze likvidovat s jiným domovním odpadem.

Upozornění: toto zařízení se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu.

Správná manipulace s odpadem z elektrických a elektronických zařízení pomáhá předcházet škodlivým následkům na lidské zdraví a životní prostředí, které vyplývají z přítomnosti nebezpečných komponentů a nesprávného skladování a zpracování takových zařízení.

Abyste umožnili recyklaci materiálů používaných při výrobě obalů telefonů, dodržujte pravidla třídění materiálů stanovená na místě Vašeho bydliště pro tento typ odpadu.

19 INFORMACE O SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Toto zařízení je vysílač a přijímač rádiových vln. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám doporučené mezinárodními směrniciemi. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rezervu pro zajištění ochrany všech lidí bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto pokyny používají měnou jednotku nazývanou specifická míra absorpce (SAR) – specifická absorpce. Hodnota SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu, skutečná hodnota při provozu zařízení je obvykle nižší než úroveň uvedená výše. Je to způsobeno tím, že úroveň výkonu zařízení se automaticky mění, aby se zajistilo, že zařízení použije jen minimum potřebné pro připojení k síti. I když mohou existovat rozdíly v hodnotách SAR mezi modely telefonů, a dokonce i různými polohami používání – všechny splňují předpisy o bezpečné úrovni záření. Světová zdravotnická organizace uvedla, že současný výzkum ukázal, že nejsou potřebná žádná speciální omezení pro používání mobilních zařízení. Zdůrazňuje také, že, pokud chcete snížit vliv záření, měli byste omezit délku rozhovorů, nebo během rozhovoru používat sluchátka či hlasitý odposlech a nedržet telefon blízko těla či hlavy.

20 ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁŠENÍ O SHODĚ

Maxcom S.A. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení: mobilní telefon MAXCOM MM248 je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU, a Směrnicí EU parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS) Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

Naše webová stránka: <http://www.maxcom.pl>

Nejvyšší naměřená hodnota SAR v testech	Limit	
Hodnota SAR – zařízení u hlavy (vzdálenost 0 mm)	1.155 W/kg 10 g	2.0 W/kg
Hodnota SAR – zařízení u trupu (vzdálenost 5 mm)	1.473 W/kg 10 g	2.0 W/kg
Hodnota SAR – zařízení při končetině (vzdálenost 0 mm)	1.992 W/kg 10 g	4.0 W/kg

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích na hlášení a testování a frekvenčního pásma sítě.

19.1 FREKVENČNÍ ROZSAH A MAXIMÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ

Systém	Frekvenční rozsah	Maximální výkon
GSM 900	880-915 MHz	33.49 dBm
GSM 1800	1710-1785 MHz	28.95 dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	23.78 dBm
WCDMA Band VIII	880-915 MHz	23.30 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	24.39 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	23.90 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	24.40 dBm
LTE Band 8	880-915 MHz	23.41 dBm
LTE Band 20	832-862 MHz	23.91 dBm
Komunikace na krátkou vzdálenost	2402-2480 MHz	6.87 dBm
Rádio FM	87.5MHz-108MHz	-

19.2 NABÍJEČKA

Externí zdroj napájení pro telefon je v souladu s nařízením (EU) 2019/1782

Model	Cestovní nabíječka DCS38-0500550E
Vstupní napětí	AC 100-240 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	DC 5.0 V
Výstupní proud	0.55 A
Výstupní výkon	2.75 W
Průměrná účinnost během provozu	70.6 % (230 V) 73.47 % (115 V)
Účinnost při nízké zátěži (10 %)	-
Spotřeba energie bez zátěže	0.04 W (230 V) 0.06 W (115 V)

20 ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁŠENÍ O SHODĚ

Maxcom S.A. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení:

mobilní telefon MAXCOM MM248

je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU, a Směrnicí EU parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS)

Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

http://www.maxcom.pl/deklaracje

Upozornění: Tato příručka je určena pouze pro informační účely. Některé z popsaných funkcí a možností se mohou lišit v závislosti na softwaru a zemi.

V případě potřeby technické podpory, doporučujeme kontaktovat technické oddělení na čísle +48 32 325 07 00 nebo e-mail: serwis@maxcom.pl

Naše webová stránka:

<http://www.maxcom.pl/>

Správné provozní podmínky telefonu a baterie závisí na prostředí místní sítě, karty SIM, a používání telefonu.

Výrobce neodpovídá za žádné následky způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo nedodržováním pokynů.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo zavést změny bez upozornění.

