
MaxCom



MM 28 D

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να κάνετε σωστή χρήση του τηλεφώνου παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά και δώστε προσοχή στις κάτωθι προφυλάξεις πριν την χρήση:

- ✧ Παρακαλούμε φορτίστε την εφεδρική μπαταρία για τουλάχιστον 16 ώρες πριν την πρώτη χρήση.
- ✧ Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εν ώρα οδήγησης.
- ✧ Μεταφέρετε την κεραία σε εσωτερικό χώρο όταν έρχεται καταιγίδα. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν πέφτουν κεραυνοί.
- ✧ Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε επικίνδυνα υλικά όπως καύσιμα, χημικά υλικά, κοντά σε πρατήρια καυσίμων ή όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο ή νοσοκομείο.
- ✧ Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε μέρη όπου ισχύει σχετική απαγόρευση. Το σταθερό ασύρματο τηλέφωνο μπορεί να διαταράξει τον καρδιακό βηματοδότη, τις ακουστικές συσκευές και άλλου είδους ιατρικό εξοπλισμό.
- ✧ Η ικανότητα του τηλεφώνου μπορεί να διαταραχθεί, όταν χρησιμοποιείται κοντά σε τηλεόραση, ακτινογραφικό μηχάνημα και Η/Υ ή άλλο εξοπλισμό και μηχανήματα.
- ✧ Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν σκοπεύετε να το καθαρίσετε. Χρησιμοποιείτε ένα λίγο υγρό πανάκι ή αντιστατικό ύφασμα και παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε κρέμες ή άλλα χημικά συστατικά για τον καθαρισμό.
- ✧ Αυτή η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο και ως εκ τούτου δεν πρέπει να τοποθετείται πλάι σε συσκευές μαγνητικής αποθήκευσης δεδομένων όπως ο σκληρός δίσκος του Η/Υ κ.α.
- ✧ Μην εκθέτετε το τηλέφωνο στον ήλιο, προς αποφυγή υπερθέρμανσης.
- ✧ Προς αποφυγή πρόκλησης βλαβών, προσέξτε να μην εισχωρήσουν υγρά μέσα στο τηλέφωνο.
- ✧ Δώστε προσοχή στο σύστημα δικαίου της τοπικής σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας πριν την αποστολή ή την απάντηση των κλήσεων

-
- ✧ Χρησιμοποιήστε το εγκεκριμένο τροφοδοτικό και την εγκεκριμένη εφεδρική μπαταρία ειδάλλως μπορούν να προκληθούν κίνδυνοι από την χρήση άλλων συσκευών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 - ✧ Το προϊόν προσαρμόζει την κρυπτογραφημένη κάρτα SIM και γι' αυτό να μην μεταφέρετε την κάρτα σε άλλο τηλέφωνο ή εισάγετε άλλη κάρτα SIM σε αυτό το τηλέφωνο, αμφοτέρω εκ των οποίων μπορούν να προκαλέσουν το κλείδωμα ή την καταστροφή της κάρτας SIM.
 - ✧ Καθώς το λογισμικό του τηλεφώνου συνεχίζει την αναβάθμιση, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει την λειτουργία όταν υπάρχει οποιαδήποτε απόκλιση στο εγχειρίδιο χρήσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



- Υποστήριξη εγγραφής και ανάγνωσης κάρτας SIM
- Σταθερή κεραία και Εξωτερική κεραία (προαιρετική) συμβατές
- Η οθόνη LCD εμφανίζει τον αριθμό στις δυο διαθέσιμες σειρές
- Αρχείο κλήσεων για 50 ομάδες εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων κλήσεων
- Επιλογή μεταξύ 15 επιπέδων αντίθεσης της οθόνης LCD
- Γλώσσα διασύνδεσης: επιλογή μεταξύ της Πολωνικής / Κροατικής / Αγγλικής / Ισπανικής / Γαλλικής γλώσσας
- Λειτουργία οπίσθιου φωτισμού της οθόνης LCD
- Αναμονή και προώθηση κλήσης
- Επιλογή μεταξύ 16 ειδών ήχων εισερχόμενης κλήσης/σημάτων
- Επιλογή μεταξύ 6 ειδών ηχητικών σημάτων ενεργοποιήσεων on/off
- Επιλογή μεταξύ 2 ειδών ήχων του πληκτρολογίου
- Επιλογή μεταξύ 7 ειδών ήχων μηνυμάτων
- Επιλογή μεταξύ 7 επιπέδων εντάσεως ήχου κλήσης/ήχου πληκτρολογίου
- 3 ομάδες ωρολογίου αφύπνισης
- Απομνημόνευση 300 αριθμών τηλεφωνικού καταλόγου

-
- Λειτουργία μηνυμάτων SMS με απομνημόνευση 200 εξερχομένων και εισερχομένων μηνυμάτων
 - Λειτουργία αριθμομηχανής και μετατροπέα μονάδων
 - Δείκτης BMI
 - Λειτουργία επιλογής αριθμού Hands free και Ταχείας κλήσης (Speed dialing)
 - Λειτουργία προ-κλήσης και επανάκλησης
 - Φωτεινή σήμανση εν ώρα χρήσης και φωτεινή σήμανση ενέργειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

1. ΟΘΟΝΗ LCD
2. ΚΕΡΑΙΑ
3. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝ ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ
4. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
5. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ/ΑΡΧΕΙΟ
6. ΟΝ/OFF/ΕΞΟΔΟΣ
7. ΑΡΧΕΙΟ ΚΛΗΣΕΩΝ
8. ΜΟΥΣΙΚΗ

-
9. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ
 10. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
 11. ΔΕΞΙΑ
 12. HANDS FREE
 13. ΚΑΤΩ
 14. ΟΚ/MENΟΥ
 15. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
 16. ΕΠΑΝΩ
 17. ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 18. SMS
 19. ΙΣΧΥΣ (ON/OFF)
 20. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ (DC) – 5 ΒΟΛΤ

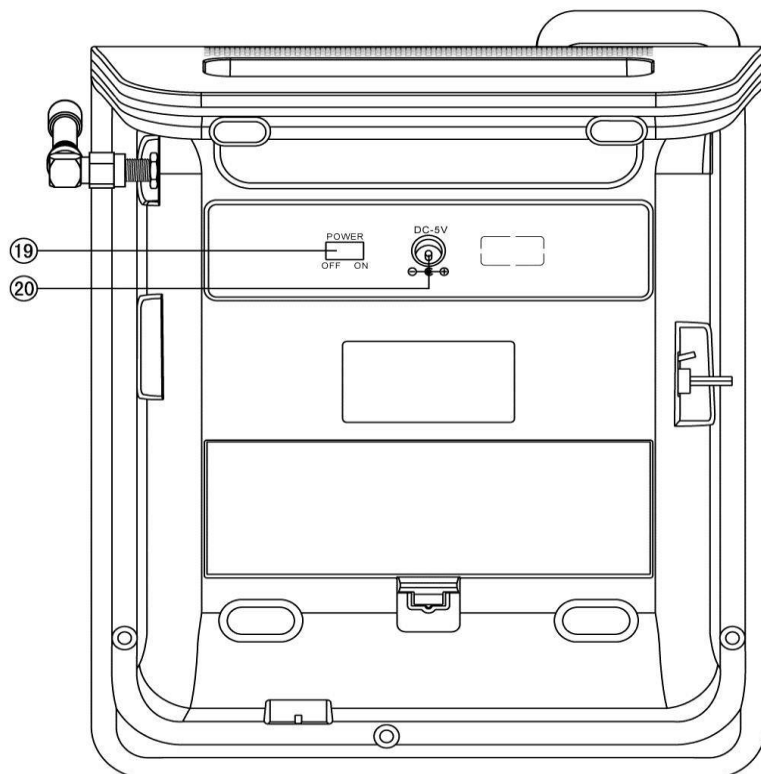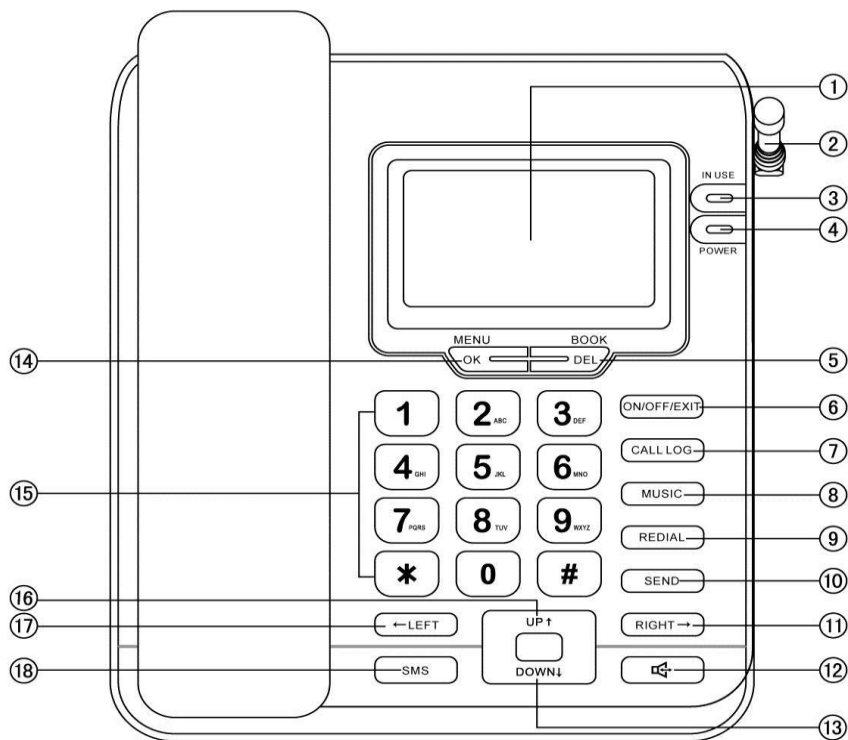

- | | | | |
|--------------|---------------|------------------|------------------|
| ① LCD | ⑥ ON/OFF/EXIT | ⑪ RIGHT→ | ⑬ DOWN/↓ |
| ② ANTENNA | ⑦ CALL LOG | ⑫ H.F | ⑭ OK/MENU |
| ③ IN USE LED | ⑧ MUSIC | ⑬ DOWN/↓ | ⑮ NUMERICAL KEYS |
| ④ POWER LED | ⑨ REDIAL | ⑭ OK/MENU | ⑯ POWER(OFF/ON) |
| ⑤ DEL/BOOK | ⑩ SEND | ⑮ NUMERICAL KEYS | ⑰ ←LEFT |
| | | ⑯ POWER(OFF/ON) | ⑱ DC-5V |

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- ✧ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: $-10^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
- ✧ Σχετική Υγρασία: $10\% \sim 95\%$
- ✧ Ατμοσφαιρική Πίεση: $86 \sim 106\text{Kpa}$
- ✧ Συχνότητα Εργασίας: E-GSM 900/1800 ή 850/1900 (επιλογή)
- ✧ Ενέργεια Εργασίας: AC220V, 50Hz, DC 5V 1000mA
- ✧ Εφεδρική Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής Ni-MH AAA 3.6V600mAh
- ✧ Χρόνος Αναμονής: γύρω στις 5 ημέρες
- ✧ Χρόνος Ομιλίας: Περίπου 2 hrs **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Ο χρόνος αναμονής και ο χρόνος ομιλίας εξαρτώνται επίσης από το τοπικό δίκτυο και από την χρήση της μπαταρίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Η μονάδα απαιτεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας και εισάγετε τις μπαταρίες με την ορθή πολικότητα, έπειτα κλείστε το κάλυμμα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον φορτιστή DC adaptor για την παροχή ενέργειας.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM



1. Open the card cover

2. Insert the SIM card

3. Close the card cover


4. Push the cover to further fasten the card

1. Ανοίξτε το κάλυμμα 2. Εισάγετε την κάρτα SIM 3. Κλείστε το κάλυμμα 4. Πιέστε το κάλυμμα μέχρι η κάρτα να «κουμπώσει»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε πως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν εισάγετε ή εξάγετε την κάρτα SIM. Απαγορεύεται η εισαγωγή ή εξαγωγή της κάρτας SIM ενόσω το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στον εξωτερικό φορτιστή διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη της κάρτας SIM.
- Μην αγγίζετε την περιοχή με τις μεταλλικές πλάκες στην κάρτα SIM, ώστε να αποφύγετε την απώλεια ή την προξένηση βλάβης στα μηνύματα που υπάρχουν σε αυτήν και κρατάτε την κάρτα μακριά από πηγές ηλεκτρομαγνητισμού. Εάν η κάρτα καταστραφεί τότε καθίσταται αδύνατη η σύνδεση του τηλεφώνου με το δίκτυο GSM.

Σύνδεση του φορτιστή

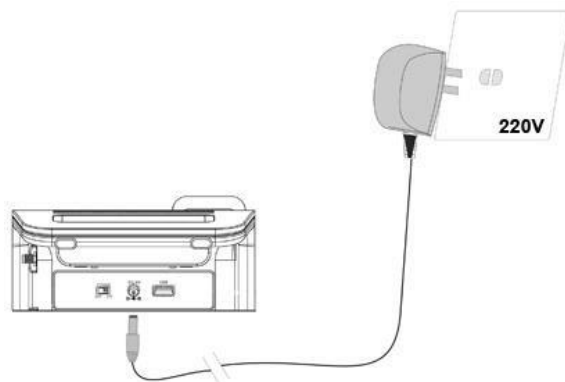

Σύνδεση του Ακουστικού

Συνδέστε το ακουστικό με την βάση του τηλεφώνου με την βοήθεια ενός καλωδίου.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το τηλέφωνο

Ενεργοποίηση: Μετακινείτε τον διακόπτη στο “ON” και η οθόνη θα φωτιστεί. Το τηλέφωνο αρχίζει να ερευνά το δίκτυο και παρέχει τις υπάρχουσες υπηρεσίες δικτύου αφού βρεθεί σε κατάσταση αδράνειας.

Απενεργοποίηση: Μετακινείτε τον διακόπτη στο “OFF” και ο φωτισμός της οθόνης θα σβήσει, υποδεικνύοντας πως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **ON/OFF/EXIT** και να το ενεργοποιήσετε πιέζοντάς το πάλι παρατεταμένα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΙΕΖΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

- ✧ **Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας:** Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στον εξωτερικό φορτιστή η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας παραμένει συνεχώς αναμμένη.
- ✧ Πλήκτρο **MENU/OK** : Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μπείτε στο μενού. Όντας στο μενού, πιέστε το ίδιο πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε κάποια επιλογή.
- ✧ Πλήκτρο **BOOK/DEL** : Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μπείτε απευθείας στον τηλεφωνικό κατάλογο. Στην διάρκεια της επεξεργασίας πιέστε το ίδιο πλήκτρο για να σβήσετε κάποιον χαρακτήρα που βρίσκεται μπροστά στον δρομέα. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στο ανωτερο μενού.

-
- ✧ Πλήκτρο **ON/OFFEXIT** : Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να ανάψετε ή να σβήσετε το τηλέφωνο. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να βγείτε και να επιστρέψετε απευθείας στην κατάσταση αδράνειας.
 - ✧ Πλήκτρο **CALL LOG** : Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μπειτε απευθείας στο αρχείο κλήσεων.
 - ✧ Πλήκτρο **MUSIC** : Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μπειτε στις ρυθμίσεις των τόνων των εισερχομένων κλήσεων.
 - ✧ Πλήκτρο **REDIAL** : Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ξανακαλέσετε τον τελευταίο κληθέντα αριθμό.
 - ✧ Πλήκτρο **SEND** : Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αποστείλετε αμέσως τον αριθμό που έχετε προσθέσει. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μπειτε στις εξερχόμενες κλήσεις.
 - ✧ Πλήκτρο **RIGHT** → : Στην διάρκεια της επεξεργασίας ενός αριθμού ή ονόματος πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μετακινήσετε τον δρομέα δεξιά. Στην διάρκεια λειτουργίας της αριθμομηχανής το πλήκτρο αυτό αντιπροσωπεύει την διαίρεση: ÷. Στην διάρκεια ρύθμισης της εντάσεως του ήχου το πάτημα αυτού του πλήκτρου αυξάνει την ένταση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ρύθμιση της αντιθέσεως της οθόνης.
 - ✧ Πλήκτρο ← **LEFT** : Στην διάρκεια της επεξεργασίας ενός αριθμού ή ονόματος πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μετακινήσετε τον δρομέα αριστερά. Στην διάρκεια λειτουργίας της αριθμομηχανής το πλήκτρο αυτό αντιπροσωπεύει τον πολλαπλασιασμό: ×. Στην διάρκεια ρύθμισης της εντάσεως του ήχου το πάτημα αυτού του πλήκτρου ελαττώνει την ένταση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ρύθμιση της αντιθέσεως της οθόνης.
 - ✧ Πλήκτρο **SMS** : Σε κατάσταση αδράνειας πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μπειτε απευθείας στο μενού μηνυμάτων.
 - ✧ Πλήκτρο **UP** ↑ : Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε το υπο-μενού και για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα επάνω. Στην διάρκεια λειτουργίας της αριθμομηχανής αντιπροσωπεύει το συν: +. Στην διάρκεια ρύθμισης της εντάσεως του ήχου το πάτημα αυτού του πλήκτρου αυξάνει την ένταση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ρύθμιση της αντιθέσεως της οθόνης.

-
- ✧ Πλήκτρο **DOWN** ↓ : Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε το υπο-μενού και για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα κάτω. Στην διάρκεια λειτουργίας της αριθμομηχανής αντιπροσωπεύει το πλήν: -. Στην διάρκεια ρύθμισης της εντάσεως του ήχου το πάτημα αυτού του πλήκτρου μειώνει την ένταση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ρύθμιση της αντιθέσεως της οθόνης.
 - ✧  πλήκτρο : Μπείτε ή βγείτε από την λειτουργία hands-free.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΣΕΩΣ

Όταν δέχεστε μια κλήση, το τηλέφωνο ηχεί και στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός που σας καλεί.

➤ Συνομιλία μέσω ακουστικού

1. Σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε στο άλλο πρόσωπο.
2. Όταν τελειώσετε επανατοποθετήστε το ακουστικό στην βάση.

➤ Επιλογή μεγαφώνου

1. Στην διάρκεια χρήσης του ακουστικού πιέστε το πλήκτρο  και επανατοποθετήστε το ακουστικό στην βάση.
2. Όταν ολοκληρώσετε την συνομιλία ξαναπατήστε το πλήκτρο .

➤ Συνομιλία μέσω μεγαφώνου

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πιέστε το πλήκτρο  και μιλήστε στο πρόσωπο που σας καλεί. Για να μπορεί η άλλη πλευρά να ακούει καθαρά την φωνή σας μιλάτε απευθείας στο μικρόφωνο από μια απόσταση περίπου 32 εκατοστών ή κάποια μικρότερη.
2. Όταν ολοκληρώσετε την συνομιλία ξαναπατήστε το πλήκτρο .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Γενικά ο τηλεφωνητής μεταδίδει το εισερχόμενο μήνυμα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ήχου κλήσης. Γι' αυτό παρακαλούμε να σηκώνετε το τηλέφωνο μετά το δεύτερο κουδούνισμα.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ

➤ Μέσω του ακουστικού

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό, θα αποσταλεί αυτομάτως μετά από 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο **SEND**, θα γίνει άμεση κλήση του αριθμού.

3. Όταν τελειώσετε επανατοποθετήστε το ακουστικό στην βάση.

➤ **Μέσω μεγαφώνου**

1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό, θα αποσταλεί αυτομάτως μετά από 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο **SEND** και θα γίνει άμεση κλήση του αριθμού
3. Όταν τελειώσετε ξαναπιέστε το πλήκτρο .

➤ **Προ-κλήση**

1. Όταν το ακουστικό βρίσκεται στην βάση, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό.
2. Εάν κάνετε λάθος τότε χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **BOOK/DEL** για την διόρθωση.
3. Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο **SEND** ή σηκώστε το ακουστικό, θα γίνει αυτόματη άμεση κλήση του αριθμού.

➤ **Επανάκληση**

1. Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο ,
2. Πατήστε το πλήκτρο **REDIAL**, θα γίνει κλήση του τελευταίου αριθμού που είχατε καλέσει.

MΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **MENU/OK** και το πλήκτρο **1** για να μπειτε στον **Τηλεφωνικό κατάλογο** και ο δρομέας σταματάει στο **Quick search** (ταχεία αναζήτηση)
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και επιλέξτε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητείτε, η οθόνη θα εμφανίσει τον πρώτο κατάλληλο αριθμό από το αρχείο.
3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και μπειτε στο υπο-μενού των **View** (δείτε το αρχείο), **Edit** (επεξεργασία), **Delete** (διαγραφή), **Copy** (αντιγραφή), **Move** (μετακίνηση), **Send Message** (αποστολή μηνύματος), έπειτα μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε και να διεξάγετε εργασίες βάσει των παρακάτω:
 - 1) **View**: δείτε την επαφή.
 - 2) **Edit**: Επεξεργαστείτε την συγκεκριμένη επαφή.

-
- 3) **Delete:** Διαγράψτε την συγκεκριμένη επαφή
 - 4) **Copy:** Αντιγράψτε αυτήν την επαφή από την κάρτα SIM (ή από το τηλέφωνο) στο τηλέφωνο (ή στην κάρτα SIM).
 - 5) **Move:** Μετακινήστε αυτή την επαφή από την κάρτα SIM (ή από το τηλέφωνο) στο τηλέφωνο (ή στην κάρτα SIM).
 - 6) **Send Message:** Στείλτε μήνυμα στον συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε κατάσταση αδράνειας μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο **BOOK** για να μπείτε στον **Κατάλογο επαφών** απευθείας, αυτή η μέθοδος λειτουργίας αναφέρεται στο αντικείμενο “QUICK SEARCH” (ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ) .

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΦΗΣ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **MENU/OK** και το πλήκτρο **1** για να μπείτε στον **τηλεφωνικό κατάλογο**, ο δρομέας σταματάει στην **Ταχεία αναζήτηση**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στην **Αναζήτηση επαφής**, πιέστε το πλήκτρο **MENU/OK** για επιβεβαίωση
3. Γράψτε το όνομα που θέλετε να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

-
- Πιέστε
4. το πλήκτρο **MENU/OK**, η οθόνη θα εμφανίσει μια από τις επαφές, τις οποίες επιθυμείτε να βρείτε
 5. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να δείτε άλλες επαφές που συμφωνούν με το όνομα που βάλατε. Όταν η επιθυμητή σας επαφή εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε **MENU/OK** για να μπειτε στο υπο-μενού των **View** (Δείτε το Αρχείο), **Edit** (Επεξεργασία), **Delete** (Διαγραφή), **Copy** (Αντιγραφή), **Move** (Μετακίνηση), **Send Message** (Αποστολή Μηνύματος) και τότε μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω πράξεις με τον ίδιο τρόπο όπως και κατά την ταχεία αναζήτηση.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΠΑΦΗΣ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **1** για να μπειτε στον **Τηλεφωνικό κατάλογο**, ο δρομέας σταματάει στην **Ταχεία αναζήτηση**.
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στην **Προσθήκη νέας επαφής**,
3. Πιέστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και να μπειτε στο υπο-μενού των **To SIM (προς την SIM)**, **To phone (προς το τηλέφωνο)**
4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την αποθήκευση της επιθυμητής επαφής στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο
5. Πιέστε **MENU/OK** κι έπειτα γράψτε το όνομα και τον αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια νέα επαφή, μπορείτε επίσης να μπειτε στο υπο-μενού **To SIM (προς την SIM), **To phone (προς το τηλέφωνο)** με τον κάτωθι τρόπο :**

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πληκτρολογήστε αμέσως τον επιθυμητό αριθμό
2. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/OK**

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **1** για να μπειτε στον **Τηλεφωνικό κατάλογο**, ο δρομέας σταματάει στην **Ταχεία αναζήτηση**.
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να κινήσετε τον δρομέα στο **Διαγραφή όλων**

-
- Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να
3. Πιέστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και για να μπειτε στο υπο-μενού **From SIM (εκ της SIM)**, **From phone (εκ του τηλεφώνου)**
 4. Πιέστε το πλήκτρο **UP** ↑ ή το πλήκτρο **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την μετακίνηση όλων των αριθμών από την κάρτα SIM ή από το τηλέφωνο.
 5. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **1** για να μπειτε στον **Τηλεφωνικό κατάλογο**, ο δρομέας σταματάει στην **Ταχεία αναζήτηση**.
2. κινήσετε τον δρομέα στο **Αντιγραφή όλων**
3. Πιέστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και για να μπειτε στο υπο-μενού **From SIM (εκ της SIM)**, **From phone (εκ του τηλεφώνου)**
4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε αντιγραφή όλων των τηλεφωνικών αριθμών απο την κάρτα SIM ή από το τηλέφωνο
5. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **1** για να μπειτε στον **Τηλεφωνικό κατάλογο**, ο δρομέας σταματάει στην **Ταχεία αναζήτηση**.
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να κινήσετε τον δρομέα στην **Κατάσταση μνήμης**
3. Πιέστε **MENU/OK**, στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση μνήμης της κάρτας SIM και του τηλεφώνου

Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Γράψτε μήνυμα

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **2** για να μπείτε στις επιλογές **Μηνυμάτων**, ο δρομέας σταματάει στο **Γράψτε ένα μήνυμα**
2. Πιέστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και να επεξεργαστείτε το μήνυμα χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο
3. Πιέστε **MENU/OK** για να μπείτε στις Επιλογές και επιλέξτε **Έγινε ξαναπατώντας MENU/OK**
4. Μπείτε στο υπο-μενού των **Send only (μόνο Αποστολή), Save and Send (Αποθήκευση και Αποστολή), Save (Αποθήκευση), Send to many (Αποστολή προς πολλούς)**, έπειτα μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε και να πραγματοποιήσετε πράξεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
 - 1) **Μόνο Αποστολή** : απλά στείλτε το τρέχον μήνυμα.
 - 2) **Αποθήκευση και Αποστολή** : αποθηκεύσατε και στείλτε το τρέχον μήνυμα
 - 3) **Αποθήκευση**: αποθηκεύετε το μήνυμα και δεν το στέλνετε ακόμα
 - 4) **Αποστολή σε πολλούς**: στείλτε το μήνυμα σε πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΕΙΣΑΡΧΟΜΕΝΩΝ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **2** για να μπείτε στις επιλογές **Μηνυμάτων**, ο δρομέας σταματάει στο **Γράψτε ένα μήνυμα**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στα **Εισερχόμενα**, πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και για να μπείτε στο υπο-μενού με τον κατάλογο των αποθηκευμένων μηνυμάτων στον φάκελο εισερχομένων
3. επιλέξτε το μήνυμα, του οποίου το περιεχόμενο θέλετε να ελέγξετε
4. Πιέστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και τότε το περιεχόμενο του μηνύματος εμφανίζεται στην οθόνη
5. Μετά το πέρας ανάγνωσης του μηνύματος, πατήστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και να μπείτε στο υπο-μενού των **Forward (Προώθηση), Reply (Απάντηση), Delete (Διαγραφή), Edit (Επεξεργασία), Copy to phone (Αντιγραφή στο τηλέφωνο), Move to**

Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να **phone (Μεταφορά στη Τηλέφωνο), Delete all (Διαγραφή όλων), Copy all (Αντιγραφή όλων), Move all (Μεταφορά όλων), Use number (Χρήση του αριθμού) 6.** Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε και να ενεργήσετε σύμφωνα με τα κάτωθι:

- 1) **Προώθηση:** στείλτε το μήνυμα σε άλλα πρόσωπα.
- 2) **Απάντηση:** απαντήστε μέσω μηνύματος στο μήνυμα του αποστολέα και η οθόνη θα εμφανίσει το παράθυρο επεξεργασίας αφού πατήσετε **MENU/OK**, πιέστε **MENU/OK** για να στείλετε το μήνυμα μετά την επεξεργασία του.
- 3) **Διαγραφή:** διαγράψτε το μήνυμα.
- 4) **Επεξεργασία:** επεξεργαστείτε το περιεχόμενο του μηνύματος και πιέστε **MENU/OK** για να μπειτε στις επιλογές αποστολής.
- 5) **Αντιγραφή στο τηλέφωνο (στην κάρταSIM):** αντιγράψτε το μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
- 6) **Μεταφορά στο τηλέφωνο (στην κάρτα SIM):** μεταφέρετε το μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
- 7) **Διαγραφή όλων:** διαγράψτε όλα τα μηνύματα από τον φάκελο εισερχομένων.
- 8) **Αντιγραφή όλων:** αντιγράψτε όλα τα μηνύματα από το τηλέφωνο (από την κάρτα SIM) στην κάρτα SIM (ή στο τηλέφωνο).
- 9) **Μεταφορά όλων:** μεταφέρετε όλα τα μηνύματα από το τηλέφωνο (από την κάρτα SIM) στην κάρτα SIM (ή στο τηλέφωνο).
- 10) **Χρήση Αριθμού:** δείτε τον αριθμό του αποστολέα και πιέστε **MENU/OK** για να επιλέξετε «Κλήση» ή «Αποθήκευση» στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **2** για να μπειτε στις επιλογές **Μηνυμάτων**, ο δρομέας σταματάει στο **Γράψτε ένα μήνυμα**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στα **Εξερχόμενα**, πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και για να μπειτε στο υπο-μενού με τον κατάλογο των αποθηκευμένων μηνυμάτων στον φάκελο εξερχομένων

Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να

3. επιλέξετε το μήνυμα, του οποίου το περιεχόμενο θέλετε να ελέγξετε
4. Πιέστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και τότε το περιεχόμενο του μηνύματος εμφανίζεται στην οθόνη
5. Μετά το πέρας ανάγνωσης του μηνύματος, πατήστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και να μπειτε στο υπο-μενού των **Send (Αποστολή), Edit (Επεξεργασία), Delete (Διαγραφή), Copy to phone (Αντιγραφή στο τηλέφωνο), Move to phone (Μεταφορά στη**

Τηλέφωνο), Delete all (Διαγραφή όλων), Copy all (Αντιγραφή όλων), Move all (Μεταφορά όλων), Use number (Χρήση του αριθμού)

6. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε και να ενεργήσετε σύμφωνα με τα κάτωθι:
 - 1) **Αποστολή:** στείλτε το μήνυμα σε άλλα πρόσωπα.
 - 2) **Επεξεργασία:** επεξεργαστείτε το περιεχόμενο του μηνύματος και πιέστε **MENU/OK** για να μπειτε στις επιλογές αποστολής.
 - 3) **Διαγραφή:** διαγράψτε το μήνυμα.
 - 4) **Αντιγραφή στο τηλέφωνο (στην κάρταSIM):** αντιγράψτε το μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
 - 5) **Μεταφορά στο τηλέφωνο (στην κάρτα SIM):** μεταφέρετε το μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
 - 6) **Διαγραφή όλων:** διαγράψτε όλα τα μηνύματα από τον φάκελο εισερχομένων.
 - 7) **Αντιγραφή όλων:** αντιγράψτε όλα τα μηνύματα από το τηλέφωνο (από την κάρτα SIM) στην κάρτα SIM (ή στο τηλέφωνο).
 - 8) **Μεταφορά όλων:** μεταφέρετε όλα τα μηνύματα από το τηλέφωνο (από την κάρτα SIM) στην κάρτα SIM (ή στο τηλέφωνο).
 - 9) **Χρήση Αριθμού:** δείτε τον αριθμό του αποστολέα και πιέστε **MENU/OK** για να επιλέξετε «Κλήση» ή «Αποθήκευση» στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο.

ΣΧΕΔΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **2** για να μπειτε στις επιλογές

Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να

Μηνυμάτων, ο δρομέας σταματάει στο **Γράψτε ένα μήνυμα**

2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στα **Σχέδια μηνυμάτων**, πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και για να μπειτε στο υπο-μενού με τον κατάλογο με τα μηνύματα, των οποίων η αποστολή απέτυχε μα έχουν αποθηκευθεί στα σχέδια μηνυμάτων
3. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε το μήνυμα, του οποίου το περιεχόμενο θέλετε να ελέγξετε
4. Πιέστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και τότε το περιεχόμενο του μηνύματος εμφανίζεται

στην οθόνη

5. Μετά το πέρας ανάγνωσης του μηνύματος, πατήστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και κατόπιν μπορείτε να κάνετε τις υπόλοιπες πράξεις όπως και με τα εξερχόμενα μηνύματα.

ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **2** για να μπειτε στις επιλογές **Μηνυμάτων**, ο δρομέας σταματάει στο **Γράψτε ένα μήνυμα**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στην **Χρήση προτύπων**, πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και για να μπειτε στο υπο-μενού με τον κατάλογο των προτύπων μηνυμάτων
3. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε το πρότυπο που επιθυμείτε
4. Πιέστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και να μπειτε στο υπο-μενού των **Edit (Επεξεργασία), Erase (Διαγραφή), Write message (Γράψτε μήνυμα)**
5. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε και να κάνετε παρεμφερείς πράξεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
 - 1) **Επεξεργασία**: πραγματοποιήστε κάποιες αλλαγές στο περιεχόμενο των πρότυπων μηνυμάτων όπως η προσθήκη κάποιου περιεχομένου
 - 2) **Διαγραφή**: διαγράψτε το περιεχόμενο του αρχικού πρότυπου μηνύματος
 - 3) **Γράψτε μήνυμα**: το ίδιο όπως και στην **Επεξεργασία**.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **2** για να μπειτε στις επιλογές **Μηνυμάτων**, ο δρομέας σταματάει στο **Γράψτε ένα μήνυμα**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στις **Ρυθμίσεις μηνυμάτων**
3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και για να μπειτε στο υπο-μενού των **Profile settings (Ρυθμίσεις προφίλ), Common settings (Κοινές ρυθμίσεις), Memory status (Κατάσταση μνήμης)**
4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε αυτό που επιθυμείτε και για να πραγματοποιήσετε σχετικές με τα κάτωθι ενέργειες:
 - 1) **Ρυθμίσεις προφίλ** : περιλαμβάνει τον αριθμό MSC (εννοείται ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων, μπορείτε να διαγράψετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **BOOK/DEL** και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο), την

Εγκυρότητα (σημαίνει την περίοδο της εγκυρότητας, μπορείτε να πατήσετε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **1 ώρα, 12 ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα ή μέγιστο**), την Πληκτρολόγηση (αφορά στον τρόπο αποστολής του μηνύματος -γενικά μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ **Email, Σελίδας, Κειμένου, Τηλεομοιότυπου (Fax)**)

- 2) **Κοινές ρυθμίσεις:** Περιλαμβάνει την **Αναφορά παράδοσης** και την **Γραμμή απάντησης**, μπορείτε να πατήσετε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να διαλέξετε ένα εξ αυτών και έπειτα να πιέσετε **MENU/OK** για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε, πατήστε **BOOK/DEL** για να επιλέξετε **Έγινε**, όταν η οθόνη δείχνει **Αποθήκευση**, πιέστε **MENU/OK** (ή **BOOK/DEL**) για να επιλέξετε αποθήκευση (ή απόρριψη).
- 3) **Κατάσταση μνήμης :** περιλαμβάνει τον χώρο που καταλαμβάνουν τα μηνύματα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην **κάρτα SIM** και στο **Τηλέφωνο** **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο **SMS** για να μπειτε απευθείας στο μενού με τα **Μηνύματα**.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **3** για να μπειτε στο μενού **Ιστορικό κλήσεων**, ο δρομέας σταματάει στις **Αναπάντητες κλήσεις**
2. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπειτε στο υπο-μενού με τον κατάλογο των αναπαντήτων κλήσεων
3. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε κάποια αναπάντητη κλήση κι έπειτα πατήστε **MENU/OK** ώστε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την κλήση
4. Πιέστε **MENU/OK** για να μπειτε στο υπο-μενού των **Delete (Διαγραφή), Save (Αποθήκευση), Dial (Κλήση), Edit (Επεξεργασία)**
5. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε να επέμβετε βάσει των παρακάτω δυνατοτήτων:
 - 1) **Διαγραφή:** διαγράψτε την αναπάντητη κλήση του επιλέξατε.
 - 2) **Αποθήκευση:** αποθηκεύσατε τον αριθμό τηλεφώνου της αναπάντητης κλήσης στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο.
 - 3) **Κλήση:** καλέστε τον αριθμό της αναπάντητης.
 - 4) **Επεξεργασία:** μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό του τηλεφώνου της αναπάντητης κλήσης και να τον αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο.

-
- 5) **Αποστολή μηνύματος:** μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα και να το στείλετε στο πρόσωπο που έκανε την αναπάντητη κλήση.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **3** για να μπειτε στο μενού **Ιστορικό κλήσεων**, ο δρομέας σταματάει στις **Αναπάντητες κλήσεις**
2. Πιέστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να μετακινήσετε τον δρομέα στους **Κληθέντες αριθμούς**,
3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και να μπειτε στο υπο-μενού με την λίστα των κληθέντων αριθμών
4. Πατήστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να επιλέξετε μια από της πραγματοποιηθείσες κλήσεις κι έπειτα πατήστε **MENU/OK** για να δείτε τις λεπτομέρειες της κλήσης
5. Πιέστε **MENU/OK** για να μπειτε στο υπο-μενού των **Delete (Διαγραφή), Save (Αποθήκευση), Dial (Κλήση), Edit (Επεξεργασία)** και κάντε τις υπόλοιπες πράξεις με τον ίδιο τρόπο όπως και στις **Αναπάντητες κλήσεις**

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **3** για να μπειτε στο μενού **Ιστορικό κλήσεων**, ο δρομέας σταματάει στις **Αναπάντητες κλήσεις**
2. Πιέστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να μετακινήσετε τον δρομέα στις **Εισερχόμενες κλήσεις** 3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και να μπειτε στο υπο-μενού με την λίστα των εισερχομένων κλήσεων
4. Πατήστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να επιλέξετε μια από της εισερχόμενες κλήσεις κι έπειτα πατήστε **MENU/OK** για να δείτε τις λεπτομέρειες της κλήσης
5. Πιέστε **MENU/OK** για να μπειτε στο υπο-μενού των **Delete (Διαγραφή), Save (Αποθήκευση), Dial (Κλήση), Edit (Επεξεργασία)** και κάντε τις υπόλοιπες πράξεις με τον ίδιο τρόπο όπως και στις **Αναπάντητες κλήσεις**

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Εάν διαγράψετε τις κλήσεις με αυτό τον τρόπο τότε οι αριθμοί δεν διαγράφονται ένας-προς-έναν αλλά είδος-προς-είδος Για παράδειγμα εάν επιλέξετε **Αναπάντητες κλήσεις** τότε όλοι αριθμοί που βρίσκονται στον συγκεκριμένο φάκελο θα διαγραφούν.

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **3** για να μπειτε στο μενού **Ιστορικό κλήσεων**, ο δρομέας σταματάει στις **Αναπάντητες κλήσεις**

-
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στην **Διαγραφή κληθέντων αριθμών**,
 3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και να μπείτε στο υπο-μενού με τις **Αναπάντητες κλήσεις**, τους **Κληθέντες αριθμούς**, τις **Εισερχόμενες κλήσεις** και την επιλογή **Διαγραφή όλων**
 4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε το είδος των κλήσεων που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο **CALL LOG** και να μπείτε απευθείας στο **Ιστορικό κλήσεων** όντας σε κατάσταση αδράνειας

Ρυθμίσεις

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

➤ Ρύθμιση ημερομηνίας & ώρας

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης πιέστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπείτε στις **Ρυθμίσεις**, ο δρομέας θα σταματήσει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**
2. Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και για να μπείτε στο υπο-μενού **Time and date (Ωρα και ημερομηνία)**, **Language (Γλώσσα)**, **Input method (Μέθοδος εισαγωγής)**, **Contrast (Αντίθεση)**, **Greeting text (Κείμενο χαιρετισμού)**, **LCD backlight (Οπίσθιος φωτισμός οθόνης)**
3. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **Ωρα και ημερομηνία**, πιέστε το **MENU/OK** για να μπείτε στο υπο-μενού των **Ρυθμίσεων ώρας/ ημερομηνίας, Ρύθμιση μορφής**
4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **Ρύθμιση ώρας και ημ/νίας**, πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού με την ώρα και την ημ/νία
5. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε κάποιο εξ αυτών, έπειτα πατήστε **MENU/OK** και επεξεργαστείτε το χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο
6. Πιέστε **MENU/OK** προς επιβεβαίωση και επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα για τις υπόλοιπες επιλογές ρυθμίσεως αντικειμένων.

➤ Ορισμός γλώσσας

1. Σε κατάσταση αδράνειας πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπείτε στο μενού **Ρυθμίσεων**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**

2. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπίτε στο υπο-μενού to confirm and enter the submenu of **Time and date** (Ωρα και ημερομηνία), **Language** (Γλώσσα), **Input method** (Μέθοδος εισαγωγής), **Contrast** (Αντίθεση), **Greeting text** (Κείμενο χαιρετισμού) και **LCD backlight** (Οπίσθιος φωτισμός οθόνης)

3. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **γλώσσα**, πατήστε **MENU/OK** για να μπίτε στο υπο-μενού των Πολωνικών / Κροάτικων / Γαλλικών / Αγγλικών / Ισπανικών.

4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την γλώσσα που επιθυμείτε

5. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση

➤ **Ρυθμίσεις της μεθόδου εισαγωγής**

1. Σε κατάσταση αδράνειας πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπίτε στο μενού

Ρυθμίσεων, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**

2. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπίτε στο υπο-μενού **Time and date** (Ωρα και ημερομηνία), **Language** (Γλώσσα), **Input method** (Μέθοδος εισαγωγής), **Contrast** (Αντίθεση), **Greeting text** (Κείμενο χαιρετισμού) και **LCD backlight** (Οπίσθιος φωτισμός οθόνης)

3. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **Μέθοδο εισαγωγής**, πατήστε **MENU/OK** για να μπίτε στο υπο-μενού με τις επιλογές **Multitap ABC**, **Multitap abc**, **Αριθμητικό**, **Multitap ES**, **Multitap es**, **Multitap PO**, **Multitap po**, **Multitap CR**, **Multitap cr**, **Multitap FR**, **Multitap fr**, **Smart ABC**, **Smart abc**.

4. Πιέστε **UP** ↑ or **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο εισαγωγής

5. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Στην διάρκεια της εισαγωγής μπορείτε επίσης να αλλάξετε την μέθοδο εισαγωγής πατώντας το πλήκτρο **#** απευθείας

➤ **Ρύθμιση της αντιθέσεως της οθόνης LCD**

1. Σε κατάσταση αδράνειας πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπίτε στο μενού

Ρυθμίσεων, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**

2. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπίτε στο υπο-μενού **Time and date** (Ωρα και ημερομηνία), **Language** (Γλώσσα), **Input method** (Μέθοδος εισαγωγής), **Contrast** (Αντίθεση), **Greeting text** (Κείμενο χαιρετισμού) και **LCD backlight** (Οπίσθιος φωτισμός οθόνης)

3. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **Αντίθεση**, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και η οθόνη εμφανίζει το τρέχον επίπεδο αντιθέσεώς της

4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ (ή ←**LEFT** ή **RIGHT**→) για να επιλέξετε μια άνετη αντίθεση οθόνης, μπορείτε να επιλέξετε από 15 επίπεδα αντίθεσης συνολικά

3. Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση

➤ **Ρυθμίσεις κειμένου Χαιρετισμού**

1. Σε κατάσταση αδράνειας πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπειτε στο μενού

Ρυθμίσεων, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**

2. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπειτε στο υπο-μενού **Time and date** (Ωρα και ημερομηνία), **Language** (Γλώσσα), **Input method** (Μέθοδος εισαγωγής), **Contrast** (Αντίθεση), **Greeting text** (Κείμενο χαιρετισμού) και **LCD backlight** (Οπίσθιος φωτισμός οθόνης)

3. Πατήστε **UP** ή **DOWN** για να επιλέξετε **κείμενο Χαιρετισμού**, επιλέξτε **MENU/OK** για να μπειτε στο υπο-μενού με **On** (ή **Off**) και **Καλωσόρισμα**

4. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο **UP** ↑ ή το πλήκτρο **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την κατάσταση του να είναι **On** (ή **Off**) και να επεξεργαστείτε το κείμενο χαιρετισμού μέσω του αριθμητικού πληκτρολογίου

5. Πιέστε **MENU/OK** προς επιβεβαίωση

➤ **Ρύθμιση της διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης**

1. Σε κατάσταση αδράνειας πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπειτε στο μενού

Ρυθμίσεων, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**

2. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπειτε στο υπο-μενού **Time and date** (Ωρα και ημερομηνία), **Language** (Γλώσσα), **Input method** (Μέθοδος εισαγωγής), **Contrast** (Αντίθεση), **Greeting text** (Κείμενο χαιρετισμού) και **LCD backlight** (Οπίσθιος φωτισμός οθόνης)

3. Πατήστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **οπίσθιο φωτισμό οθόνης LCD**, πατήστε **MENU/OK** για να μπειτε στο υπομενού με την επιλογή διάρκειας μεταξύ **5 δευ.**, **15 δευ.**, **30 δευ.**, **45 δευ.**

4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την επιθυμητή διάρκεια του φωτισμού

5. Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση

Αφού ρυθμιστεί η διάρκεια οπίσθιου φωτισμού της οθόνης LCD, ο οπίσθιος φωτισμός θα απενεργοποιηθεί εφόσον έχει πρώτα ενεργοποιηθεί (πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ή σηκώνοντας το ακουστικό) μέχρι την ρυθμισθείσα διάρκεια.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΣ

➤ Αναμονή κλήσεως

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπειτε στις **ρυθμίσεις**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**
2. Πατήστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να μετακινήσετε τον δρομέα στις **Ρυθμίσεις κλήσεως**, πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπειτε στο υπο-μενού της **Αναμονής κλήσεων**, της **Εκτροπής κλήσεων**, της **Αυτόματης κλήσης**
3. Πατήστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να επιλέξετε την **Αναμονή κλήσεως**, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπειτε στο υπο-μενού με τις επιλογές **Ενεργοποίηση**, **Απενεργοποίηση** ή **Κατάσταση αβεβαιότητας**
4. Πατήστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής κλήσεων.
5. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση

Εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση και η μονάδα ενεργοποιήσει επιτυχώς την αναμονή κλήσεων, τότε όταν θα μιλάτε με κάποιον και υπάρξει μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση, το δίκτυο θα πληροφορήσει τον δεύτερο καλούντα: παρακαλώ αναμένετε. Όταν η συνδιάλεξη ολοκληρωθεί θα σας περάσει την δεύτερη γραμμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον χειριστή του δικτύου

➤ Μεταφορά κλήσεως

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπειτε στις **Ρυθμίσεις**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**
2. Πιέστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να μετακινήσετε τον δρομέα στις **Ρυθμίσεις κλήσεως**, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπειτε στο υπο-μενού με την **Αναμονή κλήσεως**, την **Εκτροπή κλήσεως**, την **Ταχεία κλήση**, την **Αυτόματη κλήση**

-
3. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την **Εκτροπή κλήσεως**
 4. Press **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού με **Όλες τις φωνητικές κλήσεις, Όταν ο χρήστης είναι δυσπρόσιτος, Όταν δεν απαντάει, Όταν είναι κατειλημμένο, Όλες οι κλήσεις δεδομένων, Ακύρωση όλων των εκτροπών**, πατήστε **UP** ή **DOWN** για να επιλέξετε μεταξύ των κάτωθι ενεργειών :
 - 1) **Όλες οι φωνητικές κλήσεις:** Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις θα εκτρέπονται σε κάποιο άλλο καθορισμένο τηλέφωνο. Πιέστε **MENU/OK** για να μπείτε και συνεχίστε με την επιλογή μεταξύ **Ενεργοποίησης** και **Απενεργοποίησης** (δηλαδή μη-εκτροπής των κλήσεων) ή **Κατάστασης αβεβαιότητας**, εάν επιλέξετε **Ενεργοποίηση**, χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου, στον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις.
 - 2) **Χρήστης δυσπρόσιτος:** Όταν δεν υπάρχει δίκτυακή κάλυψη ή το τηλέφωνο είναι σβηστό, όλες οι εισερχόμενες κλήσεις θα εκτρέπονται σε κάποιο άλλο προκαθορισμένο τηλέφωνο. Οι ενέργειες είναι ίδιες με «Όλες τις φωνητικές κλήσεις».
 - 3) **Όταν δεν απαντάει:** Όταν δεν υπάρχει απάντηση, οι εισερχόμενες κλήσεις θα εκτρέπονται σε κάποιο άλλο προκαθορισμένο τηλέφωνο. Οι ενέργειες είναι ίδιες με «Όλες τις φωνητικές κλήσεις».
 - 4) **Όταν είναι κατειλημμένο:** Όταν αυτό το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο, οι εισερχόμενες κλήσεις θα εκτρέπονται σε κάποιο άλλο προκαθορισμένο τηλέφωνο. Οι ενέργειες είναι ίδιες με «Όλες τις φωνητικές κλήσεις».

Μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να εκτρέπτε τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιο άλλο προκαθορισμένο τηλέφωνο σε περίπτωση που δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να τις αποδεχτείτε.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον χειριστή του δικτύου και δεν υποστηρίζεται από κάποιες κάρτες SIM.

➤ **Ταχεία κλήση**

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπείτε στις **Ρυθμίσεις**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στις **Ρυθμίσεις κλήσεως**, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού με την **Αναμονή κλήσεως**, την **Εκτροπή κλήσεως**, την **Ταχεία κλήση**, την **Αυτόματη κλήση**

-
3. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την **Ταχεία κλήση**
 4. Πιέστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε και μπείτε στο υπο-μενού **Ενεργοποίηση ταχείας κλήσης, Ορίστε τον αριθμό**, πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε μεταξύ των κάτωθι ενεργειών:
 - 1) **Ενεργοποίηση ταχείας κλήσης**: επιλέξτε ώστε να θέσετε την ταχεία κλήση σε κατάσταση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης (**On** ή **Off**)
 - 2) **Ορίστε τον αριθμό**: Ορίστε τον αριθμό ταχεία κλήσης (Εισάγετε το όνομα και τον αριθμό χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο) στις θέσεις 2-9. Μπορείτε συνολικά να ρυθμίσετε μέχρι 8 ομάδες αριθμών ταχείας κλήσης.

Σημείωση: τα πρώτα ψηφία κάθε αριθμού πρέπει να τεθούν από το 2 μέχρι το 9

Αφού θέσετε την επιλογή ταχείας κλήσης στο ON, σε κατάσταση μη-κλήσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα αριθμητική πλήκτρα (2-9) και θα γίνει άμεση, αυτόματη κλήση του αριθμού, ο οποίος αντιστοιχεί στο εν λόγω ψηφίο.

➤ **Αυτόματη κλήση**

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπείτε στις **Ρυθμίσεις**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στις **Ρυθμίσεις κλήσεως**, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού με την **Αναμονή κλήσεως**, την **Εκτροπή κλήσεως**, την **Ταχεία κλήση**, την **Αυτόματη κλήση**
3. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ ώστε να επιλέξετε την **Αυτόματη κλήση**
4. πατήστε **MENU/OK** για να κάνετε επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού των επιλογών: **3 Δευ.**, **4 Δευ.**, **5 Δευ.**, **Off**
5. Πατήστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης που επιθυμείτε ή επιλέξτε **Off**
6. Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση

Μετά το πέρας αυτής της ρύθμισης, θα γίνει κλήση του προ-κληθέντος αριθμού με την χρονική καθυστέρηση που έχετε επιλέξει.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπείτε στις **Ρυθμίσεις**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**

-
2. Πατήστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στις **Ρυθμίσεις** ασφαλείας, πιάστε **MENU/OK** για την καταχώρηση και μπειτε στο υπο-μενού με το κλείδωμα **SIM lock** και την επιλογή **Αλλαγή συνθηματικού**
 3. πατήστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε το **SIM lock** και έπειτα επιλέξετε **On** ή **Off**
 4. Πιάστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για την επιλογή **Αλλαγής συνθηματικού**, πιάστε **MENU/OK** για είσοδο και διαλέχτε μεταξύ **PIN** και **PIN2**, πατήστε **MENU/OK** για να μπειτε, έπειτα προσθέστε τον παλαιό κωδικό ασφαλείας χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο
 5. Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση, προσθέστε τον νέο κωδικό ασφαλείας χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο κι έπειτα πιάστε **MENU/OK** για καταχώρηση.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **4** για να μπειτε στις **Ρυθμίσεις**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**
2. Πατήστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στην **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**, πιάστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και καταχωρήστε τον ορθό κωδικό “**1122**” χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο
3. Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση

Από την στιγμή που γίνει σωστή εισαγωγή του κωδικού, όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις αρχικές, εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΕΩΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **5** για είσοδο στα **Προφίλ χρήστη**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις ήχου**
2. Πιάστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπειτε στο υπο-μενού **Εισερχόμενες κλήσεις, Ξυπνητήρι, Power on (boot-strap), Power off, Ήχος μηνύματος, Ήχος πληκτρολογίου**
3. Πιάστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε ένα εκ των ανωτέρω
4. Πιάστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπειτε στο υπο-μενού με τον κατάλογο τόνων όπως π.χ. **MIDI 1**
5. Πιάστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο και πατήστε **MENU/OK** για καταχώρηση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **5** για είσοδο στα **Προφίλ χρήστη**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις ήχου**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στο **Volume (Ένταση)**
3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού με τους **Ήχους κλήσης**, και τους **ήχους πληκτρολογίου**
4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε κάποιον ήχο και έπειτα πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το σχετικό επίπεδο έντασης του ήχου
5. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ (είτε **←LEFT** ή **RIGHT→**) για να προσαρμόσετε την ένταση (συνολικά 7 επίπεδα)
6. Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση

Alert type

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **5** για είσοδο στα **Προφίλ χρήστη**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις ήχου**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στο **Alert type (Τύπος ειδοποίησης)**
3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού που περιλαμβάνει τα **Ring (Κουδούνισμα)**, **Light only (Μόνο φωτισμός)**
4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση

Είδος κουδουνίσματος

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **5** για είσοδο στα **Προφίλ χρήστη**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις ήχου**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στο **Είδος κουδουνίσματος**
3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού που περιλαμβάνει τα **Single (Μονό)**, **Repeat (Επαναλαμβανόμενο)** και **Ascending (Αυξανόμενη ένταση)**
4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

Επιπλέον ήχοι

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **5** για είσοδο στα **Προφίλ χρήστη**, ο δρομέας σταματάει στις **Ρυθμίσεις ήχου**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στους **Επιπλέον ήχους**

3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού που περιέχει το **Warning (Προειδοποίηση), Error (Σφάλμα), Campon** και **connect (σύνδεση)**.
4. Πιέστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να επιλέξετε και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

Organizer

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ (Κατάλογος πραγμάτων που πρέπει να κάνετε)

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **6** για να μπείτε στο **Organizer** ο δρομέας σταματάει στην **Λίστα εκκρεμοτήτων (To do list)**
2. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού που αφορά στην λίστα χρόνου για κάθε πράξη
3. Πιέστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να επιλέξετε
4. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και μπείτε στο υπο-μενού που περιέχει το **Add (Πρόσθεση), Edit (Επεξεργασία), Delete (Διαγραφή), Delete all (Διαγραφή όλων)**
5. Πιέστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να επιλέξετε και να κάνετε κάποιες πράξεις βάσει των κάτωθι:
 - 1) **Πρόσθεση:** χρησιμοποιείτε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε το έτος, τον μήνα, την ημ/νία, την ώρα, το περιεχόμενο της εκκρεμότητας και την διάρκειά της και πιέστε **MENU/OK** για αποθήκευση.
 - 2) **Επεξεργασία:** παρόμοια με την **Πρόσθεση**
 - 3) **Διαγραφή:** επιλέξτε μια καταχώρηση από την λίστα εκκρεμοτήτων και διαγράψτε την
 - 4) **Διαγραφή όλων:** διαγράψτε όλες τις καταχωρήσεις από την **Λίστα εκκρεμοτήτων**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **6** για να μπείτε στο **Organizer** ο δρομέας σταματάει στην **Λίστα εκκρεμοτήτων**
2. Πιέστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να μετακινήσετε τον δρομέα στο **Ξυπνητήρι**
3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και η οθόνη παρουσιάζει 3 ομάδες χρόνου αφύπνισης
4. Πιέστε **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να επιλέξετε μια ομάδα, πατήστε **MENU/OK** για είσοδο στο υπο-μενού με την κατάσταση του ξυπνητηριού (από μόνο του είναι ρυθμισμένο στο **Off**) και την ώρα αφύπνισης
5. Πατήστε το πλήκτρο **SET** για να μπείτε στο υπο-μενού, κάντε χρήση των **UP ↑** ή **DOWN ↓** για να επιλέξετε την κατάσταση του ξυπνητηριού μεταξύ των: **Off (Σβηστό), Once (Μια φορά), Everyday (Καθημερινώς)** και με την βοήθεια του αριθμητικού πληκτρολογίου καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης.

6. Πατήστε **MENU/OK** για αποθήκευση.

7. Επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα για επιπλέον ρυθμίσεις αφυπνίσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **6** για να μπειτε στο **Organizer** και έπειτα πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την Αριθμομηχανή ενώ μετά πατήστε **MENU/OK** για είσοδο στην λειτουργία της αριθμομηχανής, η μονάδα διεξάγει πράξεις **πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης (+, -, ×, ÷)**. Όντας στο λειτουργικό της αριθμομηχανής, το πλήκτρο **MENU/OK** αντιστοιχεί στο “=” και το πλήκτρο * αντιστοιχεί στο σημάδι “.”, τα πλήκτρα ←**LEFT** και **RIGHT**→ αντιστοιχούν στα × και ÷ αντίστοιχα. Τα **UP** ↑ και **DOWN** ↓ χρησιμοποιούνται ως σημάδια για το θετικό και το αρνητικό.

Παράδειγμα. $(10+26) \div 2$

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **6** για να μπειτε στο **Organizer**
2. πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την Αριθμομηχανή
3. πατήστε **MENU/OK** για είσοδο στην λειτουργία της αριθμομηχανής και στην οθόνη εμφανίζεται το 0
4. Πατήστε τα πλήκτρα **[1], [0], [UP ↑], [2], [6], [RIGHT →], [2], [MENU/OK]**
5. Αφού ολοκληρωθεί η πράξη, πατήστε **BOOK/DEL** για να αρχίσετε αμέσως την επόμενη πράξη ή πιέστε **ON/OFF/EXIT** για άμεση επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Παράδειγμα. $1.5 \times 0.6 - 1$

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **6** για να μπειτε στο **Organizer**
2. πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε την Αριθμομηχανή
3. πατήστε **MENU/OK** για είσοδο στην λειτουργία της αριθμομηχανής και στην οθόνη εμφανίζεται το 0
4. Πληκτρολογήστε **[1], [0], [5], [←LEFT], [0], [0], [6], [DOWN ↓], [1], [MENU/OK]**
5. Αφού ολοκληρωθεί η πράξη, πατήστε **BOOK/DEL** για να αρχίσετε αμέσως την επόμενη πράξη ή πιέστε **ON/OFF/EXIT** για άμεση επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **6** για να μπειτε στο **Organizer** και έπειτα πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε τον **Μετατροπέα μονάδων**, πατήστε

MENU/OK για επιβεβαίωση κι έπειτα πιέστε **DOWN** ↓ για να επιλέξετε το **Βάρος (Weight)** (που περιλαμβάνει τις μετατροπές **Kg→Pound, Kg→Ounce, Pound→Kg, Ounce→Kg**) ή **Μήκος (Length)** (όπου περιλαμβάνονται οι μετατροπές **Km→Mile, Mile→Km, M→Yard, Yard → M, M → Foot, Foot → M, Cm → Inch, Inch → Cm**). Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση κι έπειτα μπορείτε να κάνετε τις μετατροπές σας.

Παράδειγμα. 3.2 kg → ?Ounce (Ουγγιές)

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **6** για να μπείτε στο **Organizer**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε τον **Μετατροπέα μονάδων**
3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση
4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε το **Βάρος**
5. Πιέστε **MENU/OK** και πατήστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **Kg↔Pound**
6. Πατήστε **MENU/OK** για είσοδο, κάντε χρήση των **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **Kg↔Ounce**
7. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση, πατήστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ και επιλέξτε **<Kg>**
8. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση
9. Πατήστε **[3], [#], [2]** και μετά το πλήκτρο **MENU/OK**, στην οθόνη αναγράφεται **112.8768** στην θέση των **Ουγγιών** (Σημαίνει πως 3.2 κιλά = 112.8768 ουγγιές)
10. Πατήστε **BOOK/DEL** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε **ON/OFF/EXIT** για άμεση επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Παράδειγμα. 12.6 Mile → ? Km

1. In Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **6** για να μπείτε στο **Organizer**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε τον **Μετατροπέα μονάδων**
3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση
4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε το **Μήκος**
5. Πιέστε **MENU/OK** και πατήστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **<Mile> (Μίλια)**
6. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση
7. Πατήστε **[1], [2], [#], [6]** κι έπειτα **MENU/OK**, στην οθόνη θα δείτε: **20.277772** στην θέση των χιλιομέτρων (Δηλαδή πως τα 12.6 μίλια → **20.277772** χιλιόμετρα)
8. Πατήστε **BOOK/DEL** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε **ON/OFF/EXIT** για άμεση επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

ΔΕΙΚΤΗΣ BMI (ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ)

1. Σε κατάσταση μη-κλήσης, πατήστε **MENU/OK** και το πλήκτρο **6** για να μπείτε στο **Organizer**
2. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να μετακινήσετε τον δρομέα στο **BMI**
3. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση και στην οθόνη εμφανίζεται **Male (Άρρεν)**, **Female (Θήλυ)**
4. Πιέστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε **αρσενικό** ή **θηλυκό** φύλο.
5. Πιέστε **MENU/OK** και η οθόνη δείχνει το **Ύψος** (σε εκατοστά του μέτρου)
6. Πιέστε **MENU/OK** κι έπειτα εισάγετε το ύψος με την βοήθεια του αριθμητικού πληκτρολογίου
7. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση κι έπειτα πατήστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ για να επιλέξετε το **Βάρος** (σε κιλά)
8. Πιέστε **MENU/OK** κι έπειτα εισάγετε το βάρος με την βοήθεια του αριθμ. πληκτρολογίου
9. Πιέστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση κι έπειτα πατήστε **UP** ↑ ή **DOWN** ↓ και επιλέξτε **Υπολόγισε**
10. Πιέστε **MENU/OK** και ο δείκτης υγείας θα εμφανιστεί στην οθόνη
11. Πατήστε **BOOK/DEL** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε **ON/OFF/EXIT** για άμεση επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. Στην διάρκεια της μετατροπής διπλής κατευθύνσεως, υπάρχει δυνατότητα κατάστασης αναμονής, κατάστασης σίγασης η λειτουργία DTMF εόνοι προς επιλογή.
2. Μπορείτε να στέλνετε/λαμβάνετε μηνύματα, να ελέγχετε το μητρώο κλήσεων και τον τηλεφωνικό κατάλογο στην διάρκεια της συνομιλίας.
3. Πιέστε **MENU** για είσοδο στο υπο-μενού και διαλέξτε τι θέλετε να κάνετε. Οι λεπτομέρειες έχουν ως εξής:

Ένταση

Στην διάρκεια της συνομιλίας, εάν χρησιμοποιείται το ακουστικό πατήστε ←**LEFT** και **RIGHT**→ για αυξομείωση του επιπέδου της εντάσεως. Εάν κάνετε χρήση του hands-free πιέστε ←**LEFT** και **RIGHT**→ για να επηρεάσετε την ένταση του ήχου του μεγαφώνου, υπάρχουν συνολικά 7 επίπεδα επιλογής.

➤ Είσοδος στην κατάσταση αναμονής

Στην διάρκεια της συνομιλίας πατήστε **MENU**, στην οθόνη εμφανίζεται το **Hold (Αναμονή)**, πιέστε το **MENU**, στην οθόνη θα δείτε το **H**, άρα το τηλέφωνο έχει μπει σε κατάσταση αναμονής

–η έτερη πλευρά θα ακούει το ηχητικό σ,ημα του κατελειμμένου ενώ εσείς δεν λαμβάνετε ηχητικό σήμα.

➤ **Έξοδος από την κατάσταση αναμονής**

Στην διάρκεια της συνομιλίας πατήστε **MENU**, η οθόνη εμφανίζει την λέξη **Retrieve (Ανάκτηση)**, πατήστε **MENU** για επιβεβαίωση, θα αναγραφεί στην οθόνη **Ανακτήθηκε** και το τηλέφωνο μπαίνει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.

Τέλος

Στην διάρκεια της συνομιλίας πατήστε **MENU**, στην οθόνη αναγράφεται **Hold**, πατήστε το πλήκτρο **DOWN↓** μια φορά ώστε να μετακινήσετε τον δρομέα στο **End**, πιέστε **MENU** για καταχώρηση και ολοκληρώστε την κλήση.

Νέα κλήση

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας νέας κλήσης, κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή το **OK**, στην οθόνη εμφανίζεται το **Hold**, πατήστε το πλήκτρο **DOWN↓** μέχρι να μετακινήσετε τον δρομέα στο **New call**, πατήστε **MENU για είσοδο**, τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επιπλέον κλήση. Όταν η δεύτερη κλήση μπει στο στάδιο της συνομιλίας, πιέστε **MENU** για να μπειτε στα κάτωθι υπο-μενού:

➤ **Ανταλλαγή**

Πατήστε **MENU** ή **OK**, στην οθόνη εμφανίζεται το **Swap (Ανταλλαγή)**, πατηστε **MENU** ή **OK** για να μετακινήσετε απο την μια κλήση στην άλλη, τότε ο άλλος συνομιλητής εισέρχεται στην αναμονή και ακούει το σήμα του κατειλημμένου ενώ εσείς μπορείτε να ομιλείτε με μια γραμμή μονάχα τη φορά. Ο αριθμός του συνομιλητή, με τον οποίο μιλάτε κάθε φορά, εμφανίζεται στην οθόνη, ενώ ο αριθμός του ομιλητή ο οποίος βρίσκεται εν αναμονή θα αποκρυπτεί και στην οθόνη αντι αυτού θα εμφανιστεί το **H**.

➤ **Συνδιάσκεψη**

Πατήστε **MENU**, η οθόνη δείχνει **Swap**, πιέστε **UP↑** ή **DOWN↓** και επιλέξτε **Conference**, πατήστε **MENU** ή **OK** για να μπειτε σε τριμερή διάλογο.

(**Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία απαιτεί υποστήριξη της υπηρεσίας δικτύου.)

➤ **Μεταφορά**

Πατήστε **MENU**, η οθόνη δείχνει **Swap**, πιέστε **DOWN↓** μέχρι ο δρομέας να φτάσει στο **Transfer**, πιέστε **MENU** για να μεταφέρετε την τρέχουσα λειτουργία κλήσης, αυτή η λειτουργία όμως θα πρέπει να εφαρμόζεται για την τοπική σας τηλεφωνική εταιρεία.

➤ **Ολοκλήρωση μιας κλήσεως**

Πιέστε **MENU** ή **OK** key, στην οθόνη εμφανίζεται το **Hold (Αναμονή)**, πατήστε **DOWN↓** μέχρι ο δρομέας να φτάσει στο **End single call**, πιέστε **MENU** για να ολοκληρώσετε την παρούσα συνδιάλεξη, ενώ η άλλη συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε αναμονή, τότε πατήστε **MENU** ή **OK** και στην οθόνη εμφανίζεται **Retrieve single call (Ανάκτηση μονής κλήσης)**, πατήστε **MENU** για **επιβεβαίωση**, η οθόνη εμφανίζει **Retrieved (Ανακτήθηκε)**, το τηλέφωνο εισέρχεται στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.

➤ **Ολοκλήρωση όλων των κλήσεων**

Πιέστε **MENU** ή **OK**, η οθόνη εμφανίζει την **Ανταλλαγή**, πιέστε **DOWN↓** μέχρι ο δρομέας να φτάσει στο **End all**, πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να ολοκληρώσετε αμφότερες τις κλήσεις ταυτόχρονα.

➤ **Τηλεφωνικός κατάλογος**

Πιέστε **MENU** ή **OK**, η οθόνη εμφανίζει την **Ανταλλαγή**, πιέστε **DOWN↓** μέχρι ο δρομέας να φτάσει στον **Τηλεφωνικό κατάλογο**, πατήστε **MENU** για να μπειτε στις λειτουργίες του μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.

➤ **Μηνύματα**

Πιέστε **MENU** ή **OK**, η οθόνη εμφανίζει την **Ανταλλαγή**, πιέστε **DOWN↓** μέχρι ο δρομέας να φτάσει στα **Μηνύματα**, πατήστε **MENU** ή **OK** για να μπειτε στο λειτουργικό μενού μηνυμάτων.

➤ **Σίγαση**

Όταν τηλεφωνείτε, σε περίπτωση που χρειαστεί να ανταλλάξετε δυο λόγια με κάποιον τρίτο μα δεν επιθυμείτε το πρόσωπο που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής να ακούσει όσα λέτε όμως επιθυμείτε επίσης να ακούτε ταυτόχρονα αυτά που λέει ο τηλεφωνικός συνομιλητής σας, μπορείτε να μπειτε στην λειτουργία σίγασης.

Πιέστε **MENU** ή **OK**, η οθόνη εμφανίζει την **Ανταλλαγή**, πιέστε **DOWN↓** μέχρι ο δρομέας να φτάσει στην **Σίγαση (Mute)**.

Πατήστε **MENU** ή **OK** για να μπειτε στο υπο-μενού με τις επιλογές **On** ή **Off**, πιέστε **↑** ή **↓** για να επιλέξετε, πατήστε **MENU** ή **OK** για επιβεβαίωση. Επιλέξτε **On** για ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης στην διάρκεια της συνομιλίας. Επιλέξτε **Off** για απενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης στην διάρκεια της συνομιλίας.

➤ **DTMF**

Στην διάρκεια της συνομιλίας πατήστε **MENU**, η οθόνη LCD εμφανίζει το **Hold**, πιέστε **DOWN↓** για να μετακινήσετε τον δρομέα στο **DTMF**, πιέστε **MENU** για είσοδο στο υπο-μενού με τα **On** και **Off**, πατήστε **UP↑** ή **DOWN↓** για επιλογή, πατήστε **MENU** για καταχώρηση. Επιλέγοντας **On**

η άλλη πλευρά θα ακούει το ηχητικό σήμα κλήσης σας την ώρα της συνομιλίας. Επιλέγοντας **Off** η άλλη πλευρά δεν θα ακούει το ηχητικό σήμα κλήσης σας την ώρα της συνομιλίας.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Στην διάρκεια της συνομιλίας πατήστε **MENU**, η οθόνη LCD εμφανίζει το **Hold**, πιέστε **DOWN↓** για να μετακινήσετε τον δρομέα στον **Τηλεφωνικό κατάλογο**, πιέστε **MENU** για να μπειτε στις επιλογές του μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.

Μηνύματα

Στην διάρκεια της συνομιλίας πατήστε **MENU**, η οθόνη LCD εμφανίζει το **Hold**, πιέστε **DOWN↓** για να μετακινήσετε τον δρομέα στα **Μηνύματα**, πιέστε **MENU** για να μπειτε στις επιλογές του μενού των μηνυμάτων.

Σίγαση

Στην διάρκεια της συνομιλίας πατήστε **MENU**, η οθόνη LCD εμφανίζει το **Hold**, πιέστε **DOWN↓** για να μετακινήσετε τον δρομέα στην **Σίγαση**, πιέστε **MENU** για είσοδο στο υπο-μενού με τις επιλογές **On** ή **Off**, πατήστε **UP↑** ή **DOWN↓** για επιλογή, πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση. Επιλέγοντας **On** μπαίνετε στην λειτουργία σίγασης, λαμβάνετε τον ήχο της φωνής της άλλης πλευράς αλλά η άλλη πλευρά δεν μπορεί να ακούσει εσάς. Επιλέγοντας **Off** επιστρέφτε στην κανονική κατάσταση συνομιλίας. **DTMF**

Στην διάρκεια της συνομιλίας πατήστε **MENU**, η οθόνη LCD εμφανίζει το **Hold**, πιέστε **DOWN↓** για να μετακινήσετε τον δρομέα στο **DTMF**, πατήστε **MENU** για είσοδο στο υπο-μενού με τις επιλογές **On** ή **Off**, πατήστε **UP↑** ή **DOWN↓** για επιλογή, πιέστε **MENU** για επιβεβαίωση. Επιλέγοντας **On** η άλλη πλευρά θα ακούει το ηχητικό σήμα κλήσης σας την ώρα της συνομιλίας. Επιλέγοντας **Off** η άλλη πλευρά δεν θα ακούει το ηχητικό σήμα κλήσης σας την ώρα της συνομιλίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της συνεχούς εξέλιξης του προϊόντος, όλες οι παράμετροι και οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.