

Divu joslu galda GSM telefons izmantošanai publiskos tīklos: 900/1800
MHz

Maxcom MM28D



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms lietošanas ieteicams izlasīt lietošanas pamācību.

**Ja nepieciešams tehniskais atbalsts, lūdzu, sazinieties ar
palīdzības līniju pa tālruni (+48) 32 325 07 00 vai
serwis@maxcom.pl**

Mūsu tīmekļa vietne:

<http://www.maxcom.pl/>

Komplekta saturs

Bāze

Klausule

Spirālveida vads

Statīvs (paliktnis)

Barošanas bloks

Antena

Akumulators

Lietošanas pamācība

Garantijas karte

Ir ieteicams saglabāt iepakojumu, jo tas var būt noderīgs
iespējamās pārvadāšanas laikā.

Saglabājiet kases čeku, tas ir garantijas neatņemama
sastāvdaļa.

**Uzmanību – Telefons darbojas GSM 900/1800 tīklā. Pirms
ieslēgšanas ievietojiet pareizi SIM karti.**

Spis trešci

1	IEVADS	6
2	PIEDERUMI.....	6
3	LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS NOSACĪJUMI	6
4	ĀRKĀRTAS ZVANI (112)	7
5	PAMATINFORMĀCIJA.....	8
5.1	DISPLEJA APRAKSTS	11
5.1.1	<i>Displeja ikonas</i>	<i>11</i>
6	TELEFONA SAGATAVOŠANA.....	12
6.1	SIM KARTES INSTALĀCIJA	12
6.2	AKUMULATORA INSTALĀCIJA.....	13
6.3	AKUMULATORA IZŅEMŠANA	14
6.4	KLAUSULES PIEVIENOŠANA	14
6.5	ANTENAS MONTĀŽA.....	15
6.6	PALIKTŅA MONTĀŽA/DEMONTĀŽA.....	15
6.6.1	<i>Paliktņa montāža</i>	<i>15</i>
6.6.2	<i>Paliktņa demontāža</i>	<i>16</i>
6.7	TELEFONA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA	16
6.8	BATERIJAS LĀDĒŠANA	17
6.9	DROŠĪBAS KODI	17
6.9.1	<i>PIN kods</i>	<i>17</i>
7	TELEFONA LIETOŠANA.....	17
7.1	ZVANA VEIKŠANA.....	17
7.2	ZVANA SAŅEMŠANA.....	19
7.3	OPCIJAS ZVANA LAIKĀ.....	19
7.4	ĀRKĀRTAS TELEFONS.....	20
8	KONTAKTI	20
8.1	KONTAKTU PĀRLŪKOŠANA.....	20
8.2	KONTAKTU MEKLĒŠANA	21
8.2.1	<i>Ātra meklēšana</i>	<i>21</i>
8.2.2	<i>Kontakta meklēšana.....</i>	<i>21</i>
8.3	KONTAKTA PIEVIENOŠANA	21

8.4	VISU NUMURU DZĒŠANA NO TELEFONA KATALOGA	22
8.5	VISU KONTAKTU KOPĒŠANA	22
8.6	ATMIŅAS STĀVOKLIS	22
9	SMS ĪSZIŅAS.....	23
9.1	IESŪTNE.....	23
9.2	SMS ĪSZIŅU IZVEIDE.....	24
9.3	IZSŪTNE.....	24
9.4	VEIDNES	25
9.5	MELNRAKSTI	25
9.6	ĪSZIŅAS IESTATĪJUMI	25
9.7	BALSS PASTS.....	26
10	ZVANU SARAKSTS	26
11	IESTATĪJUMI.....	26
11.1	TELEFONA OPCIJAS.....	26
11.1.1	<i>Datums un laiks</i>	<i>26</i>
11.1.2	<i>Valoda.....</i>	<i>27</i>
11.1.3	<i>Ievades režīms.....</i>	<i>27</i>
11.1.4	<i>Kontrasts.....</i>	<i>27</i>
11.1.5	<i>Sasveicināšanās teksts.....</i>	<i>27</i>
11.1.6	<i>LCD apgaismojums.....</i>	<i>28</i>
11.2	ZVANU IESTATĪJUMI	28
11.2.1	<i>Zvanu gaidīšana.....</i>	<i>28</i>
11.2.2	<i>Zvanu pāradresēšana.....</i>	<i>28</i>
11.2.3	<i>Ātrie numuri.....</i>	<i>29</i>
11.2.4	<i>Automātiskais savienojums</i>	<i>29</i>
11.3	DROŠĪBA.....	29
11.3.1	<i>SIM kartes bloķēšana.....</i>	<i>29</i>
11.3.2	<i>Mainīt paroli</i>	<i>30</i>
11.4	RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI	30
12	PROFILI	30
12.1	SKAŅAS	30
12.2	SKAĻUMS	31
12.3	BRĪDINĀJUMA VEIDS.....	31
12.4	ZVANA VEIDS	31

12.5	PAPILDU SKAŅAS	31
13	PLĀNOTĀJS	31
13.1	UZDEVUMU SARAKSTS	31
13.2	MODINĀTĀJS.....	32
13.3	KALKULATORS.....	32
13.4	VIENTĪBU PĀRVEIDOTĀJS.....	32
13.5	BMI	32
14	TĪKLA PAKALPOJUMI	33
15	FAQ (PROBLĒMU RISINĀŠANA)	33
16	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.....	34
17	INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU	35
18	INFORMĀCIJA PAR VIDES AIZSARDZĪBU	35
	ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	38

1 IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties Maxcom telefonu.

Šo Lietošanas Pamācību publicēja ražotājs. Korekcijas un labojumi, kas izriet no kļūdām, aktuālās informācijas neprecizitātes un telefona vai programmatūras uzlabojumiem, var būt veikti bez iepriekšēja paziņojuma, taču tie tiks iekļauti jaunākajās lietošanas pamācības versijās. Plašāku informāciju un palīdzību varat iegūt, apmeklējot vietni: . Ražotājs patur sev visas tiesības uz šajā lietošanas pamācībā ietverto saturu.

Šajā dokumentā minētās autortiesības un preču zīmes paliek attiecīgā īpašnieka īpašumā. Kopēšana, nodošana, glabāšana vai materiāla vai tā daļas izplatīšana, uz kuriem attiecas autortiesības, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

2 PIEDERUMI

Lietojiet tikai šī telefona ražotāja ieteiktos akumulatorus un barošanas blokus. Pārbaudiet, kādus piederumus var piedāvāt jūsu pārdevējs.

3 LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS NOSACĪJUMI

Iepazīšanās ar sekojošiem noteikumiem samazinās nepareiza telefona lietošanas risku.

- **LIETOŠANA:** telefons izstaro elektromagnētisko lauku, kas var negatīvi ietekmēt citas elektroniskās ierīces, tostarp medicīnas iekārtas.
- Nedrīkst lietot telefonu vietā, kur tas ir aizliegts, piem., slimnīcās, lidmašīnās, pie degvielas uzpildes stacijām un viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Telefona lietošana šādās vietās var pakļaut citus cilvēkus briesmām.
- Nedrīkst lietot telefonu auto vadīšanas laikā.
- Ierīce un tās piederumi var sastāvēt no nelielām daļām. Telefons un tā sastāvdaļas ir jāsargā no bērniem.
- **REMONTS:** nedrīkst veikt remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, jebkādos bojājumus drīkst novērst tikai kvalificēts serviss.

- **TĪRĪŠANA:** telefonu nedrīkst tīrīt ar ķīmiskām vai kodīgām vielām.
- **DZIRDES APARĀTS:** ja lietotājam ir dzirdes aparāts, ir rūpīgi jāizvēlas telefona skaļumu un attiecīgi jāpielāgo dzirdes aparāta jūtību.
- **ELEKTRONISKAS MEDICĪNAS IEKĀRTAS:** jūsu telefons ir radio raidītājs, kas var radīt elektronisko medicīnas iekārtu vai implantu darbības traucējumus, piemēram, dzirdes aparātu, sirds kardiostimulatoru, insulīna sūkņu traucējumus utt. Ieteicams saglabāt vismaz 15 cm attālumu starp telefona bāzi un implantu. Jebkādos padomus šajā jautājumā var lūgt savam ārstam vai šāda veida iekārtu ražotājiem.
- **ŪDENSNECAURLAIDĪBA:** telefons nav ūdensizturīgs. Tas ir jāuzglabā sausā vietā.
- **PUTEKĻU NECAURLAIDĪBA:** telefons nav putekļu necaurlaidīgs, nelietojiet telefonu vidē ar paaugstinātu putekļu daudzumu. Sargājiet telefonu no metāla skaidām, kas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
- **DISPLEJS:** izvairieties no pārāk stipra spiediena uz LCD displeja un asu instrumentu lietošanas, jo tas var radīt displeja bojājumus.
- Nesavienojiet baterijas kontaktus, izmantojot metāla priekšmetus, jo tas var izraisīt sprādzienu.
- Nepakļaujiet ierīci zemu vai augstu temperatūru darbībai, tiešiem saules stariem un augstam mitruma līmenim. Nedrīkst novietot ierīci apkures sistēmas tuvumā, piem., radiatoru, sildītāju, cepeškrāsns, CO krāsns, ugunsgrābi, grila utt.

4 ĀRKĀRTAS ZVANI (112)


Lai veiktu ārkārtas zvanu (112):

- Ieslēdziet telefonu vietā, kur ir atbilstošs pārklājums (daži operatori pieprasa, lai būtu ievietota SIM karte).
- Ievadiet neatliekamās palīdzības telefona numuru 112 un nospiediet pogu  vai paceliet klausuli.

Uzmanību!


Zvana laikā ir jāsniedz dežūrējošajam visa nepieciešamā informācija.
Nekad nevar atvienoties, nepasakot attiecīgo informāciju!

5 PAMATINFORMĀCIJA

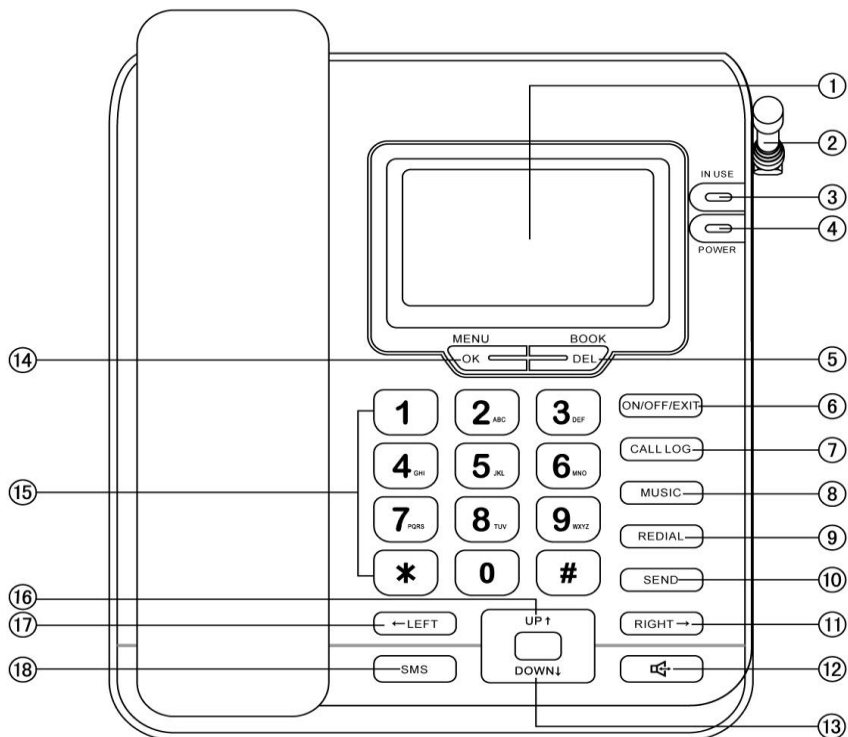


1. LCD displejs
2. Antena
3. LED diode informējoša par aktīvu savienojumu
4. LED diode informējoša par pievienotu barošanas bloku
5. **DEL/BOOK** – miega režīmā ļauj ieiet telefona katalogā; Izvēlnē – atsaukt vienu pozīciju Izvēlnē/Dzēst ievadīto rakstzīmi
6. **ON/OFF/EXIT** – paturiet, lai ieslēgtu/izslēgtu telefonu. Izvēlnē nospiediet, lai pilnībā izietu no Izvēlnes

7. **CALL LOG** – nospiediet miega režīmā, lai pārietu uz zvanu sarakstu
8. **MUSIC** – nospiediet miega režīmā, lai pārietu uz ienākošo zvanu iestatījumiem
9. **REDIAL** – paceliet klausuli un nospiediet, lai atzvanītu uz pēdējo izsaukto numuru
10. **SEND** – nospiediet gaidīšanas režīmā, lai pārietu uz izsauktajiem numuriem; pēc numura ievadīšanas nospiediet klausuli, lai zvanītu
11. **RIGHT** (pa labi) – rediģējot numuru vai vārdu, pārvieto kursoru pa labi; dalīšanas darbība kalkulatora; skaļuma iestatījumi – skaļuma palielināšana; displeja iestatījumi – kontrasta palielināšana
12. Brīvroku režīma ieslēgšana/izslēgšana
13. **DOWN** (uz leju) – pārvieto kursoru uz leju; Izvēlnē opcija uz leju; atņemšanas darbība kalkulatorā; skaļuma iestatījumi – skaļuma samazināšana; displeja iestatījumi – kontrasta samazināšana
14. **OK/MENU** – miega režīmā ļauj iet Izvēlnē; Izvēlnē apstiprinājuma taustiņš
15. Ciparu pogas
16. **UP** (uz augšu) – pārvieto kursoru uz augšu; Izvēlnē opcija uz augšu; pievienošanas darbība kalkulatorā; skaļuma iestatījumi – skaļuma palielināšana; displeja iestatījumi – kontrasta palielināšana
17. **LEFT** (pa kreisi) – rediģējot numuru vai vārdu, pārvieto kursoru pa kreisi; reizināšanas darbība kalkulatorā; skaļuma iestatījumi – skaļuma samazināšana; displeja iestatījumi – kontrasta samazināšana
18. **SMS** – nospiediet miega režīmā, lai pārietu uz SMS īsziņu izvēlni
19. ON/OFF slīdnis
20. Strāvas ligzda

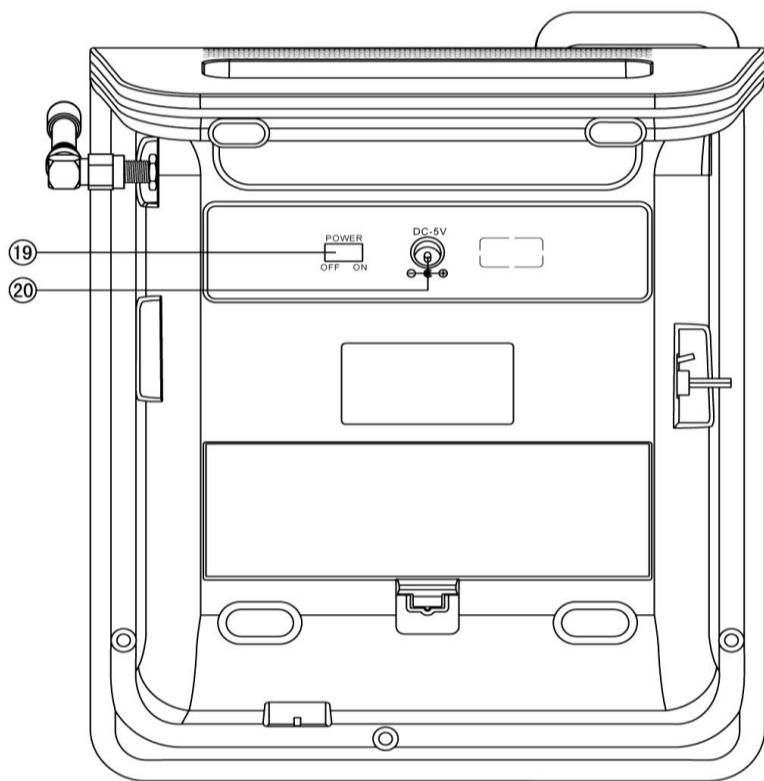


5.1 Displeja apraksts

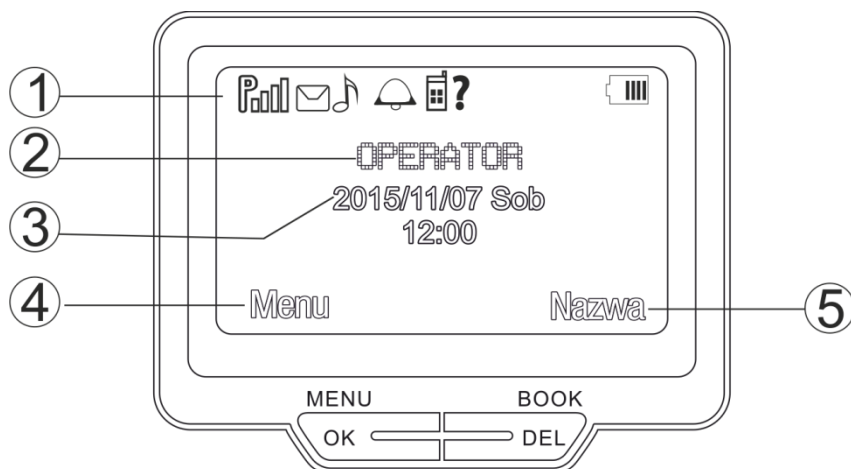

1. Displeja ikonu lauks
2. Operators
3. Datums un laiks
4. OK taustiņa funkcija
5. DEL taustiņa funkcija

5.1.1 Displeja ikonas

Ikona	Nozīme
	Tīkla signāla līmenis: Jo pilnāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.
	Modinātājs ir iestatīts un aktivizēts
	Neatbildēts zvans: Šī ikona tiek attēlota, kad zvans(i) netiks atbildēts(i).
	Baterijas uzlādes līmenis

	SMS ikona: Atrodas displeja augšā un norāda neizlasītas īsas īsziņas.
	Aktīva profila signāls
	Avārijas strāvas trūkums. Barošana no barošanas bloka

Uzmanību: lai taupītu enerģiju, displejs pēc noteikta laika automātiski pāriet miega režīmā. Lai ieslēgtu displeja fona apgaismojumu, nospiediet jebkuru pogu vai paceliet klausuli.


6 TELEFONA SAGATAVOŠANA

6.1 SIM kartes instalācija

Pirms sāksiet lietot telefonu, ievietojiet SIM karti. SIM karti saņemsiet no sava operatora. Glabājiet SIM karti bērniem nepieejamā vietā.


Jebkāda veida skrāpējumi vai locījumi var sabojāt SIM karti, tādēļ jāievēro īpaša piesardzība tās ievietošanas, izņemšanas un uzglabāšanas laikā.

Izslēdziet telefonu, atvienojiet barošanas bloku un noņemiet SIM kartes slotu un akumulatora vāciņu. Izmantojiet skrūvgriezi (vai līdzīgu instrumentu), lai uzmanīgi pārvietot vāciņa aizbīdni.

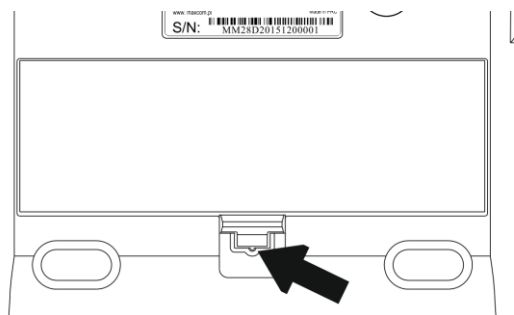

SIM kartes ievietošana, kad telefons ieslēgts, var izraisīt tās bojājumus.

Pabīdiet SIM kartes tapu pa kreisi un to atlieciet. Ievietojiet SIM karti slotā ar metāla kontaktiem uz leju, ar nogriezto stūri vērstu uz akumulatora kontaktiem. Aizveriet tapu un pabīdiet to pa labi. Uzlieciet akumulatora vāciņu un ieslēdziet telefonu.

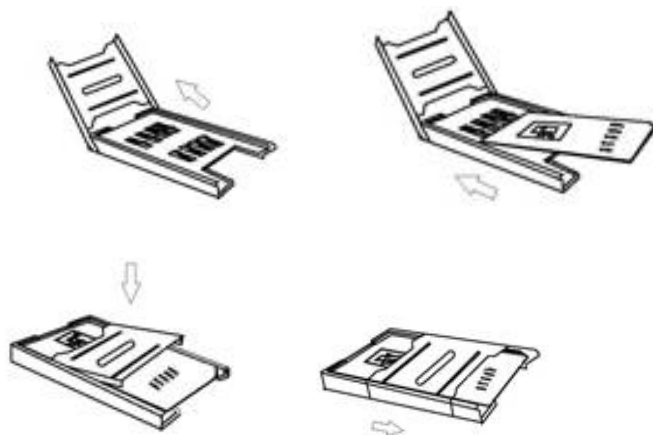



Pēc baterijas izņemšanas, visi iestatījumi vai informācija saglabāti kartē un telefonā var tikt zaudēti. Izņemiet bateriju tikai tad, kad telefons ir izslēgts, pretējā gadījumā var parādīties neatbilstības.

6.2 Akumulatora instalācija


Atvienojiet barošanas bloku. Noņemiet akumulatora un SIM kartes vāciņu, kas atrodas telefona aizmugurē. Izmantojiet skrūvgriezi (vai līdzīgu instrumentu), lai uzmanīgi pārvietot vāciņa tapu, skatīt attēlu punktā 6.1.

Pievienojiet akumulatoru, pievēršot uzmanību iegriezumiem uz spraudņa un ligzdā, sarkanajam kabelim jābūt no telefona augšdaļas. Novietojiet akumulatoru padziļinājuma labajā pusē un uzlieciet vāciņu.

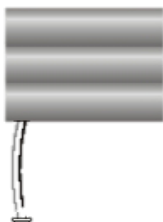

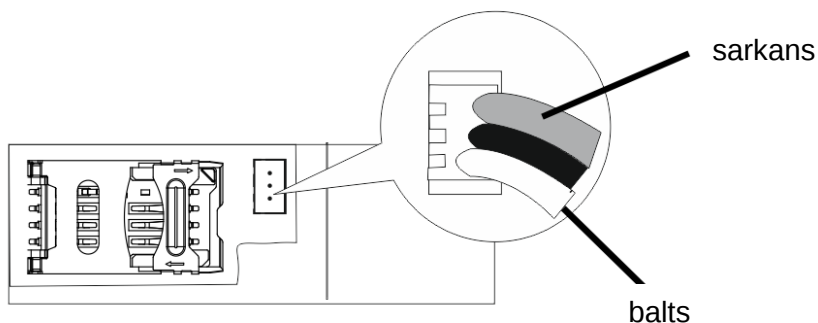

Pievienojiet barošanas bloku

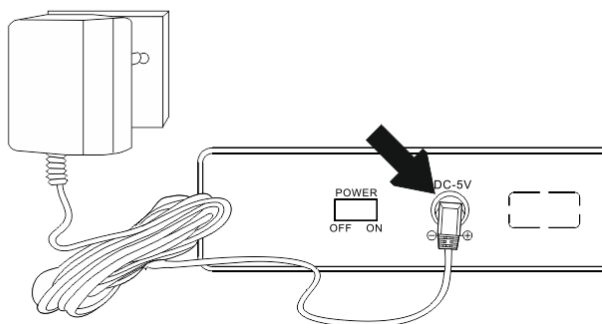


6.3 Akumulatora izņemšana

Atvienojiet barošanas bloku. Noņemiet akumulatora un SIM kartes vāciņu, kas atrodas telefona aizmugurē. Izmantojiet skrūvgriezi (vai līdzīgu instrumentu), lai uzmanīgi pārvietot vāciņa tapu. Izņemiet akumulatora kontaktdakšu (nevelciet aiz kabeliem), un sekojoši izvelciet akumulatoru.


6.4 Klausules pievienošana

Pievienojiet spirālveida vadu ligzdai klausulē, un otru vada galu ligzdai telefona sānā.

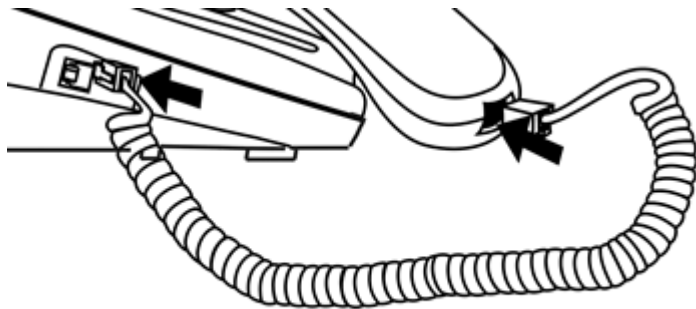

6.5 Antenas montāža


Lai uzlabotu zonu, uzstādiet antenu. Lai to izdarītu, noņemiet sarkano vāciņu no antenas ligzdas, kas atrodas telefona sānā. Sekojoši uzmanīgi pieskrūvējiet antenu.

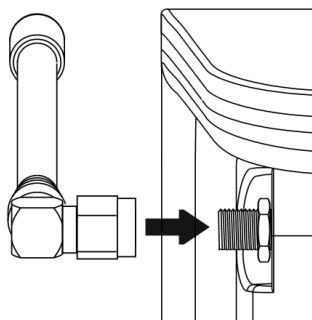

6.6 Paliktņa montāža/demontāža

6.6.1 Paliktņa montāža

Lai uzstādītu telefonu paaugstinošu paliktņi, izslēgtu telefonu nolieciet uz tastatūras. Ievietojiet četrus paliktņa aizbīdņus atverēs, kas atrodas telefona augšdaļā. Sekojoši noslieciet paliktņi, lai ievietotu pārējos divus aizbīdņus, līdz dzirdēsiet raksturīgu klikšķi.

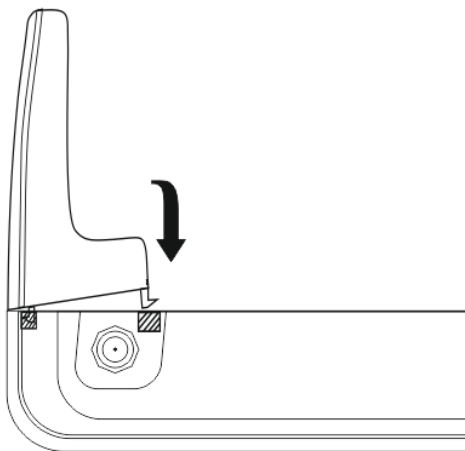


6.6.2 *Paliktņa demontāža*

Lai demontētu paliktni, izslēdziet telefonu un nolieciet to uz tastatūras. Satveriet telefonu sānos, ar īkšķiem viegli piespiediet divus aizbīdņus un uzmanīgi izspiediet paliktni. Pēc pirmo divu aizbīdņu atbrīvošanas uzmanīgi izvelciet paliktni.

6.7 Telefona ieslēgšana un izslēgšana

Pievienojiet akumulatoru un barošanas bloku, pārvietojiet slīdni ON/OFF stāvoklī ON.



Displejam vajadzētu iedegties. Ja strāvas padeve notiek tikai no akumulatora, ir jāpatur taustiņš ON/OFF/EXIT. Ja baterija ir uzstādīta, displejā parādīsies baterijas simbols. Ja ir pievienots tikai barošanas bloks, displejā būs redzams spraudņa simbols.

Pēc ieslēgšanas displejā parādīsies lauks PIN koda ievadīšanai (ja ir iespējota drošība). Pēc PIN koda ievadīšanas telefons pāries uz miega režīmu.

Ja veicat kļūdu, ievadot PIN kodu un telefona kodu, varat dzēst rakstzīmes, nospiežot DEL.

Pēc ieslēgšanas telefons automātiski meklē tīklu.

Ja telefons atklās pilnvarotu tīklu, ekrānā parādīsies tīkla nosaukums un signāla stiprums. Ja tīkls netiks atrasts, var veikt tikai ārkārtas zvanus, vai izmantot funkcijas, kas nav saistītas ar sakariem.

Lai izslēgtu telefonu, nospiediet un paturiet nospiestu ON/OFF/EXIT taustiņu.

6.8 Baterijas lādēšana

Ieteicams izmantot telefonu, kas ir pievienots barošanas blokam. Iebūvēts akumulators kalpo kā avārijas elektroenerģijas padeve strāvas zuduma gadījumā.

1. Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.

2. Pievienojiet lādētāja kabeli ligzdai ierīces apakšā. Pēc pareizas pieslēgšanas, displejā redzamais baterijas simbols mirgos līdz pilnībā tiks uzlādēts.

Kad baterija izlādēsies, telefons automātiski izslēgsies. Neatstājiet bateriju izlādētu uz ilgāku laiku, pretējā gadījumā tas var nelabvēlīgi ietekmēt tās kvalitāti un kalpošanas laiku. Lai nodrošinātu pareizu telefona darbību, izmantojiet tikai ražotāja ieteikto lādētāju.

6.9 Drošības kodi

6.9.1 PIN kods

Tas ir jūsu SIM kartes privāts identifikācijas kods, un to nodrošina operators.

PIN2 kodu nodrošina operators kopā ar SIM kartēm.

Dažas SIM kartes neatbalsta šo kodu.

Nepareiza PIN koda ievadīšana 3 reizes pēc kārtas bloķēs SIM karti.

Karti var atbloķēt, izmantojot PUK kodu. Nepareizi ievadot PUK kodu 10 reizes, SIM karte tiks bloķēta pastāvīgi.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tēmu, sazinieties ar sava tīkla operatoru.

7 TELEFONA LIETOŠANA

7.1 Zvana veikšana

- Ar klausules palīdzību
 - Paceliet klausuli

- Ievadiet numuru, pagaidiet iestatīto laiku, ja ir iespējoti automātiskie zvani vai nospiediet SEND
- Lai beigtu zvanu, nolieciet klausuli.
- Brīvroku režīmā
 - Nospiediet brīvroku režīma pogu
 - Ievadiet numuru, pagaidiet iestatīto laiku, ja ir iespējoti automātiskie zvani vai nospiediet SEND
 - Lai beigtu zvanu, atkārtoti nospiediet brīvroku režīma savienojuma taustiņu
- Pre-dial funkcija
 - kad klausule nolikta, ievadiet numuru
 - ja jūs kļūdīsieties, nospiediet DEL taustiņu
 - paceliet klausuli vai nospiediet SEND, vai nospiediet brīvroku režīma taustiņu
- Atkārtota numura sastādīšanas funkcija
 - Lai piezvanītu atkārtoti uz pēdējo izsaukto numuru, paceliet klausuli un nospiediet REDIAL

1. Iekšējā numura sastādīšana

Ar dažiem iekšējiem numuriem nevar veikt tiešu savienojumu un vispirms ir nepieciešams izveidot savienojumu ar telefona centrāli vai kopni, un sekojoši sastādīt iekšējo numuru.

Ievadiet centrāles Nr un sekojoši, izmantojot [*] izvēlieties "P" un ievadiet iekšējo numuru.

2. Starptautiska zvana veikšana

Starptautiskajiem zvaniem pirms numura ir jāievada „00” vai „+”. Lai ievadītu „+”, nospiediet taustiņu „*”.

3. Numuru sastādīšana no telefona kataloga

leejiet Kontaktos, izmantojot taustiņus DEL/BOOK. Izmantojiet navigācijas pogas Uz augšu/Uz leju, lai meklētu kontaktu, vai nospiediet kontakta vārda pirmo burtu, lai piekļūtu kontaktu nosaukumiem, kas sākas ar konkrētu burtu, un sekojoši izvēlieties vajadzīgo kontaktu. Sekojoši nospiediet SEND un paceliet klausuli. Lai veiktu sarunu brīvroku režīmā, vienkārši nospiediet SEND.

4. Numura sastādīšana no zvanu vēstures

leejiet Izsaukumu sarakstā (Izvēlne> Zvanu saraksts), izvēlieties, vai vēlaties veikt zvanu uz neatbildēto, sastādīto vai atbildēto numuru. Nospiediet OK un izmantojiet navigācijas pogas Uz augšu/Uz leju, lai izvēlēties vēlamo kontaktu. Nospiediet SEND, lai zvanītu.

7.2 Zvana saņemšana

Ienākošā zvana gadījumā, telefons paziņos jums ar atbilstošu signālu. Ja jūsu tīkls pieņem zvanītāja ID, uz ekrāna parādīsies zvanītāja vārds vai numurs (atkarībā no tā, vai informācija par zvanītāju atrodas telefona katalogā).

1. Paceliet klausuli, lai atbildētu uz ienākošu zvanu. Ja vēlaties pāriet uz brīvroku režīmu, nospiediet brīvroku režīma taustiņu un nolieciēt klausuli. Lai atbildētu uz zvanu brīvroku režīmā, nospiediet brīvroku režīma taustiņu.

2. Ja nevēlaties atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu DEL.

3. Savienojuma laikā, nospiežot navigācijas taustiņus Uz augšu/Uz leju, var regulēt savienojuma zvana skaļumu.

7.3 Opcijas zvana laikā

Zvana laikā nospiediet OK taustiņu, lai pārietu uz papildu opcijām:

- Aizturēt savienojumu (Apturēts) – izvēlieties, lai aizturētu zvanu. Lai atjaunotu zvanu, nospiediet OK un izvēlieties Atjaunot.
- Beigt zvanu, lai beigtu zvanu, nenoliekot klausuli.
- Jauns savienojums, lai aizturētu esošo savienojumu un veikt jaunu.
- Kontakti, lai pārietu uz telefona kataloga opcijām
- Īsziņas, lai pārietu uz SMS īsziņas opcijām

- Mikrofona izslēgšana (Mēms), lai izslēgtu mikrofonu sarunas laikā. Lai ieslēgtu mikrofonu, atkārtoti nospiediet OK.
- DTMF, pēc opcijas izslēgšanas nedarbojas DTMF (nevar izvēlēties, piem., iekšējo numuru), sarunu biedrs nedzird nospiesto taustiņu signālu.

Lai mainītu skaļumu zvana laikā, nospiediet taustiņu pa labi (klusāk) vai pa kreisi (skaļāk).

7.4 Ārkārtas telefons

Jūs varat tieši zvanīt uz neatliekamās palīdzības telefona numuru 112 bez SIM kartes. 112 numurs ir Eiropas Neatliekamās Palīdzības numurs.

8 KONTAKTI

Telefona katalogs ļauj saglabāt un pārvaldīt bieži izmantotos kontaktus.

Vārdus un numurus, kurus lietojat regulāri, var saglabāt divās vietās: SIM kartes un telefona atmiņā. Kontaktu skaits, ko var saglabāt SIM kartē, ir atkarīgs no kartes ietilpības.

Izmantojot izvēlni, leejiet Kontaktos. Blakus saglabātajām pozīcijām atrodas dažādas ikonas, kas norāda to atrašanās vietu.

8.1 Kontaktu pārlūkošana

Pārlūkojot ierakstus katalogā, varat ievadīt rakstzīmi un pāriet uz kontaktiem, kuru vārdi sākas ar ievadītajām rakstzīmēm (saskaņā ar to, kā tie tika saglabāti).

Kad kontakts ir atlasīts, nospiediet taustiņu SEND un paceliet klausuli. Nolieciet klausuli, lai beigtu zvanu.

Izvēlieties Izvēlne>Kontakti, lai iegūtu piekļuvi telefona kataloga opcijai: Meklē, Meklē kontaktu, Pievieno jaunu, Dzēst visu, Kopēt visu, Atmiņas stāvoklis.

8.2 Kontaktu meklēšana

8.2.1 Ātra meklēšana

- Miega režīmā, kad klausule ir nolikta, izvēlieties Izvēlne>Kontakti, kursorš norādīs uz Meklēšanu
- Nospiediet taustiņu Izvēlne/OK, ievadiet kontakta vārda pirmos burtus
- Izmantojot taustiņus Uz augšu/Uz leju, izvēlieties pareizu kontaktu. Nospiediet SEND un paceliet kalusuli, lai zvanītu, vai nospiediet OK, lai apskatītu papildu opcijas:
 - o Priekšskatījums: uzrāda kontaktinformāciju
 - o Rediģēt: mainīt kontakta nosaukumu vai numuru
 - o Dzēst: dzēst kontaktu
 - o Kopēt: kopēt kontaktu uz SIM vai uz telefonu
 - o Pārvietot: pārvietot kontaktu uz SIM vai uz telefonu
 - o Sūtīt SMS: uzrakstīt īsziņu

Uzmanību: Miega režīmā varat nospiegt taustiņu BOOK, lai pāriet tieši uz telefona katalogu. Turpmākie soļi ir tādi paši kā iepriekš.

8.2.2 Kontakta meklēšana

- Miega režīmā, kad klausule nolikta, izvēlieties Izvēlne>Kontakti
- Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties Meklēt kontaktu un nospiediet OK
- Ierakstiet kontakta vārdu un nospiediet OK, tiks parādīti kontakti ar doto vārdu
- Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties attiecīgo kontaktu. Nākamās darbības ir identiskas tām, kas minētas 8.2.1. punktā.

8.3 Kontakta pievienošana

Ievadiet telefona numuru tieši miega režīmā, sekojoši nospiediet taustiņu OK un izvēlieties atrašanās vietu: SIM1 karti vai telefons.

Nospiediet OK pogu divreiz, un sekojoši ievadiet vārdu. Nospiediet OK un sekojoši DEL un OK, lai saglabātu kontaktu.

Varat pievienot jaunu kontaktu arī no Izvēlnes līmeņa. Lai to izdarītu:

- miega režīmā, kad klausule nolihta, nospiediet divreiz OK
- ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties Pievienot jaunu un nospiediet OK
- izvēlieties vietu – SIM karte vai telefona atmiņa un nospiediet divreiz OK
- ierakstiet kontakta vārdu un nospiediet OK
- ar taustiņa Uz leju palīdzību pārejiet uz numuru un nospiediet OK
- ievadiet numuru, nospiediet OK, un sekojoši DEL, un atkārtoti OK.

8.4 Visu numuru dzēšana no telefona kataloga

Lai dzēstu visus kontaktus no telefona kataloga, miega režīmā, kad nolihta klausule:

- Nospiediet 2x OK
- Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties Dzēst visu un nospiediet OK
- Izvēlieties no kurienes vēlaties dzēst visus kontaktus un nospiediet 2x OK

8.5 Visu kontaktu kopēšana

Lai kopētu visus kontaktus, miega režīmā, kad klausule nolihta:

- Nospiediet 2x OK
- Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties Kopēt visu un nospiediet OK
- Izvēlieties no kurienes vēlaties kopēt visus kontaktus un nospiediet 2x OK.

8.6 Atmiņas stāvoklis

Varat pārbaudīt telefona kataloga aizņemtības pakāpi uz SIM kartes un telefona atmiņā. Lai to izdarītu:

- Nospiediet 2x OK

- Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties Atmiņas stāvokli un nospiediet OK. Redzēsiet saglabāto kontaktu skaitu/kopējo ietilpību SIM kartē un telefona atmiņā.

9 SMS ĪSZIŅAS

Īsziņu pakalpojums ir atkarīgs no telefona tīkla funkcijas un ļauj nosūtīt, saņemt un rediģēt īsziņas.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar tīkla operatoru.

Uzmanību: Lai pārietu tieši uz Īsziņu opciju, varat nospiegt taustiņu SMS.

9.1 Iesūtne

Kad saņemsiet teksta īsziņu, parādīsies skaņa, uz ekrāna tiks parādīts atbilstošais ziņojuma simbols.

Nospiediet OK, lai atvērtu pēdējo saņemto īsziņu. Nospiediet taustiņu DEL, lai izlasītu īsziņu vēlāk.

Lai izlasītu īsziņu no iesūtnes:

- Miega režīmā, kad klausule nolieka, nospiediet IZVĒLNE/OK
- Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties Īsziņas un nospiediet OK
- Izvēlieties iesūtni un nospiediet OK
- Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties īsziņu, kuras saturu vēlaties apskatīt un nospiediet OK. Lai ritinātu īsziņas saturu, izmantojiet taustiņus Uz augšu/Uz leju
- Lai skatītu papildu opcijas, nospiediet taustiņu OK:
 - o Pārsūtīt: sūtīt šo īsziņu citam adresātam
 - o Atbildēt: uzrakstīt SMS sūtītājam
 - o Dzēst: dzēst īsziņu
 - o Rediģēt: mainīt īsziņas saturu un pārsūtīt to tālāk vai saglabāt
 - o Kopēt telefonā: kopēt īsziņu telefona atmiņā
 - o Pārnest uz telefonu: pārnest īsziņu uz telefona atmiņu
 - o Dzēst visu: dzēst visas SMS īsziņas
 - o Kopēt visu: kopēt visas īsziņas no SIM kartes (telefona) uz telefonu (SIM karti)
 - o Pārnest visu: pārnest visas īsziņas no SIM kartes (telefona) uz telefonu (SIM karti)

- Izmantojiet numuru: apskatīt sūtītāja numuru, nospiediet OK, lai zvanītu uz šo numuru vai saglabāt to telefona katalogā

9.2 SMS īsziņu izveide

Uzmanību: Vienas īsziņas teksts var saturēt maksimāli līdz 160 rakstzīmēm. Ja tiek izmantotas dialektikas rakstzīmes, īsziņā var būt ne vairāk kā 60 rakstzīmes. Augšējā labajā stūrī tiks parādīta informācija, cik daudz rakstzīmju tiks nosūtīts.

Teksta ievades metodi un valodu var mainīt, izmantojot taustiņu [#]

Lai izveidotu jaunu īsziņu:

- Miega režīmā, kad klausule ir nolikta, nospiediet taustiņu OK/IZVĒLNE
- Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties Īsziņas un sekojoši Izveidot īsziņu un nospiediet OK
- Ievadiet īsziņas tekstu, nospiediet OK, izvēlieties Gatavs un atkārtoti nospiediet OK un izvēlieties:
 - Tikai sūtīt: tikai sūtīt īsziņu
 - Saglabāt un sūtīt: saglabāt īsziņu un saglabāt to izsūtņē
 - Saglabāt: tikai saglabāt īsziņu
 - Sūtīt vairākiem: sūtīt īsziņu vairākiem saņēmējiem
- Pēc pareizās opcijas izvēles nospiediet OK, ievadiet numuru vai meklējiet saņēmēju kontaktos un nospiediet OK

9.3 Izsūtne

Ja neizdevās nosūtīt īsziņu, tā tiks saglabāta izsūtņē.

Lai pārietu uz izsūtņi, miega režīmā, kad klausule nolikta, nospiediet OK un izvēlieties Īsziņas>Melnraksti, sekojoši:

- Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties īsziņu, kuru vēlaties atvērt
- Atkārtoti nospiediet OK, lai pārietu uz opciju:
 - Sūtīt: sūtīt īsziņu
 - Rediģēt: mainīt īsziņas saturu un nospiediet OK, lai pārietu uz sūtīšanas opciju
 - Dzēst: dzēst šo īsziņu
 - Kopēt uz telefonu: kopēt īsziņu uz telefona atmiņu
 - Pārnest uz telefonu: pārnest īsziņu uz telefona atmiņu

- Dzēst visu: dzēst visas īsziņas
- Kopēt visu: kopēt visas īsziņas no telefona atmiņas (SIM kartes) uz SIM karti (telefona atmiņu)
- Pārnest visu: pārnest visas īsziņas no telefona atmiņas (SIM kartes) uz SIM karti (telefona atmiņu)
- Lietot numuru: zvanīt numuram vai saglabāt to telefona katalogā

9.4 Veidnes

Izvēlieties gatavu veidni, lai nosūtītu ātru īsziņu. Veidnes var rediģēt.

Lai pārietu uz Veidnēm, miega režīmā, kad noliikta klausule, nospiediet OK un izvēlieties Īsziņas> Lietot veidni, sekojoši:

- Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties pareizo veidni un nospiediet OK, lai apskatītu papildu opcijas:
 - Rediģēt: mainīt veidni
 - Dzēst: dzēst veidni
 - Izveidot īsziņu: sūtīt veidni

9.5 Melnraksti

Jūs varat saglabāt nenosūtītās īsziņas mapē „Melnraksti”. Lai to izdarītu, uzrakstiet īsziņu, nospiediet OK>Gatavs>Saglabāt.

Ieejiet Melnrakstos, lai nosūtītu, dzēstu, kopētu/pārnestu uz telefonu, dzēstu/kopētu/pārnestu visu, lietot numuru vai rediģētu saglabātās īsziņas.

9.6 Īsziņas iestatījumi

Miega režīmā, kad klausule noliikta, ieejiet Izvēlnē, un sekojoši izvēlieties Īsziņas>Īsziņas iestatījumi, un sekojoši:

- Profila iestatījumi, lai mainītu Īsziņas centra numuru, Īsziņas derīgumu vai īsziņas veidu
- Kopējie iestatījumi, lai ieslēgtu/izslēgtu Piegādes atskaiti un iestatīt Atbildes ceļu
- Atmiņas stāvoklis, lai pārbaudītu telefona atmiņas un SIM kartes procentuālo izmantojumu

9.7 Balss pasts

Balss pasts ir operatora pakalpojums, kas ļauj atstāt balss ierakstus, kad kādam neizdosies sazināties ar jums. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu operatoru. Balss pasta numuru varat iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Numuru ir jāievada: Izvēlne->Īsziņas->Balss pasta serveris. Nospiediet Rediģēt un ierakstiet pareizo balss pasta numuru.

Pēc taustiņa 1 paturēšanas uz tastatūras miega režīmā aktivizēsies balss pasts.

10 ZVANU SARAKSTS

Telefons saglabā saņemtos, neatbildētos (ja šo funkciju atbalsta tīkls, un, ja telefons atrodas tīkla zonas diapazonā) un sastādītos zvanus.

Zvanu sarakstu var parādīt, nospiežot taustiņu CALL LOG miega režīmā vai izvēloties Izvēlne>Zvanu saraksts.

Pirms ierakstiem atrodas ikonas, kas informē par zvana veidu.

Ja ieejat zvanu sarakstā, ir pieejamas sekojošas opcijas:

- Neatbildētie zvani: neatbildēto zvanu saraksts.
- Sastādītie numuri: sastādīto numuru saraksts.
- Saņemtie zvani: saņemto zvanu saraksts.
- Dzēst reģistru: ļauj dzēst no saraksta visus zvanus, visus neatbildētos zvanus, visus sastādītos numurus vai visus atbildētos zvanus.

Kad tiek parādīts atlasīto zvanu saraksts, nospiediet OK, lai apskatītu savienojuma detaļas. Nospiediet atkārtoti OK, lai pārietu uz sekojošām opcijām:

- Dzēst
- Saglabāt
- Savienot
- Rediģēt

11 IESTATĪJUMI

11.1 Telefona opcijas

11.1.1 Datums un laiks

Izvēlieties Izvēlne>Iestatījumi>Telefona opcijas>Laiks un datums un sekojoši:

- Iestatiet laiku/datumu, lai iestatītu pareizu laiku un datumu. Šajā nolūkā nospiediet Mainīt (OK taustiņš), pēc ievadīšanas atkārtoti nospiediet OK. Kad datums un laiks ir pareizs, pieņemiet izmaiņas, nospiežot DEL un sekojoši OK.
- Iestatiet formātu, lai iestatītu laika attēlošanas formātu (12 vai 24 stundas), un datuma (diena-mēnesis-(rakstiski)gads vai diena-mēnesis-gads, vai mēnesis-diena-gads, vai gads-mēnesis-diena)

11.1.2 Valoda

Lai mainītu telefona Valodu, miega režīmā nospiediet:

1 x OK/IZVĒLNE

3 x pogu uz Leju

2 x pogu OK/IZVĒLNE

1 x pogu uz Leju

1 x OK/IZVĒLNE

Sekojoši izvēlieties valodu un apstipriniet ar pogu OK/IZVĒLNE.

11.1.3 Ievades režīms

Izvēlieties Izvēlne>Iestataījumi>Telefona opcijas>Ievades režīms, lai izvēlētos vienu no šiem teksta ievades režīmiem: tradicionālo ABC, abc, 123, vārdnīcas metode ABC vai abc, lv, LV (lai ievadītu latviešu dialektikas rakstzīmes). Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

Ievadot tekstu, ievades režīmu var mainīt, izmantojot taustiņu #

11.1.4 Kontrasts

Izvēlieties Izvēlne>Iestataījumi>Telefona opcijas>Kontrasts, lai pārietu uz displeja kontrasta regulēšanas opciju. Jūs varat samazināt kontrastu, izmantojot taustiņus uz Leju un pa Kreisi, un palieliniet ar taustiņiem uz Augšu un pa Labi. Pieņemiet izmaiņas, nospiežot OK. Galējās kontrasta vērtības var apgrūtināt displeja nolasīšanu.

11.1.5 Sasveicināšanās teksts

Izvēlieties Izvēlne>Iestataījumi>Telefona opcijas>Sasveicināšanās teksts un sekojoši:

- Ieslēgt/izslēgt, lai iespējotu vai atspējot sasveicināšanās tekstu, ieslēdzot telefonu
- Ar taustiņa uz Leju palīdzību izvēlieties sasveicināšanās tekstu un nospiediet OK, lai to rediģētu. Ievadiet pareizo tekstu un nospiediet OK.

Pēc izmaiņu veikšanas nospiediet DEL un pēc tam OK.

11.1.6 LCD apgaismojums

Lai mainītu displeja apgaismojuma laiku, izvēlieties Izvēlne>Iestatījumi>Telefona opcijas>LCD apgaismojums un nospiediet OK. Ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties pareizo laiku un nospiediet OK.

11.2 Zvanu iestatījumi

11.2.1 Zvanu gaidīšana

Tas ir tīkla pakalpojums – varat iespējot vai atspējot zvanu gaidīšanas funkciju. Lai to izdarītu, izvēlieties Izvēlne>Iestatījumi>Zvanu iestatījumi>Zvanu gaidīšana. Varat funkciju iespējot, atspējot vai pārbaudīt stāvokli.

Ja zvanu gaidīšana ir iespējota un lietotājs veic sarunu, katrs nākošais ienākošais zvans tiks signalizēts ar otra zvana nosūtīto signālu, tiks parādīts arī zvanītāja numurs. Ir iespējams saņemt otru zvanu un apturēt pirmo, pārslēgties starp zvaniem, izveidot konferences zvanu.

11.2.2 Zvanu pāradresēšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija. Lietotājs var iestatīt ienākošo zvanu pāradresēšanu tieši uz izvēlēto numuru. Lai to izdarītu, izvēlieties Izvēlne>Iestatījumi>Zvanu iestatījumi>Zvanu pāradresēšana un sekojoši:

- Visus balss zvanus
- Kad nav pieejams
- Kad es neatbildu
- Kad aizņemts

- Pārsūta visus datu savienojumus
- Atcelt visus pārsūtījumus

11.2.3 Ātrie numuri

Ja ātro numuru funkcija ir iespējota un pogām 2-9 ir piešķirti numuri, miega režīmā nospiediet un paturiet vienu taustiņu. Piešķirtais numurs tiks izvēlēts. Paceliet klausuli, lai veiktu sarunu. Lai pārietu uz funkcijas iestatījumiem, izvēlieties Izvēlne>Iestatījumi>Zvanu iestatījumi>Ātrie numuri un sekojoši:

- Ieslēdziet ātros numurus – ar OK taustiņa palīdzību iespējot/atspējot funkciju
- Iestatīt numuru – ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties kuram taustiņam vēlaties piešķirt numuru, nospiediet OK un Rediģēt, lai manuāli ievadītu vārdu un numuru vai Kontakti, lai izvēlētos numuru no telefona kataloga.
- Pieņemiet veiktās izmaiņas, nospiežot taustiņu DEL (gatavs) un sekojoši OK.

11.2.4 Automātiskais savienojums

Jūs varat izvēlēties, pēc kāda laika no numura ievadīšanas beigām telefons ar to automātiski izveidos savienojumu. Lai to izdarītu, izvēlieties Izvēlne>Iestatījumi>Zvanu iestatījumi>Automātiskais savienojums. Funkciju var atspējot vai iestatīt sekojošu laiku 3 sek, 4 sek vai 5 sek. Lai apstiprinātu izmaiņas, nospiediet taustiņu OK.

11.3 Drošība

11.3.1 SIM kartes bloķēšana

Izvēlieties Izvēlne>Iestatījumi>Drošība>SIM kartes bloķēšana, lai iespējot vai atspējot PIN koda pieprasījumu. Mainot iestatījumus, ir nepieciešams ievadīt PIN kodu. Ja operators nav sniedzis PIN kodu, trīs reizes ievadiet nepareizu kodu, ievadiet operatora norādīto PUK kodu un sekojoši ievadiet savu PIN kodu, kas jums būs jānorāda, ieslēdzot telefonu.

11.3.2 Mainīt paroli

Izvēlieties Izvēlne>Iestatījumi>Drošība>Mainīt paroli, lai mainītu PIN kodu vai PIN2. Vispirms ievadiet veco PIN kodu, nospiediet OK, ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet OK, atkārtoti ievadiet jauno PIN un nospiediet OK.

11.4 Rūpnīcas iestatījumi

Lai atjaunotu telefona sākotnējos iestatījumus, izvēlieties Izvēlne>Iestatījumi>Atjaunot rūpnīcas iestatījumus, ievadiet telefona bloķēšanas paroli (noklusējuma 1122) un nospiediet divreiz OK, lai restartētu un atkārtoti ieslēgtu telefonu.

12 PROFILI

Lai ātri iespējotu/atspējotu Klusuma režīmu, miega režīmā nospiediet un paturiet taustiņu #.

12.1 Skaņas

Izvēlieties Izvēlne>Profili>Skaņas un sekojoši:

- Ienākošie zvani, lai ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlēties ienākošā zvana signālu. Apstipriniet ar OK taustiņa palīdzību.
- Modinātājs, lai ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlēties modinātāja signālu. Apstipriniet ar taustiņa OK palīdzību.
- Ieslēgšanas skaņa, lai ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību iestatītu telefona ieslēgšanas skaņu. Apstipriniet ar taustiņa OK palīdzību. Ieslēgšanas skaņu var pilnībā izslēgt.
- Izslēgšanas skaņa, lai ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību iestatītu telefona izslēgšanas skaņu. Apstipriniet ar taustiņa OK palīdzību. Izslēgšanas skaņu var pilnībā izslēgt.
- Īsziņas skaņa, lai ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību iestatītu SMS īsziņu skaņu. Apstipriniet ar taustiņa OK palīdzību.
- Tastatūras skaņa, lai ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlēties tastatūras skaņu pieskaršanas laikā. Apstipriniet ar taustiņa OK palīdzību.

12.2 Skaļums

Izvēlieties Izvēlne>Profili>Skaļums un sekojoši:

- Zvana signāls, lai ar ar taustiņu Pa labi/Pa kreisi palīdzību iestatītu zvana skaļumu. Apstipriniet ar taustiņa OK palīdzību.
- Tastatūras skaņa, lai ar taustiņu Pa labi/Pa kreisi palīdzību iestatītu tastatūras skaņas skaļumu. Apstipriniet ar taustiņa OK palīdzību.

12.3 Brīdinājuma veids

Izvēlēties Izvēlne>Profili>Brīdinājuma veids, un sekojoši ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties brīdinājuma signālu, Zvans vai Tikai apgaismojums. Apstipriniet ar taustiņa OK.

12.4 Zvana veids

Izvēlēties Izvēlne>Profili>Zvana veids, un sekojoši ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību izvēlieties zvana veidu: Viens, Atkārtot, Augošs un apstipriniet ar OK.

12.5 Papildu skaņas

Jūs varat iespējot vai atspējot papildu brīdinājuma skaņas. Lai to izdarītu izvēlieties Izvēlne>Profili>Papildu skaņas. Starp dažādām skaņām (Brīdinājums, Kļūda, Savienoties ar tīklu, Savienojuma izveide) varat pārvietoties ar taustiņu Uz augšu/Uz leju palīdzību. Nospiediet OK taustiņu, lai atlasītu/atceltu papildu skaņas. Lai apstiprinātu izmaiņas, nospiediet DEL un sekojoši OK.

13 PLĀNOTĀJS

13.1 Uzdevumu saraksts

Izvēlieties Izvēlne>Plānotājs>Uzdevumu saraksts. Nospiediet OK (pievienot), lai pievienotu jaunu piezīmi. Iestatiet notikuma datumu un laiku, ievadiet piezīmi un iestatiet atgādinājumu (izslēgts, vienreizējs, katru dienu). Lai apstiprinātu visas izmaiņas, nospiediet DEL (gatavs) un sekojoši OK.

Katru notikumu varat rediģēt vai dzēst. Lai to izdarītu, notikumu sarakstā atlasiet attiecīgo notikumu un nospiediet OK. Būs pieejamas opcijas: Pievienot, Rediģēt, Dzēst, Dzēst visu. Apstipriniet izmaiņas, nospiežot OK.

Ja ir uzstādīts atgādinājums, norādītajā laikā telefons parādīs notikuma detaļas un paziņos ar skaņu. Nospiediet OK, lai atspējotu atgādinājumu.

13.2 Modinātājs

Izvēlieties Izvēlne>Plānotājs>Modinātājs. Ir pieejami trīs modinātāji. Modinātājs aktivizēsies, kad saglabātais laiks ir vienāds ar esošo laiku, atbilstoši telefona iestatījumiem. Nospiediet taustiņu OK, lai atspējotu modinātāju, vai DEL, lai iespējotu snaudu.

Lai iestatītu modinātāju, izvēlieties to sarakstā un nospiediet OK. Iestatiet, vai tas būs vienreizējs vai katru dienu un cik tas zvanīs. Apstipriniet visas izmaiņas, nospiežot DEL un sekojoši OK.

13.3 Kalkulators

Izvēlieties Izvēlne>Plānotājs>Kalkulators. Ievadiet pirmo skaitli, izmantojiet taustiņus Uz augšu/Uz leju/Pa labi/Pa kreisi, izvēlieties atbilstošo darbību (attēlotas ekrānā), ievadiet otro skaitli un nospiediet OK.

13.4 Vienību pārveidotājs

Izvēlieties Izvēlne>Plānotājs>Vienību pārveidotājs, un sekojoši Svars (Kg<>Mārciņa, Kg<>Unce) vai Garums (km<>jūdze, m<>jards, m<>pēda, cm<>colla), lai izvēlētos atbilstošās vienības. Piemēram, lai pārbaudītu, cik kilometru ir 2 jūdzēs, vienības pārveidotājā izvēlieties Garums, ar taustiņiem Uz augšu/Uz leju ritiniet uz <Jūdzes> un nospiediet OK. Ierakstiet 2 un nospiediet OK. Tiks parādīta vērtība kilometros.

13.5 BMI

Telefonā atrodas BMI kalkulators, kas ļauj aprēķināt ķermeņa masas indeksu. Lai to izdarītu, izvēlieties Izvēlne>Plānotājs>BMI un sekojoši,

vai rādītājs tiks skaitīts sievietei vai vīrietim, nospiediet OK. Atkārtoti nospiediet OK un ievadiet augumu. Nospiediet OK. Izmantojot taustiņu Uz leju, ejiet uz lauku Svārs un nospiediet OK. Ievadiet personas svāru un nospiediet OK. Izmantojot taustiņu Uz leju, ejiet uz lauku Aprēķināt un nospiediet OK. Ekrānā tiks parādīts aprēķinātais BMI indekss ar piezīmi liekais svārs, nepietiekams svārs vai pareizs.

14 TĪKLA PAKALPOJUMI

Neatkarīgi no paša telefona funkcijas, SIM karte var piedāvāt papildu pakalpojumus. Šis izvēlnes nosaukums un funkcija ir atkarīga no pieejamo pakalpojumu veida.

15 FAQ (PROBLĒMU RISINĀŠANA)

Jebkādos bojājumus drīkst novērst tikai kvalificēts serviss. Nedrīkst veikt remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, savādāk varat zaudēt garantiju!

„Nevar izveidot savienojumu”	Pārbaudiet, vai sastādītais numurs ir pareizs. Izvēloties citas valsts numuru, vienmēr pievienojiet atbilstošo prefiksu (piem., Vācija 0049 vai +49) Ja lietotājam ir priekšapmaksas karte (kartes maksājums), pārbaudiet, vai jūsu kontā ir līdzekļi, lai veiktu zvanu.
„SIM karte ir ievietota, ir iespējams veikt tikai ārkārtas zvanus (112)”	Pārliedcinieties, vai SIM karte ir pareizi instalēta.
Telefons nedarbojas, pēc lādētāja pievienošanas tas netiek lādēts	Iespējams, telefons ir izslēgts, pārbaudiet ON/OFF slīdnes pozīciju telefona apakšā. Pēc tam, kad telefons netika lietots ilgu laiku, akumulators var atrasties „dziļas izlādes” stāvoklī, lai atjaunotu pareizu darbību, atstājiēt savienotu lādētāju, kaut arī displejā nekas nav redzams.
„Vai var veikt zvanus, atrodoties ārzemēs?”	Ja lietotājs atrodas ārpus valsts, telefons automātiski piesakās ārzemju tīklam, ja ROAMING ir iespējots. Lai iegūtu informāciju, lūdz, sazinieties ar savu operatoru.

„Vai iespējams veikt ārkārtas zvanu vietā, kur nav pārklājuma vai ja kontā nav līdzekļu?”	Ir nevar veikt jebkādu zvanu, ja telefons atrodas ārpus tīkla pārklājuma. Ja lietotājam nav līdzekļu kontā, ārkārtas zvanus var veikt uz numuru 112.
„Kā palielināt tīkla pārklājumu?”	Ir jāpieskrūvē pievienoto antenu. Ja displejā parādīsies uzraksts „Nedarbojas”, tas nozīmē, ka trūkst atbilstoša signāla vai līdzekļu kontā. Tomēr šajā gadījumā ir iespējams veikt ārkārtas zvanus uz numuru 112, ar nosacījumu, ka atrodamies cita operatora tīkla pārklājumā. Tādas vietas kā ēkas ierobežo pārklājumu, nepieciešams pieiet tuvāk logam vai doties ārpus apgabala, kurā atrodas ēkas.
„Kas ir SMS īsziņu centrs?”	Operatora centra numurs, kurā tiek saglabātas teksta īsziņas. Numurs tiek saglabāts SIM kartē, bet to var mainīt telefona izvēlnē un ievadīt citu.
„Kad tiek iekasēta maksa par zvanu?”	Maksa tiek iekasēta, tiklīdz zvans ir izveidots. Sazinieties ar operatoru, lai uzzinātu, kāds aprēķinu veids ir pielietots.
Kā pārbaudīt, vai SMS ir sasniedzis adresātu?	Ieslēdziet opciju Piegādes atskaite. Pēc īsziņas piegādes saņemsiet SMS atbildi ar informāciju, ka īsziņa tika piegādāta (tīkla pakalpojums).

16 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

GSM josla: 900/1800 MHz

Baterijas veids: Ni-MH

Baterijas ietilpība 600mAh

Sarunu laiks: līdz 2 stundām

Miega režīms: līdz 120 stundām

Tīkla barošanas bloks:

Input: 100-240V, 150mA

Output: 5V, 1A

17 INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU

Telefonā atrodas akumulators, kas darbojas kā avārijas elektroenerģijas padeve, ja ir strāvas padeves pārtraukums no elektrotīkla. Tas ir uzlādēts, izmantojot komplektā iekļauto barošanas bloku.

Telefona darba laiks, kas darbināts tikai ar akumulatoru, ir atkarīgs no dažādiem darba apstākļiem. Nozīmīgi īsāku darba laiku ietekmē tas, cik tālu atrodaties no releju stacijas un sarunu ilgums un skaits.

Akumulators pēc pāris simts uzlādēm un izlādēm dabiski zaudē savas īpašības. Ja lietotājs novēro ievērojamus veiktspējas zudumus, ir jāiegūst jauns akumulators.

Lietojiet tikai šī telefona ražotāja ieteiktos akumulatorus.

Neturiet telefonu vietās, kur pārāk augsta temperatūra. Tas var negatīvi ietekmēt akumulatoru, kā arī pašu telefonu.

Nekad nelietojiet akumulatoru ar redzamiem bojājumiem. Tas var izraisīt telefona bojājumus. Ievietojiet akumulatoru saskaņā ar polaritāti.

Atstājot akumulatoru vietās, kur temperatūra ir pārāk augsta vai zema, tiks samazināts tā kalpošanas ilgums. Akumulatoru jāuzglabā temperatūrā no 15°C līdz 25°C.

18 INFORMĀCIJA PAR VIDES AIZSARDZĪBU



Izlietotie akumulatori ir kaitīgi videi. Tie ir jāuzglabā šim nolūkam paredzētajā vietā, piemērotā konteinerā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, tos nepieciešams nodot savākšanas punktos.

NEDRĪKST MEST BATERIJAS UN AKUMULATORUS UGUNĪ!

Uzmanību: Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK un saskaņā ar Likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ar simbolu nosvītrotā atkritumu konteinera uz riteņiem.



Šāds marķējums norāda, ka šo iekārtu pēc lietošanas perioda nevar novietot kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Uzmanību: šo iekārtu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem!!!

Produkts jāiznīcina, izmantojot selektīvo savākšanu punktos, kas paredzēti šim nolūkam.

Lietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstoša utilizācija palīdz novērst kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kas rodas no bīstamu sastāvdaļu klātbūtnes un nepareizas šādu iekārtu uzglabāšanas un apstrādes.

Lai nodrošinātu materiālu pārstrādi, kas izmantoti telefona iepakojuma ražošanai, piemērojiet materiālu šķirošanas noteikumus, kas vietēji noteikti šim atkritumu veidam.

Šī rokasgrāmata ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Dažas no aprakstītajām funkcijām un opcijām var atšķirties atkarībā no programmatūras un valsts

Ja nepieciešams tehniskais atbalsts, iesakām sazināties ar tehnisko dienestu pa tālruni **+48 32 325 07 00** vai pa e-pastu **serwis@maxcom.pl**

Mūsu tīmekļa vietne:

<http://www.maxcom.pl/>

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas rodas no neatbilstīgas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai pamācības neievērošanas.

Uzmanību: ražotājs patur sev visas tiesības mainīt vai veikt izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču zīmes, kas minētas vai izmantotas šajā materiālā, paliek attiecīgā īpašnieka īpašumā.

ES Atbilstības Deklarācija 23/2017/RED

Ražotāja nosaukums un adrese

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību

Deklarācijas priekšmets

GSM Fixed Wireless Telephone

Modeļa nosaukums: MM28 D HS

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:

Direktīva 2014/53/UE

Direktīva 2011/65/UE (RoHS)

Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem saskaņotajiem standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība.

EN 301 511 V12.1.1 (2015-06)	Test Report RSZ170919003-11A1, 2017-09-26
EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07), EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07)	Test Report RSZ170919003-22A1, 2017-09-26
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Test Report RSZ170919003-02A1, 2017-09-26,
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	Test Report RSZ170919003-03A1, 2017-09-22
EN 62311: 2008	Test Report RSZ170919003A1, 2017-09-26

Paziņotā struktūra

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BAC), numurs: 1313

ir veikusi apraksts askaņā ar III PIELIKUMS, B modulis Direktīvai 2014/53/ES un izdevusi ES tipa pārbaudes sertifikātu:

Certificate No. B1709271

Parakstīts šādas personas vārdā: Maxcom S.A.

izdošanas vieta un datums

Tychy, 28-09-2017

vārds, uzvārds:

Adam Grzyś, Development Director



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ieła Towarowa 23a
POLJA
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Maxcom
MM28D
v1.0.
2018.08

