

Dual-band GSM bureautelefoon voor gebruik in openbare netwerken:
900/1800 MHz

Maxcom MM28D



GEBRUIKSAANWIJZING

Het wordt aangeraden om de gebruiksaanwijzing vóór gebruik te lezen

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met de hotline op het nummer

(+48) 32 325 07 00 of het E-mailadres serwis@maxcom.pl

Onze website:

<http://www.maxcom.pl/>

Leveringsomvang

Basis

Telefoonhoorn

Krulsnoer

Stand (standaard)

Netwerkadapter

Antenne

Batterij

Gebruiksaanwijzing

Garantiebewijs

Wij adviseren de verpakking van deze telefoon te bewaren, zodat de telefoon bij transport adequaat verpakt kan worden.

Bewaar het aankoopbewijs zorgvuldig. Het is een integraal onderdeel van de garantie.

Opgelet – Het telefoon werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden 900/1800MHz. Plaats eerst correct een SIM-kaart voordat u uw toestel gaat gebruiken.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	6
2	ACCESSOIRES	6
3	PRODUCT- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE	6
4	NOODOPROEPEN (112)	8
5	BASIS INFORMATIE	8
5.1	OVERZICHT DISPLAY	11
5.1.1	<i>Display iconen</i>	<i>11</i>
6	TELEFOON VOORBEREIDEN	12
6.1	SIM-KAART INSTALLEREN.....	12
6.2	ACCU INSTALLEREN	14
6.3	ACCU VERWIJDEREN.....	15
6.4	TELEFOONHOORN AANSLUITEN.....	15
6.5	ANTENNE MONTEREN.....	15
6.6	STANDAARD MONTEREN/DEMONTEREN.....	16
6.6.1	<i>Standaard monteren</i>	<i>16</i>
6.6.2	<i>Standaard demonteren</i>	<i>16</i>
6.7	TELEFOON IN- EN UITSCHAKELEN	16
6.8	BATTERIJ OPLADEN	17
6.9	BEVEILIGINGSCODES.....	17
6.9.1	<i>PIN-code</i>	<i>17</i>
7	TELEFOON GEBRUIKEN.....	18
7.1	BELLEN.....	18
7.2	OPROEPEN BEANTWOORDEN	19
7.3	OPTIES BESCHIKBAAR TIJDENS GESPREK	20
7.4	NOODOPROEP	20
8	CONTACTEN	20
8.1	CONTACTEN BEKIJKEN.....	21
8.2	CONTACTEN ZOEKEN	21
8.2.1	<i>Snel zoeken.....</i>	<i>21</i>
8.2.2	<i>Contact zoeken.....</i>	<i>22</i>
8.3	CONTACT TOEVOEGEN	22

8.4	ALLE CONTACTEN UIT TELEFOONBOEK WISSEN	22
8.5	ALLE CONTACTEN KOPIËREN.....	23
8.6	GEHEUGENSTATUS.....	23
9	SMS BERICHTEN	23
9.1	INBOX	23
9.2	SMS-BERICHT SCHRIJVEN.....	24
9.3	OUTBOX	25
9.4	SJABLONEN	25
9.5	CONCEPTEN	26
9.6	BERICHTINSTELLINGEN.....	26
9.7	VOICEMAIL.....	26
10	BELGESCHIEDENIS	26
11	INSTELLINGEN	27
11.1	TELEFOONOPTIES.....	27
11.1.1	<i>Datum en tijd</i>	27
11.1.2	<i>Taal</i>	27
11.1.3	<i>Invoermethode</i>	28
11.1.4	<i>Contrast</i>	28
11.1.5	<i>Groettekst</i>	28
11.1.6	<i>LCD-achtergrondverlichting</i>	28
11.2	OPROEPINSTELLINGEN	28
11.2.1	<i>Wisselgesprek</i>	28
11.2.2	<i>Oproepen doorschakelen</i>	29
11.2.3	<i>Snelkiesnummers</i>	29
11.2.4	<i>Automatische oproepen</i>	30
11.3	APPARAATBEVEILIGING	30
11.3.1	<i>SIM-kaart vergrendeling</i>	30
11.3.2	<i>Wachtwoord wijzigen</i>	30
11.4	FABRIEKINSTELLINGEN.....	30
12	PROFIELEN	30
12.1	BELTOONINSTELLINGEN	31
12.2	VOLUME.....	31
12.3	ALARMTYPE.....	31
12.4	BELTOONTYPE.....	32

12.5	EXTRA GELUIDEN	32
13	ORGANIZER.....	32
13.1	TAKENLIJST.....	32
13.2	ALARM.....	32
13.3	REKENMACHINE	33
13.4	EENHEDENCONVERTER	33
13.5	BMI	33
14	NETWERKDIENTEN	33
15	FAQ (PROBLEMEN OPLOSSEN)	33
16	TECHNISCHE SPECIFICATIE.....	35
17	INFORMATIE OVER DE ACCU	35
18	INFORMATIE OVER MILIEUBESCHERMING	36
	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	39

1 INLEIDING

Hartelijk bedankt voor het kiezen van de Maxcom telefoon.

Deze handleiding is gepubliceerd door de fabrikant. Verbeteringen of aanpassingen als gevolg van fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan telefoon of software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gemaakt worden, ze zullen echter opgenomen worden in latere versies van de handleiding. Voor meer informatie en alle nodige hulp kunt u de website www.maxcom.pl bezoeken. De fabrikant behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding.

Auteursrechten en in dit document genoemde handelsmerken blijven eigendom van de betreffende eigenaar. Kopiëren, overdragen, bewaren of verspreiden van het geheel of delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.

2 ACCESSOIRES

Gebruik alleen accu's en netwerkadapter die door de fabrikant van deze telefoon aanbevolen zijn. Kijk welke accessoires zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.

3 PRODUCT- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Het naleven van onderstaande aanwijzingen zal het risico van onjuist gebruik van de telefoon beperken.

- **GEBRUIK** – De telefoon zendt elektromagnetische straling uit die een negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder bv. medische apparatuur.
- Gebruik de telefoon niet op locaties waar dit verboden is bv. ziekenhuizen, vliegtuigen, naast tankstations en dichtbij brandbare stoffen. Het gebruik van de telefoon op deze locaties kan andere personen aan gevaar blootstellen.
- Gebruik de telefoon niet terwijl u rijdt.
- Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen.

- SERVICE - Ondeskundige reparaties of wijzigingen zijn niet toegestaan. Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden.
- SCHOONMAKEN - Gebruik geen chemische of bijtende middelen om de telefoon te reinigen.
- GEHOORAPPARAAT – Als u een gehoorapparaat gebruikt, moet u de telefoon volume zorgvuldig aanpassen en de gevoeligheid van het gehoorapparaat respectievelijk instellen.
- ELEKTRONISCHE MEDISCHE APPARATUUR - Uw telefoon is een radiozender die interfereren kan met elektronische medische apparatuur of implantaten zoals gehoorapparaten, pacemakers, insulinepompen etc. Het is aanbevolen om minimaal 15 cm afstand tussen de telefoon basis en het implantaat te houden. Uw arts of een fabrikant van dergelijke apparatuur zal u alle adviezen op dit gebied geven.
- WATERBESTENDIGHEID – de telefoon is niet waterbestendig. Bewaar het apparaat op een droge plaats.
- STOFBESTENDIGHEID – de telefoon is niet stofbestendig. Gebruik uw telefoon niet in omgevingen met hoge niveaus van stof. Bescherm uw telefoon voor metaalvijsel dat ertoe kan leiden dat het apparaat defect raakt.
- DISPLAY – vermijd te hard drukken op het LCD-scherm en het gebruik van scherp gereedschap, aangezien dit kan schade veroorzaken aan het product.
- Maak geen kortsluiting van de contactpunten van de batterij door middel van metalen voorwerpen omdat dit tot explosie kan leiden.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Het toestel niet aan direct zonlicht en hoge luchtvochtigheid blootstellen. Houd het toestel verwijderd van de verwarmingsinstallatie, bv. radiator, elektrische kachel, oven, CV kachel, haard, grill, e.d.

4 NOODOPROEPEN (112)


Om een alarmnummer op te bellen (112):

- Schakel de telefoon in op plaats met voldoende bereik (sommige providers vereisen dat een SIM-kaart is geplaatst).
- Voer het alarmnummer 112 in en druk op de toets  of neem de telefoonhoorn op.

Let op!


Tijdens gesprek moet u de officier van dienst van alle nodige informatie voorzien. Nooit ophangen zonder desbetreffende informatie!

5 BASIS INFORMATIE

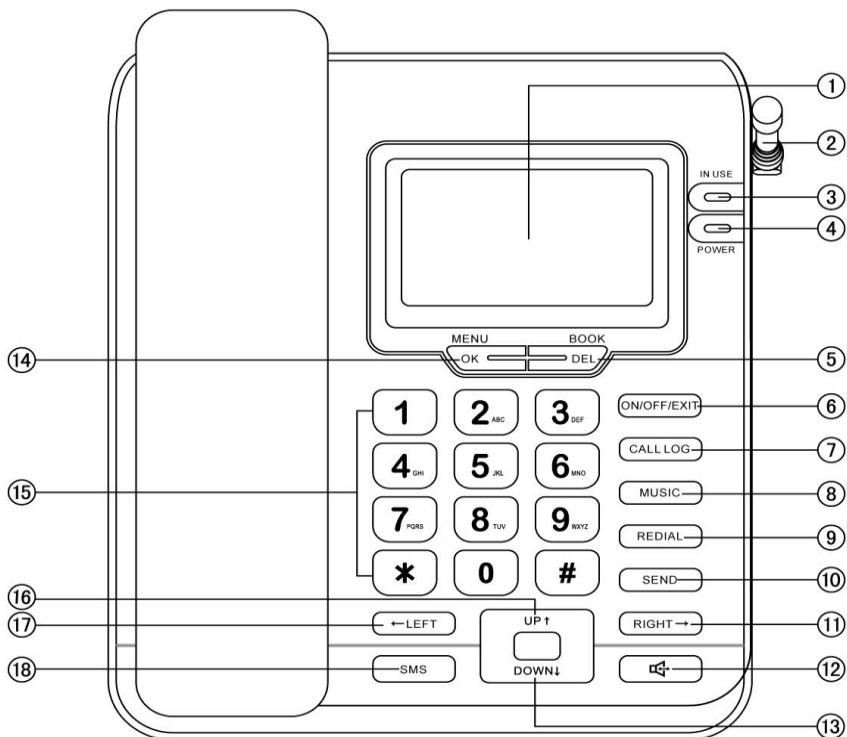


1. LCD display
2. Antenne
3. LED die aangeeft dat een oproep actief is
4. LED die aangeeft dat een netwerkadapter aangesloten is
5. **DEL/BOOK** – in de stand-by modus telefoonboek openen; in Menu - één positie terug / Ingevoerd teken wissen
6. **ON/OFF/EXIT** - ingedrukt houden om telefoon in/uit te schakelen. In Menu drukken om Menu helemaal te verlaten
7. **CALL LOG** – in de stand-by modus drukken om belgeschiedenis te openen
8. **MUSIC** – in de stand-by modus drukken om beltoon instellingen van inkomende oproepen te openen
9. **REDIAL** – telefoonhoorn opnemen en drukken om het laatst gekozen nummer te bellen
10. **SEND** – in de stand-by modus drukken om gekozen nummers te openen; na het invoeren van het nummer de toets drukken om te bellen
11. **RIGHT** (rechts) – tijdens bewerken van nummer of naam verplaatst de cursor naar rechts; delen bij rekenmachine; volume aanpassen – volume verhogen; display instellingen – contrast verhogen
12. Handsfree modus in-/uitschakelen
13. **DOWN** (omlaag) - verplaatst de cursor omlaag; in Menu optie omlaag; aftrekken bij rekenmachine; volume aanpassen – volume verlagen; display instellingen – contrast verlagen
14. **OK/MENU** – in de stand-by modus Menu openen; toets voor bevestigen in Menu
15. Numerieke toetsen
16. **UP** (omhoog) – verplaatst de cursor omhoog; in Menu optie omhoog; optellen bij rekenmachine; volume aanpassen – volume verhogen; display instellingen – contrast verhogen

- 17. **LEFT** (links) – tijdens bewerken van nummer of naam verplaatst de cursor naar links; vermenigvuldigen bij rekenmachine; volume aanpassen – volume verlagen; display instellingen – contrast verlagen
- 18. **SMS** – in de stand-by modus drukken om SMS-berichten menu te openen
- 19. ON/OFF schakelaar
- 20. Voedingsaansluiting

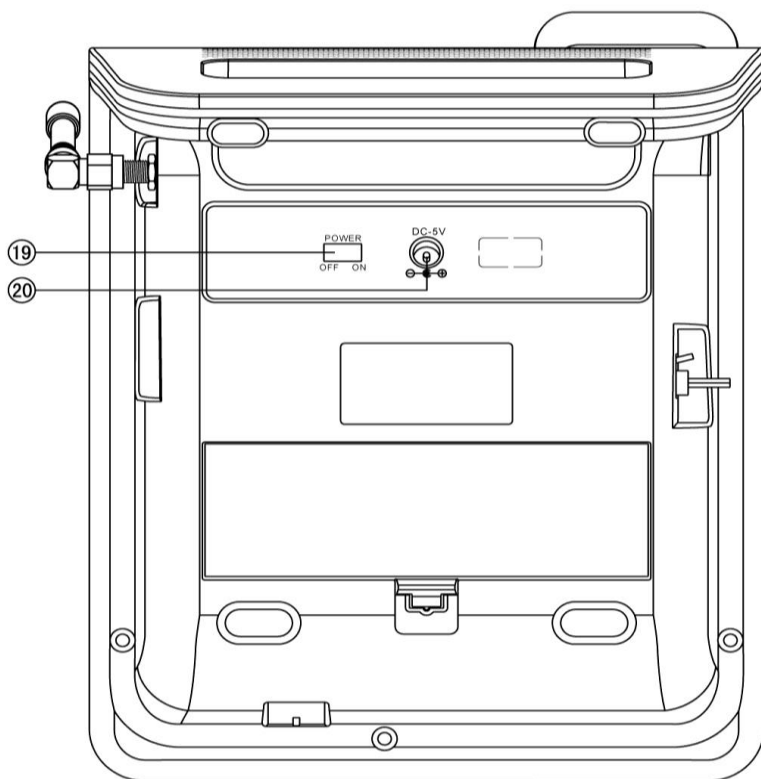

5.1 Overzicht display

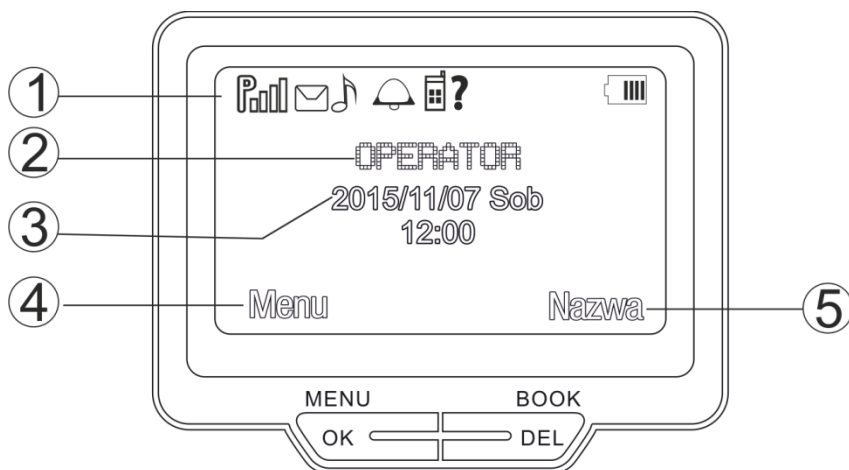

1. Veld met display iconen
2. Operator
3. Tijd en datum
4. OK-toets functie
5. DEL-toets functie

5.1.1 Display iconen

Icoon	Aanduiding
	Netwerk signaal niveau: Hoe voller de balk des te sterker het signaal.
	Alarm werd ingesteld en geactiveerd
	Gemiste oproep: De icoon woord weergegeven als oproep(en) niet wordt(worden) opgenomen.
	Batterijniveau

	SMS icoon: Bevindt zich boven in de display en geeft ongelezen korte tekstberichten aan.
	Ingeschakeld profiel signalisatie
	Geen noodstroomvoorziening. Voeding met de netwerkadapter

Let op. Om energie te besparen gaat de display na een bepaalde tijd automatisch in slaapstand. Om achtergrondverlichting van display in te schakelen druk willekeurige toets of neem de hoorn op.


6 TELEFOON VOORBEREIDEN

6.1 SIM-kaart installeren

Plaats de SIM-kaart in de telefoon voordat u de telefoon gaat gebruiken. U krijgt de SIM-kaart van uw operator. Bewaar de SIM-kaart buiten het bereik van kinderen.


Schuren of buigen kan de SIM-kaart gemakkelijk beschadigen. Wees dus voorzichtig bij het plaatsen, verwijderen en bewaren van deze.

Schakel de telefoon uit, koppel de netwerkadapter los en verwijder de deksel van de SIM-kaart slot en de accu. Gebruik een schroevendraaier (of iets dergelijks) om voorzichtig de grendel van de deksel te schuiven.

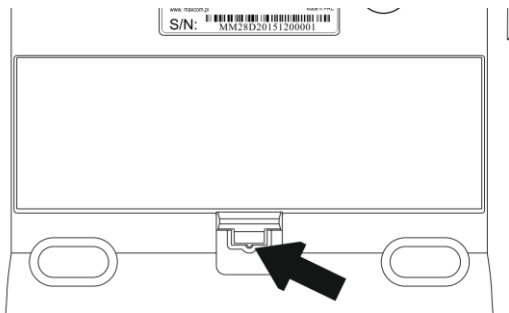

SIM-kaart installeren terwijl de telefoon ingeschakeld is kan de telefoon beschadigen.

Schuif de slot pen naar links en til deze op. Plaats de SIM-kaart in de slot met goudkleurige contactpunten naar beneden en met de schuine hoek in de richting van de batterij connector. Sluit de pen en verplaats deze naar rechts. Plaats de accudeksel en schakel de telefoon in.

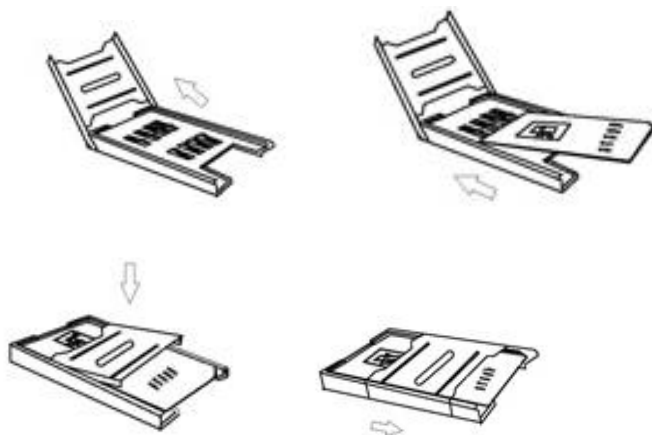


Als de batterij wordt verwijderd kunnen alle instellingen en informatie opgeslagen op de kaart en in de telefoon verloren gaan. Verwijder de batterij alleen als de telefoon is uitgeschakeld, anders kunnen er onregelmatigheden optreden.


6.2 Accu installeren

Koppel de netwerkadapter los. Verwijder de accu- en SIM-kaart deksel aan de achterkant van de telefoon. Gebruik een schroevendraaier (of iets dergelijks) om voorzichtig de grendel van de deksel te schuiven (zie afb. bij punt 6.1).

Sluit de accu aan met aandacht voor de uitsparingen aan de stekker en stopcontact. De rode draad moet zich bij de bovenkant van de telefoon bevinden. Plaats de accu aan de rechter kant van de baai en monteer de deksel.

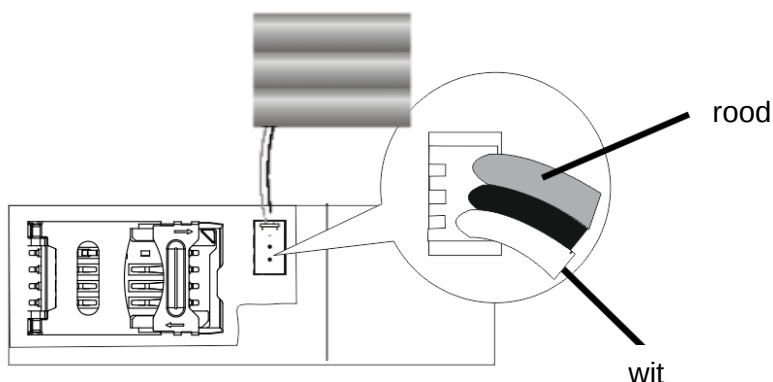

Sluit de netwerkadapter aan

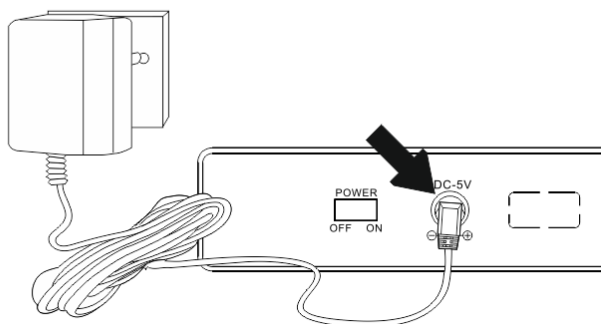


6.3 Accu verwijderen

Koppel de netwerkadapter los. Verwijder de accu- en SIM-kaart deksel aan de achterkant van de telefoon. Gebruik een schroevendraaier (of iets dergelijks) om voorzichtig de grendel van de deksel te schuiven. Verwijder de accu stekker (niet aan kabels trekken) en verwijder de accu.

6.4 Telefoonhoorn aansluiten


Sluit de spiraalsnoer aan op de slot in de telefoonhoorn en het andere uiteinde op de slot aan de zijkant van de telefoon.

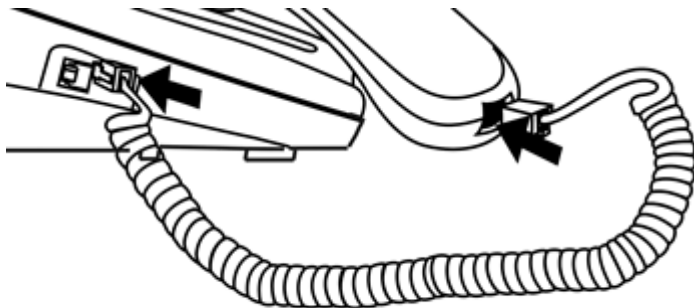

6.5 Antenne monteren

Installeer de antenne om het bereik te verbeteren. Verwijder hiervoor de rode cover van de antenne slot aan de zijkant van de telefoon.


Draai dan de antenne zachtjes aan.

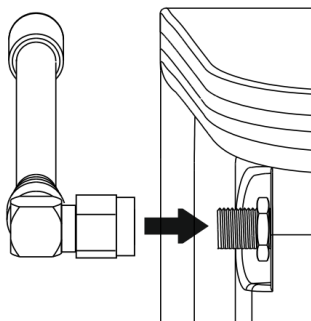

6.6 Standaard monteren/demonteren

6.6.1 Standaard monteren

Om de standaard die de telefoon verhoogt te monteren leg de telefoon op de toetsenbord. Plaats de vier pinnetjes van de stand in de gaten in de bovenkant van de telefoon. Kantel vervolgens de standaard om de andere pinnetjes in te duwen totdat u een karakteristieke klik hoort.

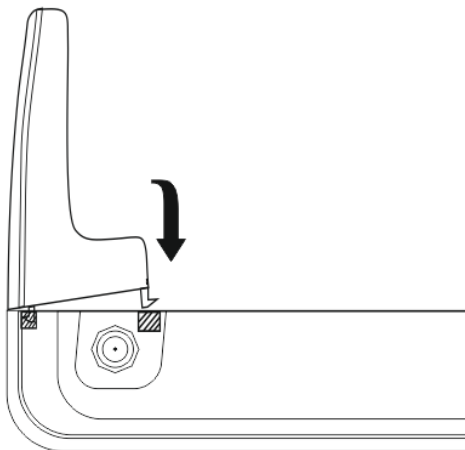

6.6.2 Standaard demonteren

Om de standaard te demonteren schakel de telefoon uit en leg deze op de toetsenbord. Pak de zijkanten van de telefoon, druk voorzichtig op de twee pinnetjes met uw duimen en voorzichtig wrik de standaard. Na het loslaten van de eerste twee pinnetjes trek de standaard uit.

6.7 Telefoon in- en uitschakelen

Sluit de accu en de netwerkadapter aan en schuif de ON/OFF schakelaar naar de ON positie.



Display moet worden belicht. Bij voeding alleen met de accu is het noodzakelijk om de toets ON/OFF/EXIT ingedrukt te houden. Als de batterij geïnstalleerd is zal het batterijsymbool op de display zichtbaar zijn. Als alleen de netwerkadapter aangesloten is zal het stekkersymbool op de display zichtbaar zijn.

Na het inschakelen zal de display het veld tonen om de PIN-code in te voeren (als beveiliging is ingeschakeld). Na het invoeren van de PIN-code overschakelt de telefoon naar de wachtstand.

Als u een fout maakt bij het invoeren van uw pincode en uw telefooncode, kunt u de tekens verwijderen door drukken op DEL.

Wanneer ingeschakeld zoekt de telefoon automatisch naar het netwerk.

Als de telefoon een geautoriseerd netwerk detecteert, geeft het scherm de naam van het netwerk en de signaalsterkte weer. Als het netwerk niet wordt gevonden, kunt u alleen noodoproepen maken of functies gebruiken die met communicatie niet verbonden zijn.

Om de telefoon in te schakelen houdt de toets ON/OFF/EXIT ingedrukt.

6.8 Batterij opladen

Het wordt aanbevolen om de telefoon aangesloten op de voeding te gebruiken. Ingebouwde accu wordt gebruikt voor de noodstroomvoorziening in geval van een stroomstoring.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

2. Sluit de kabel van de lader aan op de aansluiting aan de onderkant van het toestel. Na het correct aansluiten zal het batterij symbool op de display knipperen totdat de accu volledig opgeladen is.

Als de accu leeg is, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld. Laat de batterij niet voor een lange tijd ontladen zijn, anders zou dit een negatief effect op de kwaliteit en duurzaamheid van de batterij hebben. Om een goede werking van uw telefoon te garanderen, gebruik alleen de lader die wordt aanbevolen door de fabrikant.

6.9 Beveiligingscodes

6.9.1 PIN-code

Het is een privé-identificatiecode van uw SIM-kaart en wordt geleverd door uw operator.

De PIN2-code wordt geleverd door de operator samen met de SIM-kaarten.

Sommige SIM-kaarten ondersteunen deze code niet.

Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst, wordt de SIM-kaart geblokkeerd.

U kunt de kaart vrijgeven met behulp van de PUK-code. De SIM-kaart blokkeert definitief nadat de foutieve PUK-code 10 keer is ingevoerd.

Voor meer informatie daarover kunt u uw netwerkoperator contacteren.

7 TELEFOON GEBRUIKEN

7.1 Bellen

- Met behulp van de telefoonhoorn
 - Neem de telefoonhoorn op
 - Voer het nummer in, wacht een vooraf bepaalde tijd als de automatische oproepen zijn ingeschakeld of druk op SEND
 - Hang op om een oproep te beëindigen.
- Met behulp van de handsfree modus
 - Druk op de toets van de handsfree modus
 - Voer het nummer in, wacht een vooraf bepaalde tijd als de automatische oproepen zijn ingeschakeld of druk op SEND
 - Druk nog een keer op de toets van de handsfree modus om een oproep te beëindigen
- Pre-dial functie
 - voer het nummer in met de hoorn op de haak
 - als u een fout maakt, druk op de toets DEL
 - neem de hoorn op of druk op SEND of druk op de toets van de handsfree modus
- Nummer opnieuw kiezen functie
 - Om het laatst gekozen nummer opnieuw te bellen, neem de hoorn op en druk op REDIAL

1. Doorkiesnummers bellen

Sommige doorkiesnummers kunt u niet direct opbellen en in eerste instantie moet u een telefooncentrale of een bus opbellen en vervolgens het doorkiesnummer kiezen.

Voer het nummer van de centrale in en dan met behulp van [*] selecteer "P" en voer het doorkiesnummer in.

2. Internationale oproepen

Voor internationale gesprekken moet „00” of „+” vóór het nummer staan. Om „+” in te voeren gebruik de toets [*]

3. Nummer vanuit telefoonboek kiezen

Open Contacten door drukken op de toets DEL/BOOK, gebruik navigatietoetsen Omhoog/Omlaag om een contact te zoeken of druk de eerste letter van de contactnaam om toegang tot de contactnamen te krijgen die met deze letter beginnen en selecteer vervolgens de gewenste contactpersoon. Druk vervolgens op SEND en neem de hoorn op. Druk gewoon op SEND om in de handsfree modus te bellen.

4. Nummer vanuit belgeschiedenis kiezen

Open Belgeschiedenis (Menu>Belgeschiedenis) en kies een gemiste, gekozen of ontvangen oproep om te bellen. Druk OK en gebruik navigatietoetsen Omhoog/Omlaag om het gewenste contact te kiezen. Druk op SEND om te bellen.

7.2 Oproepen beantwoorden

In het geval van een inkomende oproep, zal de telefoon u op de hoogte met het geschikte signaal stellen en indien uw netwerk de beller-ID accepteert, zal het scherm de naam of het nummer van de beller weergeven (afhankelijk daarvan of de informatie over de beller in uw telefoonboek zich bevindt).

1. Neem de hoorn op om een inkomende oproep te beantwoorden. Als u naar de handsfree modus wilt overschakelen, druk op de handsfree toets en hang op. Om gesprek in de handsfree modus te beantwoorden, druk op de handsfree toets.

2. Als u een inkomende oproep wilt weigeren, druk op de toets DEL.
3. U kunt het beltoon volume tijdens oproep aanpassen door op de navigatietoetsen Omhoog/Omlaag te drukken.

7.3 Opties beschikbaar tijdens gesprek

Tijdens oproep druk op de toets OK om extra opties te openen:

- oproep in wachtstand (Gestopt) – kies om oproep in wachtstand te zetten. Om gesprek uit de wachtstand te zetten druk OK en kies Herstellen.
- Oproep beëindigen om oproep te beëindigen zonder op te hangen
- Nieuwe oproep om huidige oproep in de wacht te zetten en een nieuwe oproep te maken.
- Contacten om telefoonboek opties te openen
- Berichten om SMS-berichten opties te openen
- Microfoon uitschakelen (Gedempt) om microfoon tijdens gesprek uit te schakelen. Om microfoon in te schakelen druk nog een keer OK.
- DTMF, als deze optie is uitgeschakeld doet DTMF het niet (u kunt geen doorkiesnummer kiezen), de beller hoort de toetsaanslagen signaal niet.

Om het volume tijdens gesprek aan te passen druk op de toets rechts (zachter) of links (harder).

7.4 Noodoproep

U kunt het alarmnummer 112 rechtstreeks zonder SIM-kaart kiezen. 112 is een het Europese Alarmnummer.

8 CONTACTEN

Dankzij het telefoonboek kunt u de veelgebruikte contacten opslaan en beheren.

Er zijn twee locaties waar u uw veelgebruikte namen en nummers kunt opslaan: SIM-kaart geheugen en telefoongeheugen. Het aantal contacten die u op de SIM-kaart kunt opslaan is afhankelijk van de

kaart capaciteit. Open de Contacten via Menu. Bij de opgeslagen contacten bevinden zich verschillende iconen die naar hun locatie verwijzen.

8.1 Contacten bekijken

Tijdens het bekijken van items in het telefoonboek kunt u een karakter invoeren en naar contacten overgaan wiens naam met dit karakter beginnen (afhankelijk daarvan hoe ze opgeslagen zijn).

Selecteer een contact, druk op de toets SEND en neem de hoorn op. Om een oproep te beëindigen hang op.

Selecteer Menu>Contacten om toegang te krijgen tot de telefoonboek opties: Zoeken, Contact zoeken, Nieuw toevoegen, Alles wissen, Alles kopiëren, Geheugenstatus.

8.2 Contacten zoeken

8.2.1 Snel zoeken

- In de stand-by modus, bij opgehangen telefoonhoorn, selecteer Menu>Contacten, de cursor zal op Zoeken wijzen
- Druk op de toets Menu/OK, voer de eerste letters van het contact in
- Met de toetsen Omhoog/Omlaag kies het gewenste contact. Druk op SEND en neem de hoorn op om te bellen of druk OK om extra opties te openen:
 - o Voorbeeld: toont de contact details
 - o Bewerken: naam of nummer van contact wijzigen
 - o Wissen: contact wissen
 - o Kopiëren: contact naar SIM of telefoon kopiëren
 - o Verplaatsen: contact naar SIM of telefoon verplaatsen
 - o SMS verzenden: tekstbericht schrijven

Let op: In de stand-by modus kunt u de toets BOOK drukken om direct het telefoonboek te openen. De volgende stappen zijn dezelfde als hierboven.

8.2.2 Contact zoeken

- In de stand-by modus, bij opgehangen telefoonhoorn, selecteer Menu>Contacten
- Met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer Contact zoeken en druk OK
- Voer de naam van contact in en druk OK, contacten met de opgegeven naam zullen weergegeven worden
- Met de toetsen Omhoog/Omlaag kies het gewenste contact. De volgende stappen zijn dezelfde als in punt 8.2.1.

8.3 Contact toevoegen

In de stand-by modus voer direct het telefoonnummer in, vervolgens druk op de toets OK en kies de locatie: op SIM-kaart of telefoon.

Druk op de toets OK twee keer en vervolgens voer de naam in. Druk OK en vervolgens DEL en OK om het contact op te slaan.

U kunt een nieuw contact ook vanuit Menu toevoegen. Hiervoor:

- in de stand-by modus, bij opgehangen telefoonhoorn, druk twee keer OK
- met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer Nieuw toevoegen en druk OK
- selecteer locatie, SIM-kaart of telefoongeheugen en druk twee keer OK
- Voer de naam van contact in en druk OK
- Met de toetsen Omhoog/Omlaag ga naar het nummer en druk OK
- Voer het nummer in, druk OK en vervolgens DEL en nog eens OK.

8.4 Alle contacten uit telefoonboek wissen

Om alle contacten uit telefoonboek te wissen, in de stand-by modus, bij opgehangen telefoonhoorn:

- Druk 2x OK
- Met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer Alles wissen en druk OK

- Selecteer de locatie waar u de contacten van wilt wissen en druk 2x OK

8.5 Alle contacten kopiëren

Om alle contacten te kopiëren, in de stand-by modus, bij opgehangen telefoonhoorn:

- Druk 2x OK
- Met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer Alles kopiëren en druk OK
- Selecteer de locatie waar u de contacten van wilt kopiëren en druk 2x OK

8.6 Geheugenstatus

U kunt controleren hoeveel ruimte het telefoonboek op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen in beslag neemt. Hiervoor:

- Druk 2x OK
- Met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer Geheugenstatus en druk OK. U krijgt de hoeveelheid opgeslagen contacten / totale capaciteit van de SIM-kaart en het telefoongeheugen te zien.

9 SMS BERICHTEN

De berichten dienst is afhankelijk van de netwerk functies. Hiermee kunt u een bericht verzenden, ontvangen en bewerken.

Voor meer informatie daarover kunt u de netwerkoperator contacteren.

Let op: Om direct naar Berichten opties te gaan kunt u de toets SMS drukken.

9.1 Inbox

Als u een SMS-bericht ontvangt, zult u een geluid horen en een geschikt pictogram zal op het scherm verschijnen.

Druk OK om het laatst ontvangen bericht te openen. Druk DEL om het bericht later te lezen.

Om berichten in de Inbox te lezen:

- In de stand-by modus, bij opgehangen telefoonhoorn, druk Menu/OK
- Met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer Berichten en druk OK

- Kies Inbox en druk OK
- Met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer bericht waarvan de inhoud u wilt bekijken en druk OK. Om de tekst van het bericht te scrollen gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag
- Voor extra opties druk OK:
 - o Doorsturen: stuur de sms verder
 - o Beantwoorden: stuur bericht aan de afzender
 - o Wissen: verwijder het bericht
 - o Bewerken: verander de inhoud van het bericht en verzend het verder of sla het op
 - o Kopiëren naar telefoon: kopieer het bericht naar het telefoongeheugen
 - o Verplaatsen naar telefoon: verplaats het bericht naar het telefoongeheugen
 - o Alles wissen: alle SMS-berichten wissen
 - o Alles kopiëren: kopieer alle berichten van de SIM-kaart (telefoon) naar telefoon (SIM-kaart)
 - o Alles verplaatsen: verplaats alle berichten van de SIM-kaart (telefoon) naar telefoon (SIM-kaart)
 - o Nummer gebruiken: bekijk het nummer van de afzender, druk OK om dit nummer te bellen of in telefoonboek op te slaan.

9.2 SMS-bericht schrijven

Let op: De tekst van 1 bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn. Als u gebruik maakt van de Nederlandse diakritische tekens kan het bericht tot 60 tekens beperkt worden. Opmerking hoeveel tekens zal worden verzonden wordt weergegeven in de rechterbovenhoek. De taal en modus van de tekst die u invoert kunt u wijzigen met de toets [#].

Om een nieuw bericht te schrijven:

- In de stand-by modus, bij opgehangen telefoonhoorn, druk OK
- Met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer Berichten, vervolgens Bericht schrijven en druk OK
- Voer de tekst van het bericht in, druk OK, selecteer Gereed en nog een keer OK en selecteer:
 - o Alleen verzenden: verzend het bericht
 - o Verzenden en opslaan: verzend het bericht en sla het op in Verzonden
 - o Opslaan: sla het bericht op
 - o Aan meerderen verzenden: verzend het bericht aan meerdere ontvangers

- Selecteer de gewenste optie en druk OK, voer het nummer in of kies de ontvanger in contacten en druk OK

9.3 Outbox

Als u niet geslaagd bent om een bericht te verzenden, wordt dit opgeslagen in Concepten.

Om Outbox te openen druk OK in de stand-by modus en bij opgehangen telefoonhoorn en selecteer Berichten>Concepten en vervolgens:

- Met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer bericht dat u wilt openen
- Druk nog een keer OK om opties te openen:
 - o Verzenden: verzend het bericht
 - o Bewerken: verander de inhoud van het bericht, druk OK om naar verzend optie te gaan
 - o Wissen: verwijder dit bericht
 - o Kopiëren naar telefoon: kopieer het bericht naar het telefoongeheugen
 - o Verplaatsen naar telefoon: verplaats het bericht naar het telefoongeheugen
 - o Alles wissen: alle berichten wissen
 - o Alles kopiëren: kopieer alle berichten van telefoongeheugen (SIM-kaart) naar SIM-kaart (telefoongeheugen)
 - o Alles verplaatsen: verplaats alle berichten van telefoongeheugen (SIM-kaart) naar SIM-kaart (telefoongeheugen)
 - o Nummer gebruiken: bel het nummer of sla het in telefoonboek op

9.4 Sjablonen

Selecteer een sjabloon om een snel bericht te sturen. Sjablonen kunt u bewerken.

Om Sjablonen te openen, in de stand-by modus en bij opgehangen telefoonhoorn druk OK en selecteer Berichten>Sjabloon gebruiken en vervolgens:

- Met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer de gewenste sjabloon en druk OK voor extra opties:
 - o Bewerken: bewerk de sjabloon
 - o Wissen: wis de sjabloon

- Bericht schrijven: verzend de sjabloon

9.5 Concepten

De niet-verzonden berichten kunt u in de map "Concepten" opslaan. Schrijf hiervoor uw bericht en druk OK>Gereed>Opslaan

Open de Concepten om te verzenden, wissen, naar telefoon kopiëren/verplaatsen, alles wissen/kopiëren/verplaatsen, om nummer te gebruiken of opgeslagen berichten te bewerken.

9.6 Berichtinstellingen

In de stand-by modus, bij opgehangen telefoonhoorn, open Menu en vervolgens selecteer Berichten>Berichtinstellingen en vervolgens:

- Profielinstellingen om het Berichtencentrale nummer, Bericht geldigheidsduur of Berichttype te wijzigen
- Gedeelde instellingen om Afleveringsrapporten in/uit te schakelen en Antwoordpad in te stellen
- Geheugenstatus om bezettingsgraad van het telefoongeheugen en de SIM-kaart te controleren

9.7 Voicemail

Voicemail is een dienst van de serviceprovider waarmee personen een bericht voor u kunnen achterlaten als u onbereikbaar bent. Voor meer informatie neem contact op met uw serviceprovider. Het voicemailnummer kunt u van uw serviceprovider krijgen. Nummer invoeren: Menu->Berichten->Voicemail server. Druk Bewerken en voer het juiste voicemailnummer in.

In de stand-by modus houd de toets 1 ingedrukt om voicemail te starten.

10 BELGESCHIEDENIS

De telefoon bewaart de ontvangen, gemiste (als deze functie wordt ondersteund door het netwerk en wanneer de telefoon binnen bereik van het netwerk is) en uitgaande oproepen.

Belgeschiedenis kunt u weergeven door klikken op de toets CALL LOG in de stand-by modus of door kiezen van Menu>Belgeschiedenis.

Bij de items bevinden zich iconen die het soort van oproep aangeven.

Na het openen van de Belgeschiedenis zijn de volgende opties beschikbaar:

- Gemiste oproepen: lijst met gemiste oproepen
- Gekozen nummers: lijst met gekozen nummers
- Ontvangen oproepen: lijst met ontvangen oproepen
- Register wissen: hiermee kunt u alle oproepen, alle gemiste oproepen, alle gekozen nummers of alle ontvangen oproepen uit de lijst wissen.

Wanneer de gewenste lijst wordt weergegeven, druk op OK om de details van de oproep te bekijken. Druk nog een keer OK om extra opties te openen:

- Wissen
- Opslaan
- Verbinden
- Bewerken

11 INSTELLINGEN

11.1 Telefoonopties

11.1.1 Datum en tijd

Selecteer Menu>Instellingen>Telefoonopties>Tijd en datum en vervolgens:

- Tijd/datum instellen om de juiste tijd en datum in te stellen. Druk hiervoor Wijzigen (toets OK), na het invoeren druk nog een keer OK. Als de datum en tijd juist zijn accepteer de wijzigingen door DEL te drukken en vervolgens OK.
- Formaat instellen om tijdsnotatie (12 of 24 uur) en datumnotatie (dag-maand (in letters)-jaar of dag-maand-jaar of maand-dag-jaar of jaar-maand-dag) in te stellen.

11.1.2 Taal

Druk in de stand-by modus om de taal te wijzigen:

- 1x OK/MENU
- 3x toets Omlaag
- 2x toets OK/MENU
- 1x toets Omlaag
- 1x OK/MENU

Selecteer vervolgens de taal en bevestig met OK/MENU.

11.1.3 Invoermethode

Selecteer Menu>Instellingen>Telefoonopties>Invoermodus om één van de volgende tekst invoermodi te kiezen: traditioneel ABC, abc, 123, tekstvoorspelling ABC of abc, nl, NL, (om Nederlandse diakritische tekens in te voeren). Druk OK om te bevestigen.

Bij het invoeren van tekst kan de invoermodus worden gewijzigd door de toets # te drukken

11.1.4 Contrast

Selecteer Menu>Instellingen>Telefoonopties>Contrast om het contrast van het scherm aan te kunnen passen. Contrast kunt u met de toetsen Omlaag en Links verlagen en met de toetsen Omhoog en Rechts verhogen. Accepteer de wijzigingen door OK te drukken. De extreme contrast waarden kunnen het lezen van het scherm belemmeren.

11.1.5 Groettekst

Selecteer Menu>Instellingen>Telefoonopties>Groettekst en vervolgens:

- In-/uitschakelen om de groettekst bij het inschakelen van telefoon in of uit te schakelen
- Met de toets Omlaag selecteer de groettekst en druk OK om deze te bewerken. Voer de gewenste tekst in en druk OK.

Na het aanbrengen van wijzigingen druk DEL en vervolgens OK.

11.1.6 LCD-achtergrondverlichting

Om de verlichtingstijd van de display te wijzigen selecteer Menu>Instellingen>Telefoonopties>LCD-achtergrondverlichting en druk OK. Met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer de gewenste tijd en druk OK.

11.2 Oproepinstellingen

11.2.1 Wisselgesprek

Dit is een netwerkdienst - u kunt wisselgesprek in- en uitschakelen.
Selecteer _____ hiervoor

Menu>Instellingen>Oproepinstellingen>Wisselgesprek. U kunt deze functie activeren, uitschakelen of de status controleren.

Als de wachtfunctie is ingeschakeld en de gebruiker een gesprek voert, zal elke volgende inkomende oproep door een pieptoon signaleerd worden en het nummer van de beller zal ook weergegeven worden. U kunt de tweede oproep beantwoorden en de eerste oproep in wacht zetten, tussen oproepen schakelen, een conferentiegesprek maken.

11.2.2 Oproepen doorschakelen

Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator deze service biedt moet u de juiste configuratie verrichten. De gebruiker kan de inkomende oproepen direct naar een ander nummer doorschakelen. Selecteer hiervoor Menu>Instellingen>Oproepinstellingen>Doorschakelen en vervolgens:

- Alle spraakoproepen
- Indien buiten bereik
- Indien niet opgenomen
- Indien in gesprek
- Alle data-oproepen worden doorgeschakeld
- Alle doorschakelingen annuleren

11.2.3 Snelkiesnummers

Als de snelkiesnummers functie is ingeschakeld en aan toetsen 2 - 9 nummers zijn toegewezen, houd in de stand-by modus één van de toetsen ingedrukt. Het toegewezen nummer zal opgebeld worden. Neem de hoorn op om het gesprek te voeren. Om de functie instellingen te openen selecteer Menu>Instellingen>Oproepinstellingen>Snelkiesnummers en vervolgens:

- Snelkiesnummers inschakelen - schakel de functie met de toets OK in/uit
- Nummer instellen - met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteer de toets waar u een nummer aan wilt toewijzen, druk OK en

Bewerken om handmatig naam en nummer in te voeren, of Contacten om nummer uit het telefoonboek te kiezen.

- Accepteer ingevoerde wijzigingen door de toets DEL (gereed) te drukken en vervolgens OK.

11.2.4 Automatische oproepen

U kunt de tijd instellen tussen het einde van het nummer invoeren en het nummer automatisch bellen door de telefoon. Selecteer hiervoor Menu>Instellingen>Oproepinstellingen>Automatische oproepen. Deze functie kunt u uitschakelen of de volgende tijd instellen: 3 sec., 4 sec. of 5 sec. Druk op toets OK om te bevestigen.

11.3 Apparaatbeveiliging

11.3.1 SIM-kaart vergrendeling

Selecteer Menu>Instellingen>Beveiligingen>SIM-kaart vergrendeling om het vragen naar PIN-code in-/uitschakelen. Bij deze wijziging is het invoeren van de PIN-code noodzakelijk. Indien de operator geen PIN-code heeft opgegeven, voer de code drie keer verkeerd in, voer de PUK-code opgegeven door de operator in en vervolgens voer uw PIN-code in die u zal moeten opgeven bij het opstarten van de telefoon.

11.3.2 Wachtwoord wijzigen

Selecteer Menu>Instellingen>Beveiligingen>Wachtwoord wijzigen om PIN- of PIN2-code te wijzigen. Voer eerst de oude PIN-code in, druk OK, voer de nieuwe PIN-code in en druk OK, nog een keer voer de nieuwe PIN-code in en druk OK.

11.4 Fabrieksinstellingen

Om u telefoon naar de fabrieksinstellingen terug te zetten selecteer Menu>Instellingen>Fabrieksinstellingen terugzetten, voer het telefoonblokkering wachtwoord in (standaard 1122) en druk twee keer OK om de telefoon te resetten en opnieuw op te starten.

12 PROFIELEN

Om de Stille modus snel in/uit te schakelen houd in de stand-by modus de toets # ingedrukt.

12.1 Beltooninstellingen

Selecteer Menu>Profielen>Geluiden en vervolgens:

- Inkomende oproepen om met de toetsen Omhoog/Omlaag een beltoon voor inkomende oproepen in te stellen. Bevestig met de toets OK.
- Alarm om met de toetsen Omhoog/Omlaag een alarmsignaal in te stellen. Bevestig met de toets OK.
- Opstarttoon om met de toetsen Omhoog/Omlaag een signaal bij het opstarten van de telefoon in te stellen. Bevestig met de toets OK. Opstarttoon kunt u volledig uitzetten.
- Afsluittoon om met de toetsen Omhoog/Omlaag een signaal bij het afsluiten van de telefoon in te stellen. Bevestig met de toets OK. Afsluittoon kunt u volledig uitzetten.
- Bericht geluid om met de toetsen Omhoog/Omlaag een bericht geluid in te stellen. Bevestig met de toets OK.
- Toetsenbordtonen om met de toetsen Omhoog/Omlaag toetsenbordtonen bij het drukken in te stellen. Bevestig met de toets OK.

12.2 Volume

Selecteer Menu>Profielen>Volume en vervolgens:

- Beltoonsignaal om met de toetsen Rechts/Links beltoonsignaal volume in te stellen. Bevestig met de toets OK.
- Toetsenbordtonen om met de toetsen Rechts/Links toetsenbordtonen volume in te stellen. Bevestig met de toets OK.

12.3 Alarmtype

Selecteer Menu>Profielen>Alarmtype en vervolgens selecteer met de toetsen Omhoog/Omlaag Oproep signalering, Beltoon of Alleen verlichting. Bevestig met de toets OK.

12.4 Beltoontype

Selecteer Menu>Profielen>Beltoontype en vervolgens selecteer met de toetsen Omhoog/Omlaag het beltoontype: Single, Herhalend, Toenemend en bevestig door OK te drukken.

12.5 Extra geluiden

U kunt de extra geluiden voor waarschuwingen in- of uitschakelen. Selecteer hiervoor Menu>Profielen>Extra geluiden. De afzonderlijke geluiden (Waarschuwing, Fout, Met netwerk verbinden, Verbonden) kunt u met de toetsen Omhoog/Omlaag selecteren. Druk de toets OK om de afzonderlijke geluiden te selecteren / deselecteren. Om de wijzigingen te bevestigen druk DEL en vervolgens OK.

13 ORGANIZER

13.1 Takenlijst

Selecteer Menu>Organizer>Takenlijst. Druk OK (toevoegen) om een nieuwe memo toe te voegen. Stel de datum en tijd van de taak in, voer de memo in en stel de herinnering in (uitgeschakeld, één keer, elke dag). Om alle wijzigingen te accepteren druk DEL (gereed) en vervolgens OK.

Elke taak kunt u bewerken of wissen. Selecteer hiervoor in de takenlijst de gewenste taak en druk OK. De volgende opties zijn beschikbaar: Toevoegen, Bewerken, Wissen, Alles wissen. Bevestig de bewerking door OK te drukken.

Indien een herinnering is ingesteld zal de telefoon om de ingestelde tijd de details van de taak weergeven en met een geluid verwittigen. Druk OK om de herinnering uit te zetten.

13.2 Alarm

Selecteer Menu>Organizer>Alarm. Er zijn drie alarmen beschikbaar. Het alarm wordt geactiveerd wanneer de opgeslagen tijd gelijk is aan de huidige tijd, volgens de instellingen op uw telefoon. Druk de toets OK om alarm uit te zetten of DEL om snooz te activeren.

Om alarm in te stellen selecteer deze uit de lijst en druk OK. Stel alarmtype in: één keer, elke dag en de tijd om af te gaan. Accepteer alle wijzigingen door de toets DEL te drukken en vervolgens OK.

13.3 Rekenmachine

Selecteer Menu>Organizer>Rekenmachine. Voer het eerste getal in, met de toetsen Omhoog/Omlaag/Rechts/Links selecteer de gewenste bewerking (weergegeven op het scherm), voer het tweede getal in en druk OK.

13.4 Eenhedenconverter

Selecteer Menu>Organizer>Eenhedenconverter en vervolgens Gewicht (Kg<>Pond, Kg<>Ons) of Lengte (km<>mijl, m<>yard, m<>voet, cm<>duim) om de gewenste eenheden te selecteren. Om bv. te controleren hoeveel kilometers 2 mijlen zijn, selecteer in de eenhedenconverter Lengte, met de toetsen Omhoog/Omlaag scroll naar <Mijlen> en druk OK. Voer 2 in en druk OK. Waarde zal worden weergegeven in kilometers.

13.5 BMI

De telefoon is uitgerust met een BMI calculator die toelaat de body mass index te berekenen. Selecteer hiervoor Menu>Organizer>BMI en vervolgens of de index zal worden berekend voor een vrouw of een man, druk OK. Druk nog een keer OK en voer de lengte in. Druk OK. Met de toets Omlaag ga naar het veld Gewicht en druk OK. Voer het gewicht in en druk OK. Met de toets Omlaag ga naar het veld Berekenen en druk OK. Op het scherm zal de berekende BMI met een nota overgewicht, ondergewicht of normaal weergegeven worden.

14 NETWERKDIENTEN

Onafhankelijk van de telefoonfuncties kan de SIM-kaart extra diensten bieden. De naam en functies van dit menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

15 FAQ (PROBLEMEN OPLOSSEN)

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden. Ondeskundige reparaties of wijzigingen zijn niet toegestaan en kunnen de garantie doen vervallen!

"Kan geen verbinding maken"	Controleer of het gekozen nummer juist is. Voeg altijd het juiste prefix voor internationale oproepen in (bv. Duitsland 0049 of +49). Als u gebruik maakt van een prepaid kaart (beltegoed), controleer of uw saldo voldoende is om te bellen.
"SIM-kaart is geplaatst, alleen noodoproepen (112) zijn mogelijk"	Controleer of de SIM-kaart correct is geïnstalleerd.
De telefoon werkt niet, de aangesloten lader laadt niet op	De telefoon kan uitgeschakeld zijn. Controleer de ON/OFF schakelaar aan de onderkant van de telefoon. Nadat het telefoon lang niet gebruikt is, kan de zogenaamde "diepontlading" optreden. Om de normale werking te herstellen, laat de lader aangesloten alhoewel het display niets weergeeft.
"Kan ik in het buitenland telefoneren?"	Als de gebruiker zich in het buitenland bevindt, logt de telefoon automatisch in bij een buitenlandse operator als ROAMING geactiveerd is. Voor meer informatie contacteer uw operator.
"Is het mogelijk een noodoproep te maken op een plaats waar er geen dekking is of met een onvoldoende beltegoed?"	Als de telefoon zich niet in het dekkinggebied van het netwerk bevindt, zijn alle oproepen onmogelijk. Ook als de gebruiker over geen beltegoed beschikt, is het mogelijk om het noodnummer 112 op te bellen.
"Hoe kan ik het bereik vergroten?"	Draai de meegeleverde antenne aan. Een mededeling "Werkt niet" in het display betekent onvoldoende signaal of beltegoed. Onder de voorwaarde dat we ons binnen het bereik van een andere operator bevinden, kunnen we het noodnummer 112 opbellen.

	Locaties zoals gebouwen beperken het bereik. Ga dichterbij een raam staan of ga buiten de groepering van vele gebouwen.
"Wat is een SMS-centrale?"	Dit is het nummer van het operatorcentrum waar de tekstberichten bewaard worden. Het nummer wordt op de SIM-kaart bewaard maar u kunt het in het menu van uw telefoon wijzigen en een ander invoeren.
"Wanneer wordt een vergoeding voor het gesprek in rekening gebracht?"	De vergoeding wordt direct na het tot stand brengen van een verbinding in rekening gebracht. Voor meer informatie over de berekeningswijze contacteer uw operator.
Hoe kan ik controleren of het bericht bij de ontvanger aangekomen is?	Schakel de functie Afleveringsrapporten in. Nadat een bericht afgeleverd is, krijgt u een SMS retour met de info dat het bericht afgeleverd is (netwerkdienst).

16 TECHNISCHE SPECIFICATIE

GSM netwerkbands: 900/1800 MHz

Batterijtype: Ni-MH

Batterij capaciteit: 600 mAh

Gesprekstijd: tot 2 uur

Standby-tijd: tot 120 uur

Netwerkadapter:

Input: 100-240V, 150 mA

Output: 5V, 1A

17 INFORMATIE OVER DE ACCU

De telefoon is uitgerust met een accu die als noodstroomvoorziening in geval van stroomuitval dient. Deze wordt opgeladen met behulp van een netwerkadapter die bij de set meegeleverd is.

De gebruiksduur van de telefoon die alleen door de accu wordt gevoed is afhankelijk van verschillende werkomstandigheden. De afstand van

een GSM-mast alsook de duur en aantal van de gesprekken hebben aanzienlijke invloed op de kortere gebruiksduur van de telefoon.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Als u een aanzienlijk verlies van prestaties waarneemt, moet u een nieuwe batterij aanschaffen.

Gebruik uitsluitend batterijen die door de fabrikant goedgekeurd zijn.

Bewaar de telefoon niet op plaatsen met een te hoge temperatuur. Dit kan een schadelijke invloed hebben op de accu en de telefoon zelf.

Gebruik nooit een accu met een zichtbare schade. Dit kan tot beschadiging van het toestel leiden. Bij het plaatsen van de accu let op de polariteit.

Als u de accu op een plaats met een te hoge of te lage temperatuur laat liggen, kan dit de levensduur van de accu beperken. Bewaar de accu in de temperatuur van 15°C tot 25°C.

18 INFORMATIE OVER MILIEUBESCHERMING



Afgedankte accu's zijn schadelijk voor het milieu en moeten bewaard worden in overeenstemming met de lokale regelgeving, in een speciaal daartoe bestemde locatie en in een geschikte container. Gooi batterijen en accu's niet weg met het huishoudafval en lever ze bij uw plaatselijke depot.

GOOI BATTERIJEN EN ACCU'S NIET IN HET VUUR!

Let op: Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG en de Poolse wet betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, met een doorgestreepte container.



Een dergelijke markering informeert dat de afgedankte apparatuur niet bij het gewone huisvuil aangeboden mag worden.

Let op: Dit apparaat mag niet worden weggegooid met het huisvuil!!! Het product dient te worden verwerkt door middel van gescheiden inzameling op de daartoe voorbereide locaties.

De juiste behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur draagt bij aan het vermijden van schadelijke consequenties voor de gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

Om het hergebruik van de materialen die voor vervaardiging van de telefoonverpakking gebruikt werden mogelijk te maken, volg de regels voor het sorteren van materialen die lokaal zijn vastgesteld voor dit type afval.

Deze handleiding is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Sommige van de beschreven functies en opties kunnen variëren afhankelijk van de software en het land.

Als u technische ondersteuning nodig heeft, neem contact op met de technische dienst onder het nummer **32 325 07 00** of e-mail **serwis@maxcom.pl**

Onze website:

<http://www.maxcom.pl/>

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, misbruik of niet-naleving van de instructies.

Let op: De fabrikant behoudt zich het recht tot wijziging of invoeren van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Handelsmerken gebruikt of genoemd in dit materiaal zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Verklaring van Conformiteit 11/2015/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy verklaart met volledige verantwoordelijkheid dat:
Dual-band GSM bureautelefoon voor gebruik in openbare netwerken: 900/1800/2100MHz

Maxcom MM28D

voldoet aan de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2011/65/EU d.d. 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en voldoet aan alle essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EC - R&TTE (Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur).

De telefoon is compatibel met geharmoniseerde normen hieronder opgesomd.

**Gezondheid
en veiligheid:**

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
+ A12: 2011 + A2: 2013
EN 62311: 2008

**Elektromagnetische
compatibiliteit EMC:**

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)

Radiocommunicatie:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

De in artikel 10 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedure gedetailleerd in bijlage [IV] bij de Richtlijn 1999/5/EC werd uitgevoerd in samenwerking met de volgende instelling:

Bay Area Compliance Laboratories Corp., Notified Body No 1313

Technische rapporten en testcertificaten:

Veiligheid en gezondheidsbescherming:

Test Report: RSZ151110003-03A1, RSZ151110003A1

Elektromagnetische compatibiliteit EMC:

Test Report: RSZ151110003-02A1

Radiocommunicatie:

Test Report: RSZ151110003-11A1

Twee laatste cijfers van het jaar waarin de CE-markering is aangebracht: 15

Tychy, 12 december 2015
plaats, datum

voornaam en achternaam van de bevoegde persoon

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul. Towarowa 23a
POLEN
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Maxcom MM28D v1.0. 2015.12

C € 1313