

O telefone GSM de escritório de dupla banda para uso em redes públicas: 900/1800 MHz

Maxcom MM28D HS



MANUAL DO UTILIZADOR

Recomenda-se a leitura destas instruções antes de usar.

Se for necessária assistência técnica, entre em contacto com a linha de atendimento através do número

(+48) 32 325 07 00 ou serwis@maxcom.pl

Nosso site:

<http://www.maxcom.pl/>

O conteúdo da embalagem

Base

Auscultador de telefone

Cabo de torção

Suporte (apoio)

Fonte de alimentação

antena

bateria

Manual do utilizador

Cartão de garantia

Recomenda-se a preservação da embalagem, pois pode ser útil para possíveis transportes.

Guarde a fatura de compra, é um elemento integrante da garantia.

Nota - O telefone opera na rede GSM 900/1800 MHz. Antes de ligar, o cartão SIM deve estar inserido corretamente.

Tabela de Conteúdos

1	INTRODUÇÃO	6
2	ACESSÓRIOS.....	6
3	TERMOS DE USO E SEGURANÇA	6
4	CHAMADAS DE EMERGÊNCIA (112).....	7
5	INFORMAÇÕES BÁSICAS.....	8
5.1	DESCRIÇÃO DO ECRÃ.....	10
5.1.1	<i>Ícones do ecrã</i>	<i>11</i>
6	PREPARANDO O TELEFONE	12
6.1	INSTALAÇÃO DO CARTÃO SIM	12
6.2	INSTALAÇÃO DA BATERIA	13
6.3	REMOÇÃO DA BATERIA	14
6.4	LIGAÇÃO DO AURICULAR	14
6.5	INSTALAÇÃO DA ANTENA.....	14
6.6	MONTAGEM / DESMONTAGEM DO SUPORTE.....	15
6.6.1	MONTAGEM DO SUPORTE.....	15
6.6.2	DESMONTAGEM DO SUPORTE	15
6.7	LIGAÇÃO DOS AUSCULTADORES	16
6.8	LIGAR E DESLIGAR O TELEFONE	16
6.9	CARREGAMENTO DA BATERIA.....	16
6.10	CÓDIGOS DE SEGURANÇA	17
6.10.1	Código PIN.....	17
7	USO DO TELEFONE.....	17
7.1	FAZER UMA CHAMADA	17
7.2	ATENDER UMA CHAMADA	19
7.3	OPÇÕES DISPONÍVEIS DURANTE UMA CHAMADA	19
7.4	TELEFONE DE EMERGÊNCIA.....	19
8	CONTACTOS	20
8.1	VISUALIZAR OS CONTACTOS	20
8.2	PESQUISAR OS CONTACTOS.....	20
8.2.1	<i>Localize um contacto.....</i>	<i>20</i>
8.3	ADICIONAR UM CONTACTO.....	21
8.4	EXCLUIR TODOS OS NÚMEROS DA LISTA TELEFÓNICA	21
8.5	COPIAR TODOS OS CONTACTOS	22
8.6	MOVER OS CONTACTOS	22
8.7	ESTADO DA MEMÓRIA	22
8.8	MEMÓRIA DE CONTACTOS PREFERIDA	22
8.9	MARCAÇÃO RÁPIDA	23
8.10	NÚMEROS ADICIONAIS.....	23
9	MENSAGENS SMS	23
9.1	CAIXA DE ENTRADA	23
9.2	GERAR UMA MENSAGEM SMS.....	24
9.3	CAIXA DE SAÍDA	25

9.4	RASCUNHOS	25
9.5	MODELOS	25
9.6	CONFIGURAÇÕES DA MENSAGEM	25
9.7	CORREIO DE VOZ.....	26
10	LISTA DE CHAMADAS	26
11	FERRAMENTAS	27
11.1	CALENDÁRIO.....	27
11.2	ALARMA.....	27
11.3	CALCULADORA	27
12	CONFIGURAÇÕES.....	28
12.1	OPÇÕES DO TELEFONE	28
12.1.1	<i>Hora e data</i>	28
12.1.2	<i>Idioma</i>	28
12.1.3	<i>Modo de entrada</i>	28
12.1.4	<i>Mostrar data e hora.....</i>	28
12.1.5	<i>Atalhos</i>	29
12.1.6	<i>Contraste.....</i>	29
12.1.7	<i>Luz de fundo do LCD.....</i>	29
12.2	CONFIGURAÇÕES DE LIGAÇÃO	29
12.2.1	<i>Ocultar o número</i>	29
12.2.2	<i>Chamada em espera</i>	29
12.2.3	<i>Reencaminhamento de chamadas.....</i>	29
12.2.4	<i>Bloqueio de chamadas</i>	30
12.2.5	<i>Configurações avançadas</i>	30
12.3	CONFIGURAÇÕES DE REDE	31
12.4	SEGURANÇA.....	31
12.4.1	<i>Bloqueio do cartão SIM.....</i>	31
12.4.2	<i>Alterar o PIN.....</i>	31
12.4.3	<i>Segurança do telefone</i>	31
12.5	CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA.....	31
13	PERFIS.....	31
13.1	CONFIGURAÇÕES DE PERFIL	32
14	RÁDIO FM	32
15	SERVIÇOS DE REDE.....	33
16	FAQ (SOLUÇÃO DE PROBLEMAS)	33
17	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.....	34
18	INFORMAÇÕES DA BATERIA	35
19	INFORMAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL.....	36
20	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.....	37

1 INTRODUÇÃO

Agradecemos por ter escolhido o telefone Maxcom.

Este manual foi publicado pelo fabricante. As correções e incorreções resultantes de erros, imprecisões de informações atuais e melhorias no telefone ou no software podem ser feitas sem aviso prévio, porém serão incluídas nas versões mais recentes do manual do utilizador. Mais informações e qualquer ajuda podem ser obtidas visitando o site: www.maxcom.pl. O fabricante reserva todos os direitos sobre o conteúdo contido neste manual.

Direitos autorais e marcas registadas mencionados neste documento permanecem de propriedade do retrospectivo proprietário. É proibido copiar, transferir, armazenar ou difundir todo ou parte dos materiais cobertos por direitos autorais sem prévia permissão por escrito.

2 ACESSÓRIOS

Use somente baterias e fonte de alimentação recomendadas pelo fabricante deste telefone. Verifique quais os acessórios que estão disponíveis no seu revendedor.

3 TERMOS DE USO E SEGURANÇA

Familiarizar-se com as seguintes regras minimizará o risco de uso indevido do telefone.

- **USO** - O telefone emite um campo eletromagnético, que pode ter um efeito negativo em outros dispositivos eletrônicos, incluindo equipamentos médicos.
- Não use o telefone numa área onde é proibido, por exemplo, em hospitais, aviões, postos de gasolina e nas proximidades de materiais inflamáveis. O uso de um telefone em tais lugares pode colocar outras pessoas em perigo.
- Não use o telefone durante a condução.
- O dispositivo e seus acessórios podem consistir em peças pequenas. O telefone e seus componentes devem ser protegidos contra crianças.
- **SERVIÇO** - Não faça reparações ou alterações independentes, todos os defeitos devem ser removidos por um serviço qualificado.
- **LIMPEZA** - O telefone não pode ser limpo com substâncias químicas ou cáusticas.

- **APARELHO AUDITIVO** - Se o utilizador tiver um aparelho auditivo, ajuste cuidadosamente o volume do telefone e ajuste a sensibilidade do aparelho auditivo de acordo.
- **EQUIPAMENTO MÉDICO ELETRÓNICO** – O seu telefone é um transmissor de rádio que pode interferir com dispositivos médicos eletrónicos ou implantes, como aparelhos auditivos, implantes cardíacos, bombas de insulina, etc. Recomenda-se manter uma distância mínima de 15 cm entre a base do telefone e o implante. Qualquer conselho sobre este assunto pode ser obtido com o seu médico ou com os fabricantes deste tipo de equipamento.
- **ESTANQUIDADE** – o telefone não é impermeável. Mantê-lo em um lugar seco.
- **RESISTÊNCIA A POEIRA** - o telefone não é à prova de poeira, não use o telefone em um ambiente com alto nível de poeira. Proteja seu telefone contra limalhas de metal que possam causar mau funcionamento do dispositivo.
- **ECRÃ LCD** – Evite aplicar pressão excessiva no ecrã LCD ou usar ferramentas afiadas, pois isso pode causar danos.
- Não faça curto-circuitar os terminais da bateria com objetos metálicos, pois isso pode causar uma explosão.
- Não exponha o dispositivo a temperaturas baixas ou altas, à luz solar direta e humidade alta. Não coloque o dispositivo perto de uma instalação de aquecimento. por exemplo, um radiador, aquecedor, forno, aquecimento central, lareira, churrasqueira, etc.

4 CHAMADAS DE EMERGÊNCIA (112)


Para fazer uma chamada de emergência (112):

- Ligue o telefone em um local com cobertura apropriada (alguns operadores exigem que um cartão SIM seja inserido).
- Digite o número de emergência 112 e pressione o botão  ou levante o auricular.

Cuidado!

Durante a chamada, forneça todas as informações necessárias solicitadas pelo interlocutor de serviço. Nunca desligue sem as informações adequadas!


5 INFORMAÇÃO BÁSICA

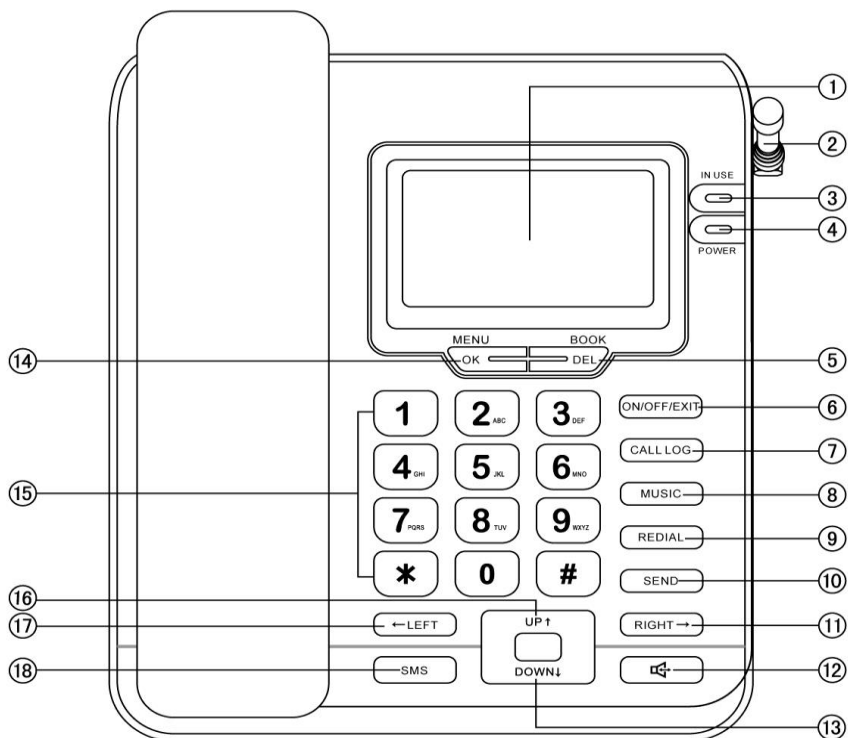


Ecrã LCD

1. Antena
2. Um LED informando sobre uma ligação ativa
3. Um LED informando sobre a fonte de alimentação ligada
4. **DEL/BOOK** – no modo de espera, entre na lista telefónica; no Menu - volte uma entrada em Menu / Apagar caracteres inseridos
5. **ON/OFF/EXIT** - segure para ligar / desligar o telefone. No Menu, pressione para sair completamente do Menu

6. **CALL LOG** – pressione no modo de espera para aceder a lista de chamadas
7. **MUSIC** – pressione no modo de espera para aceder às configurações de toque de chamadas recebidas
8. **REDIAL** – levante o auricular e pressione para recuar ao último número marcado
9. **SEND** – pressione no modo de espera para ir para números marcados; Depois de inserir o número, pressione a tecla para ligar
10. **RIGHT** (direita) - ao editar um número ou um nome, mover o cursor para a direita; a operação de divisão na calculadora; configurações de volume - aumentam o volume; configurações do ecrã - aumentando o contraste
11. Ligar / desligar o alta-voz
12. **DOWN** (para baixo) - move o cursor para baixo; na opção de menu para baixo; operação de subtração na calculadora;
13. **OK/MENU** – no modo de espera, entre no Menu; na tecla de confirmação do menu
14. Teclas numéricas
15. **UP** (para cima) - move o cursor para cima; opção de menu para cima; na calculadora a operação de adição;
16. **LEFT** (esquerda) - ao editar o número ou nome, o cursor se move para a esquerda; na calculadora, a ação de multiplicação; configurações de volume - diminua o volume; configurações do ecrã - diminua o contraste
17. **SMS** – pressione no modo de espera para ir à Caixa de entrada do SMS
18. Porta USB (para fins de serviço)
19. Ficha para ligação com a fonte de alimentação
20. Porta para auscultadores

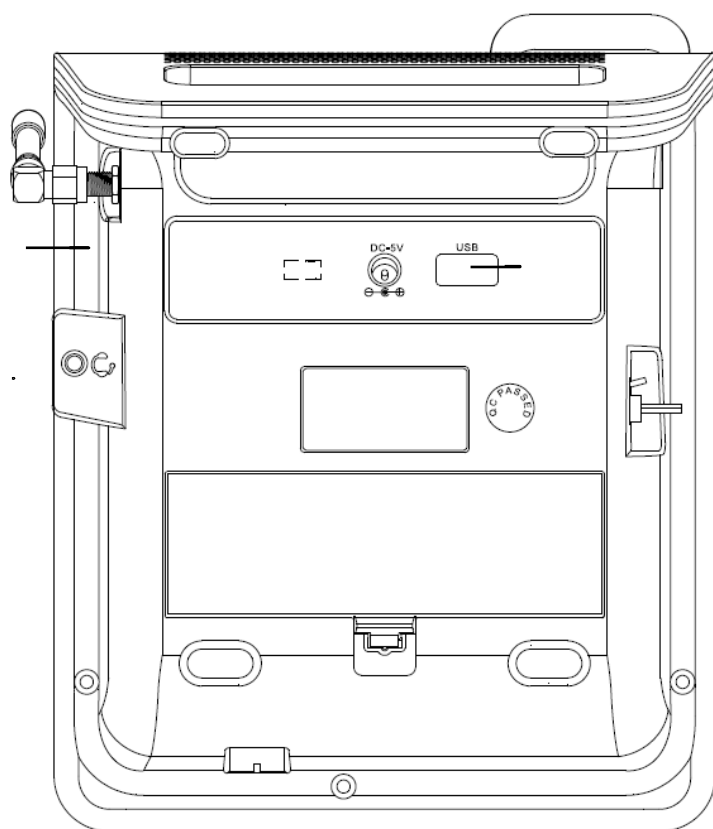

5.1 Descrição do ecrã

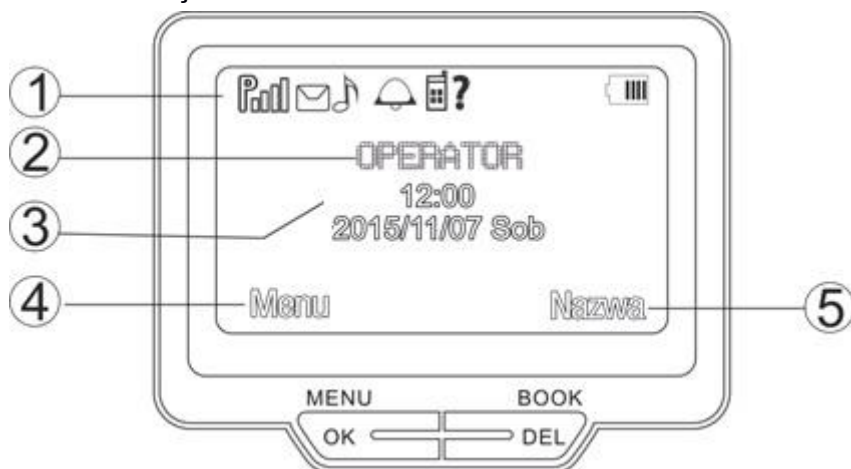

1. Área de Ícones no ecrã
2. Operador
3. Data e hora
4. Função da tecla OK
5. Função da tecla DEL

5.1.1 Ícones no ecrã

Ícone	Marca
	Nível do sinal de rede: quanto mais completa a barra, mais forte o sinal.
	O alarme foi definido e ativado
	Chamada perdida: Este ícone aparece quando a chamada/s não é/são atendida/s.
	Nível da bateria

	Ícone de SMS: localizado na parte superior da tela e indica mensagens de texto curtas não lidas.
	Sinalização do perfil silencioso ativado
	Sem bateria. A energia da fonte de alimentação.
	Auscultadores conectados

Nota. Para economizar energia, o ecrã passa automaticamente para o modo de suspensão após algum tempo. Para ligar a luz do visor, pressione qualquer tecla ou levante o auricular.


6 PREPARANDO O TELEFONE

6.1 Instalar o cartão SIM

Insira o cartão SIM no telefone antes de o usar. Receberá um cartão SIM do seu operador. Mantenha o cartão SIM fora do alcance das crianças.


Qualquer pancada ou dobra pode danificar facilmente o cartão SIM, por isso tenha cuidado ao inserir, remover e armazenar.

Desligue o telefone, desligue o adaptador de CA e remova a tampa do slot da cartão SIM e a tampa da bateria. Use uma chave de fenda (ou ferramenta similar) para deslizar suavemente o trinco da tampa.

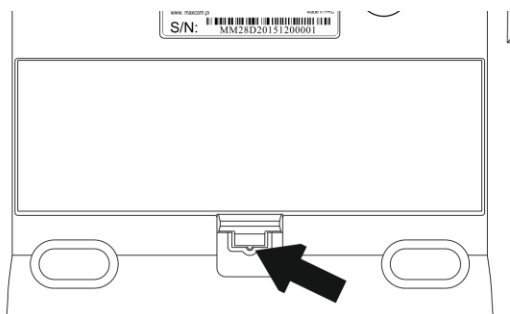

Instalar o cartão SIM com o telefone ligado pode causar danos.

Deslize o pino do cartão SIM para a esquerda e incline-o. Insira o cartão SIM no slot para que os conectores dourados estejam voltados para baixo e o canto chanfrado voltado para o conector da bateria. Feche o pino e deslize-o para a direita. Substitua a tampa da bateria e ligue o telefone.

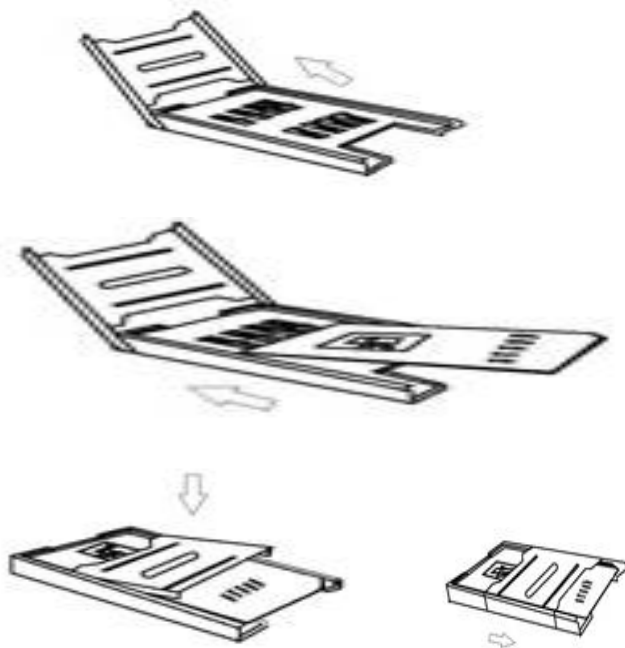


Depois de remover a bateria, todas as configurações ou informações armazenadas no cartão e no telefone podem ser perdidas. Remova a bateria somente quando o telefone estiver desligado, caso contrário, poderão ocorrer irregularidades.


6.2 Instalação da bateria

Desligue o adaptador. Baixe a tampa da bateria e o cartão SIM na parte de trás do telefone. Use uma chave de fenda (ou uma ferramenta semelhante) para deslizar suavemente a trava da tampa, consulte o desenho na secção 6.1.

Ligue a bateria prestando atenção aos entalhes no plugue e na porta, o cabo vermelho deve ficar na parte superior do telefone. Coloque a bateria no lado direito do compartimento e recoloque a tampa.

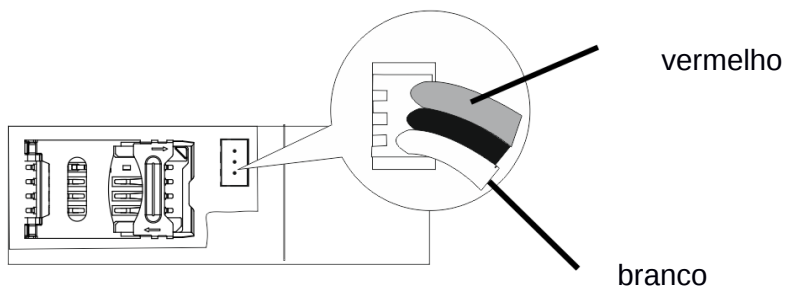

Ligue o adaptador

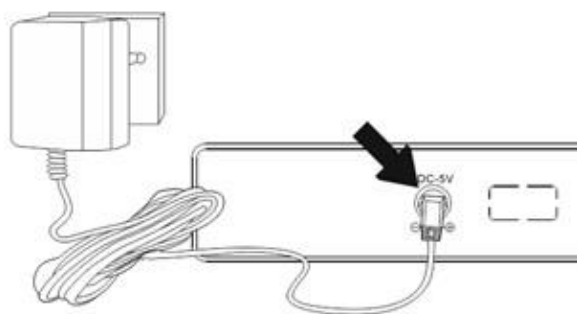


6.3 Remoção da bateria

Desligue o adaptador. Baixe a tampa da bateria e o cartão SIM na parte de trás do telefone. Use uma chave de fenda (ou ferramenta similar) para deslizar suavemente o trinco da tampa. Remova o plugue da bateria (não puxe os cabos) e puxe a bateria para fora.


6.4 Ligar o auricular

Ligue o cabo espiral a e a outra extremidade ao conector na parte lateral do telefone.

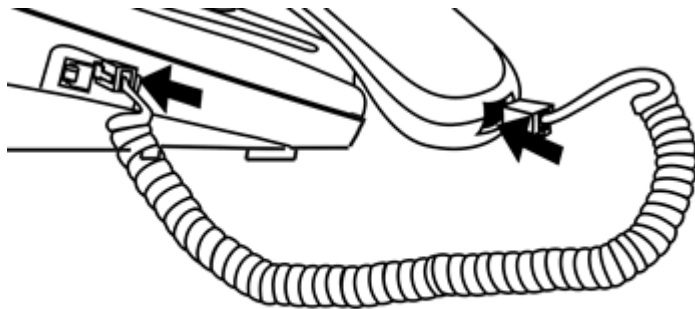

6.5 Instalação da antena


Para melhorar o alcance, instale a antena. Para fazer isso, remova a tampa vermelha da tomada da antena na lateral do telefone. Em seguida, aparafuse a antena suavemente.

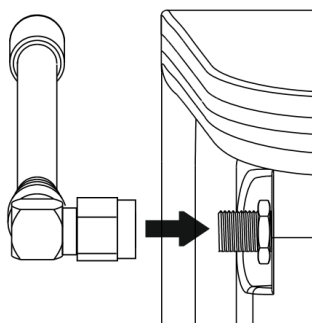

6.6 Montagem / desmontagem do suporte

6.6.1 Montagem do suporte

Para montar o suporte do telefone, coloque o telefone desligado no teclado. Insira as quatro travas do suporte nos orifícios na parte superior do telefone, depois incline o suporte para inserir as outras duas travas até ouvir um clique distintivo.

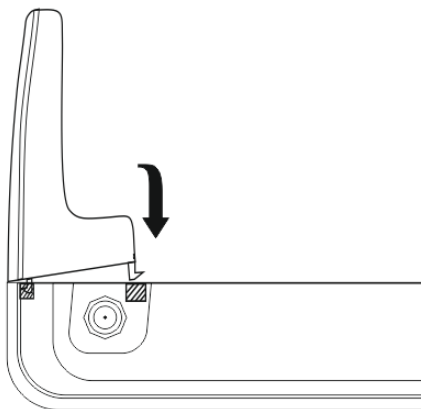


6.6.2 Desmontagem do suporte

Para desmontar o suporte, desligue o telefone e coloque-o no teclado. Segure o telefone nos lados, os polegares empurram suavemente as duas travas e puxam suavemente o suporte. Depois de libertar as duas primeiras travas, retire suavemente o suporte.

6.7 Ligar os auscultadores

O telefone está equipado com uma tomada de auscultadores jack de 3,5 mm como padrão usado na maioria dos smartphones.

Abaixo está um diagrama de saídas de tomada jack.

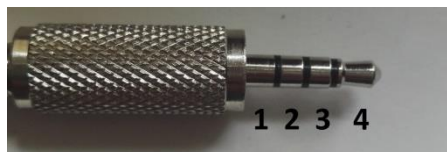

1 – microfone

2 – massa

3 –Altifalante direito

4 – Altifalante esquerdo

Pode usar outros auscultadores depois de aplicar um adaptador apropriado.

A Maxcom oferece um adaptador que garante a cooperação adequada com os auscultadores Panasonic KX-TCA60 e RP-TCA400.

ATENÇÃO. O funcionamento incorreto do conjunto (som muito silencioso dos auscultadores, um auscultador que não funciona, sensibilidade muito baixa do microfone) provavelmente é causado pela ligação do conjunto a outro padrão.

NOTA: Devido aos diferentes tipos de microfones e altifalantes (impedância diferente) usados nos auscultadores, a Maxcom não pode garantir que o telefone funcione adequadamente com todos os auscultadores disponíveis.

6.8 Ligar e desligar o telefone

Ligue a bateria e a fonte de alimentação e mantenha pressionada a tecla ON / OFF / EXIT. O ecrã deve iluminar-se. Se uma bateria estiver instalada, o símbolo da bateria será exibido no visor. Se apenas a fonte de alimentação estiver conectada, o símbolo da ficha será exibido no ecrã .

Depois de ligar, o visor mostrará o campo para inserir o código PIN (se a segurança estiver ativada). Depois de inserir o código PIN, o telefone entrará no modo de espera.

Se cometer um erro ao inserir o código PIN e o código do telefone, poderá excluir os caracteres errados pressionando DEL

Quando ligado, o telefone procura automaticamente pela rede.

Se o telefone detectar uma rede autorizada, o nome da rede e a intensidade do sinal aparecerão na tela. Se a rede não for encontrada, somente chamadas de emergência poderão ser feitas ou funções não relacionadas à comunicação poderão ser usadas.

Para desligar o telefone, pressione e segure a tecla ON / OFF / EXIT.

6.9 Carregamento da bateria

Recomenda-se usar um telefone conectado à fonte de alimentação. A bateria recarregável embutida é usada para alimentação de emergência em caso de falha de energia.

1. Ligue o carregador na tomada.

2. Ligue o cabo do carregador ao soquete na parte inferior do dispositivo. Quando conectado corretamente, o símbolo da bateria no ecrã piscará até ser totalmente carregado.

Quando a bateria está descarregada, o telefone desligará automaticamente. Não deixe a bateria descarregada por um longo período de tempo, caso contrário, poderá afetar negativamente sua

qualidade e vida útil. Para garantir uma operação adequada do telefone, use apenas o carregador recomendado pelo fabricante.

6.10 Códigos de segurança

6.10.1 Código PIN

É um código de identificação privado para o seu cartão SIM e é fornecido pelo operador.

O código PIN2 é fornecido pelo operador junto com os cartões SIM.

Alguns cartões SIM não suportam este código.

Inserir um código PIN incorreto 3 vezes seguidas bloqueará o cartão SIM.

Ele pode ser desbloqueado usando o código PUK. Introduzir o código PUK incorretamente 10 vezes bloqueará o cartão SIM permanentemente.

Para obter mais informações sobre este tópico, entre em contacto com o operador de rede.

7 USANDO O TELEFONE

7.1 Fazer uma chamada

- Com o auricular
 - levante o auricular
 - Digite o número, aguarde um tempo fixo se as chamadas automáticas estiverem ativadas ou pressione SEND
 - Para terminar a chamada, desligue.
- No modo mãos-livres
 - Pressione o botão mãos-livres
 - Digite o número, aguarde um tempo se as chamadas automáticas estiverem ativadas ou pressione SEND
 - Para terminar a chamada, pressione o botão mãos-livres novamente
- A função de pré-marcação
 - o auricular desligado, digite o número
 - se cometer um erro, pressione a tecla DEL

- levante o auricular ou pressione SEND ou pressione a tecla mãos-livres
- Função de remarcação
 - Para ligar para o último número marcado, pegue o auricular e pressione REDIAL

1. Marcando números internos

Com alguns números internos, não é possível ligar-se diretamente e é necessário primeiro ligar-se a uma central telefónica ou a um barramento e, em seguida, a marcar um número interno. Digite o número da central e use [*] para selecionar "P" e digite o número da extensão.

2. Fazendo uma chamada internacional

Para chamadas internacionais é necessário inserir "00" ou "+" antes do número. Para inserir "+" use a tecla [*]

3. Marcando um número da lista telefónica

Entre em Contactos pressionando DEL / BOOK, use as teclas de navegação PARA CIMA / PARA BAIXO para procurar um contacto ou pressione a primeira letra do nome do contacto para aceder aos nomes dos contactos que começam com a letra e, em seguida, selecione o contacto desejado. Em seguida, pressione SEND e levante o auricular. Para falar no modo alta-voz, basta pressionar SEND.

4. Marcando um número do histórico de chamadas

Vá para o registo de chamadas (Menu> Registo de chamadas), selecione se deseja ligar para o número que perdeu, marcou ou recebeu. Pressione OK e use as teclas de navegação Para cima / Para baixo para selecionar o contacto desejado. Pressione ENVIAR para ligar.

7.2 Atender uma chamada

No caso de uma chamada recebida, o telefone irá notificá-lo com o sinal apropriado, se sua rede aceitar a identificação do chamador, a tela exibirá o nome do chamador ou do número (dependendo se a informação sobre o chamador está na lista telefónica).

1. Para atender uma chamada recebida, pegue o auricular. Se quiser alternar para o modo mãos-livres,, pressione a tecla alta-voz e desligue o telefone. Para atender uma chamada no modo mãos-livres, pressione a tecla do modo mãos-livres,.
2. Se deseja rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla DEL.
4. Durante uma chamada, pressione as teclas de navegação Direita / Esquerda para ajustar o volume da campainha de chamada.

7.3 Opções disponíveis durante uma chamada

Durante a chamada, pressione a tecla OK para aceder opções adicionais:

- Suspender - escolha colocar a chamada em espera. Para desligar a chamada, pressione OK e selecione Retomar.
- Termine a chamada ativa para encerrar a chamada sem desligar
- Contactos para aceder as opções da lista telefónica
- Histórico de chamadas para inserir o registo de chamadas
- Mensagens para aceder o menu de mensagens SMS
- Silenciar para desligar o microfone durante uma chamada. Para ligar o microfone, pressione OK novamente e depois Ligue.
- Volume para ajustar o volume da chamada

Para alterar o volume durante uma chamada, também pode pressionar a tecla direita (mais baixo) ou esquerda (mais alto).

7.4 Telefone de emergência

Pode marcar diretamente o número do serviço de emergência 112 sem um cartão SIM. O número 112 é o número europeu de emergência.

8 CONTACTOS

A lista telefónica permite armazenar e criar contactos usados com frequência.

Há dois locais onde pode armazenar nomes e números que usa regularmente: na memória do cartão SIM e a memória do telefone. O número de contactos que podem armazenar-se no cartão SIM depende da capacidade do cartão. Vá para Contactos através do menu. Os itens pré-armazenados têm vários ícones indicando sua localização.

8.1 Visualizar os contactos

Ao visualizar entradas na lista, pode inserir um personagem e ir para contactos cujos nomes (por como eles foram salvos) começam com o caratere inserido.

Depois de seleccionar o contacto, pressione SEND e levante o auricular.

Desligue para finalizar a chamada.

Selecione Menu> Contactos para aceder as opções da lista telefónica: Visualizar, Enviar mensagem, Chamar, Editar, Excluir, Copiar, Adicionar à lista negra, Configurações da lista telefónica.

8.2 Pesquisar contactos

8.2.1 Procure um contacto

- No modo de espera, com o auricular no aparelho, selecione Menu> Contactos.
- Digite as primeiras letras do contacto
- Use as teclas Para cima / Para baixo para seleccionar o contacto correto. Pressione SEND e pegue o auricular para ligar ou pressione OK para exibir opções adicionais:
 - Visualização: mostra os detalhes de contacto
 - Enviar um SMS: envie uma mensagem de texto para o contacto
 - Ligar: ligue para o contacto
 - Editar: altere o nome ou número de contacto
 - Excluir: exclua o contacto
 - Copiar: copie o contacto no SIM ou no telefone
 - Adicionar à lista negra: quando tentar ligar de um número que está na lista negra, a outra parte ouvirá que não está disponível
 - Definições da lista telefónica: Memória preferida, Marcação rápida, O meu cartão de visita, Números adicionais, Estado da memória, Copiar contactos, Transferir contactos, Excluir tudo

Nota: No modo de espera, pode pressionar a tecla BOOK para ir diretamente para a lista telefónica. Outras etapas são as mesmas que as acima.

8.3 Adicionar um contacto

Digite o número de telefone diretamente no modo de espera, pressione OK> Guardar na agenda e selecione o local: no cartão SIM ou no telefone (se a memória dos contactos preferidos é definida no cartão SIM ou no telefone). Confirme com OK e digite o nome. Pressione OK> Guardar para guardar o contacto.

Pode adicionar um novo contacto também a partir do nível de Menu. Para este fim:

- no modo de espera com o auricular no aparelho, pressione OK duas vezes
- Use as teclas Para cima / Para baixo para seleccionar Adicionar novo contacto e pressione 2xOK
- selecione a localização, o cartão SIM ou a memória do telefone e pressione OK
- Digite o nome do contacto
- Use a tecla Para baixo para aceder o número
- Digite o número, pressione OK duas vezes

8.4 Remover todos os números da lista telefónica

Para remover todos os contactos da lista telefónica no modo de espera com o auricular desligado:

- Pressione 3x OK
- Use as teclas para cima / para baixo para seleccionar as configurações da agenda e pressione OK.
- Use as teclas Para cima / Para baixo para seleccionar Excluir todos os contactos e pressione OK
- Escolha onde deseja excluir todos os contactos e pressione 2x OK

8.5 Copiar todos os contactos

Para copiar todos os contactos, no modo de espera com o telefone desligado:

- Pressione 3x OK

- Use as teclas para cima / para baixo para selecionar as configurações da lista e pressione OK.
- Use as teclas Para Cima / Para Baixo para selecionar Copiar contactos e pressione OK
- Selecione onde deseja copiar todos os contactos e pressione 2x OK.

8.6 Transferir os contactos

Para transferir todos os contactos, no modo de espera com o auricular desligado:

- Pressione 3x OK
- Use as teclas para cima / para baixo para selecionar as configurações da agenda e pressione OK.
- Use as teclas Para cima / Para baixo para selecionar Transferir contactos e pressione OK.
- Selecione onde deseja transferir todos os contactos e pressione 2x OK.

8.7 Estado da memória

Pode verificar o espaço livre na lista telefónica no cartão SIM e na memória do telefone. Para este fim:

- Pressione 3x OK
- Use as teclas para cima / para baixo para selecionar as configurações da lista telefónica> Status da memória. Verá o número de contactos / capacidade total no cartão SIM e na memória do telefone.

8.8 Memória de contacto preferida

Pode definir onde os contactos serão guardados por defeito: no telefone, no cartão SIM ou o telefone perguntará ao adicionar um contacto.

8.9 Marcação rápida

Pode atribuir contactos às teclas 2-9. Para isso, selecione Menu> Contactos> Opções> Configurações da agenda telefónica> Marcação rápida. Defina o status para Ativado. Em seguida, vá para a posição Definir números e use as teclas Para cima / Para baixo para selecionar

o botão para o qual deseja atribuir um contacto. Pressione OK, selecione o contacto correto e pressione OK novamente.

Se quiser usar a marcação rápida, mantenha pressionada a tecla correspondente no modo de espera até a mensagem Seleccionar ... aparecer no ecrã.

8.10 Números adicionais

A função permite que guarde o seu número e os números fixos. Também pode verificar os números de telefone do serviço (se a função for suportada) e os números de emergência.

9 MENSAGENS SMS

O serviço de mensagens depende da função de rede telefónica e permite enviar, receber e editar mensagens.

Entre em contacto com seu operador de rede para obter mais informações.

9.1 Caixa de entrada

Nota: Pode pressionar a tecla SMS para aceder directamente a opção Mensagens.

Quando recebe uma mensagem de texto, aparecerá um som e o símbolo da mensagem correspondente será exibido no ecrã.

Pressione OK para abrir a última mensagem recebida. Pressione a tecla DEL para ler a mensagem mais tarde.

Para ler mensagens da caixa de entrada:

- No modo de espera, o auricular desligado, pressione MENU / OK
 - Use as teclas Para cima / Para baixo para seleccionar Mensagens e pressione OK.
 - Selecione Caixa de entrada e pressione OK
 - Use as teclas Para Cima / Para Baixo para seleccionar a mensagem cujo conteúdo deseja visualizar e pressione OK. Use as teclas para cima / para baixo para percorrer o conteúdo da mensagem
- Para ver opções adicionais, durante a leitura de uma mensagem, pressione a tecla OK:
 - Responder: envie uma mensagem para o remetente
 - Ligar ao remetente: ligue para o remetente da mensagem
 - Encaminhar: reenviar este SMS
 - Excluir: exclua a mensagem

- Guardar como modelo: adicione uma mensagem aos modelos
- Avançado: Use o número, use o código USSD

Ao visualizar a lista de mensagens recebidas, pressione OK para exibir opções adicionais;

- Editar: altere o conteúdo da mensagem e encaminhe-a ou guarde-a
- Visualização: leia a mensagem
- Responder: envie uma mensagem para o remetente
- Ligue-se ao remetente: chame o remetente da mensagem
- Encaminhar: envie este SMS mais
- Excluir: exclua a mensagem
- Excluir tudo: exclua todas as mensagens SMS
- Guardar na lista telefónica: guarde o número do remetente nos contactos

9.2 Para gerar uma mensagem SMS

Nota: O texto de uma mensagem pode conter no máximo 160 caracteres. Se os diacríticos polacos forem usados, a mensagem poderá ser limitada a 60 caracteres. A informação de quantos caracteres serão enviados será exibida no canto superior direito. O modo e o idioma do texto inserido podem ser alterados usando a tecla [#].

Para criar uma nova mensagem:

- No modo de espera, enquanto o auricular estiver desligado, pressione a tecla OK / MENU
- Use as teclas Para Cima / Para Baixo para selecionar Mensagens e, em seguida, Criar mensagem e pressione OK
- Digite o texto da mensagem, pressione OK, selecione Enviar e pressione OK novamente e selecione:
 - Digite o número para inserir manualmente o número do destinatário
 - Adicione da lista telefónica para selecionar o destinatário do livro
- Depois de selecionar a opção correta, pressione OK e, em seguida, Opções> Enviar.

9.3 Caixa de saída

Se a mensagem não puder ser enviada, ela será guardada na caixa de saída.

Para ir à caixa de saída, no modo de espera com o auricular substituído, pressione OK e selecione Mensagens> Caixa de saída e, em seguida:

- Use as teclas para cima / para baixo para selecionar a mensagem que deseja abrir
- Pressione OK novamente para aceder as opções:
 - o Enviar novamente: enviar mensagem
 - o Visualização: para ler a mensagem
 - o Editar: altere o conteúdo da mensagem, pressione OK para ir para a opção de envio
 - o Excluir: exclua esta mensagem
 - o Excluir tudo: exclua todas as mensagens

9.4 Rascunhos

Pode guardar as mensagens finalizadas na pasta "Rascunhos". Para fazer isso, escreva sua mensagem, pressione OK> Guardar

Vá para Rascunhos para enviar, editar ou excluir mensagens guardadas.

9.5 Modelos

Escolha um modelo pronto para enviar uma mensagem rápida. O utilizador pode adicionar os seus modelos.

Para ir para Modelos, no modo de espera com o auricular desligado, pressione OK e selecione Mensagens> Modelos de SMS> Utilizador / Padrão, então:

- Use as teclas Para cima / Para baixo para selecionar o modelo apropriado e pressione OK para exibir opções adicionais:
 - o Editar: alterar o modelo (somente utilizador)
 - o Excluir: excluir modelo (somente utilizador)
 - o Uso: para usar um modelo na mensagem

Mensagens enviadas

Esta caixa de correio conterá mensagens enviadas se a opção para guardar as mensagens enviadas estiver ativada.

9.6 Configurações da mensagem

No modo de espera, com o telefone desligado, vá para Menu, depois selecione Mensagens> Configurações de SMS e depois:

- SIM para inserir configurações de mensagens comuns
 - o As configurações de perfil para alterar o número do Centro de mensagens, a validade da mensagem ou o tipo de mensagem
 - o A importância das mensagens
 - o O tipo de mensagem
 - o O relatório de entrega
 - o O caminho de resposta
 - o O Número do correio de voz para inserir o número do correio de voz do seu operador.
- Estado da memória para verificar o uso de memória do telefone e do cartão SIM
- Guardar mensagens enviadas para ativar a gravação automática de mensagens enviadas
- Memória preferida para selecionar onde guardar as mensagens por padrão

9.7 Correio de voz

O correio de voz é um serviço de operador que nos permite deixar gravações de voz quando alguém não consegue se ligar connosco. Para saber mais, entre em contacto com o seu operador. Pode obter o seu número de correio de voz do seu fornecedor de serviços. O número deve ser inserido em: Menu-> Mensagens-> Configurações de SMS> SIM> Número do Correio de Voz. Pressione Opções> Editar e digite o número de correio de voz correto.

Depois de pressionar a tecla 1 no teclado, no modo de espera, a mensagem de voz será ativada.

10 LISTA DE LIGAÇÕES

O telefone guarda chamadas recebidas, chamadas perdidas (quando esta função é suportada pela rede e quando o telefone está dentro do seu alcance) e chamadas marcadas.

O registo de chamadas pode ser exibido pressionando a tecla CALL LOG no modo de espera ou selecionando Menu> Histórico de chamadas.

Antes dos itens, há ícones informando sobre o tipo de ligação.

Depois de entrar na lista de ligação, as seguintes opções estão disponíveis:

- Perdidas: lista de chamadas perdidas
- Chamada marcada: lista de números marcados
- Chamada recebida: lista de chamadas recebidas
- Limpar a lista: permite excluir todas as chamadas da lista de chamadas, todas as chamadas perdidas, todos os números marcados ou todas as chamadas recebidas.
- Duração da chamada: permite-lhe verificar a hora da última chamada, o horário das chamadas de saída e a hora das chamadas recebidas

Quando a lista de chamadas selecionada for exibida, pressione a tecla OK para exibir opções adicionais:

- Detalhes da ligação
- Ligar
- Enviar uma mensagem SMS
- Guardar na agenda telefónica
- Adicionar à lista negra
- Editar antes da ligação
- Excluir

11 FERRAMENTAS

11.1 Calendário

Selecione Menu> Ferramentas> Calendário. Pressione OK para ir para uma data distante diferente ou para retornar à data atual.

11.2 Alarma

Selecione Menu> Ferramentas> Alarme. Existem 5 alarmes para escolher. O alarme será ativado quando o tempo salvo for igual à hora atual de acordo com as configurações no telefone. Pressione a tecla OK para desligar o alarme ou DEL para adormecer.

Para configurar um alarme, selecione-o na lista e pressione OK. Use as teclas Direita / Esquerda para definir o status e, em seguida, defina

se deve ser único ou todos os dias e a que horas deve tocar. Aceite todas as alterações pressionando Opções> Guardar.

11.3 Calculadora

Selecione Menu> Programador> Calculadora. Digite o primeiro número, use as teclas Para cima / Para baixo / Direita / Esquerda para selecionar a ação apropriada (exibida no ecrã), digite o segundo número e pressione OK.

12 CONFIGURAÇÕES

12.1 Opções do telefone

12.1.1 Hora e data

Selecione Menu> Configurações> Opções do telefone> Hora e data, então:

- Defina o fuso horário para selecionar a região correta
- Defina hora / data para definir a hora e a data corretas. Entre a hora e a data, mova com as teclas para cima / para baixo. Para confirmar as alterações, pressione OK.
- Defina o formato para definir o formato de hora (12 ou 24 horas) e datas (dia-mês-ano ou mês-dia-ano ou ano-mês-dia)
- Atualize depois de mudar a zona
- Defina automaticamente a hora, o telefone define automaticamente a data e a hora depois de se ligar à rede GSM. Pode desativar essa opção ou configurá-la para perguntar toda vez que a ligar.

12.1.2 Idioma

Para mudar o idioma do telefone, no modo de espera, pressione:

- 1x OK / MENU
- botão 4x para baixo
- 2x botão OK / MENU
- 1x tecla para baixo
- 1x OK / MENU

Em seguida, selecione o idioma e confirme com OK / MENU.

12.1.3 Modo de entrada

Selecione Menu> Configurações> Opções de telefone> Método de entrada preferencial para selecionar um dos seguintes modos de

entrada: ABC, abc, Abc, 123 ou PL, en, Pl. Pressione OK para confirmar.

Ao inserir texto, o modo de entrada pode ser alterado usando a tecla #

12.1.4 Mostrar data e hora

Defina se deseja exibir a data e a hora no modo de espera

12.1.5 Atalhos

Selecione Menu> Configurações> Opções do telefone> Atalhos para atribuir as teclas Cima / Baixo / Direita / Esquerda aos atalhos correspondentes.

12.1.6 Contraste

Selecione Menu> Configurações> Opções do telefone> Contraste para ir para a opção de ajuste do contraste da tela. Pode ajustar o contraste usando as teclas Direita e Esquerda. Aceite as mudanças pressionando OK. Valores de contraste extremo podem dificultar a leitura da exibição.

12.1.7 Luz de fundo LCD

Para alterar o tempo da luz de fundo do ecrã, selecione Menu> Configurações> Opções do telefone> Tempo de luz de fundo da tela e pressione OK. Use as teclas Direita / Esquerda para selecionar a hora correta e pressione OK.

12.2 Configurações de ligação

12.2.1 Ocultando o número

Este é um serviço de rede. Se o operador oferecer este serviço, a configuração apropriada deve ser feita. Esta função permite ocultar o seu próprio número durante uma chamada.

Selecione "Definir rede", "Ocultar número" ou "Enviar número" e pressione "OK".

12.2.2 Chamada em espera

Este é um serviço de rede - pode ativar ou desativar a função de espera de chamadas. Para isso, selecione Menu> Configurações> Configurações de chamadas> Chamar. Espera. Pode ativar, desativar ou verificar o status.

Se estiver aguardando uma ligação estiver ativada e o utilizador estiver em uma chamada, cada chamada recebida será sinalizada pela segunda chamada sendo transmitida e o número do chamador também será exibido. É possível receber a segunda chamada e pendurar o primeiro, alternar entre chamadas, criar uma chamada em conferência.

12.2.3 Reencaminhamento de chamadas

Este é um serviço de rede. Se o operador oferecer esse serviço, a configuração apropriada deve ser feita. O utilizador pode configurar o encaminhamento de chamadas recebidas diretamente para o número selecionado. Para fazer isso, selecione Menu> Configurações> Configurações de chamada> Reencaminhamento de chamada e depois:

- Todas as chamadas de voz
- Quando indisponível
- Quando não respondo
- Quando ocupado
- Todas as ligações de dados
- Cancelar todas as transferências

12.2.4 Bloqueio de chamadas

Este é um serviço de rede. Se o operador oferecer este serviço, a configuração apropriada deve ser feita. Esta função permite bloquear vários tipos de ligações. Na lista, selecione o tipo de chamadas que deseja bloquear. Pode bloquear todas as chamadas de saída, todas as chamadas internacionais de saída, chamadas internacionais (exceto chamadas para o país), todas as chamadas recebidas e chamadas recebidas durante o roaming.

12.2.5 Configurações avançadas

Selecione Menu> Configurações> Configurações de ligação> Configurações avançadas e:

- Lista Negra: selecione Status para ativar a Lista Negra. Se a opção estiver ativa, não saberá sobre chamadas de números na lista negra e o chamador ouvirá que não está disponível

- Indicação de tempo de chamada: ajuste o tempo que indicará o comprimento da chamada telefônica por um sinal sonoro curto. Pode escolher um sinal sonoro ou periódico
- Atender com qualquer tecla: depois de ativar a função, pode atender uma chamada recebida com qualquer tecla (exceto Rejeitar)
- Tempo de marcação: pode escolher quanto tempo o telefone se liga automaticamente depois de inserir o número. A função pode ser desligada ou o tempo seguinte pode ser configurado: 1-9 segundos. Para confirmar as alterações, pressione a tecla OK.

12.3 Configurações de rede

Selecione Menu> Configurações> Configurações de rede> Seleção do operador. No modo manual, o telefone sempre usará a rede GSM definida.

12.4 Segurança

12.4.1 Bloqueio do cartão SIM

Selecione Menu> Configurações> Configurações de segurança> Segurança do cartão SIM> Bloqueio de PIN para ativar ou desativar a solicitação do código PIN. Ao alterar a configuração, é necessário inserir o código PIN. Se o operador não inseriu o código PIN, digite o código errado três vezes, insira o código PUK fornecido pelo operador e, em seguida, insira seu código PIN, o qual terá que entrar ao ligar o telefone.

12.4.2 Alterar o PIN

Selecione Menu> Configurações> Configurações de segurança> Segurança do cartão SIM> Alterar PIN para alterar o código PIN ou PIN2. Primeiro, digite o PIN antigo, pressione OK, insira o novo PIN e pressione OK, volte a inserir o novo PIN e pressione OK.

12.4.3 Segurança do telefone

Selecione Menu> Configurações> Configurações de segurança> Segurança do telefone> Bloqueio do telefone: pode ligar / desligar bloqueio do telefone. Quando ligar o telefone, terá que digitar o código de bloqueio. **O código padrão é 1122**

Pode definir seu próprio código de telefone.

12.5 Configurações de fábrica

Para restaurar o telefone para as configurações iniciais, selecione Menu> Configurações> Restaurar configurações, digite a senha de bloqueio do telefone (padrão 1122) e pressione OK duas vezes para reiniciar o telefone.

13 PERFIS

Para ativar / desativar o modo Silencioso, no modo de espera, pressione e segure #. Somente o perfil geral pode ser editado.

Para restaurar as configurações padrão do perfil, selecione Menu> Perfis> Geral> Opções> Redefinir

13.1 Configurações de perfil

Selecione Menu> Perfis> Geral> Personalizar e depois:

- Tipo de som para definir usando as teclas Direita / Esquerda repetidas ou toque único

- Toque e Opções> Alterar para selecionar o toque de chamada recebida usando as teclas Para Cima / Para Baixo. Confirme com a tecla OK.

- Volume para definir o volume do toque com as teclas Direita / Esquerda, confirme pressionando Guardar.

- Mensagem e, em seguida, Opções> Alterar para selecionar o tom da mensagem recebida usando as teclas Para cima / Para baixo. Confirme com a tecla OK.

- Volume da mensagem para definir o volume da mensagem recebida usando as teclas Direita / Esquerda, confirme pressionando Guardar.

- Teclado, use as teclas Direita / Esquerda para alterar o som da tecla

- Volume de teclas, use as teclas Direita / Esquerda para alterar o volume do teclado.

- Ligar o telefone, defina o tom para ligar o telefone

- Desligar o telefone, definir o tom do telefone

- Som ligado / desligado do telefone, ajuste o volume do som de ligar / desligar do telefone.
- Som de aviso, ligue ou desligue o som de aviso
- Volume de alarme, use as teclas Direita / Esquerda para definir o volume do alarme

14 RÁDIO FM

Para ligar o rádio FM, selecione Menu> Rádio FM ou no modo de espera, pressione a tecla Para cima (o atalho de rádio está configurado como padrão). Com um rádio ativo (na tela), pode ajustar o volume usando as teclas Direita / Esquerda.

No menu de rádio, pressione Opções para aceder as configurações adicionais:

- Ligue para ligar o rádio
- Desligue para desligar o rádio
- Lista de canais - uma lista de canais pesquisados automaticamente, os canais também podem ser editados manualmente
- Digite a frequência, permite digitar a frequência manualmente
- Pesquisa automática de canais - depois de ativar a opção, o telefone procurará as estações disponíveis e as guardará automaticamente na lista de estações.

15 Serviços de rede

Independentemente da função do próprio telefone, o cartão SIM pode oferecer serviços adicionais. O nome e a função deste menu dependem do tipo de serviço disponível.

16 FAQ (SOLUÇÃO DE PROBLEMAS)

As reparações do telefone só podem ser realizadas por um centro de assistência autorizado. Não faça reparações ou alterações sozinho sob a ameaça de perder a garantia!

"Não é possível ligar"	Verifique se o número marcado está correto. Ao escolher um número de país diferente, adicione sempre o prefixo apropriado (por exemplo, Alemanha 0049 ou +49)
------------------------	---

	Se o utilizador tiver um cartão pré-pago (pagamento com cartão), verifique se existem fundos na conta para fazer a chamada.
"O cartão SIM está inserido, somente chamadas de emergência podem ser feitas (112)"	Certifique-se de que o cartão SIM esteja instalado corretamente.
"O telefone não funciona, depois de ligar o carregador não carrega"	Após um longo período sem usar o telefone, a bateria pode estar no estado chamado "Descarregamento profundo" para restaurar a operação correta, deixe o carregador ligado apesar do facto de que nada aparecer no ecrã.
"Posso fazer ligações enquanto estiver no exterior?"	Se o utilizador estiver fora do país, o telefone fará login automaticamente na rede estrangeira se o ROAMING estiver ativado. Por favor, contacte sua operadora.
"É possível fazer uma chamada de emergência em um lugar onde não há cobertura ou se não há fundos na conta?"	Não pode fazer nenhuma chamada se o telefone não estiver dentro do alcance da rede. Se o utilizador não tiver fundos na conta, é possível fazer chamadas de emergência para o 112.
"Como se pode aumentar o alcance?"	A antena anexada deve ser aparafusada. Se o ecrã mostrar "Não funciona", isso significa que não há sinal ou fundos na conta. No entanto, neste caso, é possível fazer chamadas de emergência para o número 112, desde que estejamos dentro da cobertura da rede de outra operadora. Locais como edifícios limitam o alcance, é recomendado aproximar-se da janela ou sair da área que reúne muitos edifícios.

"O que é o centro de SMS?"	Número do centro do operador onde as mensagens de texto são armazenadas. O número é armazenado no cartão SIM, mas pode-se alterá-lo no menu do telefone e inserir um diferente.
"Quando a taxa de ligação é cobrada?"	A taxa é calculada assim que a ligação é estabelecida. Por favor, pergunte ao seu operador qual é o modo de faturamento.
Como verificar se o SMS chegou ao destinatário?	A opção "Enviar relatório" deve estar ativada. Após a entrega da mensagem, um SMS de retorno será enviado, informando que a mensagem foi entregue (serviço de rede).

17 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Banda GSM: 900/1800 MHz

Tipo de bateria: -MH

Capacidade da bateria: 600mAh

Tempo de chamadas: até 2 horas.

Tempo de espera: até 120 horas

Adaptador de energia AC:

Input: 100-240V, 150mA

Output: 5V, 1A

18 INFORMAÇÕES DA BATERIA

O telefone tem uma bateria que funciona como uma fonte de alimentação de emergência em caso de falha de energia da rede elétrica. É recarregada usando o adaptador CA fornecido com o conjunto..

O tempo de trabalho de um telefone alimentado apenas por uma bateria depende de várias condições de trabalho. A operação mais curta é significativamente afetada pela distância da estação de retransmissão e pelo comprimento e número de chamadas.

A bateria depois de algumas centenas de cargas e descargas perde suas propriedades de maneira natural. Se o utilizador verificar uma perda significativa de desempenho, terá que comprar uma bateria nova.

Utilize apenas baterias recomendadas pelo fabricante.

Não segure o telefone em locais muito quentes. Pode ter um efeito negativo na bateria, bem como no próprio telefone.

Nunca use a bateria com danos visíveis. Isso pode danificar o telefone. Insira a bateria de acordo com a polaridade.

Ao deixar a bateria em locais onde a temperatura é muito alta ou baixa diminuirá a sua vida útil. A bateria deve ser armazenada a uma temperatura de 15 ° C a 25 ° C.

19 INFORMAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL



As baterias gastas são prejudiciais ao meio ambiente. Devem ser armazenadas em um ponto especialmente designado, em um recipiente adequado, de acordo com os regulamentos aplicáveis. As baterias e acumuladores não devem ser descartados em lixo municipal, eles devem ser

levados para um ponto de coleta.

Não jogue pilhas ou baterias no fogo!

Nota: Este dispositivo está marcado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96 / CE e a Lei Polaca sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos com o símbolo de contendor de lixo riscado.



■ Tal marcação informa que este equipamento, após seu período de uso, não pode ser colocado junto com outros resíduos de agregados familiares.

Nota: este equipamento não pode ser descartado no lixo municipal !!! O produto deve ser descartado por coleta seletiva em pontos preparados.

O manuseio adequado de equipamentos elétricos e eletrônicos usados contribui para evitar consequências prejudiciais à saúde das pessoas e ao meio ambiente, resultantes da presença de componentes perigosos, armazenamento e processamento indevidos de tais equipamentos.

Para permitir a reciclagem de materiais utilizados na produção da embalagem do telefone, aplique as regras de classificação de material estabelecidas localmente para esse tipo de resíduo.

Este manual destina-se apenas para fins informativos. Alguns dos recursos e opções descritos podem variar dependendo do software e do país.

Se for necessária assistência técnica, recomendamos que entre em contacto com o departamento técnico em +48 **32 325 07 00** ou envie um e-mail para **serwis@maxcom.pl**

Nosso site:

<http://www.maxcom.pl/>

O fabricante não assume qualquer responsabilidade pelas consequências causadas pelo uso indevido, abuso ou não conformidade com as instruções.

Nota: O fabricante se reserva o direito de alterar ou fazer alterações sem aviso prévio. Marcas registadas mencionadas ou usadas neste material são de propriedade de seus respetivos proprietários.

20 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Maxcom S.A. declara que o tipo de equipamento de rádio:

telemóvel MAXCOM MM28D HS

é compatível com:

Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011 , relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos (RoHS)

Diretiva 2014/53 / UE RED de 16 de abril de 2014 (Radio Equipment Directive) - diretiva relativa aos equipamentos de rádio

O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:

<http://www.maxcom.pl/>

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



Max
com
MM
28D
v3.0
.
201
7.07